


Aufbauanleitung für Stahlschutzplanken

1. Beide Kopfstücke mit Planke verschrauben

Materialien:

- 2 x 6 Muttern M16
- 2 x 6 Unterlegscheiben M16
- 1 x Stahlplanke
- 2 x 1 Kopfstück
- 2 x 6 Plankenschrauben M16
- 24er Maulschlüssel*

*nicht im Lieferumfang enthalten

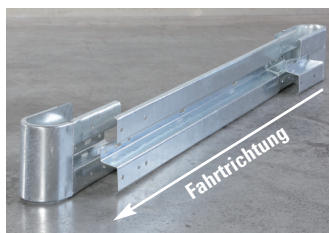

Planke so ausrichten, dass das Plankenende mit Runden Löchern gemäß des Straßenverlaufs vorne und das Plankenende mit tropfenförmigen Löchern hinten liegt.



Nun das Kopfstück mit tropfenförmigen Löchern an der VORDEREN Seite des vorderen Plankenendes auflegen und montieren (gemäß Straßenverlauf).



Jetzt das Kopfstück mit den runden Löchern an der HINTEREN Seite des hinteren Plankenendes auflegen und montieren (gemäß Straßenverlauf).




Die „Nase“ der Schraube muss in der Spitze des Tropfloches platziert sein.

2. Verschraubung der beiden Pfosten mit Planke

Materialien:

- 2 x 1 Unterlegscheibe M10
- 2 x 1 Decklasche
- 2 x 1 Sigma Pfosten
- 16er Maulschlüssel*
- 2 x 1 Mutter M10
- 2 x 1 Plankenschraube M10
- 2 x 1 Stützbügel
- 1 x Stahlplanke

*nicht im Lieferumfang enthalten

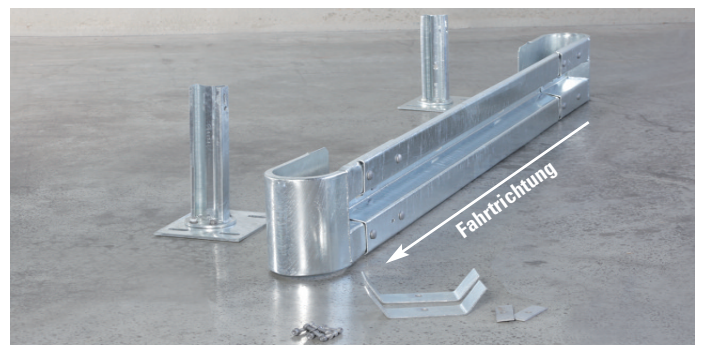

Decklasche auf Vorderseite der Planke auflegen und M10 Schraube einführen.

Auf der Rückseite den Stützbügel ebenfalls durch die Schraube führen.



Nun den Pfosten auf den Stützbügel legen, mit Unterlegscheibe und Mutter montieren.



Wichtig: Auf Ausrichtung der Pfosten achten! (Beide Pfosten schauen in die gleiche Richtung).

Deutschland

Kroschke
sign-international
GmbH

Tel.: +49 531 318-318
Fax: +49 531 318-151

Kroschkestraße 1
38112 Braunschweig

E-Mail: vertrieb@kroschke.com
Shop: www.kroschke.com

Österreich

Kroschke
Ges.m.b.H.
Arbeitssicherheit
und Kennzeichnung

Tel.: +43 2243 3 457-457
Fax: +43 2243 3 457-444

Inkustraße 1 - 7
3400 Klosterneuburg

E-Mail: office@kroschke.at
Shop: www.kroschke.at

3. Befestigung der Bodenplatten

Materialien:

- 2 x 8 Gewindestangen M16
- 2 x 8 Mörtelpatrone M16
- 2 x 8 Unterlegscheibe
- 2 x 8 Mutter M16
- 24er Maulschlüssel*
- Schlagbohrer*

*nicht im Lieferumfang enthalten




Löcher zur Befestigung der Pfosten in den Boden bohren (Ø 18 mm, 12,5 cm tief).

Mörtelpatronen aus Glas in die Löcher einsetzen, Gewindestangen mit Schlagbohrer in die Löcher bohren (Glaspatrone zerbricht, Mörtel verbindet sich mit der Gewindestange), aushärten lassen.

Aushärtung: -5 °C = 240 Min
 0 °C = 45 Min
 +10 °C = 20 Min
 >20 °C = 10 Min

Nun die Pfosten auf die aus dem Boden guckenden Gewindestangen stecken, Unterlegscheiben auflegen und mit Muttern montieren

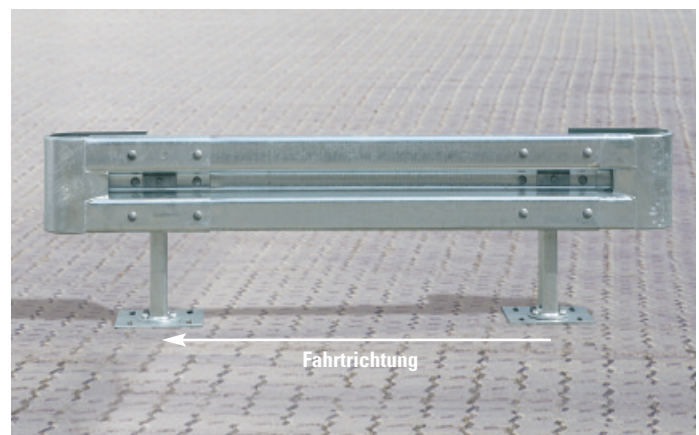

4. Hinweise

Es können je nach Set Schrauben, Muttern oder Unterlegscheiben übrig bleiben.
 Zeitbedarf mit 2 Personen ca. 30 Minuten + Aushärtezeit des Mörtels

Deutschland

Kroschke
 sign-international
 GmbH

Tel.: +49 531 318-318
 Fax: +49 531 318-151

Kroschkestraße 1
 38112 Braunschweig

E-Mail: vertrieb@kroschke.com
 Shop: www.kroschke.com

Österreich

Kroschke
 Ges.m.b.H.
 Arbeitssicherheit
 und Kennzeichnung

Tel.: +43 2243 3 457-457
 Fax: +43 2243 3 457-444

Inkustraße 1 - 7
 3400 Klosterneuburg

E-Mail: office@kroschke.at
 Shop: www.kroschke.at