


Montageanleitung & Garantie  
Tough-Lock


- Rückschlagfreier Hammer
- Kreide
- Schneidebrett
- Maßband
- Sicherheits-Cutter

### Material

- Tough-Lock Fliesen
- Tough-Lock Eco Kanten (4er-Packung)
- Tough-Lock Eco Eckstück (4er-Packung)

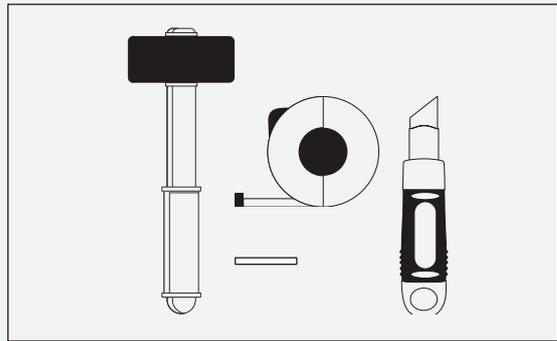


### Tough-Lock Fliese

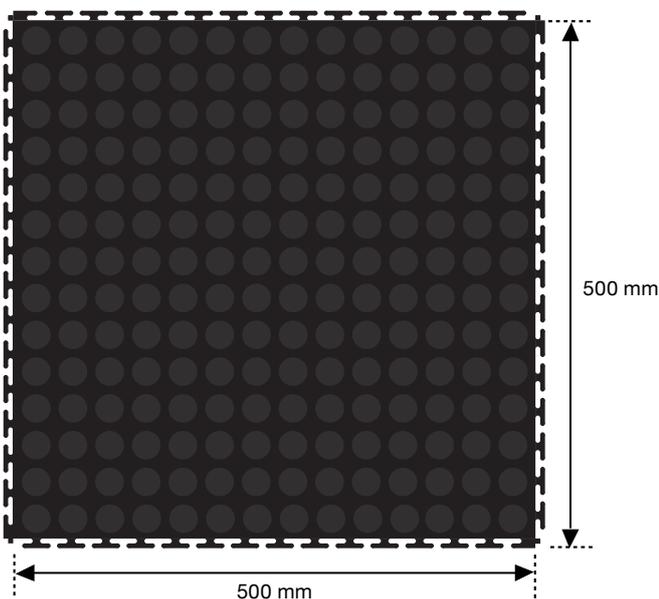

### Tough-Lock Fliese



### Tough-Lock Eckstück

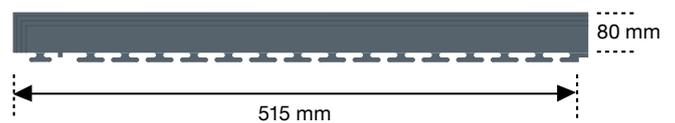

## Vorbereitung

Die Tough-Lock Fliesen können auf beschädigten oder rissigen Unterbodenflächen verlegt werden. Für ein bestmögliches Ergebnis wird empfohlen, die Fliesen auf einer sauberen, ebenen Fläche zu verlegen. Indem Sie diese einfachen Montageschritte befolgen, versehen Sie den gewählten Bereich mit einer langlebigen, sauberen und flexiblen Bodenoberfläche.



### Sauberkeit

Fegen Sie den Boden, damit Sie auf einer schmutz- und staubfreien Fläche verlegen können.



### Temperatur

Bitte beachten Sie, dass die Tough-Lock Fliesen in Räumen mit einer Umgebungstemperatur von 16°C bis 24°C verlegt werden. **(Vorm Verlegen sollten sich die Fliesen 1-2 Tage akklimatisieren.)**



### Oberflächen-Check

Für Unterböden mit vielen Unebenheiten empfehlen wir eine selbstnivellierende Reparaturmasse. Ohne diesen Schritt kann es passieren, dass die Fliesen an den Verbindungsstellen verrutschen (je glatter der Unterboden, desto ebener und robuster wird auch Ihr Tough-Lock Fliesenboden).



### Feuchtigkeit


Die relative Luftfeuchtigkeit im Raum sollte 60% nicht übersteigen (ideal sind 30%-60%).

## Anpassung und Montage


### Ratgeber zur Fliesenordnung

1. Messen Sie die Länge & Breite des Raumes und teilen Sie die Dimensionen durch zwei. Ermitteln und markieren Sie dann die Mitte des Raumes, in der sich die Mitte Ihrer ersten Fliese\* befinden wird. (An diesem Punkt beginnen Sie mit der Montage.)
2. Jetzt können Sie ausrechnen, wie viele Fliesen auf jeder Seite bis zur Wand benötigt werden. Sie können die Fliesen zurecht schneiden, damit sie in die Ecken des Raumes passen.
3. Zeichnen Sie eine Kreidelinie --- durch den Ausgangspunkt parallel zur längsten Abmessung. Diese Linie dient als Orientierung, um die Fliesen parallel zu den Wänden zu verlegen. Um sicher zu stellen, dass die Linie parallel zu den Wänden verläuft, fangen Sie an beiden Enden des Raumes nahe der Wand an zu messen, markieren Sie die Punkte auf dem Boden und ziehen Sie die Kreidelinie als Verbindung.

**Es ist wichtig, etwa 5 mm Dehnungsabstand zwischen den Fliesen und der Wand / festen Grenzen zu lassen. Manchmal kann bei größeren Flächen noch mehr Abstand erforderlich sein.**

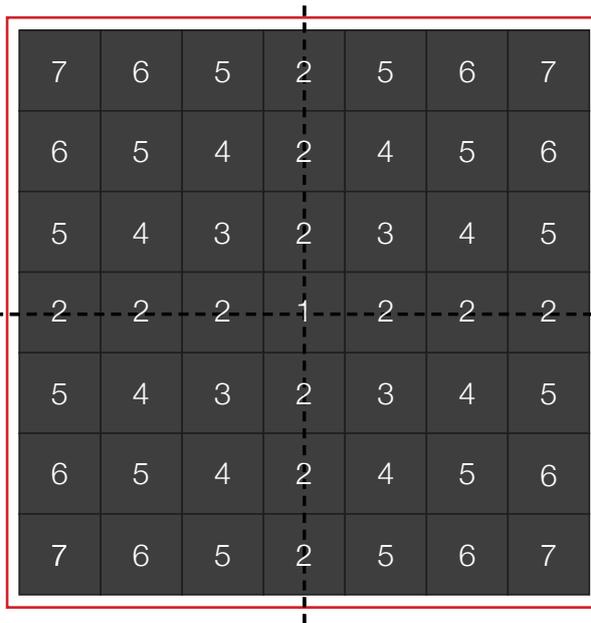


**1**

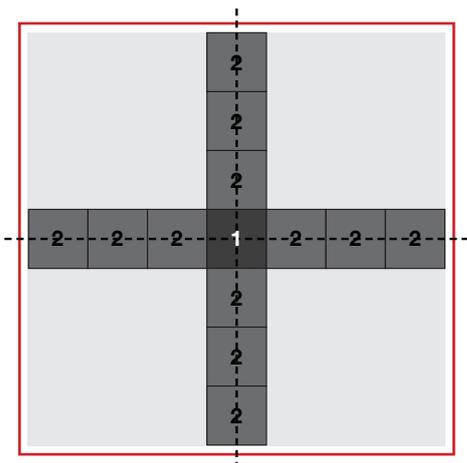


Legen Sie kreuzförmig an jeder Seite der „Fliese 1“ Fliesen mit der Nummer 2 an.

**2**

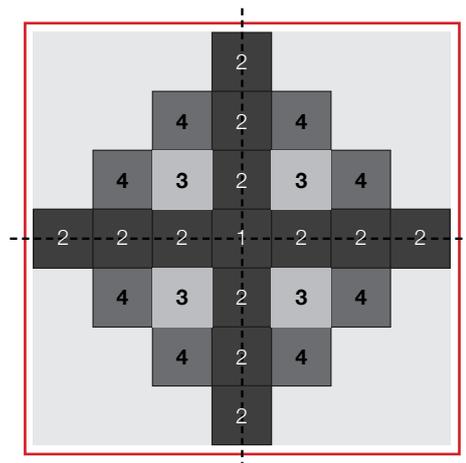


Legen Sie die „3er“ und „4er“ Fliesen an.

**3**

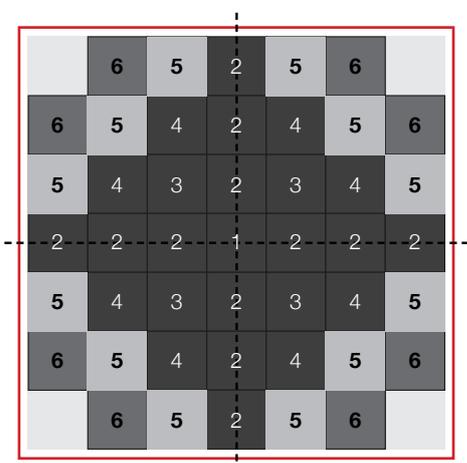

Legen Sie die „5er“ und „6er“ Fliesen an.

**4**

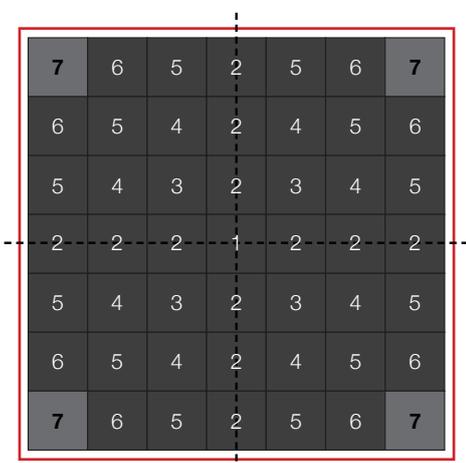

Legen Sie die „7er“-Fliesen an und dann die Randstücke, die an den Kanten und Ecken benötigt werden.

## **Zum Schluss**

Die 5 mm große Lücke zwischen den Fliesen kann mit einem Acryl-Dichtstoff oder Silikon aus der Klebepistole versiegelt werden. Wischen Sie überschüssige Fugenmasse sofort nach dem Auftragen mit einem feuchten Tuch ab.

## **Türen**

An Türen können Randfliesen verlegt werden, wenn die Fliesen an einen anderen Bodenbelag angrenzen. Verlaufen die Fliesen auch durch die Tür hindurch, sind keine Randstücke notwendig aber die Fliesen an der Türschwelle sollten festgeklebt werden.

## **Reinigung und Wartung**

Die Tough-Lock Fliesen lassen sich einfach mit einem feuchten Wischmopp und einem pH-neutralen Reinigungsmittel säubern. (Tough-Lock Böden sind auch für die Reinigung mit einem rotierendem Wischmopp geeignet). Für die besten Ergebnisse sollten die Fliesen häufig leicht gereinigt werden.

## **Sonnenlicht**

Nicht geeignet für regelmäßige, direkte Sonneneinstrahlung, besonders in den Sommermonaten. Wenn die Fliesen in Garagen verlegt werden, empfehlen wir, die Garagentür geschlossen zu halten, um direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

## **Tough-Lock Garantie**

**Für einen Zeitraum von einem Jahr ab Versanddatum gewährt COBA Europe die folgende Garantie, vorbehaltlich der hier aufgeführten Bedingungen für alle Tough-Lock PVC-Bodenfliesen.**

Tough-Lock-Produkte entsprechen der Vertragsbeschreibung und weisen nur solche angemessenen Abweichungen auf, die für den Handel akzeptabel sind. Die Produkte sind für die üblichen Verwendungszwecke geeignet und werden angemessen verpackt und gekennzeichnet.

COBA Europe ersetzt jedes defekte Produkt kostenlos, wenn der Fehler vor der Montage festgestellt wird. Stellt der Kunde fest, dass das Produkt nach der Montage Mängel aufweist, muss er COBA Europe unverzüglich informieren und eine Inspektion des Produkts zulassen. Stellen wir bei der Inspektion fest, dass das Produkt tatsächlich Mängel aufweist, ersetzt COBA Europe das defekte Produkt auf eigene Kosten im betroffenen Raum oder Bereich.

COBA Europe gewährt 25 Jahre Garantie auf die Gebrauchstauglichkeit von Tough-Lock (strapazierfähige, ineinandergreifende Bodenfliesen aus Polymer) ab dem Datum der Montage. Bei Unzufriedenheit mit der Gebrauchstauglichkeit muss der Kunde einem Firmenvertreter die Besichtigung des Bodens gestatten. Wenn der ursprüngliche Bodenbelag durch die Verschleißschicht abgenutzt ist und der Bodenbelag ordnungsgemäß verlegt und gepflegt wurde, ersetzt COBA Europe den abgenutzten Bodenbelag auf eigene Kosten im betroffenen Raum oder Bereich, wobei dem Kunden ein anteiliger Rabatt für das Alter des Bodens berechnet wird.

Um im Rahmen einer dieser Garantien Ersatzansprüche geltend zu machen, muss der Kunde COBA Europe unverzüglich nach Feststellung der Mängel, spätestens jedoch 90 Tagen danach, schriftlich benachrichtigen. **Die Benachrichtigung erfolgt an COBA Europe unter der**

### **Firmenanschrift:**

Püllenweg 1 – 3, 41352 Korschenbroich, (Kleinenbroich)

### **Von der Garantie ausgeschlossen**

- Die genaue Übereinstimmung von Farbton, Farbe oder Mattierung.
- Jede ausdrückliche oder implizierte Versprechung, die von einer Vertriebskraft oder einem Handelsvertreter abgegeben wurde.
- Risse, Verbrennungen, Schnitte oder Beschädigungen durch unsachgemäße Montage, unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Reinigungsmittel und Wartungsmethoden.
- Personalkosten für die Montage von Original- oder Ersatzmaterial.
- Probleme die durch Feuchtigkeit, hydrostatischen Druck oder Alkalibelastung im Unterboden verursacht wurden.
- Probleme, die durch Nutzung, Wartung und Montage verursacht wurden, die den Spezifikationen, Empfehlungen oder Anweisungen von COBA Europe widersprechen.
- Material, das mit offensichtlichen Mängeln verlegt wurde.
- Montage mit anderen als den von COBA Europe empfohlenen Klebstoffen.
- Externe Montage.
- Ausbleichen und/oder Verfärbungen aufgrund von starker Sonneneinstrahlung und ultravioletter Strahlung durch direktes oder glasgefiltertes Sonnenlicht.
- Tough-Lock wird nicht wie von COBA Europe empfohlen verlegt und gewartet.