


Bezeichnung	Winkelstecker, Polzahl: 3 (03-a), 6,0-8,0 mm, ungeschirmt, löten, IP40
Produktgruppe	Serie 682
Bestellnummer	09 0135 72 03


**Abbildung**



**Maßzeichnung**

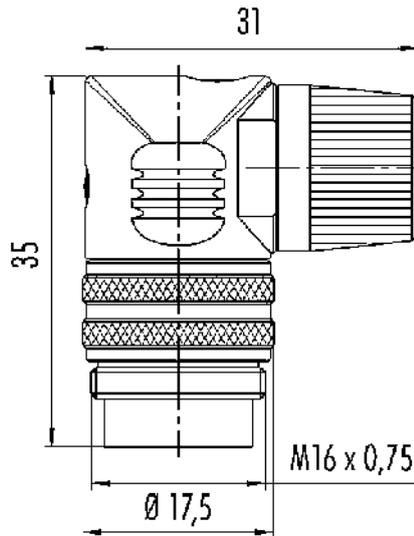

**Polbild (Steckseite)**

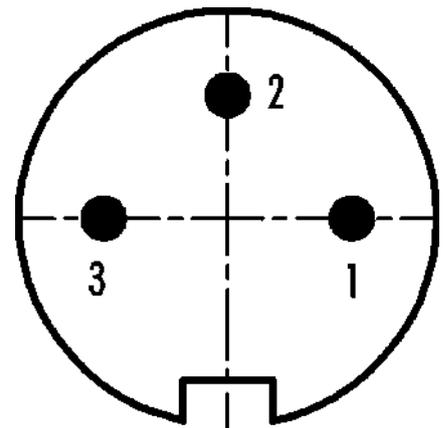

Die Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

**Technische Daten**

**Allgemeine Kennwerte**

Bestellnummer	<b>09 0135 72 03</b>
Steckverbinder-Bauform	Winkelstecker
Ausführung	Steckverbinder Stift gewinkelt
Steckverbinder Verriegelung	Schrauben
Anschlussart	löten
Schutzart	IP40
Anschlussquerschnitt	0,75 mm <sup>2</sup> / AWG 18
Kabeldurchlass	6,0-8,0 mm
Verdrehmöglichkeit	nicht drehbar
Grenztemperatur von / bis	-40 °C / 85 °C
Mechanische Lebensdauer	> 1000 Steckzyklen
Gewicht (gr)	13.70
Zolltarifnummer	85369010

**Elektrische Kennwerte**

Bemessungsspannung	250 V
Bemessungs-Stoßspannung	1500 V
Bemessungsstrom (40°C)	7,0 A
Isolationswiderstand	≥ 10 <sup>10</sup> Ω
Verschmutzungsgrad	1
Überspannungskategorie	I
Isolierstoffgruppe	III

Bezeichnung	<b>Winkelstecker, Polzahl: 3 (03-a), 6,0-8,0 mm, ungeschirmt, löten, IP40</b>
Produktgruppe	<b>Serie 682</b>
Bestellnummer	<b>09 0135 72 03</b>

EMV-Tauglichkeit ungeschirmt

**Werkstoffe**

Material Gehäuse	PA
Material Kontaktkörper	PBT (UL94 V-0)
Material Kontakt	CuZn (Messing)
Kontaktoberfläche	Ag (Silber)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	38f1d699-5222-4f1a-8662-8359246c8c7b

**Klassifikationen**


eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 9.0	EC003569

**CE-Konformitätserklärungen**

Niederspannungsrichtlinie	2014/35/EU (EN 60204-1:2018;EN 60529:1991)
---------------------------	--

**Montageanleitung**

1. Winkelgehäuse und Druckschraube nach Kabel aufstecken.
2. Kabel abmontieren auf L = 20 mm.
3. Litzen isolieren und anlöten.
4. Kontakteinsatz in Träger und Abdeckung montieren und Gewindering aufstecken.
5. Winkelgehäuse mit Senkschraube befestigen.

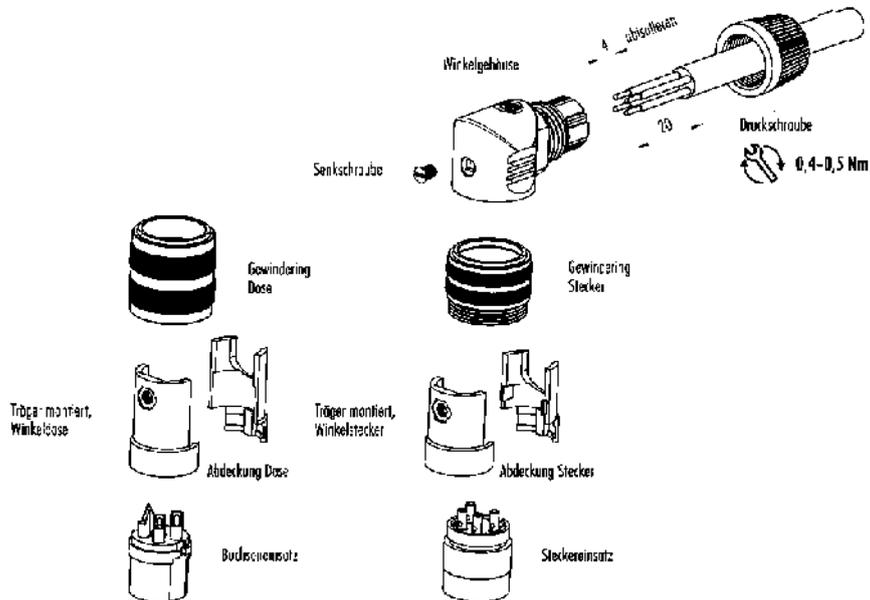

Bezeichnung	<b>Winkelstecker, Polzahl: 3 (03-a), 6,0-8,0 mm, ungeschirmt, löten, IP40</b>
-	-
Produktgruppe	<b>Serie 682</b>
Bestellnummer	<b>09 0135 72 03</b>

### **Sicherheitshinweise / Montagehinweise**

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder, die in Stromkreisen mit berührungsgefährlichen Spannungen eingesetzt werden, dürfen nur von, oder unter Aufsicht von Personen, die eine elektrotechnische Ausbildung besitzen, unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen und Normen montiert und benutzt werden.

Der Steckverbinder ist nicht für Netzspannungen geeignet. Bitte beachten Sie die Verschmutzungsgrade und die Überspannungskategorie. Weitere Infos hierzu siehe Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.

Zum Verriegeln des Kabelsteckverbinders mit dem Gerätesteckverbinder wird der Gewinding „handfest“ (ca. 50 cNm) angezogen.