




Explosionszeichnungen

PR 800/900 Panzer-Riegelschloss

PR 800
PR 900

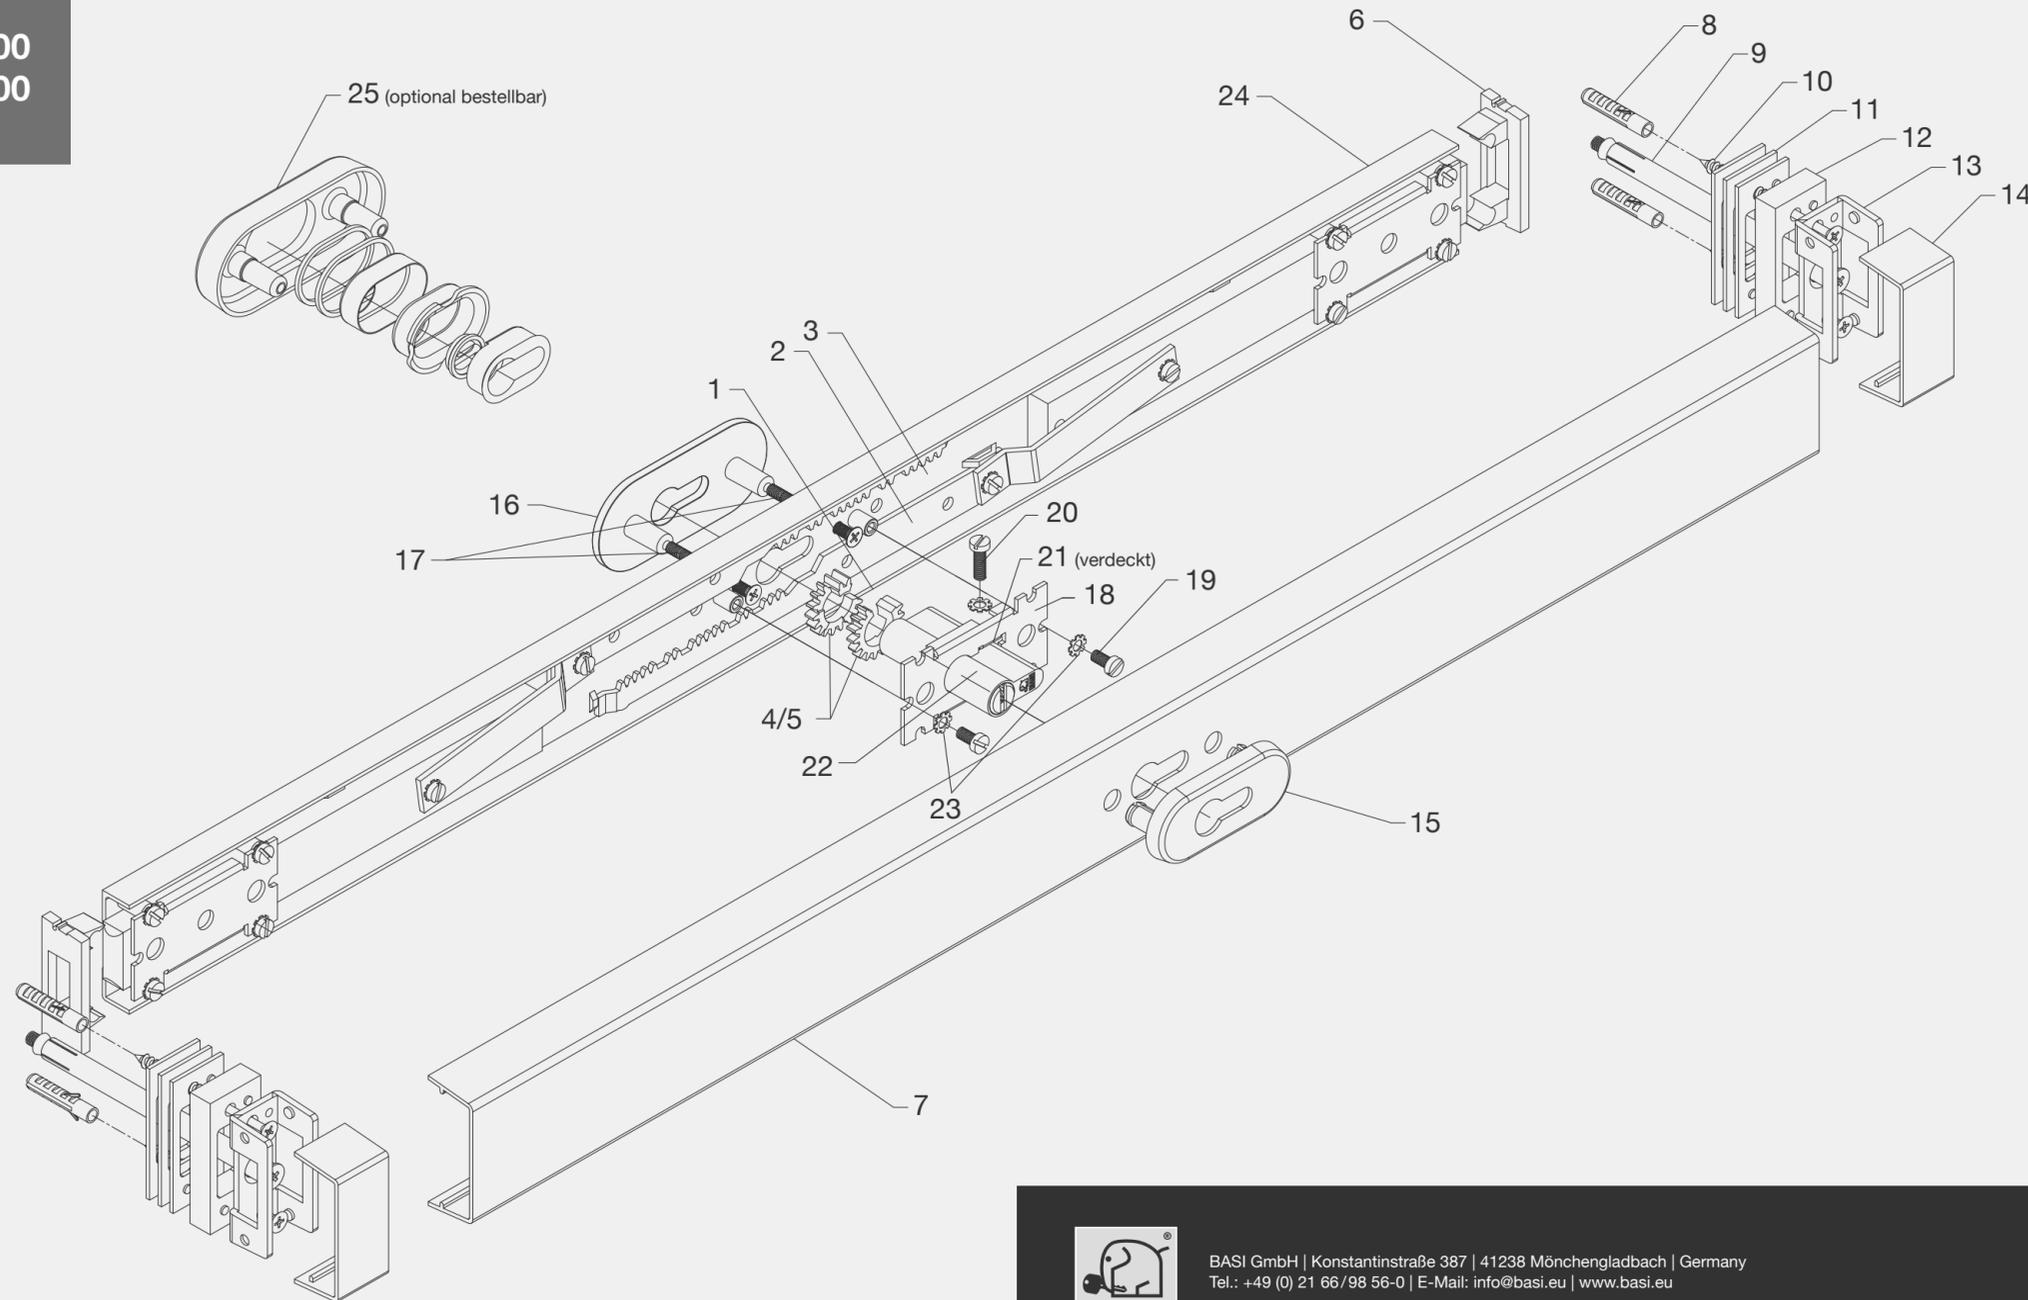

Montageanleitung


PR 800/900 Panzer-Riegelschloss



PR 800 geeignet für die Türbreite von 800 bis 950 mm

PR 900 geeignet für die Türbreite von 900 bis 1050 mm

- Einbruchschutz für nach innen öffnende Türen
- Sichert die Tür auf der Schloss- und Bandseite
- Gegen Angriff von außen geschützt
- Riegelausstoß 80 mm mit einer Schlüsseldrehung
- Schließbar von innen und außen
- Vorgerichtet für Profil-Doppelzylinder (siehe Tabelle auf Innenseite)
- Profil-Doppelzylinder 30/55 mm im Lieferumfang für Türstärke 40 mm enthalten

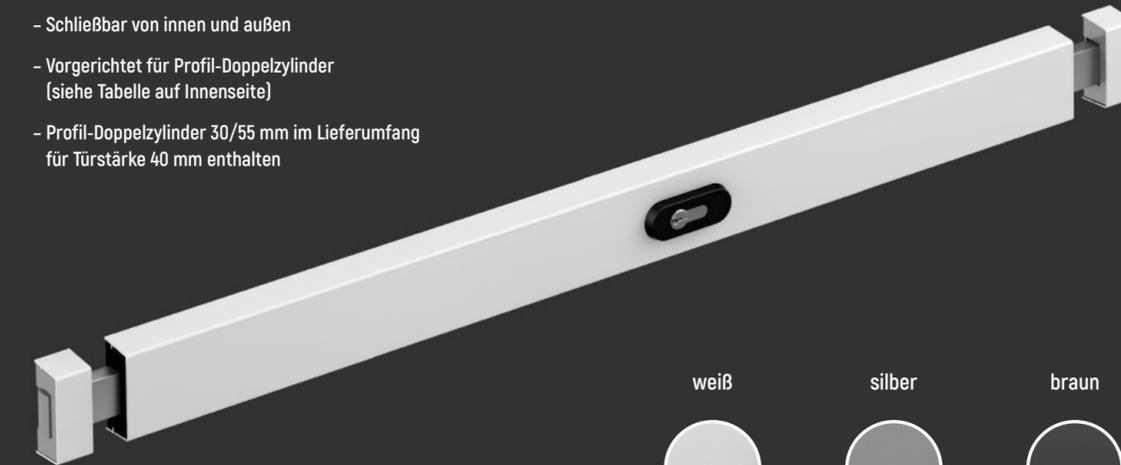

weiß



silber



braun



BASI GmbH | Konstantinstraße 387 | 41238 Mönchengladbach | Germany
Tel.: +49 (0) 21 66/98 56-0 | E-Mail: info@basi.eu | www.basi.eu

Bitte beachten Sie, dass der Hersteller keinerlei Haftung für Schäden und/oder Verletzungen übernimmt, die bei unsachgemäßer Handhabung und/oder bei der Montage des Produktes entstehen.



Montageanleitung

PR 800/900 Panzer-Riegelschloss



Montageanleitung PR 800/900 Panzer-Riegelschloss

Allgemeine Hinweise

Beachten Sie die Anweisungen in dieser Anleitung, um das Panzer-Riegelschloss korrekt zu montieren.

Bewahren Sie die Montageanleitung auf, falls Sie das Schloss demontieren oder den Zylinder austauschen müssen.

Benötigte Werkzeuge

- Diverse Schraubendreher
- Bohrmaschine
- Metallbohrer: Ø 13,0 mm (auch bei Holz verwenden) Ø 13,5 mm, Ø 15,0 mm, Ø 18,5 mm, Ø 10,0 mm
- Steinbohrer: Ø 10,0 mm, mind. 180 mm
- Lochfräse/-säge: Ø 35 mm
- Wasserwaage, Metermaß

Technische Daten

Einsatzbereich für Türblattbreite	800 bis 950 mm (PR 800) 900 bis 1050 mm (PR 900)
Riegel	beidseitig 3-fach verstellbar
Riegelausstoß	80 mm mit einer Schlüsselrotation, schließbar von innen und außen

Haftungsausschluss

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden und/oder Verletzungen, die bei unsachgemäßer Handhabung und/oder bei der Montage des Produktes bzw. bei Benutzung der benötigten Werkzeuge entstehen.

Wenn Sie Elektrowerkzeuge benutzen (z. B. Bohrmaschine), beachten Sie alle Sicherheits-hinweise des Herstellers des Werkzeugs.

Bestimmungsgemäße Verwendung


Das Panzer-Riegelschloss PR 800/900 gibt zusätzlichen Schutz gegen unberechtigtes Eindringen in Räume. Es eignet sich für nach innen öffnende Türen aus Holz, Metall und Kunststoff mit einer Breite von 800 bis 950 mm (PR 800), bzw. 900 bis 1050 mm (PR 900). Die optimale Schutzwirkung wird nur erreicht, wenn Sie entsprechend dieser Montage- und Bedienungsanleitung vorgehen.

Lieferumfang

Prüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung:

- 1x Panzer-Riegelschloss (1)
- 1x Profil-Doppelzylinder 30/55 mm für Türstärke 40 mm (22)
- 2x Seitenteile, Kunststoff (6)
- 1x Außenrosette PZ, Metall (16) (optional SR 100 ZA in weiß, braun, Edelstahl erhältlich)
- 1x Innenrosette, Kunststoff (15)
- 2x Federscheibe (23)
- 2x Schraube M5x35 (17)
- 4x Schraube M5x15 (20)
- 4x Schraube M4x10 (Zylinderkopf) (19)
- 4x Schraube M6x75 (10)
- 4x Dübel 8x40 (8)
- 2x Spreizdübel 10x112 (9)
- 2x Schließblech (13) mit Deckel (14)
- 12x Distanzplatte 2 mm (11)
- 2x Distanzplatte 12 mm (12)
- 3x Schlüssel

Vorgerichtet für Profil-Doppelzylinder

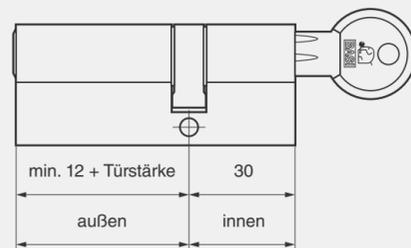

*Passender Profil-Doppelzylinder	
Türstärke	Ausführung
40 mm	30/55 mm
45 mm	30/60 mm
50 mm	30/65 mm
55 mm	30/70 mm
60 mm	30/75 mm
65 mm	30/80 mm
70 mm	30/85 mm
75 mm	30/90 mm


Allgemeine Montagehinweise

Stellen Sie vor der Montage sicher, dass das Panzer-Riegelschloss für die baulichen Gegebenheiten geeignet ist. Bestellen Sie ggf. einen geeigneten Profil-Doppelzylinder.


Drehen Sie die Befestigungsschrauben zur Vermeidung von Überdrehung mit einem geeigneten Schraubendreher von Hand fest.

Montage des Panzer-Riegelschlusses

- 1 Nehmen Sie den Gehäusedeckel (7) vom Panzer-Riegelschloss ab und legen Sie ihn von der Innenseite mittig auf das Türblatt, so dass die Abstände zur Kante des Türblattes gleich sind.

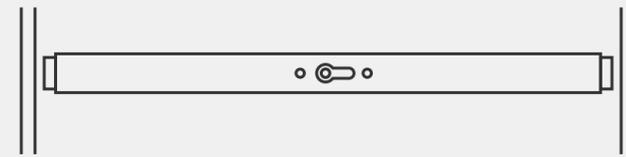


- 2 Zeichnen Sie die Bohrung für den Zylinder an und bohren Sie in der gewünschten Höhe ein Loch mit einem Durchmesser von 35 mm in das Türblatt. **Hinweis: der Abstand bis zur Mitte des Profil-Doppelzylinders beträgt 387 mm.**

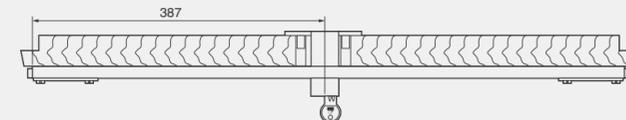


Falls der Profil-Doppelzylinder bereits eingebaut ist, fahren Sie mit Schritt 10 fort. Sonst montieren Sie den Profil-Doppelzylinder wie folgt:

- 3 Entfernen Sie die Schrauben und Federscheiben (19) der Zylinderplatte (18).
- 4 Nehmen Sie die Zylinderplatte ab und entfernen Sie den Plastikeinsatz.
- 5 Entnehmen Sie das unter der Zylinderplatte eingelegte Zahnrad (4, 5)
- 6 Schieben Sie ein Teil (4) des Zahnrades von links, das andere Teil (5) von rechts auf den Profil-Doppelzylinder. Das breitere Segment der Zahnradteile wird jeweils an den Schließbart (21) des Profil-Doppelzylinders angelegt. Beide Teile bilden mit der Schließnase eine formschlüssige Verbindung.

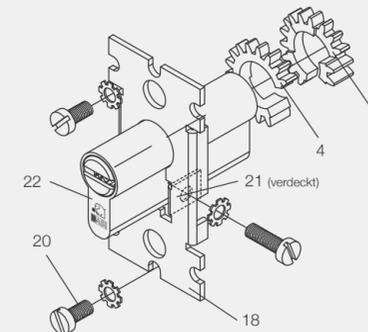


- 7 Setzen Sie den Profil-Doppelzylinder in die Zylinderplatte (18) ein und befestigen Sie den Zylinder mit der Schraube M5x15 (20) und Federscheibe (23).
- 8 Schieben Sie die Zahnstangen (2, 3) an den Anschlag, so dass der Riegel sich in der später geöffneten Stellung befindet. Der Schließbart muss in die breite Aussparung der Zahnstange einlaufen.
- 9 Setzen Sie nun den montierten Zylinder mit der Zylinderplatte in das Panzer-Riegelschloss ein und schrauben Sie die Platte mit den Schrauben und Federscheiben (19) fest.

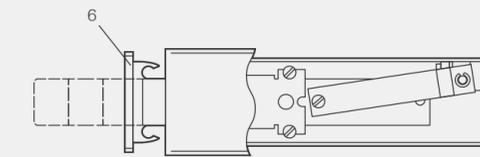

Montage der Schließbleche

- 17 Legen Sie die Schließbleche (13) in Höhe des Riegels am Türrahmen oder an der Wand auf beiden Seiten. **Tipp: Wenn Sie das Panzer-Riegelschloss abschließen, können Sie das Schließblech über den ausgefahrenen Riegel schieben. Dadurch wird die Ausrichtung erleichtert.**
- 18 Zeichnen Sie die Bohrungen an.
- 19 Entfernen Sie die Schließbleche, schließen Sie das Schloss auf, bohren Sie die Dübellöcher und setzen Sie die Mauerdübel (8) ein.
- 20 Legen Sie so viele Distanzplatten (11, 12) zwischen Wand und Schließblech, dass der Riegel leicht und ohne Spannung in das Schließblech gleitet. Achten Sie dabei darauf, dass die „Nasen“ der Distanzplatten in die entsprechenden Vertiefungen der nächsten Distanzplatte einrasten.
- 21 Befestigen Sie die Schließbleche mit den Schrauben M6x75 (10).

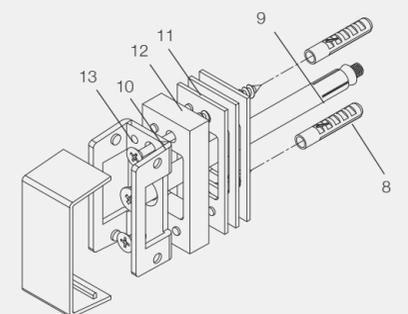

- 22 Bohren Sie nun die Löcher für die Spreizdübel (9). Setzen Sie die Spreizdübel ein und ziehen Sie sie fest.
- 23 Drücken Sie zum Schluss die Deckel (14) auf die Schließbleche (13).