


5/2-, 5/3-Wege-Elektromagnetventil

interne Verdrahtung

Erhöhter Durchfluss bei gleicher Ventilbaubreite
Spart **Energie** und **Platz**

SY3000

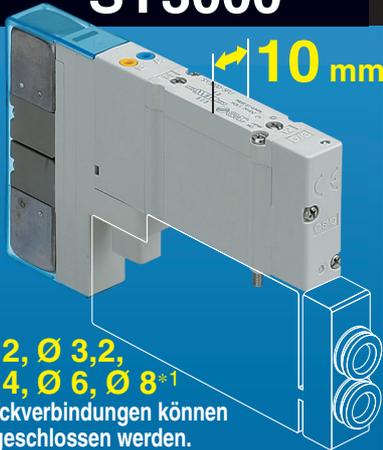


Ø 2, Ø 3,2,
Ø 4, Ø 6, Ø 8*1

Steckverbindungen können
angeschlossen werden.

*1: Mehrfachanschlussplatte, Ausführung M10/M11


bei 300 mm/s

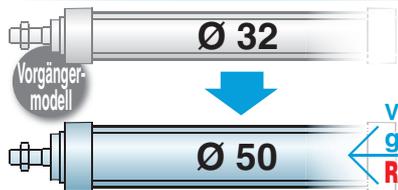

Ansteuerung von Zylindern bis

max. **Ø 50***2
(Ø 80 bei 100 mm/s)


SY5000

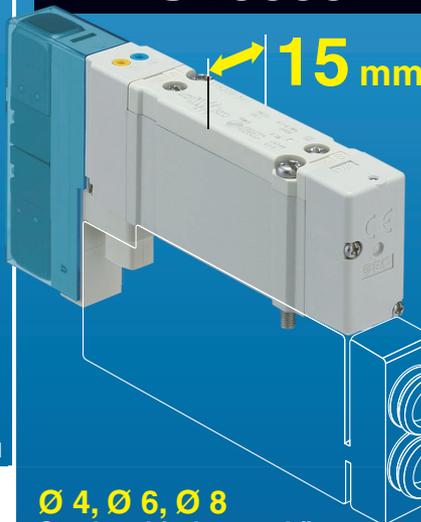

Ø 4, Ø 6, Ø 8

Steckverbindungen können
angeschlossen werden.


bei 300 mm/s

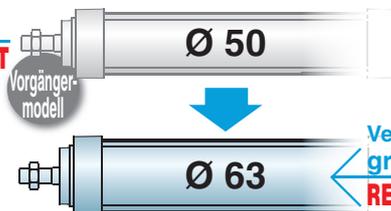

Ansteuerung von Zylindern bis


max. **Ø 63***2
(Ø 125 bei 100 mm/s)

SY7000

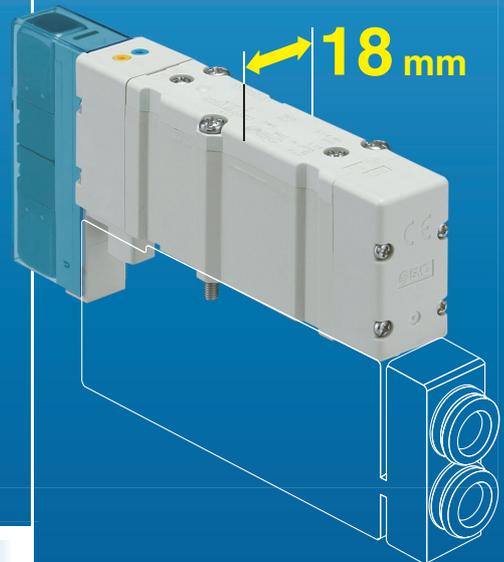

Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12
Steckverbindungen können
angeschlossen werden.

bei 300 mm/s

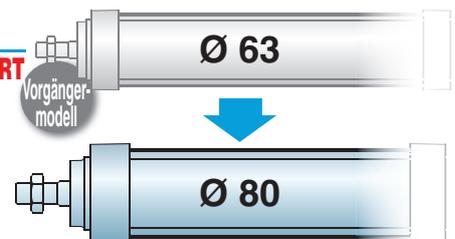

Ansteuerung von Zylindern bis

max. **Ø 80***2
(Ø 160 bei 100 mm/s)

Seite 32

interne Verdrahtung Einzelanschlussplatte



- Vakuüm-Blasventil mit Drossel
- EX600 EtherNet/IP™
- EX500 Dezentrales Gateway-System 2
- Versorgungs-Abtrennventil (mit Restdruck-Entlüftungsventil)
- mit Restdruck-Entlüftungsventil (Serie SY 7000)

*2: Die Werte basieren auf einem Vergleich mit dem aktuellen SMC-Typ. Siehe Seite 11 für nähere Details.

Leistungsaufnahme

*: Siehe Seite 2.

0,1 w (mit Energiesparschaltkreis)

0,35 w (Standard)

weichtichtender Schieber

(Lebensdauer: 70 Millionen Zyklen)

Stahlschieber

(Lebensdauer: 200 Millionen Zyklen)

*: nach SMC-Lebensdauerest

Serie **SY3000/5000/7000**



CAT.EUS11-103Dd-DE

5/2-, 5/3-Wege-Elektromagnetventil

Interne Verdrahtung Aluminium-Anschlussplatte [IP40]

Anschluss seitlich ab Seite 45

Anschluss unten ab Seite 45

Anschluss oben ab Seite 65



Interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte [IP67 Anm.)]


Anm.) Siehe Seite 93 für detaillierte Angaben zu IP67.

Mehrfachanschlussplatte

Anschluss seitlich ab Seite 97

Anschluss unten ab Seite 97


Anschluss oben ab Seite 109

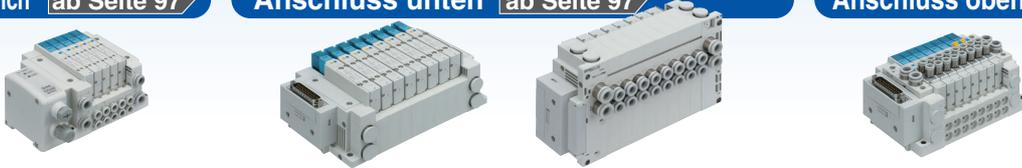

Interne Verdrahtung kompatible Einzelanschlussplatte



- Die Standardspezifikationen erfüllen die Schutzart IP67.
- Ein wasserdichter M12 Stecker für einfacheres Befestigen, Lösen und Verdrahten.
- Für die Ausführungen mit Anschluss seitlich, oben und unten (Anschluss 4A, 2B).

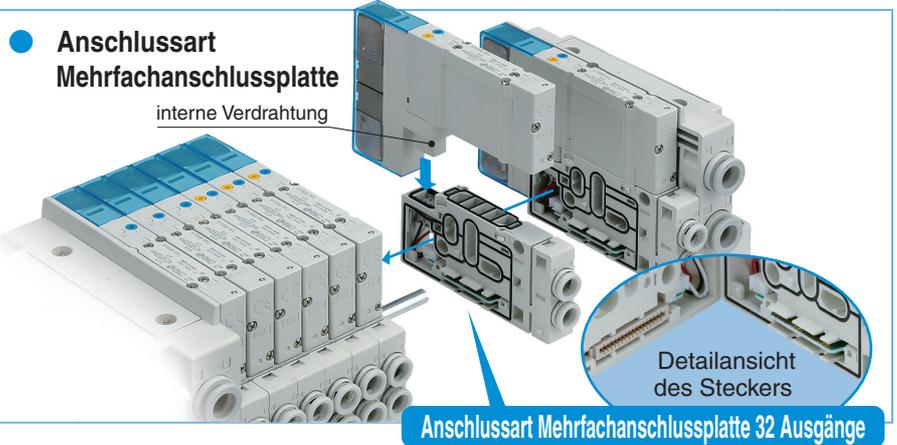

Verdrahtung

D-SubStecker Flachbandkabel für PCW-System (Parallelverdrahtung)

Klemmenkasten Anschlusskabel Rundstecker Serielle Übermittlung


Serielle Übermittlungssysteme - Variantenübersicht

Serie	serielles Übermittlungssystem in dezentraler Ausführung		serielles Übermittlungssystem (für Ein-/Ausgänge) (Feldbusssystem)	serielles Übermittlungssystem (für Ein-/Ausgänge)	serielles Übermittlungssystem (für Ausgänge)		
	EX510	EX500	EX600	EX250	EX260	EX126	EX120
verwendbares Protokoll							
DeviceNet™	●	●	●	●	●		●
PROFIBUS DP	●	●	●	●	●		●
CC-Link	●		●	●	●		●
EtherNet/IP™		●	●	●	●		●
EtherCAT®			●	●	●		●
PROFINET		●	●	●	●		●
CANopen				●	●		●
AS-Interface				●	●		●
OMRON CompoBus/S							●
CompoNet™							●
Ethernet POWERLINK					●		●
EtherNet/IP™ mit drahtloser Datenübertragung			●				●
PROFINET mit drahtloser Datenübertragung			●				●

Energiesparausführung

Leistungsaufnahme

0,1 w 0,35 w
mit Energiespar Schaltkreis Standard

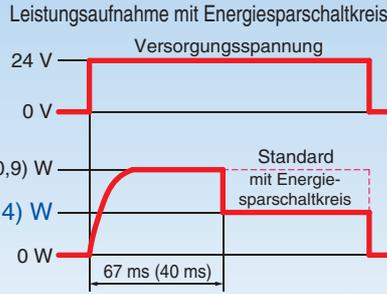

Die Leistungsaufnahme wird durch einen Energiespar Schaltkreis reduziert.


Durch die Verringerung der elektrischen Leistung, die dazu benötigt wird, das Ventil im angesteuerten Zustand zu halten, wird die Leistungsaufnahme auf ca. 1/3 reduziert. (Die effektive Ansteuerungsdauer liegt für 24 V DC bei über 67 ms.) Siehe Grafik links zur Leistungsaufnahme.

Die Werte in () entsprechen der Ausführung mit kurzer Ansprechzeit und der Hochdruck-Ausführung.

Platzsparend/leichter bedienbar


Verdrahtung, Verschlauchung und Bedienung sind auf einer Seite angeordnet.

Eine Ausführung mit mehreren Ebenen ist als Option erhältlich. **ab Seite 250**
Dadurch wird der erforderliche Einbauraum auf der Seite reduziert.

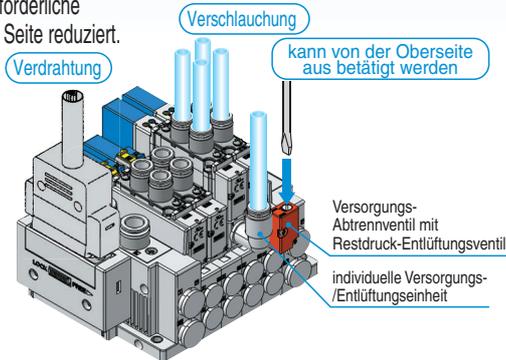


2x 3/2-Wege-Ventil erhältlich

(nur Ausführung mit weichdichtendem Schieber)

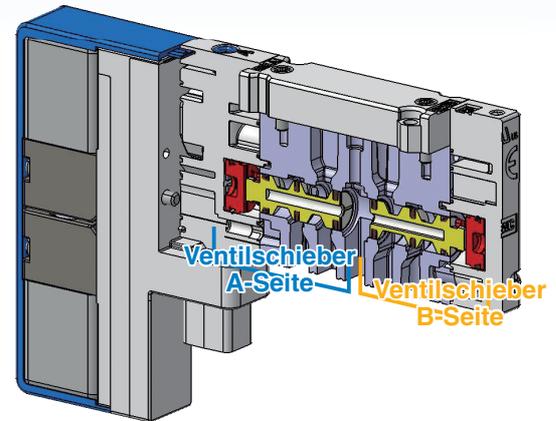

Der Anschluss nach unten ist möglich. Platzsparend

Der Anschluss oben oder unten reduziert den Platzbedarf.

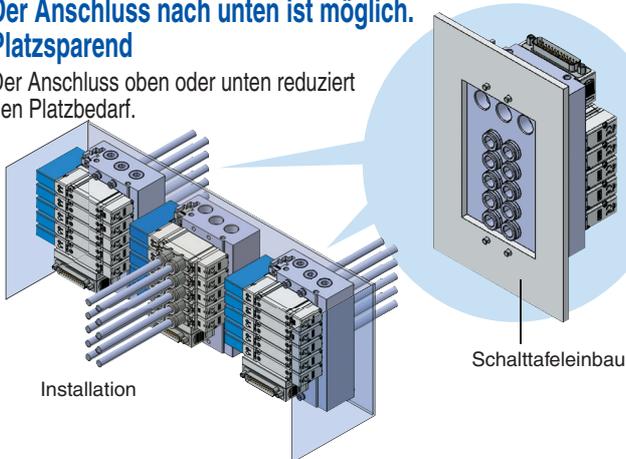

- Zwei 3/2-Wege-Ventile sind in einem Gehäuse eingebaut.
- Die 3/2-Wege-Ventile auf den Seiten A und B funktionieren unabhängig voneinander.
- Bei der Verwendung als 3/2-Wege-Ventil ist nur die Hälfte der Stationen erforderlich.
- 2x3/2-Wege-Ventil mit Staudruck-Rückschlagventil erhältlich. Kombinationsbeispiele

Serie	A-Seite	B-Seite
SY□A ₃ ⁰	unbetätigt geschlossenes Ventil (N.C.)	unbetätigt geschlossenes Ventil (N.C.)
SY□B ₃ ⁰	unbetätigt geöffnetes Ventil (N.O.)	unbetätigt geöffnetes Ventil (N.O.)
SY□C ₃ ⁰	unbetätigt geschlossenes Ventil (N.C.)	unbetätigt geöffnetes Ventil (N.O.)

Verschiedene Größen (SY3000/5000 oder SY5000/7000) kombinierbar! **ab Seite 213**

Der Einbauraum, die Anzahl der seriellen Übermittlungseinheiten und der Verdrahtungsaufwand können reduziert werden.

Gesamtlänge Mehrfachanschlußplatte **ca. 29 % reduziert**




für serielle Übermittlung EX260

Mehrfachanschlußplatte SY5000
3 Stationen SY5000

Mehrfachanschlußplatte SY3000
4 Stationen SY3000

gemischte Mehrfachanschlußplatte
3 Stationen SY5000 4 Stationen SY3000

Einbauraum

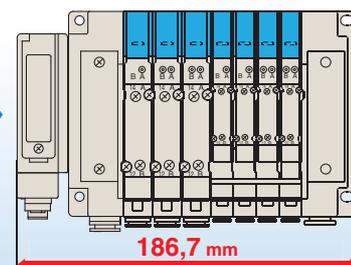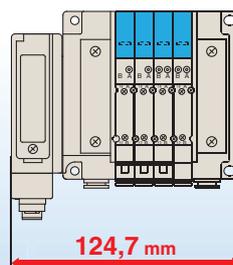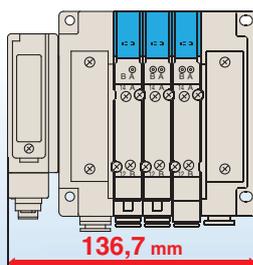

Anzahl der seriellen Übermittlungseinheiten

2 Einheiten

1 Einheit



5/2-, 5/3-Wege-Elektromagnetventil Verbesserte Schutzeinrichtungen

Staudruckrückschlagventil

Verhindert eine Fehlfunktion des Zylinders verursacht durch die Entlüftung aus anderen Ventilen.*1

Ausführung mit eingebautem Rückschlagventil

Staudruckrückschlagventil (Dämpfungsdichtung)

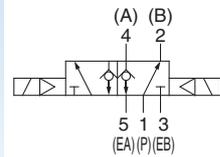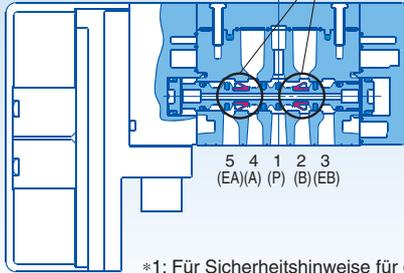


*1: Für Sicherheitshinweise für das Staudruckrückschlagventil siehe „Produktspezifische Sicherheitshinweise“ auf der Seite 267.


Nachrüstung oder vorinstallierte Ausführung

Wird der Aktuator nach der Installation durch Staudruck beeinträchtigt, kann das Staudruckrückschlagventil nachgerüstet werden.

Seite 256

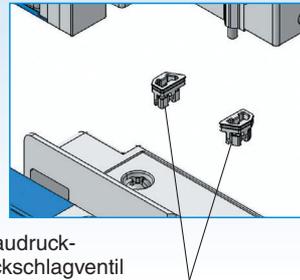


Staudruckrückschlagventil

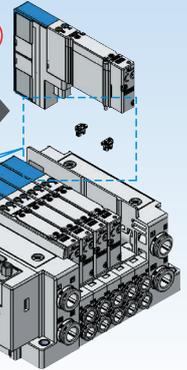

Mit Restdruck-Entlüftungsventil (SY5000/7000)


Für die Restdruckentlüftung des 5/3-Wege-Magnetventils mit geschlossener Mittelstellung

- Der Druck aus den Anschlüssen 4 (A) und 2 (B) wird gleichzeitig automatisch abgelassen, wenn Anschluss 1 (P) entlüftet wird.
- Der Druck kann anhand der Anzeige (rot) abgelesen werden.
- Da dieses Ventil kein Zwischenstück hat, entspricht der Durchfluss dem des Ventils mit geschlossener Mittelstellung.

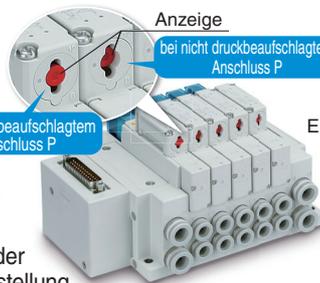


Seite 23

[bei druckbeaufschlagtem Anschluss 1 (P)]

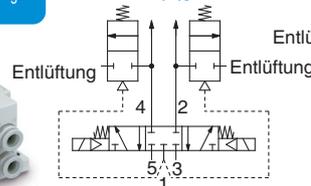

Erfüllt IP67



[bei drucklosem Anschluss 1 (P)]

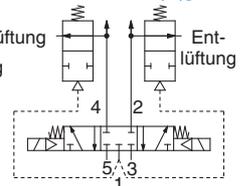

Hebelausführung Versorgungs-Abtrennventil (mit Restdruck-Entlüftungsventil)

Seite 251

Hebelausführung wurde zur Handhilfsbetätigung hinzugefügt!
Die Elektromagnetventile sind individuell austauschbar, ohne die Haupt-Druckversorgung unterbrechen zu müssen!*

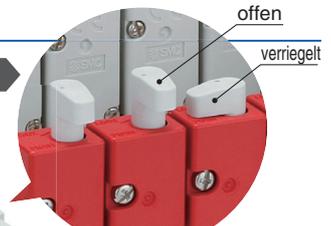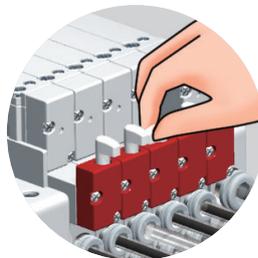

einfache visuelle Kontrolle

2 Schritte

Drücken

SCHRITT 1



keine Werkzeuge notwendig.

SCHRITT 2

drehen




verriegelt



Die Druckluftzufuhr der Elektromagnetventile kann individuell unterbrochen werden!


Durch Unterbrechung der Druckluftzufuhr an den einzelnen Elektromagnetventilen kann die Funktion des Zylinders, während eines Probetriebs bei vorhandenem Versorgungsdruck, geprüft werden.

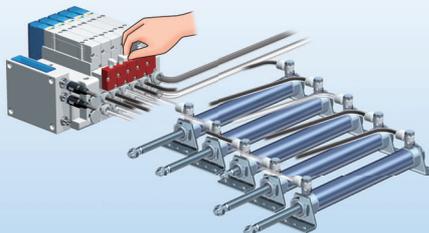

Elektromagnetventile individuell austauschbar!

Die Elektromagnetventile sind individuell austauschbar, ohne dass die Anlage bei Wartungsarbeiten gestoppt werden muss.

<Anwendungsbeispiel>
Pneumatisch betätigtes Ventil, wie z. B. Hygieneventil und automatische Ventilsteuerung.

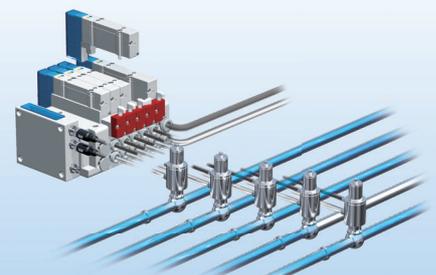

*1: Dieses Produkt ist nur für die Ausführung mit interner Pilotluft, da die Ausführung mit externer Pilotluft nicht abtrennbar ist.



Verbesserte Schutzeinrichtungen

Schlitzausführung

Versorgungs-Abtrennventil (mit Restdruck-Entlüftungsventil) Seite 251

Die Druckluftversorgung zu den einzelnen Ventilen kann individuell unterbrochen werden. Ventil und Zylinder können ausgetauscht werden, ohne andere Geräte und Anlagen anhalten zu müssen.

Schraube für das manuelle Ablassen von Restdruck zum Ablassen von Restdruck auf der Zylinderseite

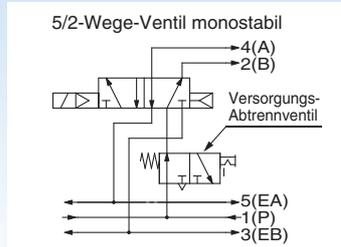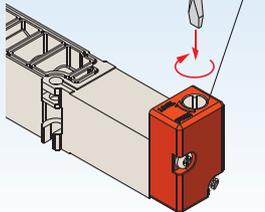


Beispiel: 5/2-Wege-Ventil monostabil

Schlitzausführung


Entsperbares Doppelrückschlagventil (mit Restdruck-Entlüftungsventil) Seite 251

Anhalten in Zwischenstellung und Halten der Position über einen langen Zeitraum möglich.

Schraube für das manuelle Ablassen von Restdruck zum Ablassen von Restdruck auf der Zylinderseite

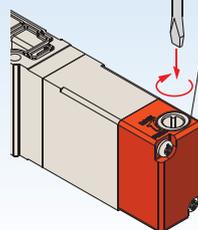


[Anhalten in Zwischenstellung]

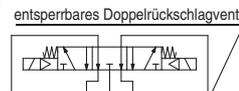

Mittelstellung offen


[Schutz gegen Hinunterfallen der Werkstücke]

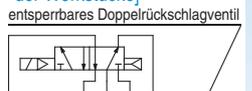


5/2-Wege monostabil/bistabil

Verriegelbare Handhilfsbetätigung mit Schieber

An/Aus-Schaltung und Verriegelung können über die Handhilfsbetätigung mit Schieber ausgeführt werden

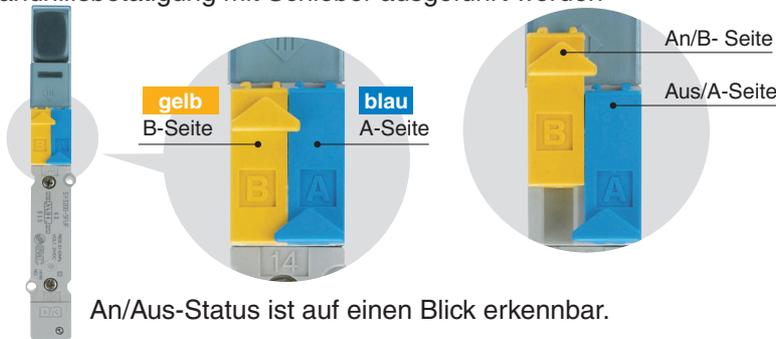

An/Aus-Status ist auf einen Blick erkennbar.

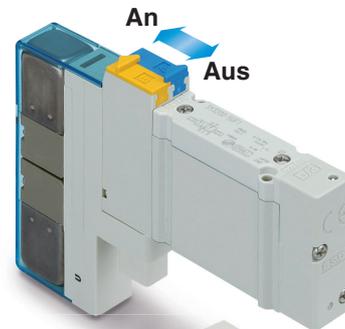

Handhilfsbetätigung mit Schieber und Verriegelung SY3000/5000/7000-X13

Seite 31 SY7000-X13

Doppeltwirkende Handhilfsbetätigung verhindert unsachgemäßen Betrieb!



•Doppeltwirkender Betrieb

Vor dem Betrieb



Die Handhilfsbetätigung mit Schieber kann bei verriegelter Schieberabdeckung nicht eingeschaltet werden (Aus-Status: verriegelt).

Betrieb 1


Schieberabdeckung wird nach oben geschoben (entriegelt).

Betrieb 2

Die Handhilfsbetätigung mit Schieber kann betätigt werden.

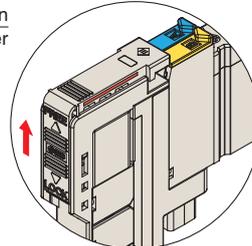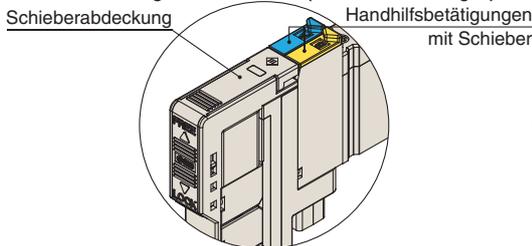

<vertikales Schieben>

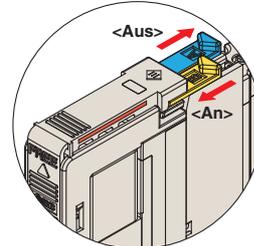


<horizontales Schieben>


*: Die Schieberabdeckung kann nicht verriegelt werden, wenn die Handhilfsbetätigung mit Schieber aktiviert ist.

•Sichtprüfung

Rote Linien an drei Flächen zeigen an, ob die Schieberabdeckung entriegelt ist (FREI).

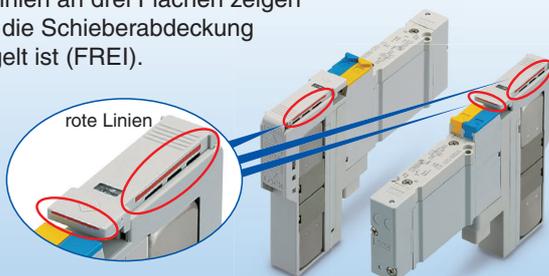


Die Schieberabdeckungen können sowohl auf der oberen als auch auf der unteren Position geprüft werden.

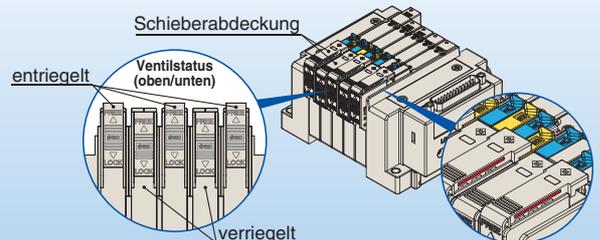

5/2-, 5/3-Wege-Elektromagnetventil


Anschlussoptionen

Umbau auf Anschluss oben

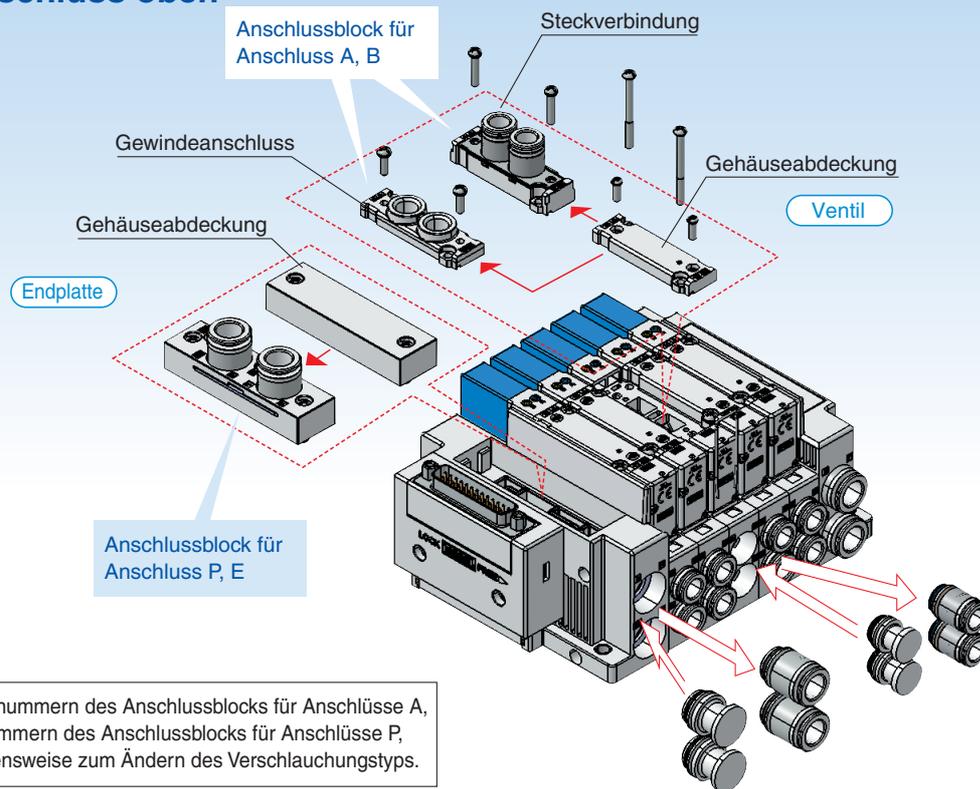


Siehe Seite 21 für Bestellnummern des Anschlussblocks für Anschlüsse A, B, Seite 247 für Bestellnummern des Anschlussblocks für Anschlüsse P, E und 271 für die Vorgehensweise zum Ändern des Verschlauchungstyps.


Umbau auf Anschluss seitlich

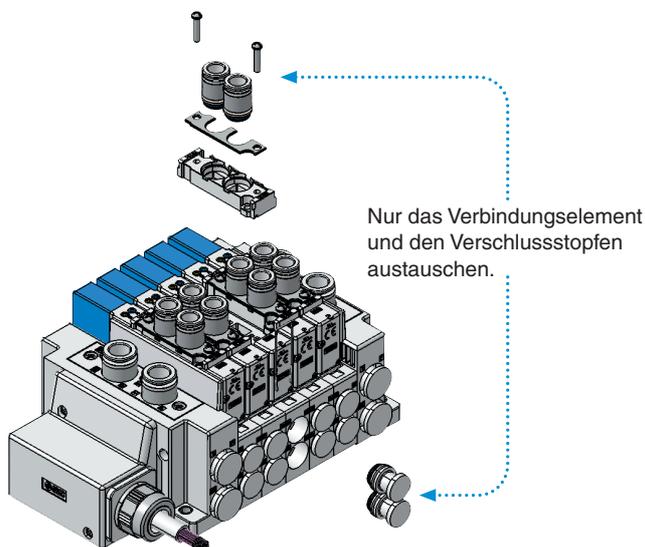

Eine Montagekombination aus Anschluss oben und Anschluss seitlich ist möglich

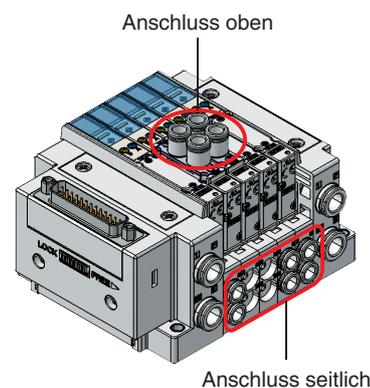

Es ist möglich, die Ausgänge 4(A) und 2(B) mithilfe eines Druckschalters abzufragen, sowohl bei Montage der Anschlüsse nach oben, zur Seite oder nach unten. (Der Druckschalter usw. muss getrennt bestellt werden.)

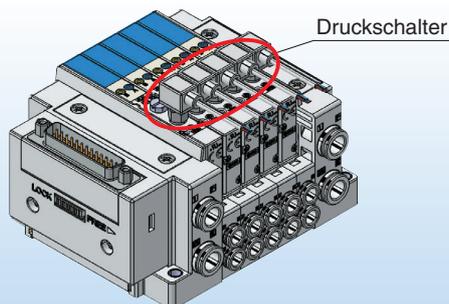

Varianten




Nur bei externer Vorsteuerung

Vakuum-Blasventil mit Drossel Serie SY³A□R

Seite 25

Mit einem einzigen Ventil können Vakuumaufbau und -abbau gesteuert werden!

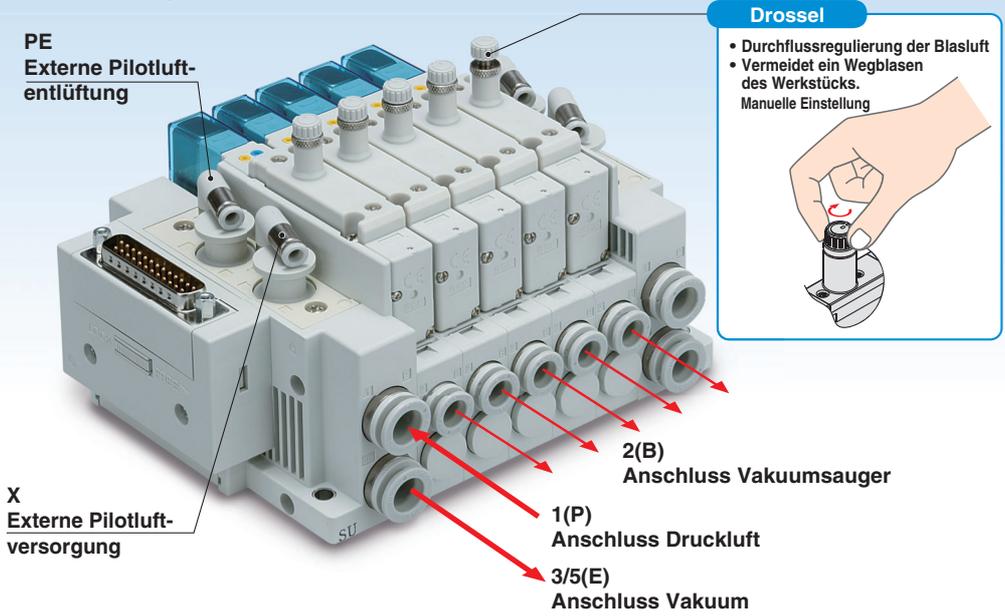

■ Kann auf der selben Mehrfachanschlussplatte montiert werden wie das Standardventil.


*: Bei Verwendung der individuellen Entlüftung.

■ Verwendbare Mehrfachanschlussplatte

Kunststoffanschlussplatte SS5Y³-10/11/12 Mehrfachanschlussplatte


Aluminium-Anschlussplatte SS5Y³-50/52 Mehrfachanschlussplatte

■ Beispiel

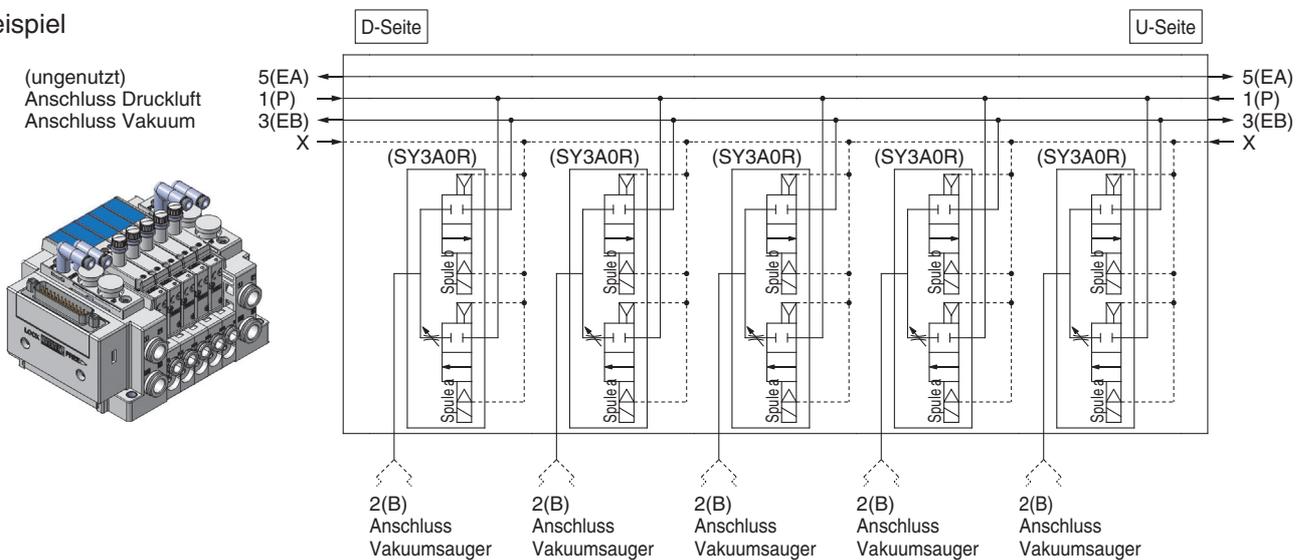

5/2-, 5/3-Wege-Elektromagnetventil


Variantenübersicht Mehrfachanschlussplatte

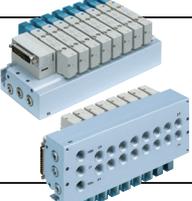Variantenübersicht		Ventilserie 5/2-, 5/3-Wege	Verdrahtung														A, B								
			Anschluss													Bezugspotential Klemme COM	M5	1/8	1/4	3/8	gerader Anschluss	C2			
			D-SubStecker	Flachbandkabel	für PCW-System (Parallelverdrahtung)	Klemmenkasten	Anschlusskabel	Rundstecker	M12-Stecker	Serielle Übertragung													positiv COM	negativ COM	
										EX510	EX500 (128 Punkte)	EX500 (64 Punkte)	EX600	EX250	EX260										EX126
interne Verdrahtung Einzelanschlussplatte	 M12-Stecker ab Seite 34	SY3□ ₀ □																							
		SY5□ ₀ □							●									●	●						
		SY7□ ₀ □																					●		
	interne Verdrahtung AI-Anschlussplatte	 Anschluss seitlich Ausführung 50□ ab Seite 45	SY3□0□																●	●					
			SY5□0□	●	●	●				●									●	●		●			
			SY7□0□	S. 45	S. 45	S. 45				S. 73												●			
		 Anschluss unten Ausführung 51□ ab Seite 45	SY3□0□																	●	●				
			SY5□0□	●	●	●				●										●	●		●		
			SY7□0□	S. 45	S. 45	S. 45				S. 73													●		
 Anschluss oben Ausführung 52□ ab Seite 65	SY3□3□																	●	●						
	SY5□3□	●	●	●				●										●	●		●				
	SY7□3□	S. 65	S. 65	S. 65				S. 83													●				
interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte	 Anschluss seitlich Ausführung 10□ ab Seite 97	SY3□0□																							
		SY5□0□	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●						
		SY7□0□	S. 97	S. 97	S. 97	S. 115	S. 125	S. 135			S. 145	S. 151	S. 161	S. 173	S. 181	S. 189	S. 197								
	 Anschluss unten Ausführung 11□ ab Seite 97	SY5□0□	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●							
		SY7□0□	S. 97	S. 97	S. 97	S. 115	S. 125	S. 135			S. 145	S. 151	S. 161	S. 173	S. 181	S. 189	S. 197								
	 Anschluss oben Ausführung 12□ ab Seite 109	SY3□3□																	●	●					
		SY5□3□	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●						
		SY7□3□	S. 109	S. 109	S. 109	S. 121	S. 131	S. 141			S. 157	S. 159	S. 171	S. 179	S. 187	S. 195	S. 203					●			


● Standard ○ Option ▲ Bestelloptionen (siehe Seite 31)

Anschlussgröße		Zubehör für Mehrfachanschlussplatte (Seiten 250 bis 258)												Ventiloptionen				Ventile mit Funktion																						
Steckverbindungen																																								
	C3 (N1)	C4 (N3)	C6 (N7)	C8 (N9)	C10 (N11)	C12																																		
	gerader Anschluss	gerader Anschluss	Winkelanschluss*1	gerader Anschluss	Winkelanschluss*1	gerader Anschluss	Winkelanschluss*1	gerader Anschluss	Winkelanschluss*1	gerader Anschluss	Winkelanschluss*1	gerader Anschluss	Winkelanschluss*1																											
	gerader Anschluss	gerader Anschluss	Winkelanschluss*1	gerader Anschluss	Winkelanschluss*1	gerader Anschluss	Winkelanschluss*1	gerader Anschluss	Winkelanschluss*1	gerader Anschluss	Winkelanschluss*1	gerader Anschluss	Winkelanschluss*1	Abdeckplatte	individuelle Versorgung	individuelle Entlüftung	Versorgungs-Abtrennventil mit Restdruck-Entlüftungsventil	entsperbares Doppelrückschlagventil mit Restdruck-Entlüftungsventil	Zwischenplattenregler	zusätzliche Versorgung	zusätzliche Entlüftung	Versorgungs-/Entlüftungs-Abtrenndichtung	Kennzeichnung der Abtrenndichtung	Staudruckschlagventil (zur Montage in Mehrfachanschlussplatte)	2-Stationen-Kupplung	Schalldämpfer (für Steckverbindungs-Ausführung)	Stopfen (weiß)	Typenschild	SY3000/5000 kombinierte Montage	SY5000/7000 kombinierte Montage	ölbeständig (für nicht gekennzeichnete Turbinenöle)	Vakuum-/Niederdruckspezifikation	verschiedene Drücke	Rückdruck	gemischte Schraub-/Steckverbindungsgrößen	Schutzart IP67	mit Restdruck-Entlüftungsventil	Vakuum-Blasventil mit Drossel		

*1: Die Größe der Winkelverbindungen ist je nach Anschlussgröße u. U. nur in mm angegeben. Siehe "Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte" für nähere Angaben.
 *2: Siehe technische Daten der Mehrfachanschlussplatte für Details zu IP67 auf Seite 93.
 *3: nur SY5000/7000
 *4: nur SY3000/5000

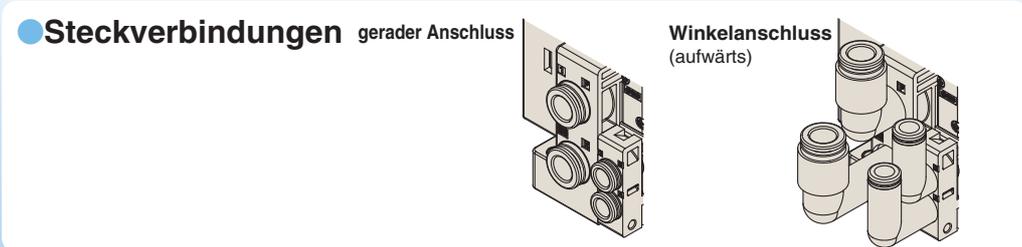




Variantenübersicht Mehrfachanschlussplatte.....	Seite 7	Ersatzteile Ventil.....	Seite 21
Optimale Ventilauswahl für die Ansteuerung des Zylinders.....	Seite 11	Mit Restdruck-Entlüftungsventil.....	Seite 23
Technischen Daten Ventil.....	Seite 13	Vakuum-Blasventil mit Drossel	Seite 25
(Spezifikationen, Ansprechzeit, Gewicht)		Bestelloptionen Ventil.....	Seite 31
Ventilkonstruktion	Seite 17		

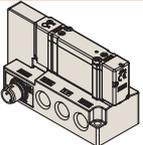Einzelanschlussplatte **Einzelanschlussplatte** **Seite 32**  **M12-Stecker**

interne Verdrahtung



interne Verdrahtung Technische Daten Einzelanschlussplatte (M12-Stecker).....	Seite 33
Bestell-Nr. Einzelanschlussplatte.....	Seite 35

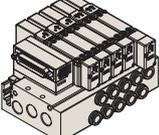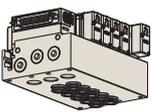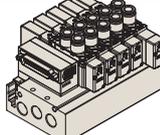Mehrfachanschlussplatte **Aluminium-Anschlussplatte** **Seite 42**  **Ausführung 50/Anschluss seitlich**  **Ausführung 51/Anschluss unten**  **Ausführung 52/Anschluss oben**

interne Verdrahtung

Ausführung 50/Anschluss seitlich, Ausführung 51/Anschluss unten, Ausführung 52/Anschluss oben



D-SubStecker



Flachbandkabel




für PCW-System (Parallelverdrahtung)




EX510

interne Verdrahtung Aluminium-Anschlussplatte.....	Seite 43
D-SubStecker, Flachbandkabel, für PCW-System (Parallelverdrahtung) [IP40]	
Ausführung 50/Anschluss seitlich.....	Seite 45
Ausführung 51/Anschluss unten.....	Seite 45
Ausführung 52/Anschluss oben.....	Seite 65
Spezifikation Verdrahtung.....	Seite 70
Serielles Übermittlungssystem EX510 in Dezentraler Ausführung [IP20]	
Ausführung 50/Anschluss seitlich.....	Seite 73
Ausführung 51/Anschluss unten.....	Seite 73
Ausführung 52/Anschluss oben.....	Seite 83
Detailansicht der Mehrfachanschlussplatte [Detailansicht, Bestell-Nummern der Mehrfachanschlussplatte].....	Seite 89

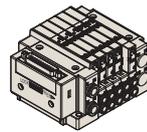

Ausführung 10/
Anschluss
seitlich

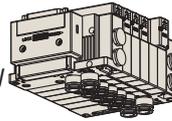

Ausführung 11/
Anschluss
unten



Ausführung 12/
Anschluss
oben

Ausführung 10/Anschluss seitlich, Ausführung 11/Anschluss unten, Ausführung 12/Anschluss oben

 D-Sub-Stecker	 für PCW-System (Parallelverdrahtung)	interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte Seite 93
 Flachbandkabel	 Klemmenkasten	D-SubStecker, Flachbandkabel, für PCW-System (Parallelverdrahtung) [IP40/67] Seite 97
 Anschlusskabel	 Rundstecker	Klemmenkasten [IP67] Seite 115
 EX500	 EX500	Anschlusskabel [IP67] Seite 125
 EX250	 EX600	Rundstecker [IP67] Seite 135
 EX126	 EX260	EX500 Dezentrales Gateway-System 2 (128 Punkte) [IP67] Seite 145
 Kombinierte Montage	 EX120	EX500 Dezentrales Gateway-System (64 Punkte) [IP67] Seite 151
		Seriellles Übermittlungssystem EX600 (für Ausgänge) (Feldbussystem) [IP67] Seite 161
		Seriellles Übermittlungssystem EX250 (für Ein-/Ausgänge) [IP67] Seite 173
		Seriellles Übermittlungssystem EX260 (für Ausgänge) [IP67] Seite 181
		Seriellles Übermittlungssystem EX126 (für Ausgänge) [IP67] Seite 189
		Seriellles Übermittlungssystem EX120 (für Ausgänge) [IP20] Seite 197
		Ausführung 10/Anschluss seitlich/gemeinsame Abmessungen (externe Pilotluft, Schalldämpfer, Winkelverbindungen, verriegelbare Handhilfsbetätigung mit Schieber) Seite 205
		Ausführung 11/Anschluss unten/gemeinsame Abmessungen Seite 208
		Ausführung 12/Anschluss oben/gemeinsame Abmessungen Seite 210
		interne Verdrahtung Mehrfachanschlussplatte für kombinierte Montage Seite 213
		Detailansicht der Mehrfachanschlussplatte [Detailansicht, Bestell-Nummern der Mehrfachanschlussplatte] ... Seite 229
		Erweitern der Kunststoffanschlussplatten Seite 243
		Bestell-Nummern der Steckverbindungen/Verschlussstopfen Seite 248
		Zubehör für Mehrfachanschlussplatte [Aluminium-Anschlussplatte, interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte interne Verdrahtung] Seite 249
		Produktspezifische Sicherheitshinweise Seite 266

Ventil

Einzelanschlussplatte

interne Verdrahtung

Al-Anschlussplatte

interne Verdrahtung

Ausführung 50, 51, 52
Detailansicht Mehrfach-
anschlussplatte

Kunststoff-
anschlussplatte

interne Verdrahtung

Ausführung 10, 11, 12
Detailansicht Mehrfach-
anschlussplatte

Steckverbindungen/
Bestell-Nr. Stopfen

Zubehör für
Mehrfach-
anschlussplatte

Optimale Ventilauswahl für die Ansteuerung des Zylinders

zutreffende Zylinder- geschwindigkeit	Ausführung der Hauptventil- dichtung	Serie	verwendbarer Zylinder				
			Ø 6	Ø 10	Ø 16	Ø 20	Ø 25
100 mm/s oder weniger	weichdich- tender Schieber	SY3000					
		SY5000					
		SY7000					
	Stahlschieber	SY3000					
		SY5000					
		SY7000					
300 mm/s oder weniger	weichdich- tender Schieber	SY3000					
		SY5000					
		SY7000					
	Stahlschieber	SY3000					
		SY5000					
		SY7000					
500 mm/s oder weniger	weichdich- tender Schieber	SY3000					
		SY5000					
		SY7000					
	Stahlschieber	SY3000					
		SY5000					
		SY7000					

[Gemeinsame Bedingungen]

- Druck: 0,5 MPa
- Leitungslänge: 1 m
- Lastverhältnis: 50 %
- Hub: 200 mm

Anschlussart Mehrfachanschlussplatte (mit Anschluss seitlich und Anschluss unten)

* Als Richtlinie für die Auswahl berücksichtigen.

Bitte gleichen Sie Ihre Betriebsbedingungen mit der SMC-Modellauswahlsoftware ab.

verwendbarer Zylinder									
	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 140	Ø 160
					●				
							●		
									●
					●				
							●		
								●	
			●						
				●					
					●				
				●					
						●			
	●								
			●						
					●				
		●							
			●						

Ventil

Einzelanschlussplatte
interne Verdrahtung

AI-Anschlussplatte
interne Verdrahtung

Ausführung 50, 51, 52
Detailansicht Mehrfach-anschlussplatte

Kunststoff-anschlussplatte
interne Verdrahtung

Ausführung 10, 11, 12
Detailansicht Mehrfach-anschlussplatte

Steckverbindungen/
Bestell-Nr. Stopfen

Zubehör für
Mehrfach-anschlussplatte

Technische Daten Ventil

Ventiltyp		weichdichtender Schieber	Stahlschieber	
Medium		Druckluft		
Betriebsdruckbereich interne Pilotluft [MPa]	5/2-Wege monostabil	0,15 bis 0,7	0,1 bis 0,7 (Hochdruckausführung: 0,1 bis 1)	
	5/2-Wege bistabil	0,1 bis 0,7		
	5/3-Wege	0,2 bis 0,7		
	2 x 3/2-Wege-Ventil	0,15 bis 0,7	—	
Betriebsdruckbereich externe Vorsteuerung [MPa]	Betriebsdruckbereich		-100 kPa bis 0,7 (2 x 3/2 Wege: -100 kPa bis 0,6) -100 kPa bis 0,7 (Hochdruckausführung: -100 kPa bis 1)	
	Pilot- druck- bereich	5/2-Wege monostabil	0,25 bis 0,7	0,1 bis 0,7 (Hochdruckausführung: 0,1 bis 1)
		5/2-Wege bistabil		
		5/3-Wege		
2 x 3/2-Wege-Ventil		Betriebsdruck + 0,1 oder mehr (min. 0,25) bis 0,7	—	
Umgebungs- und Mediumtemperatur [°C]		-10 bis 50 (nicht gefroren)		
max. Schaltfrequenz [Hz]	SY3000 SY5000	5/2-Wege monostabil/bistabil	5	20*1
		2 x 3/2-Wege-Ventil		
		5/3-Wege		
	SY7000	5/2-Wege monostabil/bistabil	5	10*1
		2 x 3/2-Wege-Ventil	3	—
		5/3-Wege	3	10*1
Handhilfsbetätigung		nicht verriegelbar		
		verriegelbare Schlitzausführung		
		verriegelbare Schwenkhebelausführung		
		verriegelbar mit Schieber		
Pilotentlüftungsmethode	interne Pilotluft	gemeinsame Entlüftung Hauptventil/Pilotventil	individuelle Entlüftung Hauptventil/Pilotventil	
	externe Pilotluft	individuelle Entlüftung Pilotventil		
Schmierung		nicht erforderlich		
Einbaulage*2		ohne Einschränkung	monostabiles Ventil: ohne Einschränkung 5/2-Wege bistabil-, 5/3-Wege: Das Hauptventil ist horizontal.	
Stoß-/Vibrationsbeständigkeit*2 [m/s²]		150 / 30		
Schutzart		IP67 (gemäß IEC60529)*3		
Spulennennspannung [DC]		24, 12 V		
zulässige Spannungsschwankung [V]		±10 % der Nennspannung*4		
Leistungs- aufnahme [W]	Standard	0,35 (mit Betriebsanzeige: 0,4)		
	Hochdruckausführung, Ausführung mit kurzer Ansprechzeit	0,9 (mit Betriebsanzeige: 0,95)		
	mit Energiesparschaltkreis	Standard: 0,1*5 (nur mit Betriebsanzeige) [Einschaltstrom 0,35, Haltestrom 0,1], Hochdruckausführung: 0,4*5 (nur mit Betriebsanzeige) [Einschaltstrom 0,9, Haltestrom 0,4]		
Schutzbeschaltung		Diode (Varistor für ungepolte Ausführung)		
Betriebsanzeige		LED		

*1: Verwendung unter 5 Hz mit Energiesparschaltkreis.

*2: Stoßfestigkeit: Keine Fehlfunktion im Fallversuch in axialer Richtung und rechtwinklig zu Hauptventil und Anker, weder im spannungsführenden noch im spannungsfreien Zustand (Anfangswert).

Vibrationsfestigkeit: Keine Fehlfunktionen im Vibrationstest von 45 bis 2 000 Hz. Der Test wurde in axialer und rechtwinkliger Richtung zum Hauptventil und Anker durchgeführt, sowohl im spannungsführenden als auch im spannungsfreien Zustand (Anfangswert).

Siehe Seite 271 für die Fixierung der Mehrfachanschlussplatte mit DIN-Schienenmontage.

*3: Bei der Ausführung mit Stahlschieber gibt es Einschränkungen bezüglich Einbaulage und der Betriebsumgebung. Siehe „Vorsichtsmaßnahmen“ (Seite 266).

*4: Da aufgrund des internen Schaltkreises ein Spannungsabfall bei den Ausführungen S/Z und T vorliegt (mit Energiesparschaltkreis), muss die zulässige Spannungstoleranz innerhalb des folgenden Bereichs liegen.

Ausführung S/Z $\begin{cases} +24 \text{ V DC: } -7 \% \text{ bis } +10 \% \\ 12 \text{ V DC: } -4 \% \text{ bis } +10 \% \end{cases}$ Ausführung T $\begin{cases} +24 \text{ V DC: } -8 \% \text{ bis } +10 \% \\ 12 \text{ V DC: } -6 \% \text{ bis } +10 \% \end{cases}$

*5: Siehe Seite 268 für nähere Details.

Ansprechzeit

Serie	Schieberart	Modell	Funktionsweise	Ansprechzeit [ms] (bei 0,5 MPa) <small>Anm.)</small>					
				Standard			Ausführung mit kurzer Ansprechzeit		
				ohne Betriebs- anzeige/ Schutzbeschaltung	mit Betriebsanzeige/ Schutzbeschaltung		ohne Betriebs- anzeige/ Schutzbeschaltung	mit Betriebsanzeige/ Schutzbeschaltung	
	Ausführung S/Z	Ausführung R/U		Ausführung S/Z	Ausführung R/U				
SY3000	weichdichtender Schieber	SY31□0	5/2-Wege monostabil	max. 15	max. 20	max. 15	max. 12	max. 15	max. 12
	Stahlschieber	SY31□1		max. 15	max. 20	max. 15	max. 12	max. 15	max. 12
	weichdichtender Schieber	SY32□0	5/2-Wege bistabil	max. 12	max. 15	max. 12	max. 10	max. 13	max. 10
	Stahlschieber	SY32□1		max. 12	max. 15	max. 12	max. 10	max. 13	max. 10
	weichdichtender Schieber	SY33/4/5□0	5/3-Wege	max. 18	max. 22	max. 18	max. 14	max. 18	max. 14
	Stahlschieber	SY33/4/5□1		max. 18	max. 22	max. 18	max. 14	max. 18	max. 14
	weichdichtender Schieber	SY3A/B/C□0	2 x 3/2-Wege-Ventil	max. 18	max. 22	max. 18	max. 15	max. 19	max. 15
SY5000	weichdichtender Schieber	SY51□0	5/2-Wege monostabil	max. 24	max. 31	max. 24	max. 18	max. 25	max. 18
	Stahlschieber	SY51□1		max. 24	max. 31	max. 24	max. 18	max. 25	max. 18
	weichdichtender Schieber	SY52□0	5/2-Wege bistabil	max. 12	max. 15	max. 12	max. 10	max. 13	max. 10
	Stahlschieber	SY52□1		max. 12	max. 15	max. 12	max. 10	max. 13	max. 10
	weichdichtender Schieber	SY53/4/5□0	5/3-Wege	max. 30	max. 34	max. 30	max. 24	max. 28	max. 24
	Stahlschieber	SY53/4/5□1		max. 28	max. 30	max. 28	max. 23	max. 25	max. 23
	weichdichtender Schieber	SY5A/B/C□0	2 x 3/2-Wege-Ventil	max. 35	max. 42	max. 35	max. 28	max. 35	max. 28
SY7000	weichdichtender Schieber	SY71□0	5/2-Wege monostabil	max. 47	max. 58	max. 53	max. 42	max. 52	max. 44
	Stahlschieber	SY71□1		max. 39	max. 48	max. 39	max. 34	max. 43	max. 34
	weichdichtender Schieber	SY72□0	5/2-Wege bistabil	max. 18	max. 19	max. 19	max. 18	max. 17	max. 17
	Stahlschieber	SY72□1		max. 17	max. 17	max. 16	max. 16	max. 16	max. 16
	weichdichtender Schieber	SY73/4/5□0	5/3-Wege	max. 52	max. 54	max. 47	max. 42	max. 46	max. 40
	Stahlschieber	SY73/4/5□1		max. 38	max. 45	max. 39	max. 33	max. 38	max. 34
	weichdichtender Schieber	SY7A/B/C□0	2 x 3/2-Wege-Ventil	max. 52	max. 60	max. 54	max. 49	max. 53	max. 48

Anm.) Gemäß dynamischer Leistungstest JIS B 8419-2010. (Spulentemperatur: 20 °C, bei Nennspannung.)

Da die Schaltzeit des vorgesteuerten Pilotventils des 2 x 3/2-Wege-Ventils von den Werten der obigen Tabelle abweicht, sollten Sie sich an SMC wenden.

Ventil

interne Verdrahtung Einzelanschlussplatte

interne Verdrahtung AI-Anschlussplatte

Ausführung 50, 51, 52
Detailsicht Mehrfach-anschlussplatte

interne Verdrahtung Kunststoff-anschlussplatte

Ausführung 10, 11, 12
Detailsicht Mehrfach-anschlussplatte

Steckverbindungen/
Bestell-Nr. Stopfen

Zubehör für
Mehrfach-anschlussplatte

Serie SY3000/5000/7000

Ventilgewicht

Serie SY3000

Ventilmodell	Schieberart	Funktionsweise		Gewicht [g]
SY3□00	weichdichtender Schieber	5/2-Wege	monostabil	74
			bistabil	83
		5/3-Wege	Mittelstellung geschlossen	87
			Mittelstellung offen	
			Mittelstellung druckbeaufschlagt	
		2x3/2-Wege	2x3/2-Wegeventil	83

Ventilmodell	Schieberart	Funktionsweise		Gewicht [g]
SY3□01	Stahlschieber	5/2-Wege	monostabil	76
			bistabil	86
		5/3-Wege	Mittelstellung geschlossen	90
			Mittelstellung offen	
			Mittelstellung druckbeaufschlagt	

Ventilmodell	Schieberart	Funktionsweise		Anschlussgröße 4, 2 (A, B)	Gewicht [g]
SY3□30-M5	weichdichtender Schieber	5/2-Wege	monostabil	M5 x 0,8	74
			bistabil		83
		5/3-Wege	Mittelstellung geschlossen		87
			Mittelstellung offen		
		2x3/2-Wege	2x3/2-Wegeventil		83
		SY3□30-C2	weichdichtender Schieber		5/2-Wege
bistabil	91				
5/3-Wege	Mittelstellung geschlossen			95	
	Mittelstellung offen				
2x3/2-Wege	2x3/2-Wegeventil	91			
SY3□30-C3	weichdichtender Schieber	5/2-Wege	monostabil	C3	85
			bistabil		94
		5/3-Wege	Mittelstellung geschlossen		98
			Mittelstellung offen		
		2x3/2-Wege	2x3/2-Wegeventil		94
		SY3□30-C4	weichdichtender Schieber		5/2-Wege
bistabil	86				
5/3-Wege	Mittelstellung geschlossen			90	
	Mittelstellung offen				
2x3/2-Wege	2x3/2-Wegeventil	86			
SY3□30-C6	weichdichtender Schieber	5/2-Wege	monostabil	C6	80
			bistabil		89
		5/3-Wege	Mittelstellung geschlossen		93
			Mittelstellung offen		
		2x3/2-Wege	2x3/2-Wegeventil		89

Ventilmodell	Schieberart	Funktionsweise		Anschlussgröße 4, 2 (A, B)	Gewicht [g]			
SY3□31-M5	Stahlschieber	5/2-Wege	monostabil	M5 x 0,8	76			
			bistabil		86			
		5/3-Wege	Mittelstellung geschlossen		90			
			Mittelstellung offen					
		SY3□31-C2	Stahlschieber		5/2-Wege	monostabil	C2	84
						bistabil		94
5/3-Wege	Mittelstellung geschlossen			98				
	Mittelstellung offen							
SY3□31-C3	Stahlschieber	5/2-Wege	monostabil	C3	87			
			bistabil		97			
		5/3-Wege	Mittelstellung geschlossen		101			
			Mittelstellung offen					
		SY3□31-C4	Stahlschieber		5/2-Wege	monostabil	C4	79
						bistabil		89
5/3-Wege	Mittelstellung geschlossen			93				
	Mittelstellung offen							
SY3□31-C6	Stahlschieber	5/2-Wege	monostabil	C6	82			
			bistabil		92			
		5/3-Wege	Mittelstellung geschlossen		96			

Serie SY5000

Ventilmodell	Schieberart	Funktionsweise		Gewicht [g]
SY5□00	weichdichtender Schieber	5/2-Wege	monostabil	82
			bistabil	90
		5/3-Wege	Mittelstellung geschlossen	100
			Mittelstellung offen	
			Mittelstellung druckbeaufschlagt	
		2x3/2-Wege	2x3/2-Wegeventil	90

Ventilmodell	Schieberart	Funktionsweise		Gewicht [g]
SY5□01	Stahlschieber	5/2-Wege	monostabil	91
			bistabil	101
		5/3-Wege	Mittelstellung geschlossen	111
			Mittelstellung offen	
			Mittelstellung druckbeaufschlagt	

Ventilmodell	Schieberart	Funktionsweise		Anschlussgröße 4, 2 (A, B)	Gewicht [g]
SY5□30-01	weichdichtender Schieber	5/2-Wege	monostabil	1/8	102
			bistabil		110
		5/3-Wege	Mittelstellung geschlossen		120
			Mittelstellung offen		
		2x3/2-Wege	2x3/2-Wegeventil		110
		SY5□30-C4	weichdichtender Schieber		5/2-Wege
bistabil	123				
5/3-Wege	Mittelstellung geschlossen			133	
	Mittelstellung offen				
2x3/2-Wege	2x3/2-Wegeventil			123	
SY5□30-C6	weichdichtender Schieber			5/2-Wege	monostabil
		bistabil	118		
		5/3-Wege	Mittelstellung geschlossen	128	
			Mittelstellung offen		
		2x3/2-Wege	2x3/2-Wegeventil	118	
		SY5□30-C8	weichdichtender Schieber	5/2-Wege	monostabil
bistabil	107				
5/3-Wege	Mittelstellung geschlossen			117	
	Mittelstellung offen				
2x3/2-Wege	2x3/2-Wegeventil			107	

Ventilmodell	Schieberart	Funktionsweise		Anschlussgröße 4, 2 (A, B)	Gewicht [g]			
SY5□31-01	Stahlschieber	5/2-Wege	monostabil	1/8	111			
			bistabil		121			
		5/3-Wege	Mittelstellung geschlossen		131			
			Mittelstellung offen					
		SY5□31-C4	Stahlschieber		5/2-Wege	monostabil	C4	124
						bistabil		134
5/3-Wege	Mittelstellung geschlossen			144				
	Mittelstellung offen							
SY5□31-C6	Stahlschieber	5/2-Wege	monostabil	C6	120			
			bistabil		130			
		5/3-Wege	Mittelstellung geschlossen		140			
			Mittelstellung offen					
		SY5□31-C8	Stahlschieber		5/2-Wege	monostabil	C8	108
						bistabil		118
5/3-Wege	Mittelstellung geschlossen			128				
	Mittelstellung offen							

Ventilgewicht

Serie SY7000

Ventilmodell	Schieberart	Funktionsweise		Gewicht [g]
SY7□00	weichdichtender Schieber	5/2-Wege	monostabil	110
			bistabil	118
		5/3-Wege	Mittelstellung geschlossen	133
			Mittelstellung offen	
			Mittelstellung druckbeaufschlagt	
2x3/2-Wege	2x3/2-Wegeventil	114		

Ventilmodell	Schieberart	Funktionsweise		Gewicht [g]
SY7□01	Stahlschieber	5/2-Wege	monostabil	122
			bistabil	133
		5/3-Wege	Mittelstellung geschlossen	150
			Mittelstellung offen	
			Mittelstellung druckbeaufschlagt	

Ventilmodell	Schieberart	Funktionsweise		Anschlussgröße	Gewicht [g]	
SY7□30-02		5/2-Wege	monostabil	1/4	125	
			bistabil		133	
		5/3-Wege	Mittelstellung geschlossen		147	
			Mittelstellung offen			
			Mittelstellung druckbeaufschlagt			
2x3/2-Wege	2x3/2-Wegeventil	129				
SY7□30-C6		5/2-Wege	monostabil	C6	163	
			bistabil		171	
		5/3-Wege	Mittelstellung geschlossen		Ø 6-Steckverbindung	186
			Mittelstellung offen			
			Mittelstellung druckbeaufschlagt			
2x3/2-Wege	2x3/2-Wegeventil	167				
SY7□30-C8	weichdichtender Schieber	5/2-Wege	monostabil	C8	151	
			bistabil		159	
		5/3-Wege	Mittelstellung geschlossen		Ø 8-Steckverbindung	174
			Mittelstellung offen			
			Mittelstellung druckbeaufschlagt			
2x3/2-Wege	2x3/2-Wegeventil	155				
SY7□30-C10		5/2-Wege	monostabil	C10	136	
			bistabil		144	
		5/3-Wege	Mittelstellung geschlossen		Ø 10-Steckverbindung	159
			Mittelstellung offen			
			Mittelstellung druckbeaufschlagt			
2x3/2-Wege	2x3/2-Wegeventil	140				
SY7□30-C12		5/2-Wege	monostabil	C12	146	
			bistabil		154	
		5/3-Wege	Mittelstellung geschlossen		Ø 12-Steckverbindung	169
			Mittelstellung offen			
			Mittelstellung druckbeaufschlagt			
2x3/2-Wege	2x3/2-Wegeventil	150				

Ventilmodell	Schieberart	Funktionsweise		Anschlussgröße	Gewicht [g]	
SY7□31-02		5/2-Wege	monostabil	1/4	136	
			bistabil		148	
		5/3-Wege	Mittelstellung geschlossen		164	
			Mittelstellung offen			
			Mittelstellung druckbeaufschlagt			
SY7□31-C6		5/2-Wege	monostabil	C6	174	
			bistabil		186	
		5/3-Wege	Mittelstellung geschlossen		Ø 6-Steckverbindung	202
			Mittelstellung offen			
			Mittelstellung druckbeaufschlagt			
SY7□31-C8	Stahlschieber	5/2-Wege	monostabil	C8	162	
			bistabil		174	
		5/3-Wege	Mittelstellung geschlossen		Ø 8-Steckverbindung	190
			Mittelstellung offen			
			Mittelstellung druckbeaufschlagt			
SY7□31-C10		5/2-Wege	monostabil	C10	148	
			bistabil		159	
		5/3-Wege	Mittelstellung geschlossen		Ø 10-Steckverbindung	176
			Mittelstellung offen			
			Mittelstellung druckbeaufschlagt			
SY7□31-C12		5/2-Wege	monostabil	C12	157	
			bistabil		169	
		5/3-Wege	Mittelstellung geschlossen		Ø 12-Steckverbindung	185
			Mittelstellung offen			
			Mittelstellung druckbeaufschlagt			

interne Verdrängung Einzelanschlussplatte

interne Verdrängung AI-Anschlussplatte

Ausführung 50, 51, 52 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte

interne Verdrängung Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10, 11, 12 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte

Steckverbindungen/ Bestell-Nr. Stopfen


Zubehör für Mehrfachanschlussplatte

Serie SY3000/5000/7000


Ventilkonstruktion

Weichdichtender Schieber


5/2-Wege monostabil

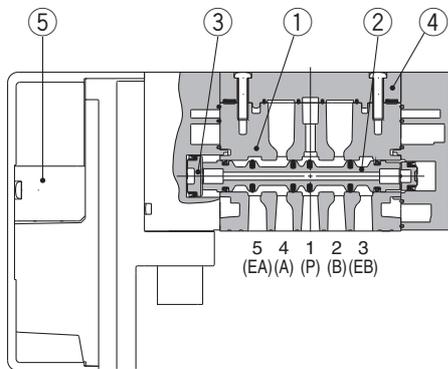


Anschluss oben

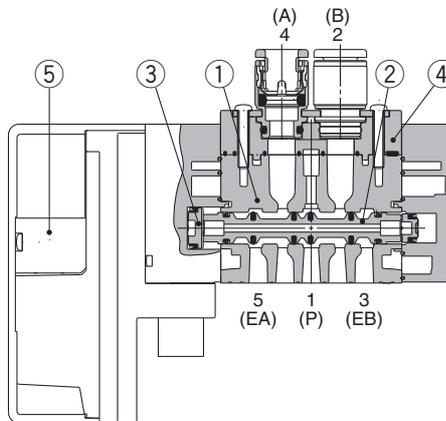


5/2-Wege monostabil

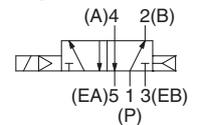


5/2-Wege bistabil

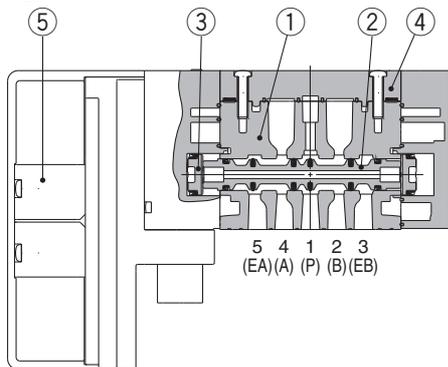


5/2-Wege bistabil

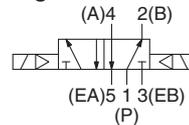


5/3-Wege Mittelstellung geschlossen/offen/druckbeaufschlagt

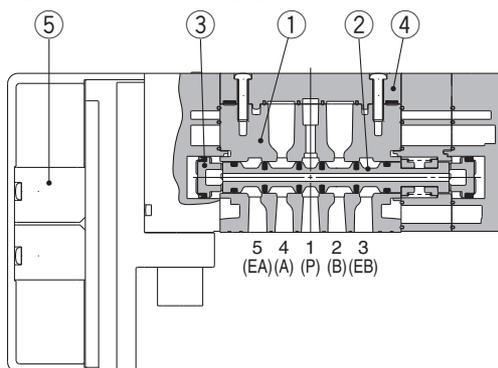


5/3-Wege Mittelstellung geschlossen

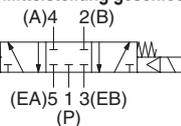

5/3-Wege Mittelstellung offen

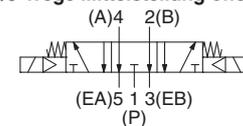

5/3-Wege Mittelstellung druckbeaufschlagt

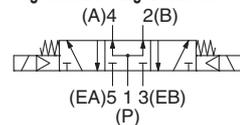


Stückliste

Nr.	Beschreibung	Material	Anm.
1	Körper	SY3000: Zink-Druckguss SY5000/SY7000: Aluminium-Druckguss	
2	Ventilschieber	Spezialkunststoff/HNBR (5/3-Wege-Ventil: Aluminium/HNBR)	
3	Kolben	Kunststoff	
4	Gehäuseabdeckung	Kunststoff	bei Anschluss seitlich/unten
	Anschlussblock	SY3000: Kunststoff SY5000: Zink-Druckguss SY7000: Aluminium-Druckguss	bei Anschluss oben
5	Pilotventil	—	siehe Seite 22


Weichdichtender Schieber

2x3/2-Wege-Ventil

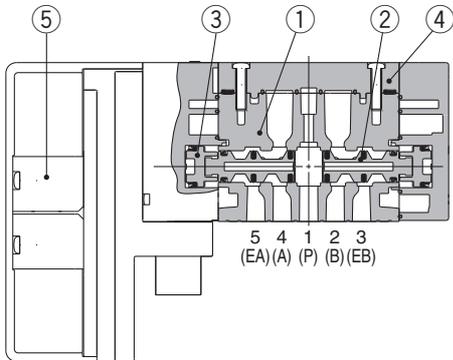


2x3/2-Wege-Ventil


unbetätigt geschlossenes Ventil (N.C.) x 2 Stk. unbetätigt geöffnetes Ventil (N.O.) x 2 Stk.

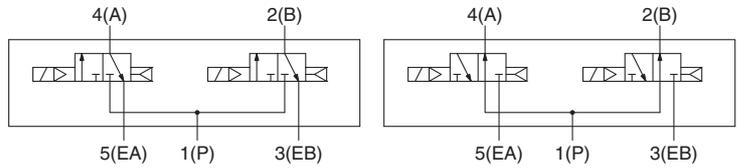


unbetätigt geschlossenes Ventil (N.C.), unbetätigt geöffnetes Ventil (N.O.) jeweils x 1 Stk.

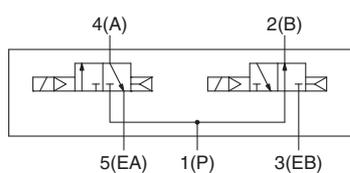

5/2-Wege bistabil mit Staudruck-Rückschlagventil (Ausführung mit eingebautem Rückschlagventil)

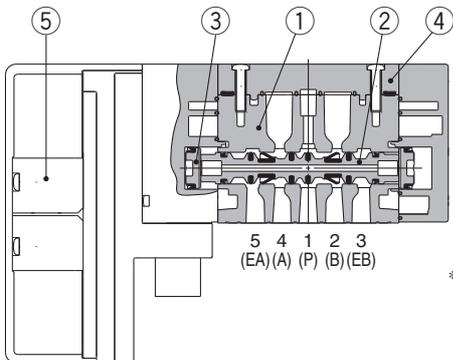


5/2-Wege bistabil mit Staudruck-Rückschlagventil

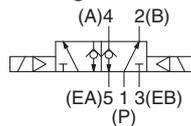


* Ausführung mit eingebautem Rückschlagventil Staudruck-Rückschlagventil ist nicht verfügbar für SY7000.


2x3/2-Wege-Ventil mit Staudruck-Rückschlagventil (Ausführung mit eingebautem Rückschlagventil)

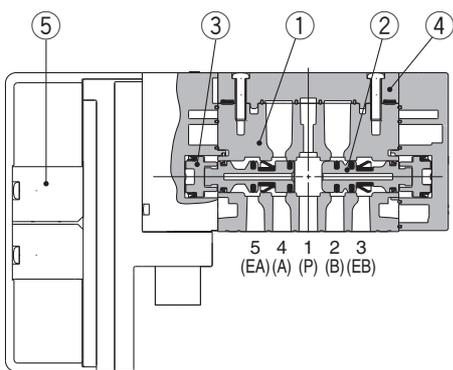

unbetätigt geschlossenes Ventil (N.C.) x 2 Stk. unbetätigt geöffnetes Ventil (N.O.) x 2 Stk.

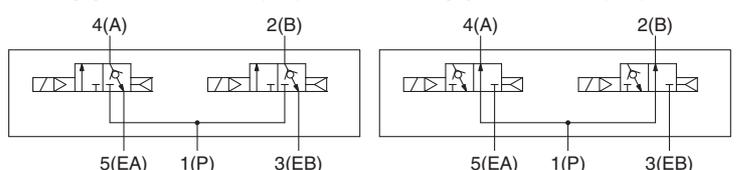

unbetätigt geschlossenes Ventil (N.C.), unbetätigt geöffnetes Ventil (N.O.) jeweils x 1 Stk.



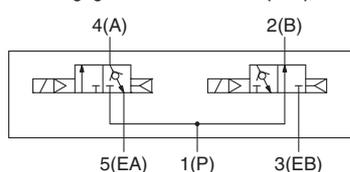


* Ausführung mit eingebautem Rückschlagventil Staudruck-Rückschlagventil ist nicht verfügbar für SY7000.



Serie SY3000/5000/7000

Stahlschieber





5/2-Wege monostabil

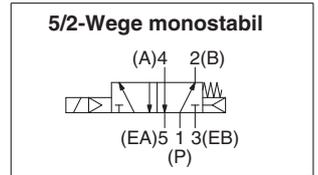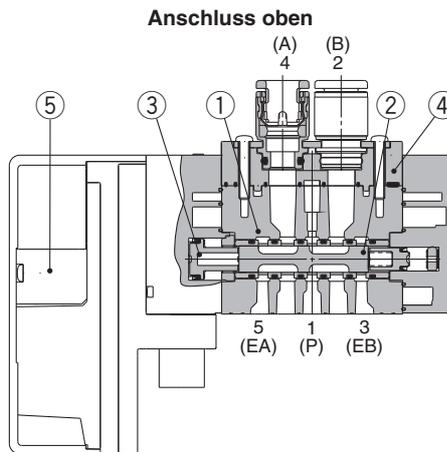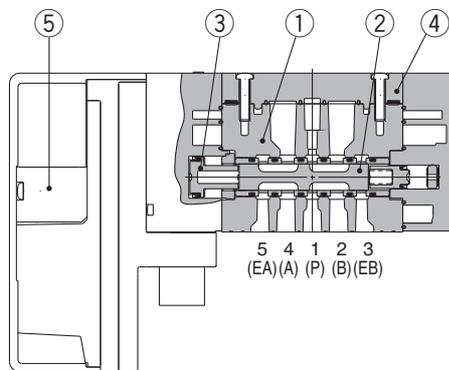

5/2-Wege bistabil

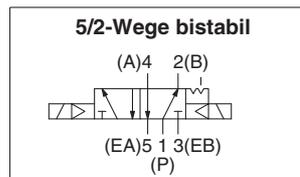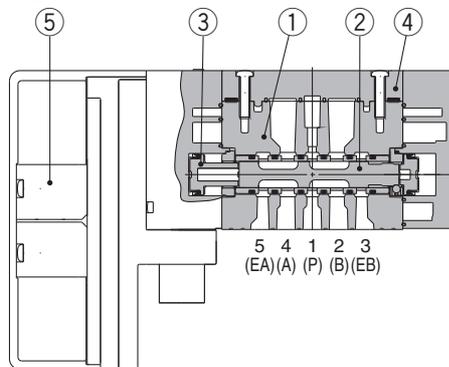

5/3-Wege Mittelstellung geschlossen/offen/druckbeaufschlagt

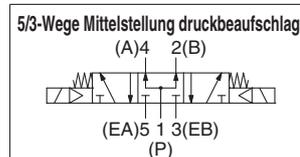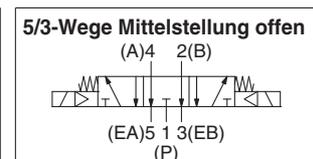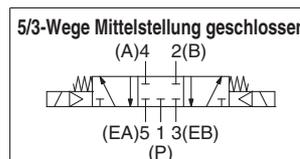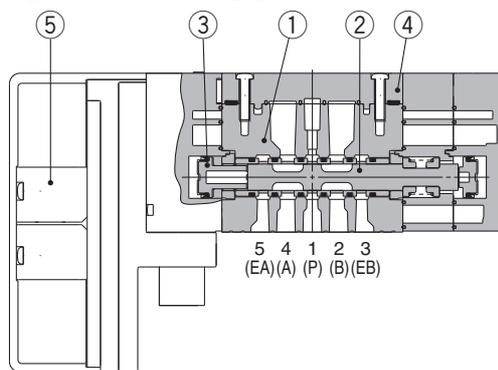

Stückliste

Nr.	Beschreibung	Material	Anm.
1	Körper	SY3000: Zink-Druckguss SY5000/SY7000: Aluminium-Druckguss	
2	Schieber, Buchse	rostfreier Stahl/HNBR	
3	Kolben	Kunststoff	
	Gehäuseabdeckung	Kunststoff	bei Anschluss seitlich/unten
4	Anschlussblock	SY3000: Kunststoff SY5000: Zink-Druckguss SY7000: Aluminium-Druckguss	bei Anschluss oben
5	Pilotventil	—	siehe Seite 22

Zubehör für
Mehrfach-
anschlussplatte

Steckverbindungen/
Bestell-Nr. Stopfen

Ausführung 10, 11, 12
Detailansicht Mehrfach-
anschlussplatte

interne
Verdrahtung

Kunststoff-
anschlussplatte

Ausführung 50, 51, 52
Detailansicht Mehrfach-
anschlussplatte

interne
Verdrahtung

AI-Anschlussplatte

interne
Verdrahtung

Einzelanschlussplatte

Ventil

Serie SY3000/5000/7000

Ersatzteile Ventil

Bestellschlüssel Anschlussblock

SY 0V-6A - -

● **Serie**

3	3000
5	5000
7	7000

● **Pilotluft**

—	interne Pilotluft
R	externe Pilotluft

● **Montageoption**

—	Standard (Ventil-Befestigungsschraube, Ausführung ohne Schutz vor Herausfallen)
1	Ventil-Befestigungsschraube, Ausführung mit Schutz vor Herausfallen


● **Gewindeart**

—	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

* außer M5

● **Anschlussgröße A, B (Gewindeanschluss)**

Symbol	Anschlussgröße	verwendbare Serien
M5	M5 x 0,8	SY3000
O1	1/8	SY5000
O2	1/4	SY7000

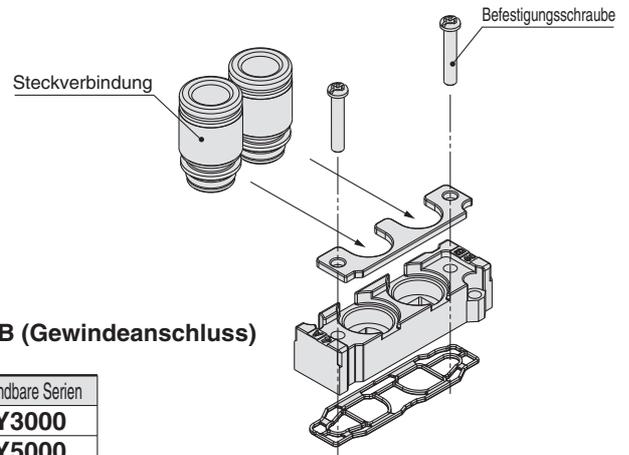

Metrisch (Steckverbindung)

Symbol	Anschlussgröße	verwendbare Serien		
		SY3000	SY5000	SY7000
C2	Ø 2	●	—	—
C3	Ø 3,2	●	—	—
C4	Ø 4	●	●	—
C6	Ø 6	●	●	●
C8	Ø 8	—	●	●
C10	Ø 10	—	—	●
C12	Ø 12	—	—	●

Zoll (Steckverbindung)

Symbol	Anschlussgröße	verwendbare Serien		
		SY3000	SY5000	SY7000
N1	Ø 1/8"	●	—	—
N3	Ø 5/32"	●	●	—
N7	Ø 1/4"	●	●	●
N9	Ø 5/16"	—	●	●
N11	Ø 3/8"	—	—	●


● **Es ist möglich, nur die Steckverbindung auszutauschen.**

Anschlussgröße		SY3000	SY5000	SY7000
metrisch	Ø 2	VVQ1000-50A-C2	—	—
	Ø 3,2	VVQ1000-50A-C3	—	—
	Ø 4	VVQ1000-50A-C4	VVQ1000-51A-C4	—
	Ø 6	VVQ1000-50A-C6	VVQ1000-51A-C6	VVQ2000-51A-C6
	Ø 8	—	VVQ1000-51A-C8	VVQ2000-51A-C8
	Ø 10	—	—	VVQ2000-51A-C10
	Ø 12	—	—	KQ2H12-17-X899
Zoll	Ø 1/8"	VVQ1000-50A-N1	—	—
	Ø 5/32"	VVQ1000-50A-N3	VVQ1000-51A-N3	—
	Ø 1/4"	VVQ1000-50A-N7	VVQ1000-51A-N7	VVQ2000-51A-N7
	Ø 5/16"	—	VVQ1000-51A-N9	VVQ2000-51A-N9
	Ø 3/8"	—	—	VVQ2000-51A-N11

Siehe Seiten 271 und 272 für das Austauschen des Anschlussblocks, der Steckverbindung und der Gehäuseabdeckung.

Gehäuseabdeckung

* Wird verwendet, wenn der Anschluss oben zu Anschluss seitlich oder unten gewechselt wird.

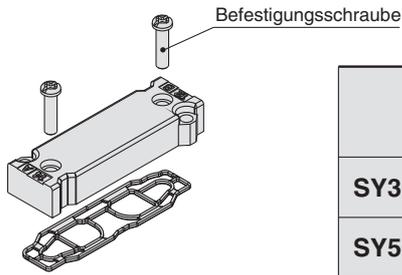

Serie		Bestell-Nr.	
		Standard	Ventil-Befestigungsschraube, Ausführung mit Schutz vor Herausfallen
SY3000	interne Pilotluft	SY30V-16A	SY30V-16A-1
	externe Pilotluft	SY30V-16AR	SY30V-16AR-1
SY5000	interne Pilotluft	SY50V-16A	SY50V-16A-1
	externe Pilotluft	SY50V-16AR	SY50V-16AR-1
SY7000	interne Pilotluft	SY70V-16A	SY70V-16A-1
	externe Pilotluft	SY70V-16AR	SY70V-16AR-1

* Die Bestell-Nr. ist nicht am Produkt angegeben.

Bestellschlüssel Pilotventil (mit einer Dichtung und zwei Befestigungsschrauben)

V112 - **A**

Pilotventiloption

—	Standard (0,7 MPa)
B	Ausführung mit kurzer Ansprechzeit (0,7 MPa)
K	Hochdruckausführung (1,0 MPa)*

* Für die Hochdruckausführung ist nur der Stahlschieber erhältlich (1,0 MPa).

Spulenart

—	Standard
T	mit Energiesparschaltkreis

Nennspannung

5	24 V DC
6	12 V DC

⚠ Achtung

- Die Spulenspezifikation und Spannung (inklusive Betriebsanzeige/Funkenlöschung) können nicht durch einen Austausch des Pilotventils geändert werden.
- Bei Wahl der Magnetspule mit Energiesparschaltkreis kann nicht zur Hochdruckausführung/Ausführung mit Energiesparschaltkreis gewechselt werden.

Austausch von Pilotventilen

Pilotventilabdeckung

Serie	Bestell-Nr.
SY3000	SY30V-25A
SY5000	SY50V-25A
SY7000	

* Pilotventilabdeckung x 1 + B-Flachkopfschraube x 1

Baugruppe Pilotventil

Dichtung

Pilotventil A-Seite

Pilotventil B-Seite

Muffe

Abdeckung Pilotventil

B-Flachkopfschraube (M1,7)
Anzugsdrehmoment: 0,12 N·m

Befestigungsschraube Pilotventil (M2 x 16,5)
Anzugsdrehmoment: 0,15 N·m

Befestigungsschraube Pilotventil (M2 x 25)
Anzugsdrehmoment: 0,15 N·m

- Die B-Flachkopfschraube lösen, um die Pilotventilabdeckung in Pfeilrichtung ① abziehen zu können.
- Die Befestigungsschrauben des Pilotventils entfernen.
- Das Pilotventil in Pfeilrichtung ② herausziehen.

* Beim Zusammenbau die Schritte für den Ausbau in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

Anm. 1) Sicherstellen, dass die Dichtung montiert ist und darauf achten, die Buchse nicht zu verbiegen.


Anm. 2) Bitte beachten, dass es zwei verschiedene Längen für die Befestigungsschrauben des Pilotventils gibt.

Serie SY5000/7000 mit Restdruck-Entlüftungsventil



Montierbare Mehrfachanschlussplatte
SS5Y5/7-50/51 Mehrfachanschlussplatte
SS5Y5/7-(M)10/11 Mehrfachanschlussplatte
Einzelanschlussplatte
(außer Ausführung mit Anschlüssen oben)

Bestellschlüssel (mit Befestigungsschraube)

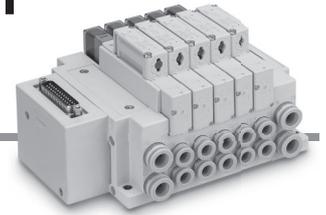

SY 5 3 0 0 0 0 - 5 U D 1 - E

Serie	5	SY5000
	7	SY7000

Funktionsweise

3 | 5/3-Wege Mittelstellung geschlossen*1

*1: Nur die Ausführung mit geschlossener Mittelstellung ist erhältlich.


Flanschversion

(Anschluss oben nicht erhältlich)

mit Restdruck-Entlüftungsventil

E | mit Restdruck-Entlüftungsventil*1

*1: Die Innensechskantschraube (B) und die Schrauben mit Schutz vor Herausfallen (K, H) sind nicht als Befestigungsschrauben erhältlich.

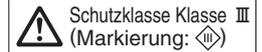

1 Schieberart

0	weichdichtender Schieber
1	Stahlschieber

2 Pilotventiloption

—	Standard (0,7 MPa)
B	Ausführung mit kurzer Ansprechzeit (0,7 MPa)
K*1	Hochdruckausführung (1,0 MPa)

*1: Für die Hochdruckausführung ist nur der Stahlschieber erhältlich.

3 Spulenart

—	Standard
T	mit Energiesparschaltkreis (Hochleistungs Ausführung)

*: Wählen Sie die Ausführung mit Energiesparschaltkreis, wenn das Ventil über längere Zeiträume kontinuierlich angesteuert wird.

*: Beachten Sie bei der Auswahl des Energiesparschaltkreises die Ansteuerungsdauer. Siehe Seite 268 für detaillierte Details.

4 Nennspannung

5	24 V DC
6	12 V DC


*: Die anwendbare Nennspannung ist je nach Verdrahtung der Mehrfachanschlussplatte unterschiedlich. Siehe "Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte".

5 Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung und Spezifikation des Bezugspotentials

Symbol	mit Betriebs- anzeige	Schutz- beschaltung	Bezugspotential an Klemme COM
—	—	—	unepolt
R	—	●	
U	●		
S	—		positiv COM
Z	●		negativ COM
NS	—		
NZ	●		

*: Bei der Ausführung mit Energiesparschaltkreis sind nur die Ausführungen „Z“ und „NZ“ erhältlich.

6 Handhilfsbetätigung

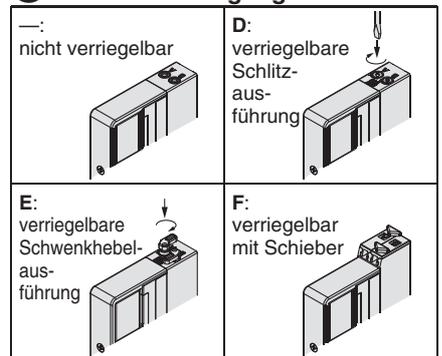

*: Siehe Seite 31 für Handhilfsbetätigung mit Schieber und Verriegelung.

*: **Bei separater Bestellung des Ventils ist die Plattendichtung nicht enthalten.**

Da die Plattendichtung an der Mehrfachanschlussplatte angebracht ist, bestellen Sie die Plattendichtung separat, wenn sie zu Wartungszwecken benötigt wird. Siehe Seite 89 oder 244 für Bestellnummer der Fußdichtung und der Befestigungsschraube.

Technische Daten Ventil


Ventilkonstruktion	weichdichtender Schieber	Stahlschieber
	5/2-Wege-Ventil, Mittelstellung geschlossen mit Restdruck-Entlüftungsventil*1	
Medium	Druckluft	
Betriebsdruckbereich MPa*2	0,3 bis 0,7	0,3 bis 0,7 (Hochdruckausführung: 0,3 bis 1)
Gewicht [g]	SY5000	117
	SY7000	156
		128
		177

*1: Das Restdruckventil verfügt über einen weichdichtenden Schieber.

*2: Nur Ausführung mit interner Pilotluft

*: Alle sonstigen Spezifikationen stimmen mit den Ventilspezifikationen auf Seite 13 überein.



Symbol

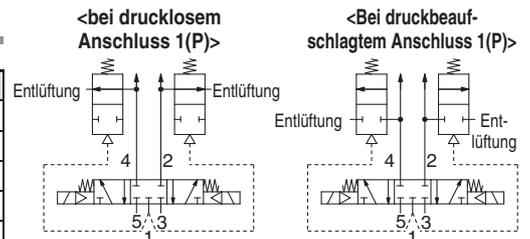



Über einen speziellen Mechanismus wird der Druck des Zylinderanschlusses abgelassen, wenn der Versorgungsdruck des P-Anschlusses des 3/2-Wege-Ventils mit geschlossener Mittelstellung abgelassen wird.

Abmessungen

SY5000

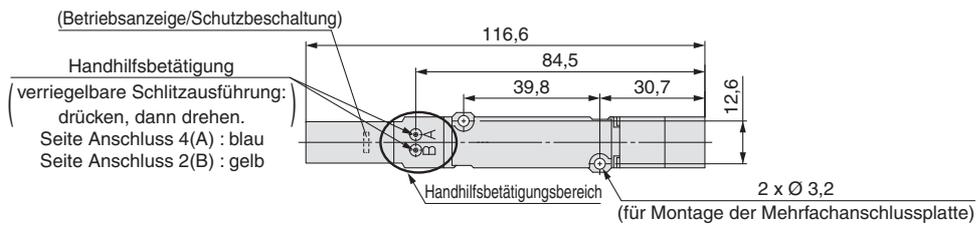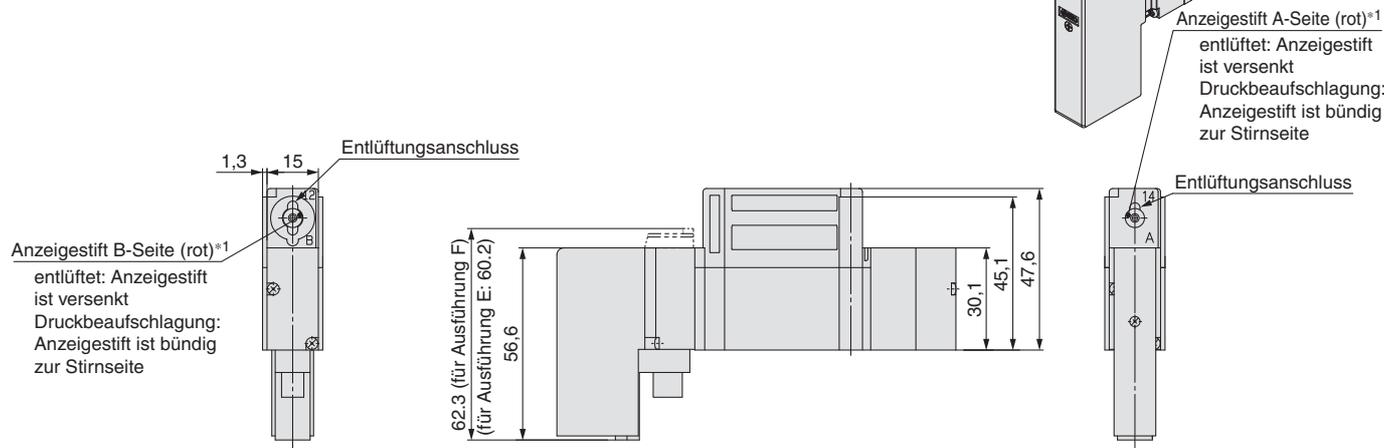

SY7000

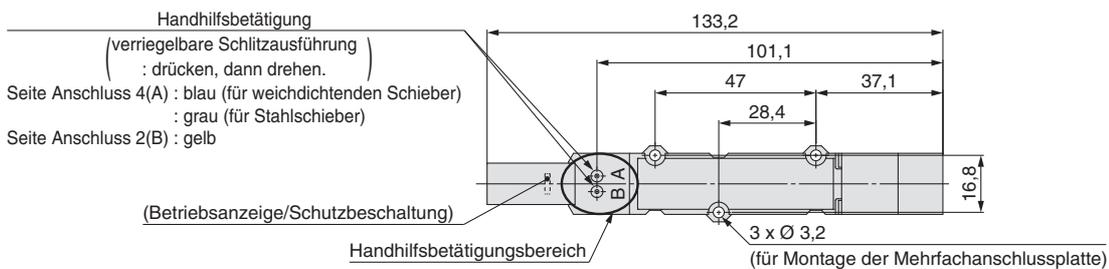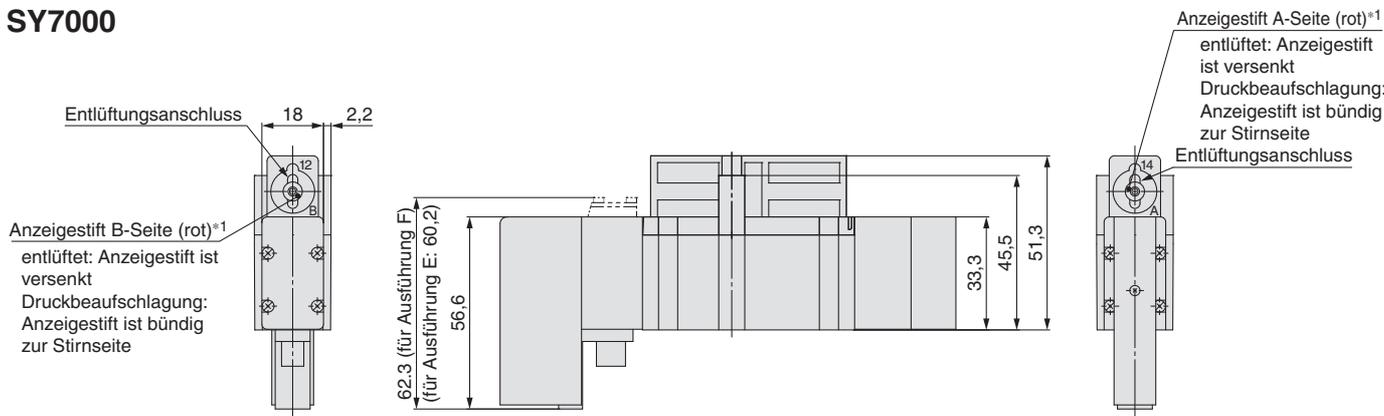

*1: Der Anzeigestift gibt den Status der Druckbeaufschlagung an. Nicht drücken.

Ventil

interne Verdrahtung Einzelanschlussplatte

interne Verdrahtung AI-Anschlussplatte

Ausführung 50, 51, 52
Detailsicht Mehrfachanschlussplatte

interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10, 11, 12
Detailsicht Mehrfachanschlussplatte

Steckverbindungen/
Bestell-Nr. Stopfen


Zubehör für Mehrfachanschlussplatte

Nur bei externer Vorsteuerung

Vakuum-Blasventil mit Drossel




Serie SY3000/5000

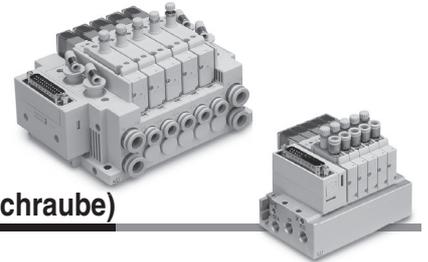

Verwendbare Mehrfachanschlussplatten [Externe Vorsteuerung]	Metallplatte	
	Ausführung 50	Ausführung 52
SY3000/5000	ab S.45	ab S.65
Kunststoffanschlussplatte	Ausführung 10/11	Ausführung 12
	SY3000/5000	ab S.97

Bestellschlüssel (mit Befestigungsschraube)

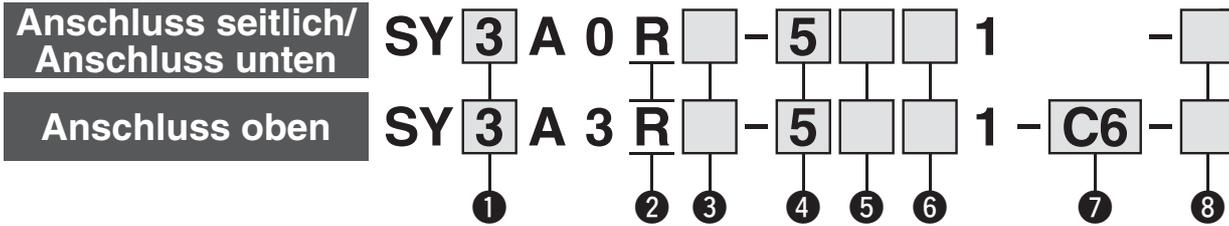

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000

2 Pilottyp

R	externe Pilotluft
---	-------------------

4 Nennspannung

5	24 V DC
6	12 V DC

3 Spulenart


—	Standard
T	mit Energiespar Schaltkreis (Hochleistungsausführung)

*: „Mit Energie-Einsparkreis“ wählen, wenn das Elektromagnetventil über einen langen Zeitraum ständig bestromt wird.
 *: Beachten Sie bei der Auswahl des Energiespar Schaltkreises die spezifizierte Ansteuerungsdauer.

5 Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung und Spezifikation des Bezugspotentials

Symbol	mit Betriebsanzeige	Schutzbeschaltung	Bezugspotential an Klemme COM
—	—	—	ungepolt
R	—	●	
U	●		positiv COM
S	—		
Z	●		negativ COM
NS	—		
NZ	●		


*: Die Ausführung mit Energiespar Schaltkreis ist nur mit „Z“ und „NZ“ erhältlich.

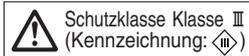

Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

Zum Beispiel (SS5Y3-10F1-□□R)

Ventil mit 3 Positionen, 3 Anschlüssen und Drossel (24 V DC)
 SY3A0R-5U1

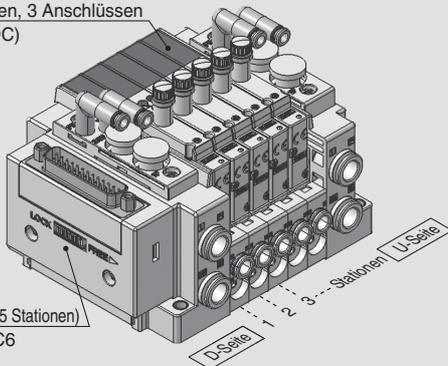


Mehrfachanschlussplatte (5 Stationen)
 SS5Y3-10F1-05DR-C6

SS5Y3-10F1-05DR-C6--1 Set (Ausführung 10, Bestellnummer 5-Stationen-Mehrfachanschlussplatte)
 *SY3A0R-5U1 (Bestell-Nr. Ventil mit 3 Positionen, 3 Anschlüssen mit Drossel)---5 Sets
 → gibt an, dass das Ventil montiert wird.
 Setzen Sie () vor die Bestellnummer der Ventile.

- Die Nummerierung der Ventilanordnung beginnt auf der D-Seite.
- Geben Sie unter der Bestellnummer der Mehrfachanschlussplatte die zu montierenden Ventile beginnend bei der 1. Station an, wie in der Abb. oben angezeigt. Wenn die Anordnung sehr kompliziert ist, verwenden Sie das Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten.

6 Handhilfsbetätigung

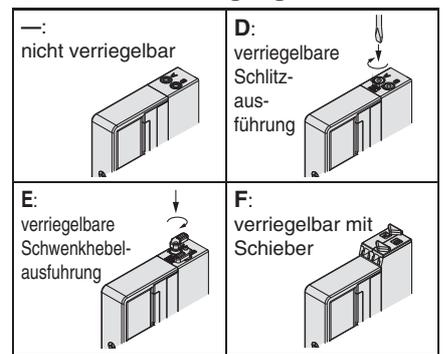

*: Siehe Seite 31 für Handhilfsbetätigung mit Schieber und Verriegelung.

7 Anschlussgröße B

Steckverbindung (metrische Größe)

Symbol	Anschluss B	SY3000	SY5000
C4	Ø 4-Steckverbindung	●	●
C6	Ø 6-Steckverbindung	●	●
C8	Ø 8-Steckverbindung	—	●

Steckverbindung (Zollmaß)

Symbol	Anschluss B	SY3000	SY5000
N3	Ø 5/32"-Steckverbindung	●	●
N7	Ø 1/4"-Steckverbindung	●	●
N9	Ø 5/16"-Steckverbindung	—	●

*: Bei Auswahl für jede Position die Anschlussgröße auf einem separaten Mehrfachanschlussplatten-Spezifikationsblatt angeben.

*: Bei Montage auf einer Mehrfachanschlussplatte oder -Anschlussplatte wird Anschluss A verwendet. Bei getrennter Bestellung einer Mehrfachanschlussplatte oder -Anschlussplatte am Anschluss A eine Verschlusschraube aufsetzen.


8 Montageschrauben

—	Rundkopfschraube
B	Innensechskantschraube

*: Bei separater Bestellung des Ventils ist die Plattendichtung nicht enthalten.

Da die Plattendichtung an der Mehrfachanschlussplatte angebracht ist, bestellen Sie die Plattendichtung separat, wenn sie zu Wartungszwecken benötigt wird.

*: „B“ und „H“ können nicht für die individuelle Versorgungs-/Entlüftungseinheit oder den verblockbaren Druckregler gewählt werden.

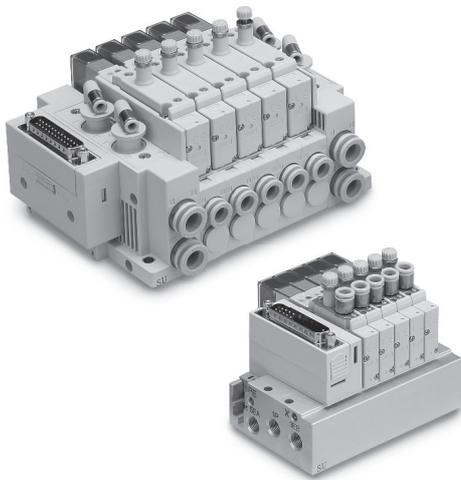

Technische Daten Ventil

Ventilkonstruktion		2x 2/2 Wege Ventil mit gemeinsamen Arbeitsausgang und Drossel
Dichtung		weichdichtender Schieber
Medium		Druckluft
Betätigungsart		unbetätigt geschlossen
Betriebsdruckbereich [MPa]	Anschluss Druckluft 1 (P)	0 bis 0,6
	Anschluss Vakuum 3(EB), 3/5(E)	-100 kPa bis 0,7*1
	Externer Pilotdruck X	Betriebsdruck + 0,1 oder mehr (min. 0,25) bis 0,7
Drosselung		manuell

*1: Kann mit Überdruck je nach Anwendung verwendet werden.


*: Alle sonstigen Spezifikationen stimmen mit den Ventilspezifikationen auf Seite 13 überein.

*: Schnellansprech-Ausführung nicht erhältlich.

Gewicht

Ventilmodell	Gewicht [g]	
SY3A0R	90	
Ventilmodell	Anschlussgröße	
	Anschluss 2(B)	Gewicht [g]
SY3A3R	C4	91
	C6	93
Ventilmodell	Gewicht [g]	
SY5A0R	94	
Ventilmodell	Anschlussgröße	
	Anschluss 2(B)	Gewicht [g]
SY5A3R	C4	118
	C6	115
	C8	121

Symbol

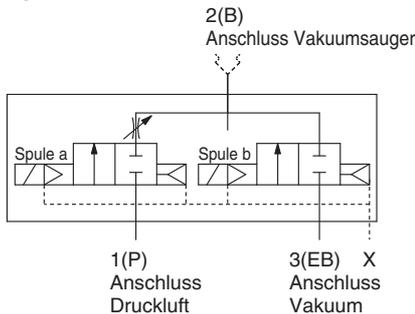

Schaltzeit

Ventilmodell	ohne Betriebsanzeige/ Schutzbeschaltung	mit Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung	
		Ausführung S/Z	Ausführung R/U
SY3A□R	18	26	18
SY5A□R	27	32	27

*: * P = 0,1 MPa X = 0,5 MPa

Durchfluss-Kennwerte Mehrfachanschlussplatte*1

Durchfluss-Kennwerte (bei vollständig geöffneter Drossel)

① Metallplatte

Mehrfachanschlussplatte	Anschlussgröße		Durchfluss-Kennwerte Ventil					
	1, 3 (P, EB)	2 (B)	1→2 (P→B)			2→3 (B→EB)		
			C [dm³/(s·bar)]	b	Q [l/min (ANR)]*2	C [dm³/(s·bar)]	b	Q [l/min (ANR)]*2
SS5Y3-50R (Anschluss seitlich)	1/8	C6	0,7	0,24	172	1,0	0,16	234
SS5Y3-52R (Anschluss oben)	1/8	C6	1,0	0,25	247	1,1	0,25	271
SS5Y5-50R (Anschluss seitlich)	1/4	C8	1,0	0,30	254	2,3	0,10	522
SS5Y5-52R (Anschluss oben)	1/4	C8	1,4	0,16	328	2,4	0,14	556

② Kunststoffanschlussplatte

Mehrfachanschlussplatte	Anschlussgröße		Durchfluss-Kennwerte Ventil					
	1, 3 (P, EB)	2 (B)	1→2 (P→B)			2→3 (B→EB)		
			C [dm³/(s·bar)]	b	Q [l/min (ANR)]*2	C [dm³/(s·bar)]	b	Q [l/min (ANR)]*2
SS5Y3-10R (Anschluss seitlich)	C8	C6	0,7	0,36	185	1,2	0,22	291
SS5Y3-12R (Anschluss oben)	C8	C6	1,0	0,26	248	1,2	0,20	287
SS5Y5-10R (Anschluss seitlich)	C10	C8	1,0	0,20	240	2,9	0,17	683
SS5Y5-11R (Anschluss unten)	C10	C8	1,0	0,30	354	3,3	0,24	809
SS5Y5-12R (Anschluss oben)	C10	C8	1,4	0,15	326	2,6	0,24	637

*1: Der Wert bezieht sich auf eine Mehrfachanschlussplatte mit 5 Stationen.


*: Berechnung des effektiven Querschnitts S und des Leitwerts C: S = 5,0 x C

*2: Diese Werte wurden nach ISO 6358 errechnet und stellen den Durchfluss unter Standardbedingungen bei einem Eingangsdruck von 0,6 MPa (relativer Druck) und einem Druckabfall von 0,1 MPa dar.


Serie SY3000/5000

Durchfluss-Kennwerte Drossel [Durchflussrichtung: 1(P)→2(B)]


SY3A0R

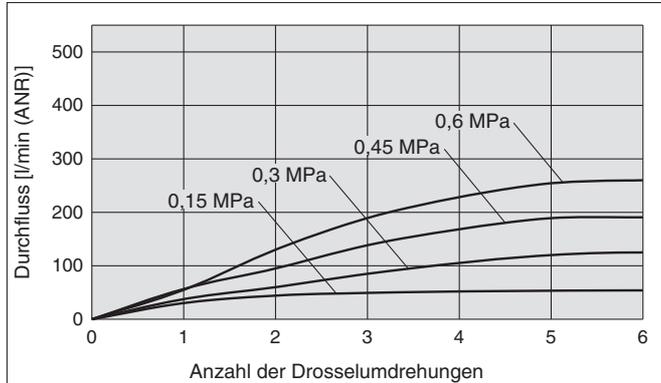


SY5A0R

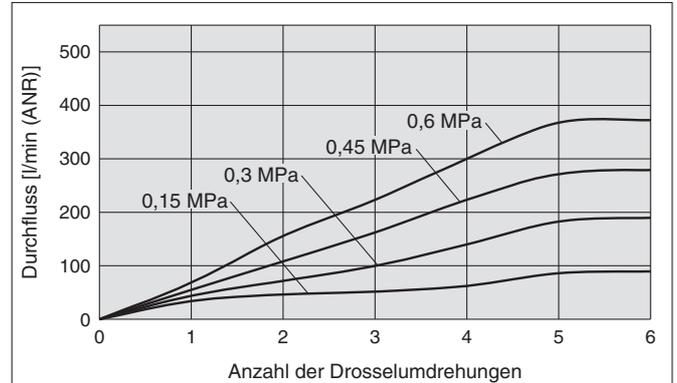


SY3A3R-C4

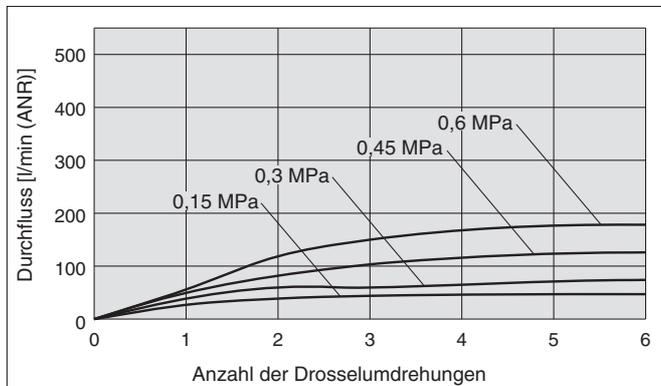


SY5A3R-C4

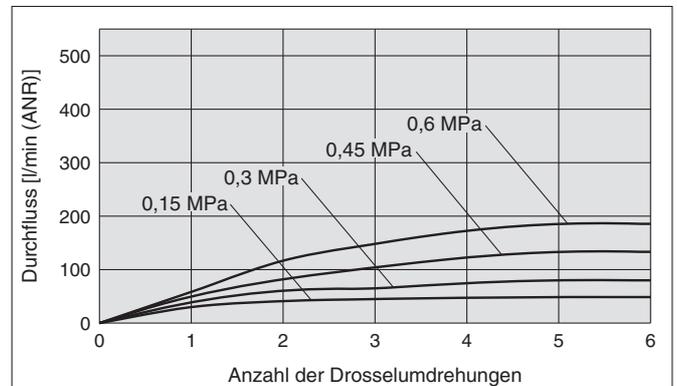


SY3A3R-C6

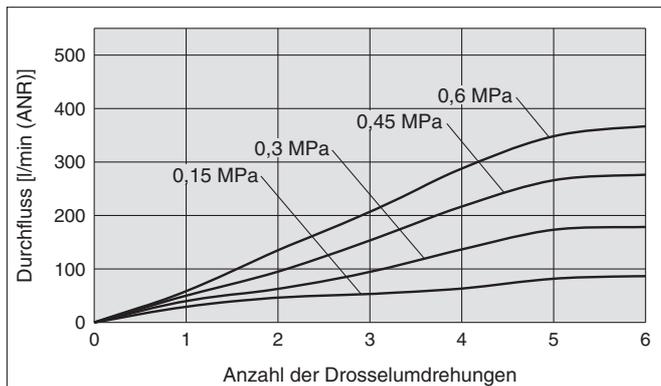

SY5A3R-C6

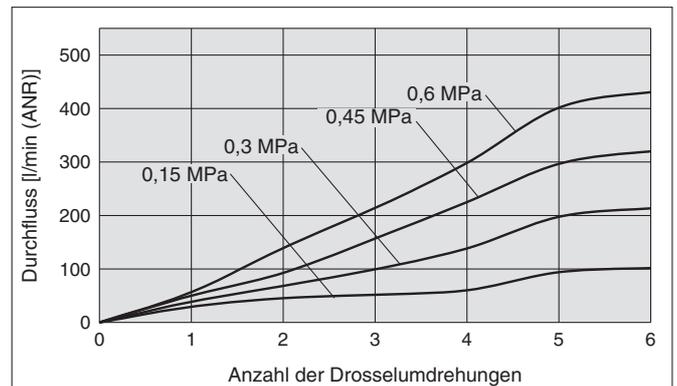


SY5A3R-C8

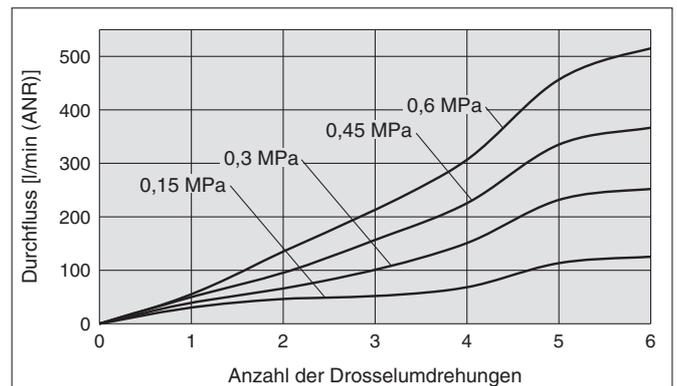


Schaltplanbeispiel

<Beispiel 1: Verwendung des bistabilen 5/2 Wege Ventils in Verbindung mit der individuellen Entlüftung.>

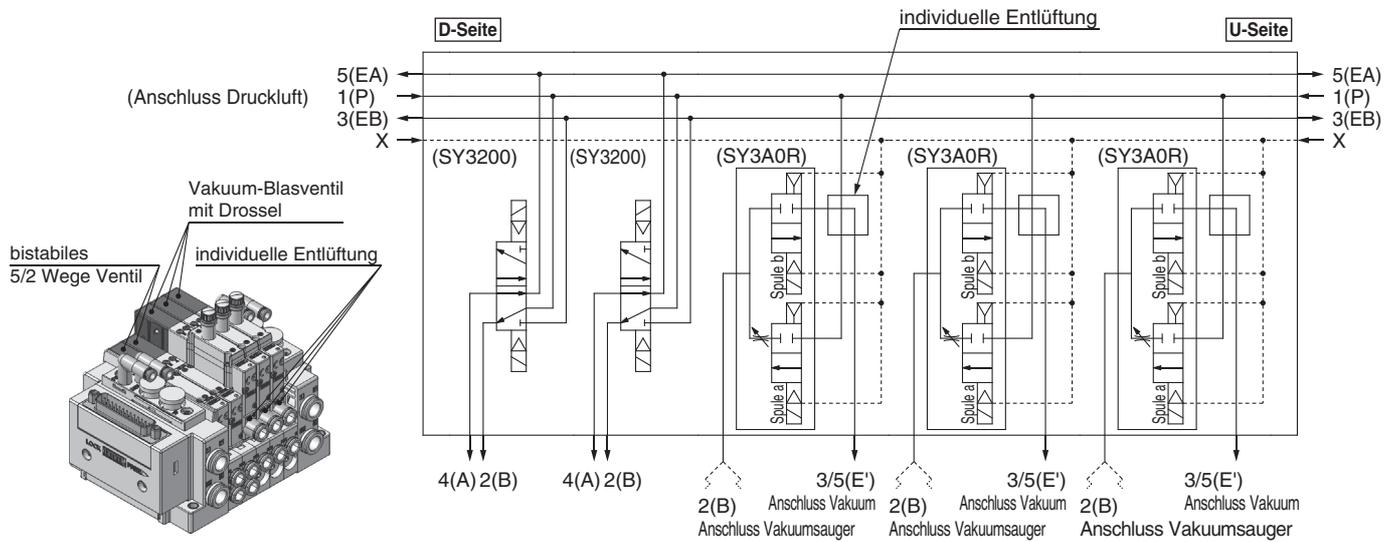

<Beispiel 2: Verwendung des bistabilen 5/2 Wege Ventils in Kombination mit der zusätzlichen Entlüftung und Abtrenndichtungen.>

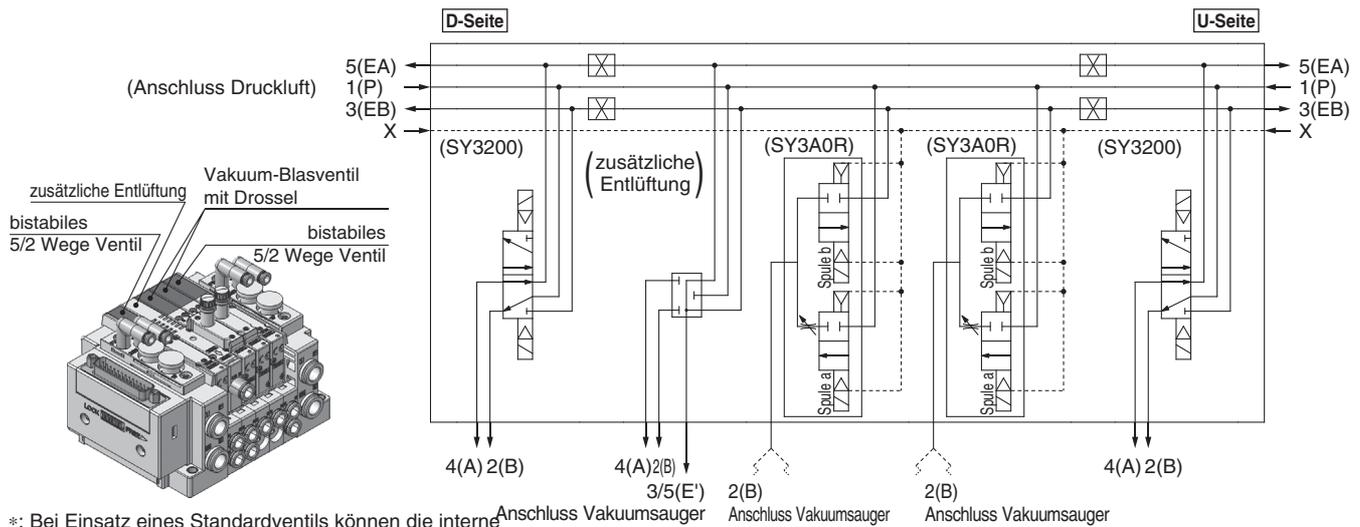


*: Bei Einsatz eines Standardventils können die interne und externe Vorsteuerung verwendet werden. Tritt bei einer Vakuumentlüftung über Anschluss 1(o) ein Druckabfall auf, externen Vorsteuerungsanschluss verwenden


Serie SY3000/5000

Abmessungen: SY3000

Anschluss seitlich SY3A0R

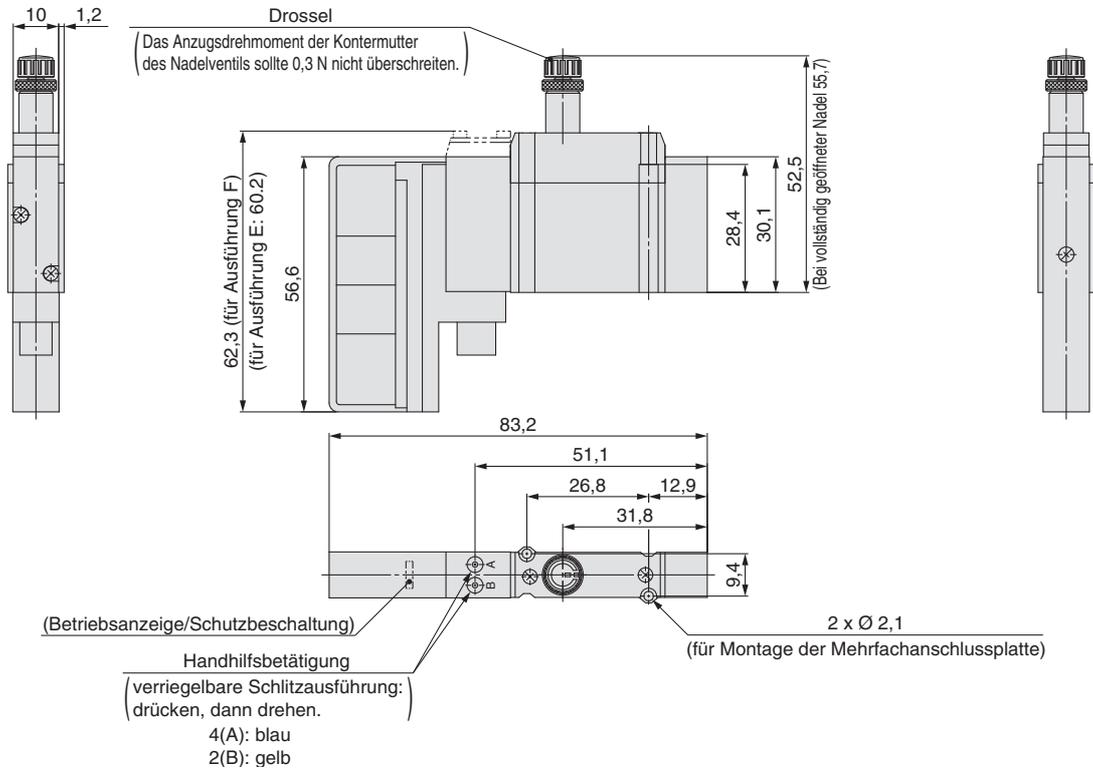


Anschluss oben SY3A3R

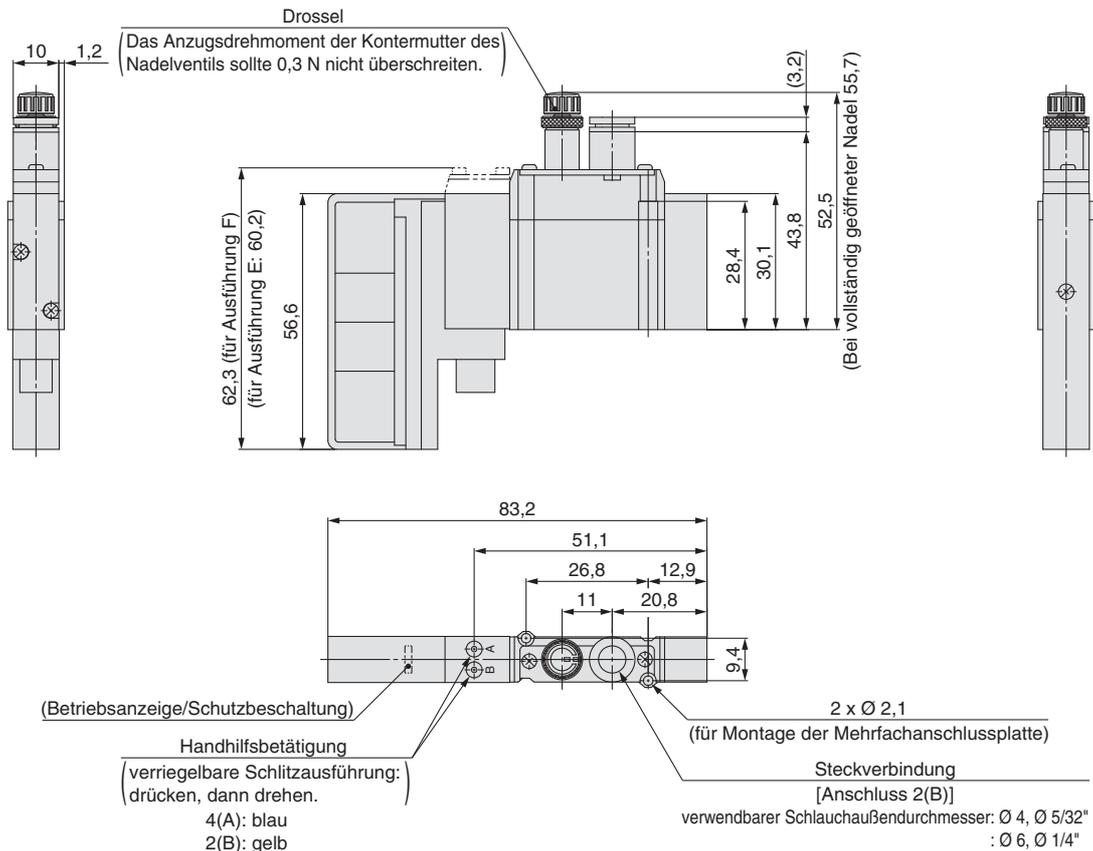


Abmessungen: SY5000

Anschluss seitlich SY5A0R
Anschluss unten

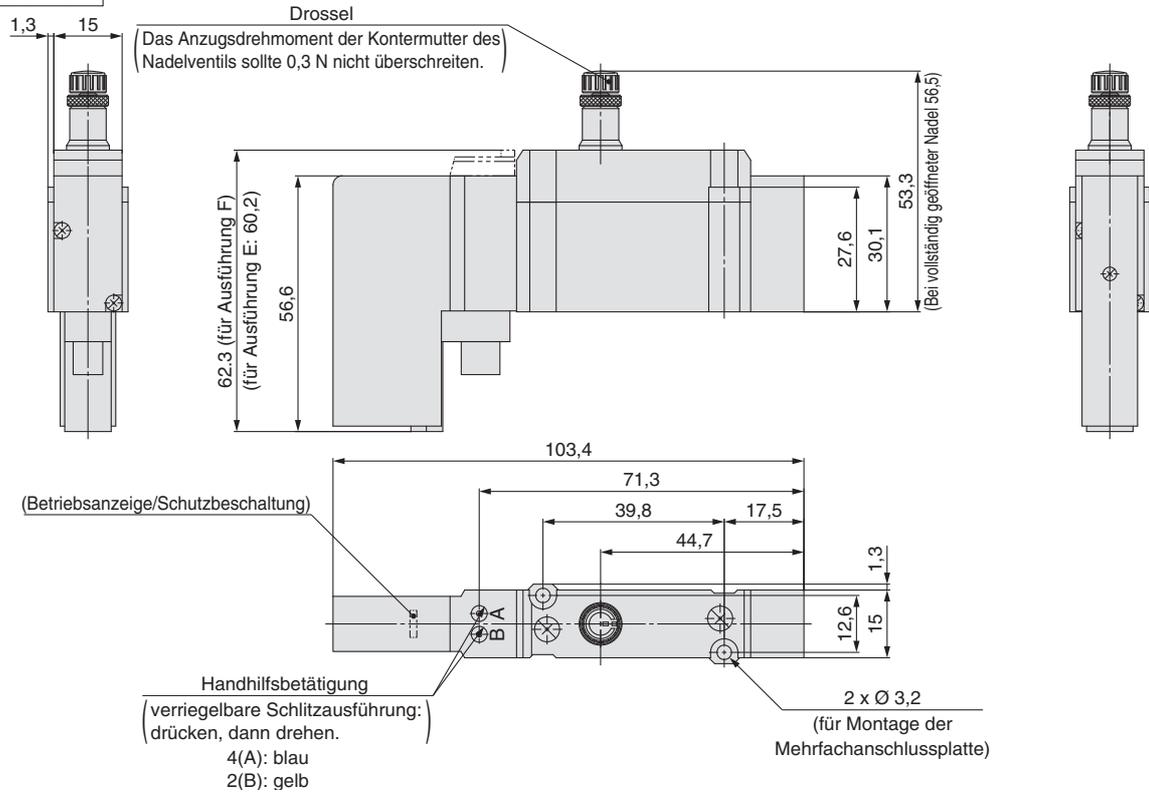

Anschluss oben SY5A3R

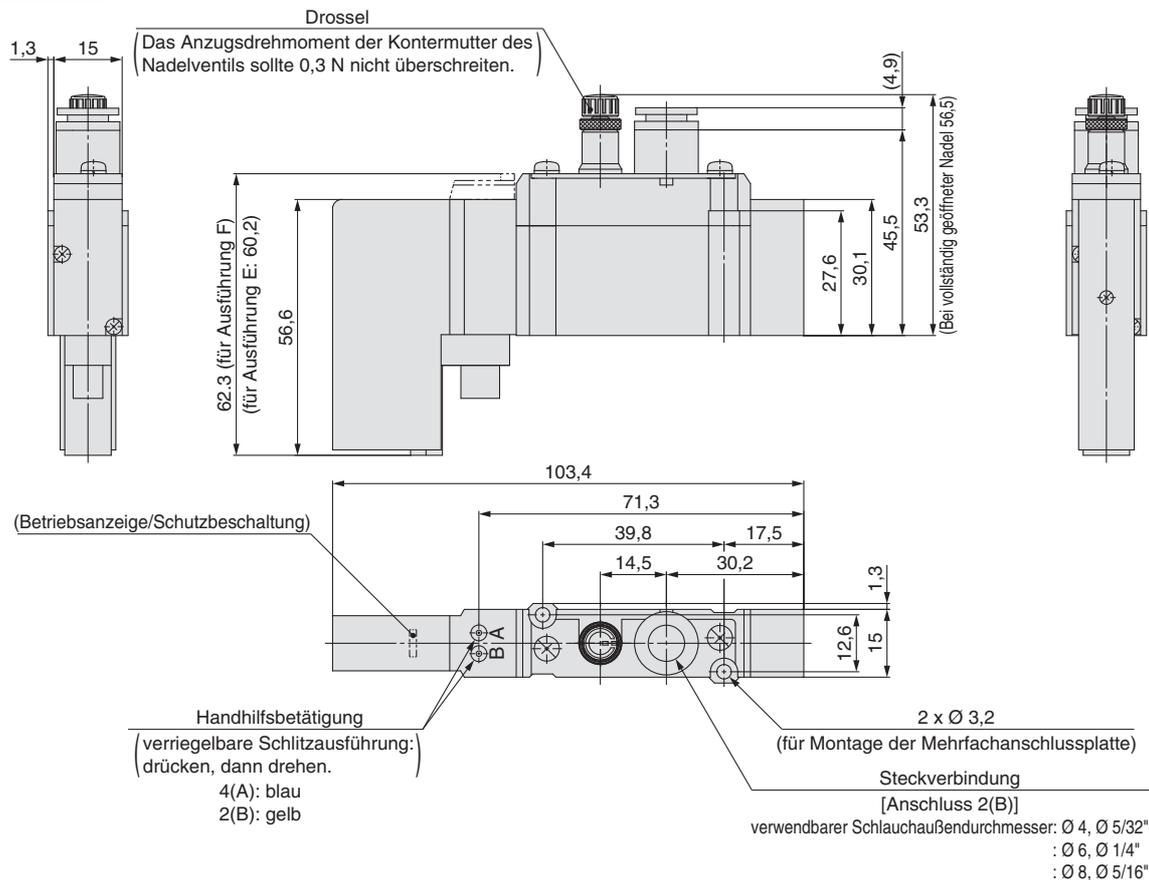

Ventil

interne Verdrängung Einzelanschlussplatte

interne Verdrängung Al-Anschlussplatte

Ausführung 50, 51, 52
 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte

interne Verdrängung Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10, 11, 12
 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte

Steckverbindungen/
 Bestell-Nr. Stopfen

Zubehör für Mehrfachanschlussplatte



1 Fluorkautschuk-Spezifikationen Hauptventil

Symbol
-X90

Die weichdichtenden Teile des Hauptventils sind aus Fluorkautschuk, um die Verwendung in folgenden Anwendungen zu ermöglichen.

- Wenn ein anderes Schmiermittel als das empfohlene Turbinenöl verwendet wird und die Gefahr von Fehlfunktionen aufgrund des Anschwellens der Ventilschieberdichtung besteht.

Verwendbare Ventilserien SY3□⁰/₃0, SY5□⁰/₃0, SY7□⁰/₃0 (nur Ausführung mit weichdichtendem Schieber)

SY ³/₅/₇ □ □ ⁰/₃ 0 □ □ □ □ - □ □ □ 1 - □ □ - □ - X90


- Die Eingabe entspricht der der Standardprodukte.
Die technischen Daten und die Leistung entsprechen denen des Standardmodells.

2 Handhilfsbetätigung mit Schieber und Verriegelung

Symbol
-X13

Die Handhilfsbetätigung mit Schieber ist mit einer Verriegelungsfunktion ausgestattet.
(Siehe Seite 4.)

SY ³/₅/₇ □ □ 00 □ □ □ □ - □ □ G1 - □ - X13

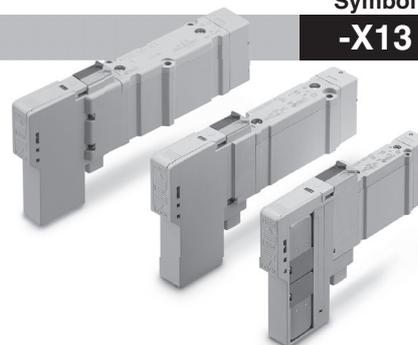

- Die Eingabe entspricht der der Standardprodukte.
Die technischen Daten und die Leistung entsprechen denen des Standardmodells.

3 Ventil mit Stahlschieber, gemeinsame Entlüftung Haupt-/Pilotventil

Symbol
-X16


Bei dieser Ausführung ist die Entlüftung des Pilotventils im Entlüftungskanal des Hauptventils integriert.

SY ³/₅/₇ □ □ ⁰/₃ 1 □ □ □ □ - □ □ □ 1 - □ □ - X16

- Die Eingabe entspricht der der Standardprodukte.
* Bitte beachten Sie, dass die Ansprechzeit des Ventils länger ist als die der Standardprodukte.
Wenden Sie sich für Details an SMC.

Interne Verdrahtung Einzelanschlussplatte

[Schutzart IP 67]

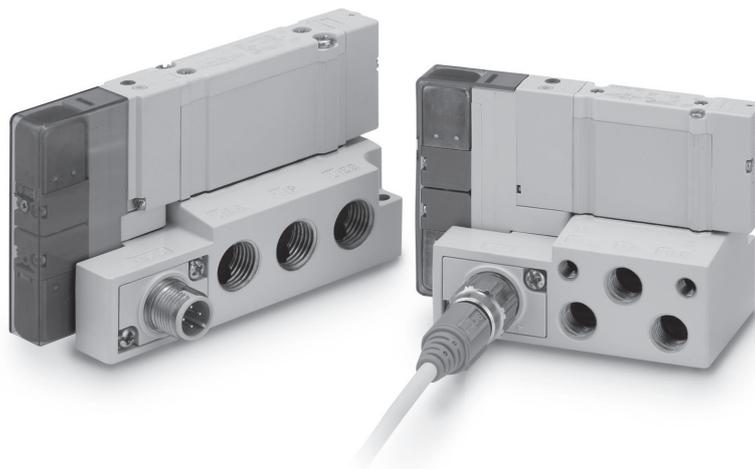

Ventil

interne Verdrahtung Einzelanschlussplatte

interne Verdrahtung AI-Anschlussplatte

Ausführung 50, 51, 52
Detailsicht Mehrfach-anschlussplatte


interne Verdrahtung Kunststoff-anschlussplatte

Ausführung 10, 11, 12
Detailsicht Mehrfach-anschlussplatte

Steckverbindungen/
Bestell-Nr. Stopfen

Zubehör für
Mehrfach-anschlussplatte

Interne Verdrahtung Einzelanschlussplatte [Schutzart IP67] (Anschluss seitlich, unten, oben)

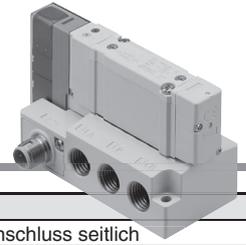

Interne Verdrahtung Technische Daten Einzelanschlussplatte

Modell		Einzelanschlussplatte mit interner Verdrahtung			
Anschlussseite	Anschluss seitlich	Anschluss 1(P), 5(EA)/3(EB), Anschluss 4(A)/2(B)		Anschluss seitlich	
	Anschluss unten	Anschluss 1(P), 5(EA)/3(EB), Anschluss 4(A)/2(B)		Anschluss unten	
	Anschluss oben	Anschluss 1(P), 5(EA)/3(EB)		Anschluss seitlich	
Anschluss 4(A)/2(B)		Anschluss oben			
Ausführung P/R-Anschluss	individueller Versorgungs-/Entlüftungsanschluss [5(EA), 3(EB) individuell]				
verwendbarer Stecker	wasserdichter M12-Stecker				
interne Verdrahtung	positiv COM, negativ COM				
Anschlussgröße	Anschluss seitlich	Anschluss 1(P), 5(EA)/3(EB), Anschluss 4(A)/2(B)		SY3000	1/8
				SY5000	1/4
				SY7000	3/8
	Anschluss unten	Anschluss 1(P), 5(EA)/3(EB), Anschluss 4(A)/2(B)		SY3000	1/8
				SY5000	1/4
				SY7000	3/8
	Anschluss oben	Anschluss 1(P), 5(EA)/3(EB)		SY3000	1/8
				SY5000	1/4
				SY7000	3/8
		Anschluss 4(A)/2(B)		mit dem Ventil kompatibel ^{Anm. 1)}	
Schutzart (gemäß IEC60529)	IP67				
Gewicht W [g] ^{Anm. 2)}	SY3000	Anschluss seitlich		99	
		Anschluss unten		109	
		Anschluss oben		104	
	SY5000	Anschluss seitlich		145	
		Anschluss unten		172	
		Anschluss oben		159	
	SY7000	Anschluss seitlich		205	
		Anschluss unten		232	
		Anschluss oben		227	

Anm. 1) Siehe Seite 13 für die technischen Daten des Ventils.

Anm. 2) Das Ventil- und das Kabelgewicht sind nicht inbegriffen. Um das Gewicht mit hinzugefügtem Ventil zu berechnen, addieren Sie das jeweilige auf Seite 15 angegebene Ventiltgewicht zur Berücksichtigung des Anschlusskabel-Gewichts siehe Seite 35.

Interne Verdrahtung Durchfluss-Kennwerte Einzelanschlussplatte

Weichdichtender Schieber

Serie	Einzelanschlussplatte Anschlussposition	Anschlussgröße		1 → 4/2			4/2 → 5/3		
		(P,E)	(A,B)	C	b	Q [l/min (ANR)] ^{Anm. 2)}	C	b	Q [l/min (ANR)] ^{Anm. 2)}
SY3000	Anschluss seitlich	1/8	1/8	1,8	0,27	449	1,7	0,26	422
	Anschluss unten	1/8	1/8	1,7	0,23	414	1,4	0,27	349
	Anschluss oben	1/8	C6	1,3	0,34	339	1,5	0,27	374
SY5000	Anschluss seitlich	1/4	1/4	4,2	0,21	1012	4,0	0,26	992
	Anschluss unten	1/4	1/4	4,0	0,19	953	4,0	0,23	975
	Anschluss oben	1/4	C8	2,9	0,29	733	4,1	0,33	1063
SY7000	Anschluss seitlich	3/8	3/8	6,5	0,24	1593	6,3	0,23	1535
	Anschluss unten	3/8	3/8	6,4	0,22	1591	6,3	0,22	1526
	Anschluss oben	3/8	C12	5,4	0,30	1373	6,0	0,27	1497

Stahlschieber

Serie	Einzelanschlussplatte Anschlussposition	Anschlussgröße		1 → 4/2			4/2 → 5/3		
		(P,E)	(A,B)	C	b	Q [l/min (ANR)] ^{Anm. 2)}	C	b	Q [l/min (ANR)] ^{Anm. 2)}
SY3000	Anschluss seitlich	1/8	1/8	1,4	0,14	325	1,3	0,26	322
	Anschluss unten	1/8	1/8	1,3	0,13	300	1,3	0,22	315
	Anschluss oben	1/8	C6	1,2	0,22	291	1,4	0,29	354
SY5000	Anschluss seitlich	1/4	1/4	3,2	0,13	738	3,5	0,16	820
	Anschluss unten	1/4	1/4	3,0	0,12	688	3,2	0,17	754
	Anschluss oben	1/4	C8	2,6	0,23	634	3,2	0,19	762
SY7000	Anschluss seitlich	3/8	3/8	4,6	0,10	1044	4,9	0,16	1148
	Anschluss unten	3/8	3/8	4,6	0,10	1044	4,9	0,17	1154
	Anschluss oben	3/8	C12	4,0	0,18	947	4,7	0,16	1101


* Berechnung des effektiven Querschnitts S und des Leitwerts C: $S = 5,0 \times C$

Anm. 1) Der Wert gilt für das einzeln betätigte 5/2-Wege-Ventil.

Anm. 2) Diese Werte wurden nach ISO 6358 errechnet und stellen den Durchfluss unter Standardbedingungen bei einem Eingangsdruck von 0,6 MPa (relativer Druck) und einem Druckabfall von 0,1 MPa dar.

Bestellschlüssel

Bei **(Ventil) + (Einzelanschlussplatte)** (Bestell-Nr. Ausführung mit eingebautem Ventil)

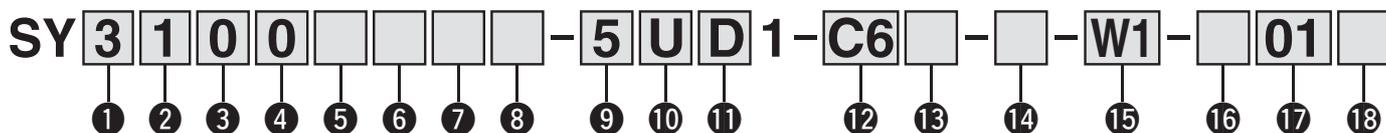

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Funktionsweise

1	5/2-Wege	monostabil
2		bistabil
3		Mittelstellung geschlossen
4	5/3-Wege	Mittelstellung offen
5		Mittelstellung druckbeaufschlagt
A*1	2 x 3/2-Wege	N.C./N.C.
B*1	2 x 3/2-Wege	N.O./N.O.
C*1		N.C./N.O.

*1: Für das 2 x 3/2-Wege-Ventil ist nur die Ausführung mit weichdichtendem Schieber erhältlich.

3 Ventilanschluss

0	Flanschversion (Anschlussposition: seitlich, unten)
3	Anschluss oben (Anschlussposition 4A, 2B: oben)

4 Schieberart

0	weichdichtender Schieber
1	Stahlschieber

5 Pilotluft

—	interne Pilotluft
R	externe Pilotluft

6 Staudruck-Rückschlagventil (Ausführung mit eingebautem Rückschlagventil)

—	ohne
H	eingebaut

*: Nur Ausführung mit weichdichtendem Schieber
*: Das Staudruckrückschlagventil ist nicht verwendbar bei 5/3-Wege-Ventilen und der Ausführung SY7000.

7 Pilotventiloption

—	Standard (0,7 MPa)
B	Ausführung mit kurzer Ansprechzeit (0,7 MPa)
K*1	Hochdruckausführung (1,0 MPa)

*1: Für die Hochdruckausführung ist nur der Stahlschieber erhältlich.

8 Spulenart

—	Standard
T	mit Energiesparschaltkreis (Hochleistungsausführung)

*: Wählen Sie die Ausführung mit Energiesparschaltkreis, wenn das Ventil über längere Zeiträume kontinuierlich angesteuert wird.
*: Beachten Sie bei der Auswahl des Energiesparschaltkreises die Ansteuerungsdauer. Siehe Seite 268 für detaillierte Details.

9 Nennspannung





5	24 V DC
6	12 V DC

10 Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung und Spezifikation des Bezugspotentials

Symbol	mit Betriebs- anzeige	Schutz- beschaltung	Bezugspotential an Klemme COM
—	—	—	ungepolt
R	—	●	
U	●		
S	—		
Z	●	positiv COM	
NS	—		
NZ	●		
		negativ COM	

*: Bei der Ausführung mit Energiesparschaltkreis sind nur die Ausführungen „Z“ und „NZ“ erhältlich.

11 Handhilfsbetätigung

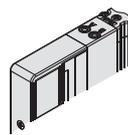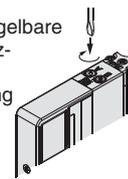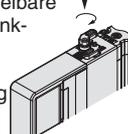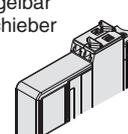—:	nicht verriegelbar	D:	verriegelbare Schlitzausführung
			
E:	verriegelbare Schwenkhebelausführung	F:	verriegelbar mit Schieber
			

*: Siehe Seite 31 für Handhilfsbetätigung mit Schieber und Verriegelung.

12 Anschlussgröße A, B (*: nur Ventil mit Anschluss oben)

Symbol	Anschlussgröße	verwendbare Serien
M5	M5 x 0,8	SY3000
01	1/8	SY5000
02	1/4	SY7000

metrische Größe (Steckverbindung)

Symbol	Anschluss A, B	SY3000	SY5000	SY7000
C2	Ø 2	●	—	—
C3	Ø 3,2	●	—	—
C4	Ø 4	●	●	—
C6	Ø 6	●	●	●
C8	Ø 8	—	●	●
C10	Ø 10	—	—	●
C12	Ø 12	—	—	●

Zollmaß (Steckverbindung)

Symbol	Anschluss A, B	SY3000	SY5000	SY7000
N1	Ø 1/8"	●	—	—
N3	Ø 5/32"	●	●	—
N7	Ø 1/4"	●	●	●
N9	Ø 5/16"	—	●	●
N11	Ø 3/8"	—	—	●

13 Ausführung mit Anschlussgewinde A, B (nur Ventil mit Anschluss oben)

—	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

*: Für M5 ist nur RC — erhältlich.

14 Befestigungsschrauben

—	Rundkopfschraube
B	Innensechskantschraube
K	Rundkopfschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)
H	Innensechskantschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)

*: Bei „K“ und „H“ verfügt die Ventilkörperabdeckung über eine Konstruktion, die das Herausfallen der Schrauben verhindert, wenn das Ventil zu Wartungszwecken o. Ä. entfernt wird.

*: Siehe Seite 35 für die Bestellung von Fußdichtungen und Montageschrauben für die Wartung.

*: Bei Verwendung eines optionalen Zwischenstücks können „B“ und „H“ nicht gewählt werden.

15 Spezifikation Verdrahtung

WO	ohne M12-Anschlusskabel
W1	mit M12-Anschlusskabel (300 mm)
W2	mit M12-Anschlusskabel (500 mm)
W3	mit M12-Anschlusskabel (1 000 mm)
W4	mit M12-Anschlusskabel (2 000 mm)
W7	mit M12-Anschlusskabel (5 000 mm)

*: Bei Bestellung eines Produkts mit M12-Stecker ist das Anschlusskabel inbegriffen.

16 Anschlussposition (Einzelanschlussplatte)

—	Anschluss seitlich
B	Anschluss unten
V*1	Anschluss oben (Anschluss 1P, 5EA, 3EB: seitlich)

*1: Nur verfügbar für die Ausführung „3“ mit Anschlüssen oben.

17 Anschlussgröße (Einzelanschlussplatte)

Symbol	Anschlussgröße	verwendbare Serien
01	1/8	SY3000
02	1/4	SY5000
03	3/8	SY7000

18 Gewindeart Einzelanschlussplatte

—	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

*: Bei Montage eines Spezialventils (inklusive Bestelloptionen) oder einer Mehrfachanschlussplatte auf einer Einzelanschlussplatte, muss bei der Bestellung die Bestellnummer des Ventils bzw. des Halters an die Bestellnummer der Einzelanschlussplatte angefügt werden. Für nähere Details siehe Bestellbeispiel auf Seite 35.


Serie SY3000/5000/7000

Bestellschlüssel

Bei **Einzelanschlussplatte** (Bestell-Nr. Nur Einzelanschlussplatte)

*: ohne Ventil

SY **3** 0M - 27 - 1 - **W1** - **01**

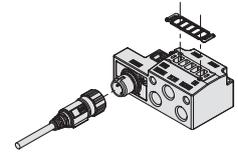

*: Plattendichtung ist im Lieferumfang enthalten.
*: Ventilmontageschrauben sind nicht enthalten.

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Spezifikation Verdrahtung

WO	ohne M12-Anschlusskabel
W1	mit M12-Anschlusskabel (300 mm)
W2	mit M12-Anschlusskabel (500 mm)
W3	mit M12-Anschlusskabel (1000 mm)
W4	mit M12-Anschlusskabel (2000 mm)
W7	mit M12-Anschlusskabel (5000 mm)

*: Siehe nachfolgende Tabelle für Bestellnummer der Anschlusskabel.
*: Bei Bestellung eines Produkts mit M12-Stecker ist das Anschlusskabel inbegriffen.

3 Anschlussposition (Einzelanschlussplatte)

—	Anschluss seitlich
B	Anschluss unten
v	Anschluss oben [Anschluss 1(P), 5(EA), 3(EB): Anschluss seitlich]

4 Anschlussgröße

Symbol	Anschlussgröße	verwendbare Serien
01	1/8	SY3000
02	1/4	SY5000
03	3/8	SY7000

5 Gewindeart Einzelanschlussplatte

—	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF


Bestellschlüssel für die Verwendung eines Sonderproduktes (inklusive Bestelloptionen) Auf Einzelanschlussplatte montiertes Ventil (Bestellbeispiel: X90)

*SY30M-27-1-W1-01 1 Set (Bestellnummer Nur Einzelanschlussplatte)
*SY3200-5U1-X90 1 Set (Bestellnummer 5/2-Wege bistabil/Ausführung mit Hauptventil aus Fluorkautschuk)

Bestellbeispiel für die Verwendung einer Mehrfachanschlussplatte (Halter usw.)

*SY30M-27-1-W1-01 1 Set (Bestellnummer Einzelanschlussplatte Einzeleinheit)
*SY3400-5U1 1 Set (Bestellnummer 5/3-Wege-Ventil Mittelstellung offen)
*SY30M-60-1A 1 Set (Bestellnummer Zwischenplatte mit Entlüftungsventil)

Einzelteile Einzelanschlussplatte

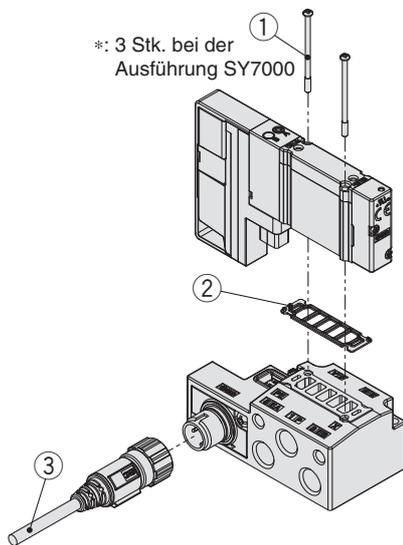

*: 3 Stk. bei der Ausführung SY7000

Pos.	Beschreibung	Bestell-Nr.			Anm.	
		SY3000	SY5000	SY7000		
①	Ventil-Montage-schraube	Rundkopfschraube	SY3000-23-24A (M2 x 32)	SY5000-221-1A (M3 x 32,5)	SY7000-221-1A (M3 x 36,5)	Die links angezeigten Bestell-Nr. gelten für 10 Ventile (20 Stk.) (30 Stk. bei der Ausführung SY7000)
		Innensechskantschraube	SY3000-222-1A (M2 x 32)	SY5000-222-1A (M3 x 32,5)	SY7000-222-1A (M3 x 36,5)	
②	Plattendichtung (für Einzelanschlussplatte)	SY30M-11-1A	SY50M-11-1A	SY70M-11-1A	Die Bestellnummern links sind für 10 Ventile (10 Stk.).	
③	M12, wasserdichtes Anschlusskabel		ZS-37-L		Kabellänge: 300 mm Kabelgewicht: ca. 18 g	
			ZS-37-M		Kabellänge: 500 mm Kabelgewicht: ca. 23 g	
			ZS-37-N		Kabellänge: 1 000 mm Kabelgewicht: ca. 36 g	
			ZS-37-P		Kabellänge: 2 000 mm Kabelgewicht: ca. 62 g	
			ZS-37-C		Kabellänge: 5 000 mm Kabelgewicht: ca. 140 g	

⚠ Achtung

Anzugsdrehmoment


M2: 0,16 N-m (SY3000)
M3: 0,8 N-m (SY5000/7000)

Abmessungen: Serie SY3000


Interne Verdrahtung
Einzelanschlussplatte

Anschluss seitlich
Anschluss oben

SY3□0₁□□□□-□□□1-W□-01□ (Anschluss seitlich)

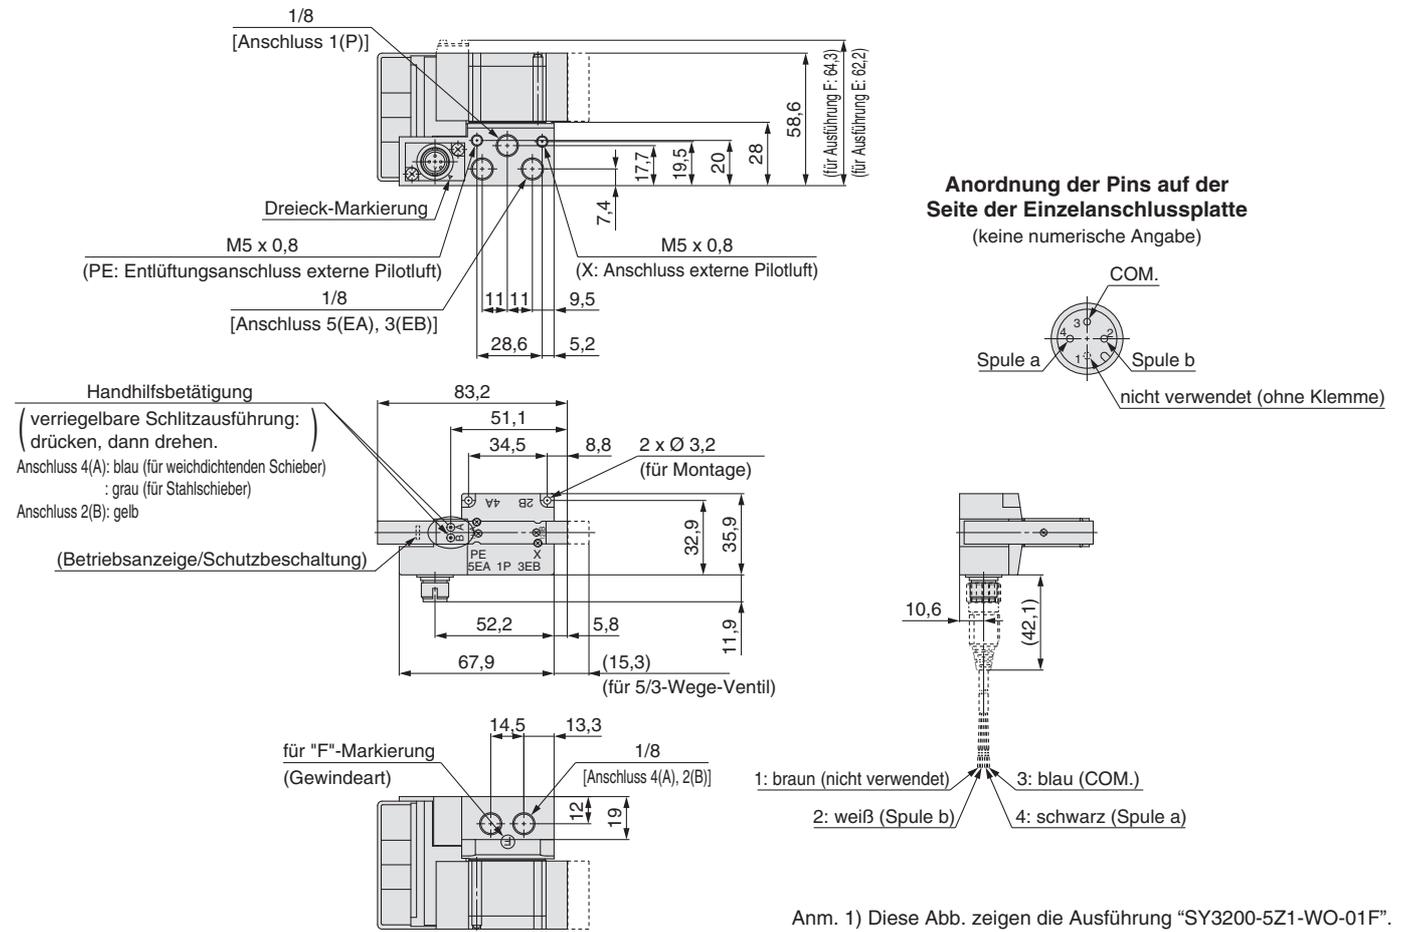

SY3□3₁□□□□-□□□1-□□-W□-V01□ (Anschluss oben)

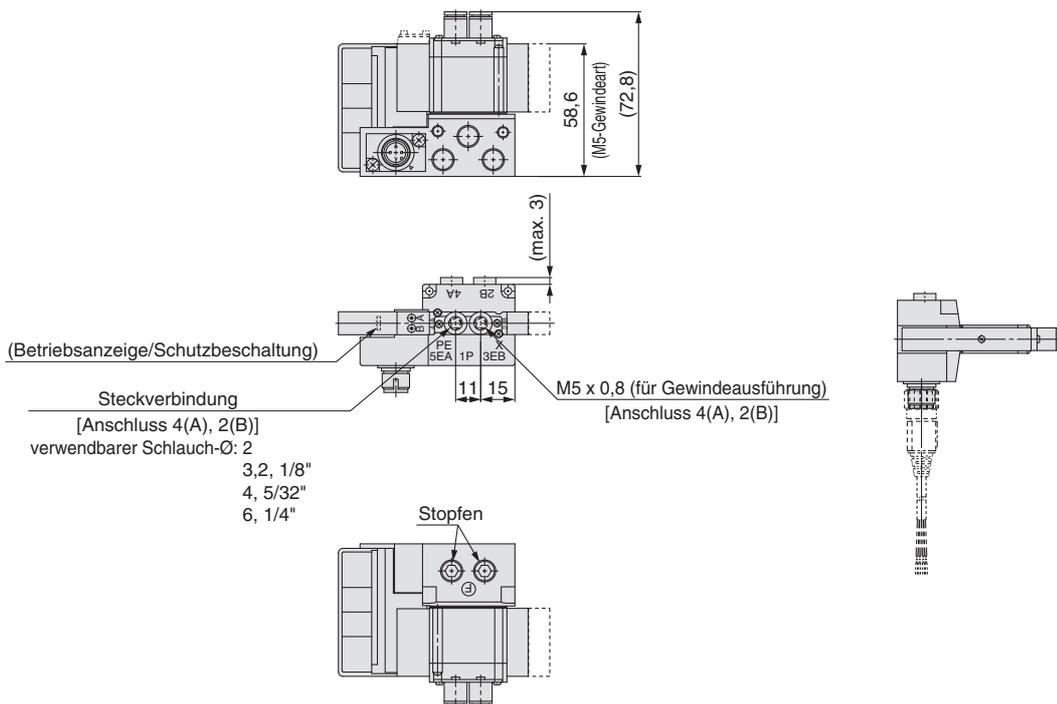

Anm. 2) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SY3230-5Z1-C6-WO-V01F".
Anm. 3) Die Anschlüsse 1 (P), 5 (EA), 3 (EB), X und PE sind seitlich.

Ventil
interne Verdrahtung Einzelanschlussplatte
interne Verdrahtung Al-Anschlussplatte
Ausführung 50, 51, 52 Detailsicht Mehrfach-Anschlussplatte
interne Verdrahtung Kunststoff-Anschlussplatte
Ausführung 10, 11, 12 Detailsicht Mehrfach-Anschlussplatte
Steckverbindungen/Bestell-Nr. Stopfen
Zubehör für Mehrfach-Anschlussplatte

Serie SY3000/5000/7000






Abmessungen: Serie SY3000

Interne Verdrahtung Einzelanschlussplatte Anschluss unten



SY3□0□□□□-□□□1-W□-B01□ (Anschluss unten)

Anordnung der Pins auf der Seite der Einzelanschlussplatte

(keine numerische Angabe)

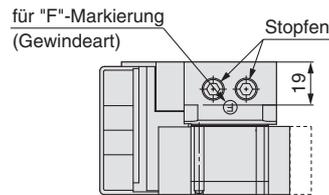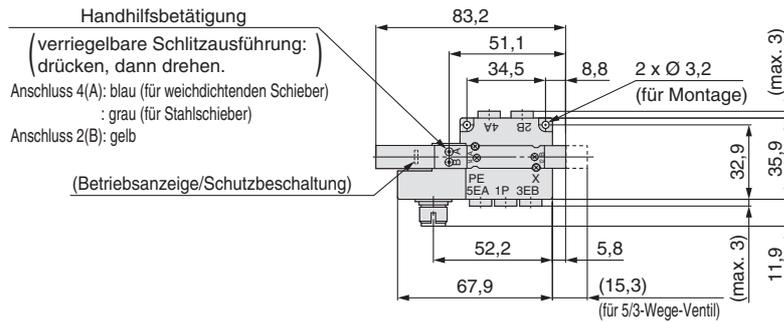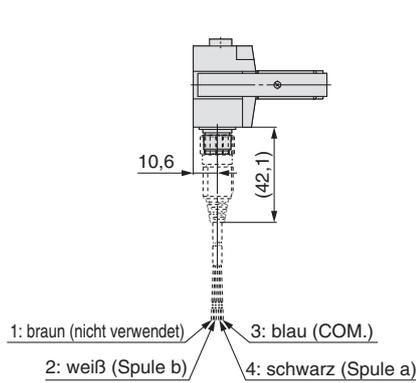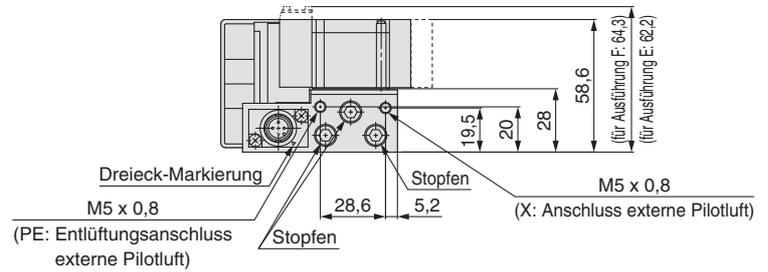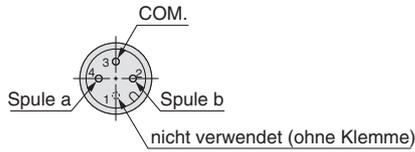

Abmessungen für Schalttafeleinbau

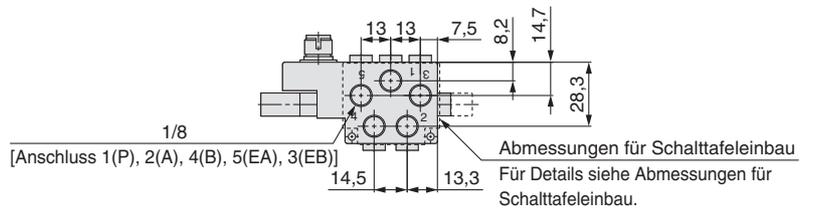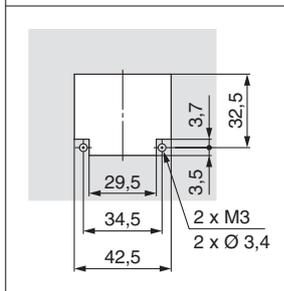


Anm.) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SY3200-5Z1-WO-B01F".

Abmessungen: Serie SY5000



Interne Verdrahtung Einzelanschlussplatte

Anschluss seitlich Anschluss oben

SY5□□0□□□□-□□□1-W□-02□ (Anschluss seitlich)

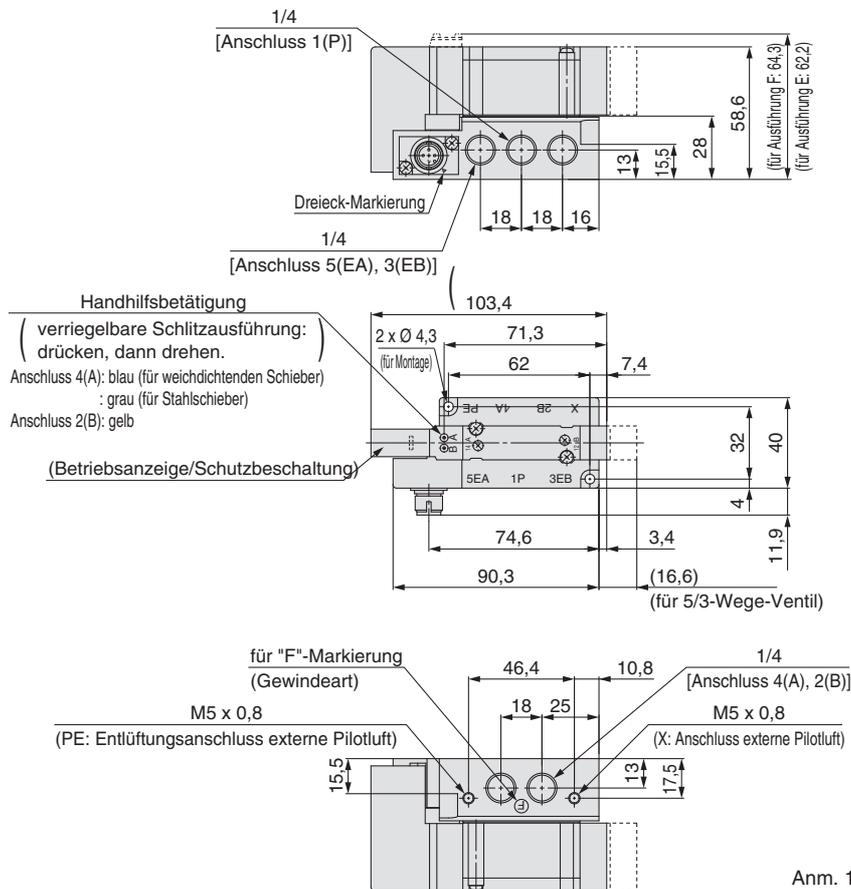


Anordnung der Pins auf der Seite der Einzelanschlussplatte
(keine numerische Angabe)

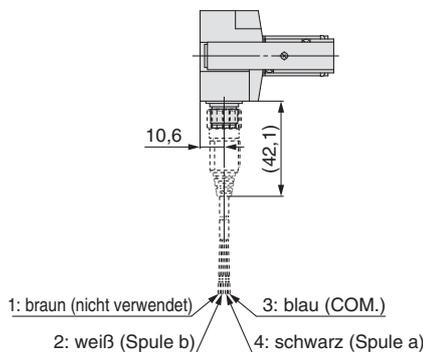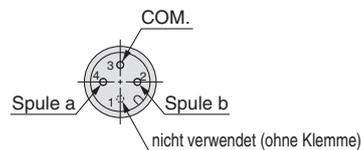

Anm. 1) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SY5200-5Z1-WO-02F".

SY5□□3□□□□-□□□1-□□-W□-V02□ (Anschluss oben)

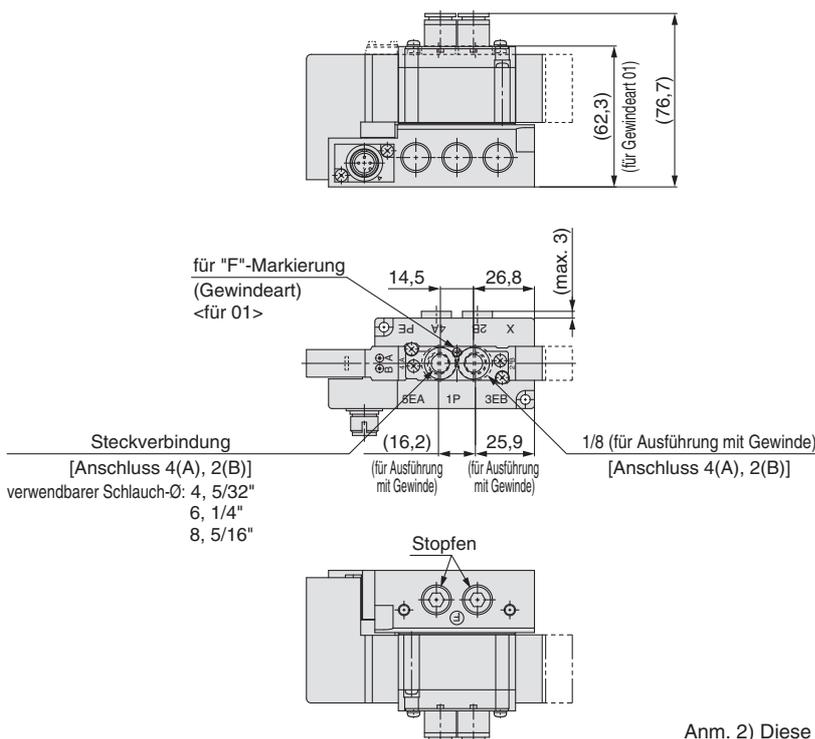

Anm. 2) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SY5230-5Z1-C8-WO-V02F".
Anm.3) Die Anschlüsse 1 (P), 5 (EA), 3 (EB), X und PE sind seitlich.

Serie SY3000/5000/7000



Interne Verdrahtung Einzelanschlussplatte

Anschluss unten




Abmessungen: Serie SY5000

SY5□0□□□□-□□□1-W□-B02□ (Anschluss unten)

Anordnung der Pins auf der Seite der Einzelanschlussplatte
(keine numerische Angabe)

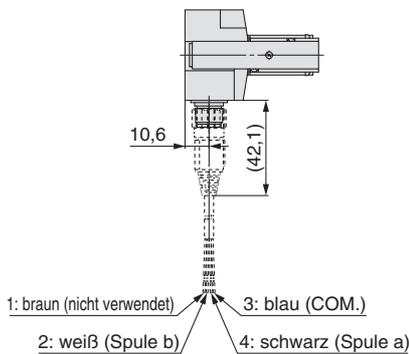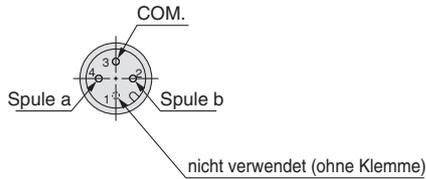



Abmessungen für Schalttafeleinbau

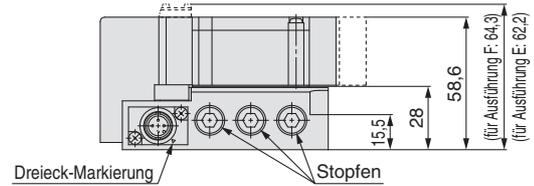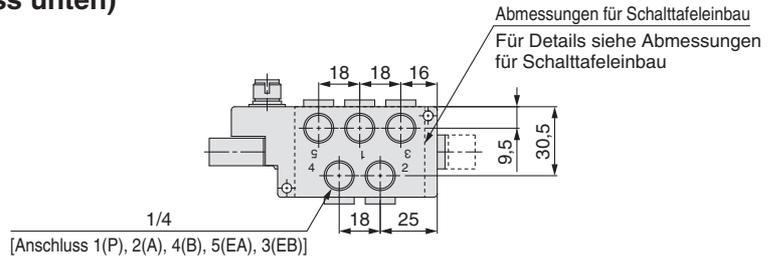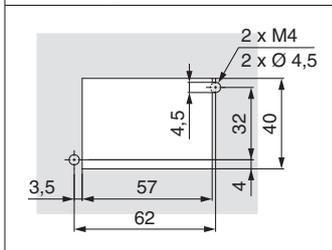

Handhilfsbetätigung

(verriegelbare Schlitzausführung):
drücken, dann drehen.
Anschluss 4(A): blau (für weichdichtenden Schieber)
: grau (für Stahlschieber)
Anschluss 2(B): gelb

(Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung)

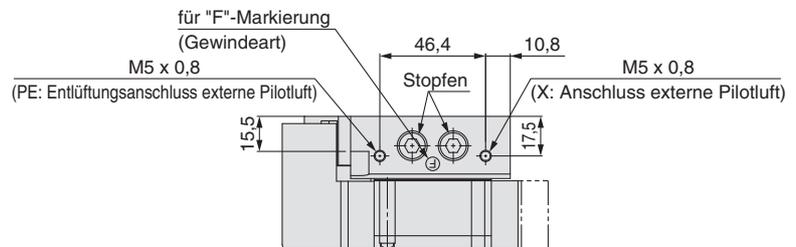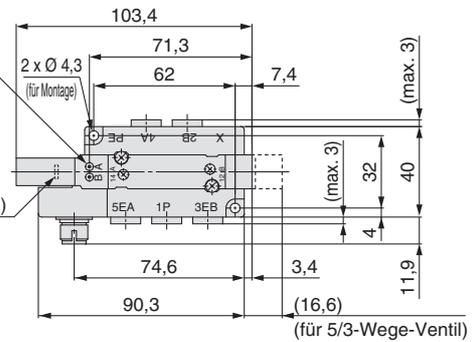


Anm.) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SY5200-5Z1-WO-B02F".

Abmessungen: Serie SY7000



Interne Verdrahtung Einzelanschlussplatte

Anschluss seitlich Anschluss oben

SY7□□0□□□□□□□□□□1-W□-03□ (Anschluss seitlich)

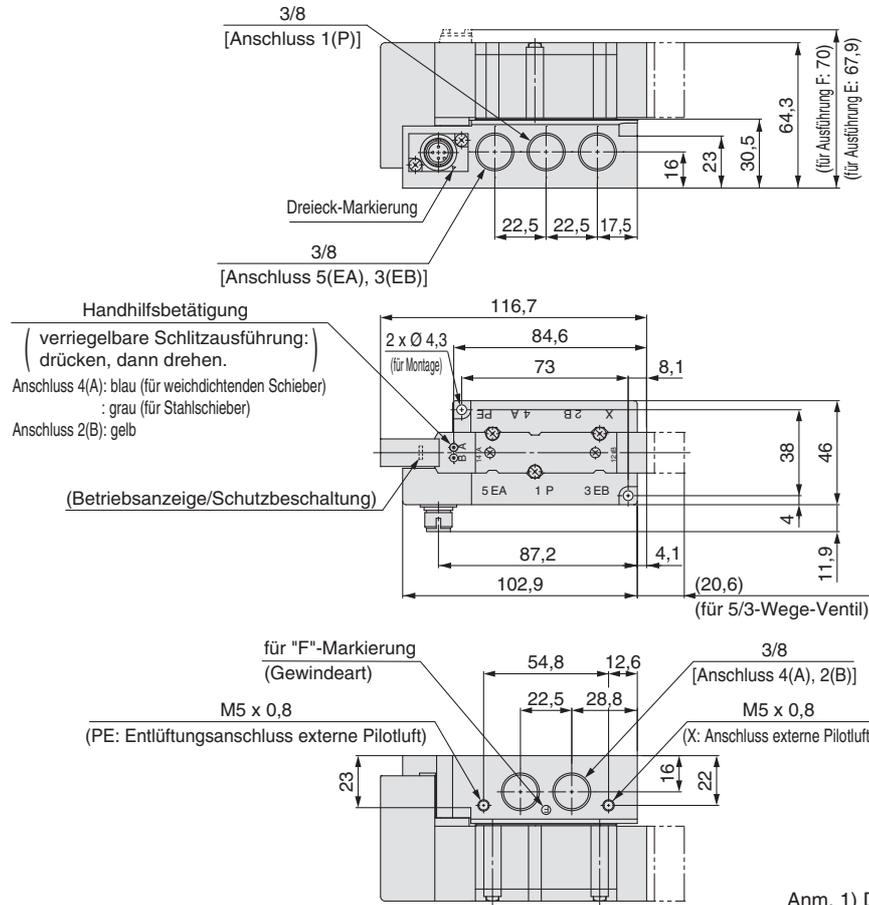


Anordnung der Pins auf der Seite der Einzelanschlussplatte
(keine numerische Angabe)

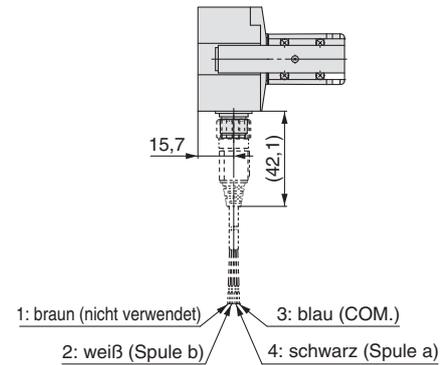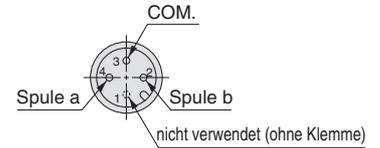

Anm. 1) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SY7200-5Z1-WO-03F".

SY7□□3□□□□□□□□□□1-□□-W□-V03□ (Anschluss oben)

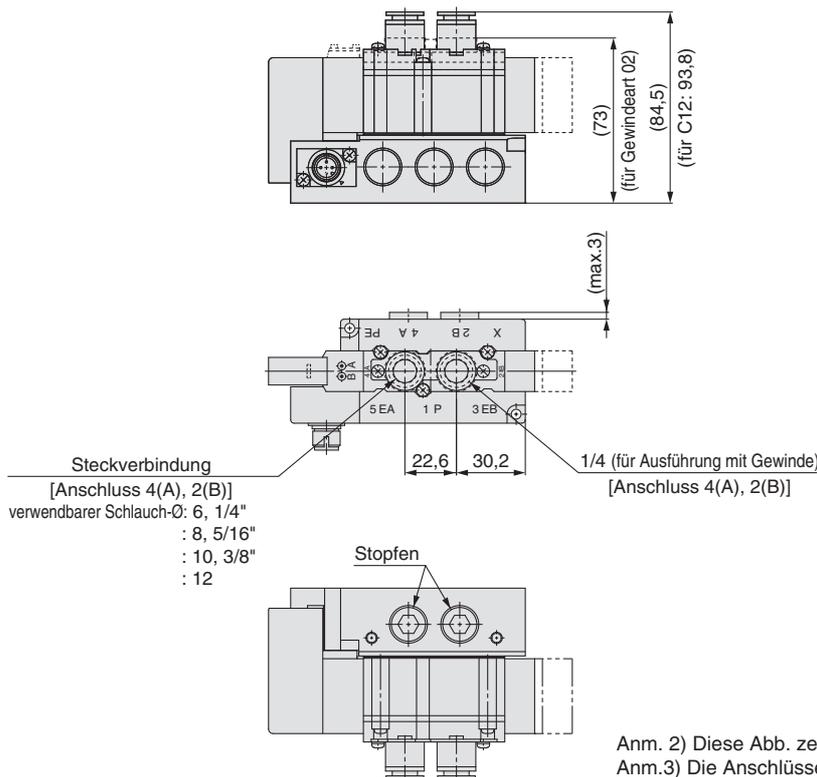

Anm. 2) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SY7230-5Z1-C10-WO-V03F".
Anm.3) Die Anschlüsse 1 (P), 5 (EA), 3 (EB), X und PE sind seitlich.

Serie SY3000/5000/7000



Interne Verdrahtung Einzelanschlussplatte

Anschluss unten




Abmessungen: Serie SY7000

SY7□0□□□□-□□□1-W□-B03□ (Anschluss unten)



Anordnung der Pins auf der Seite der Einzelanschlussplatte (keine numerische Angabe)

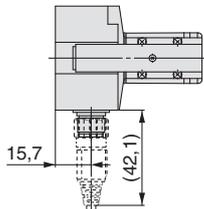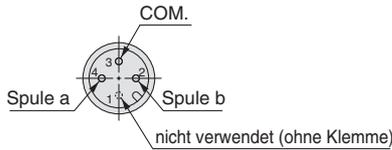

- 1: braun (nicht verwendet)
- 2: weiß (Spule b)
- 3: blau (COM.)
- 4: schwarz (Spule a)

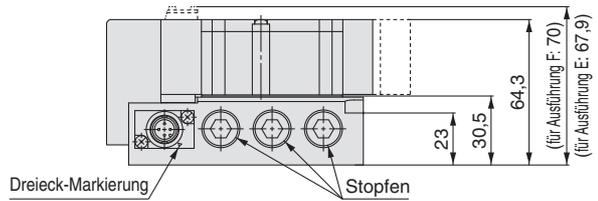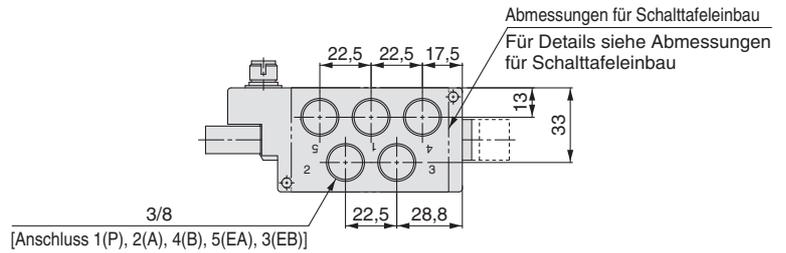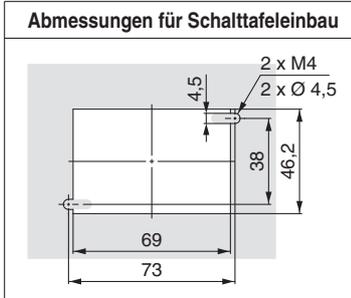


Handhilfsbetätigung
(verriegelbare Schlitzausführung)
(drücken, dann drehen,
Anschluss 4(A): blau (für weichdichtenden Schieber)
 : grau (für Stahlschieber)
Anschluss 2(B): gelb

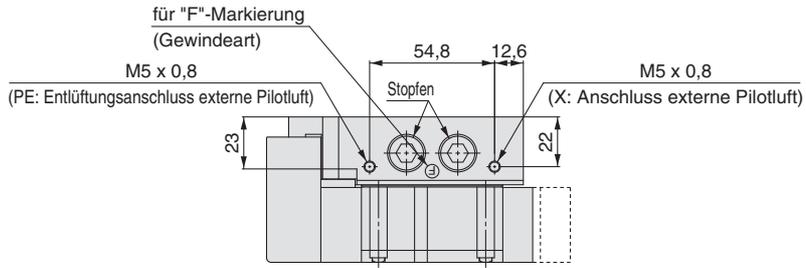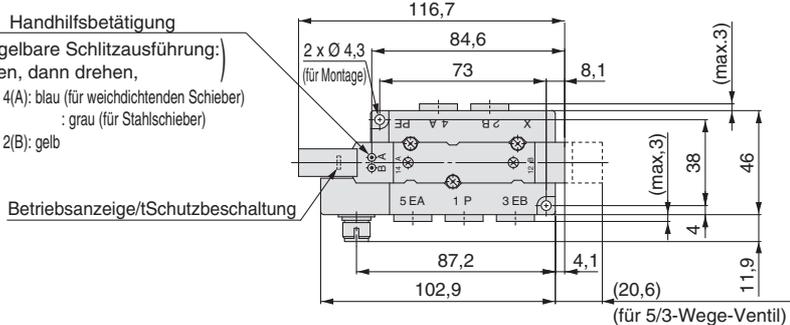


Anm.) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SY7200-5Z1-WO-B03F".


Interne Verdrahtung Aluminium-Anschlussplatte

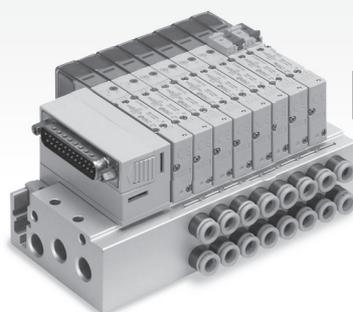

Anschluss seitlich

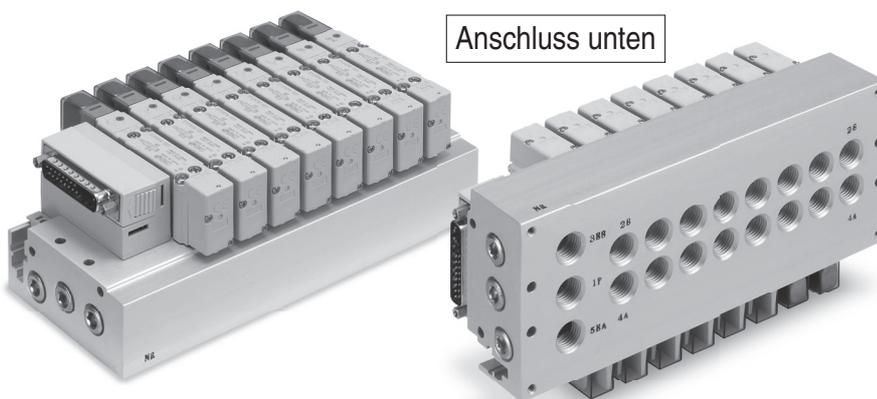

Anschluss unten

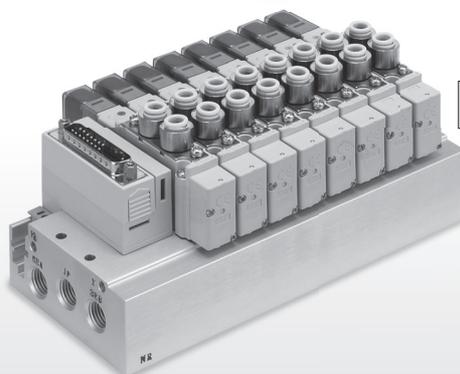

Anschluss oben

Ventil

interne Verdrahtung Einzelanschlussplatte

interne Verdrahtung Al-Anschlussplatte

Ausführung 50, 51, 52
Detailsicht Mehrfach-
anschlussplatte


interne Verdrahtung Kunststoff-
anschlussplatte

Ausführung 10, 11, 12
Detailsicht Mehrfach-
anschlussplatte

Steckverbindungen/
Bestell-Nr. Stopfen

Zubehör für
Mehrfach-
anschlussplatte

Interne Verdrahtung Aluminium-Anschlussplatte

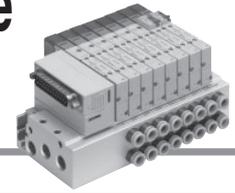

Technische Daten Mehrfachanschlussplatte

Modell		D-SubStecker	Flachbandkabel			serielle Verdrahtung	
		Ausführung F	Ausführung P	Ausführung PG Ausführung J	Ausführung PH	Ausführung S5 (EX510)	
Mehrfachanschlussplatte		Aluminium-Anschlussplatte mit interner Verdrahtung					
Ausführung P/R-Anschluss		gemeinsame Versorgung/Entlüftung					
Ventilstationen	vollständige Doppelverdrahtung	2 bis 12 Stationen	2 bis 9 Stationen (Ausführung J: 2 bis 8 Stationen)	2 bis 4 Stationen	2 bis 8 Stationen		
	vollständige Einzelverdrahtung		2 bis 12 Stationen	2 bis 8 Stationen	2 bis 12 Stationen		
verwendbarer Stecker		D-SubStecker gemäß MIL-C-24308 JIS-X-5101	Flachbandkabelstecker mit Zugentlastung; gemäß MIL-C-83503			—	
			Buchse: 26 Pins MIL-Ausführung	Buchse: 20 Pins MIL-Ausführung	Buchse: 10 Pins MIL-Ausführung		
interne Verdrahtung		positiv COM, negativ COM					
Anschluss- größe	Anschluss 1(P), 3/5(E)	SY3000	1/8				
		SY5000	1/4				
		SY7000	3/8				
	Anschluss 4(A), 2(B)	SY3000	M5 x 0,8, 1/8 Ø 2-Steckverbindung, Ø 3,2-Steckverbindung, Ø 4-Steckverbindung, Ø 6-Steckverbindung Ø 1/8"-Steckverbindung, Ø 5/32"-Steckverbindung, Ø 1/4"-Steckverbindung				
		SY5000	1/8, 1/4 Ø 4-Steckverbindung, Ø 6-Steckverbindung, Ø 8-Steckverbindung Ø 5/32"-Steckverbindung, Ø 1/4"-Steckverbindung, Ø 5/16"-Steckverbindung				
		SY7000	1/4 Ø 6-Steckverbindung, Ø 8-Steckverbindung, Ø 10-Steckverbindung, Ø 12-Steckverbindung Ø 1/4"-Steckverbindung, Ø 5/16"-Steckverbindung, Ø 3/8"-Steckverbindung				
Schutzart (gemäß IEC60529)		IP40			IP20		

Durchfluss-Kennwerte Mehrfachanschlussplatte ^{Ann. 1)}/Gewicht der Mehrfachanschlussplatte

Ausführung der Ventildichtung: weichdichtender Schieber

Modell	Anschlussgröße		Durchfluss-Kennwerte Ventil						Gewicht W [g] ^{Ann. 2)} (n: Stationen)	
	1, 5, 3 (P, EA, EB)	4, 2 (A, B)	1→4/2 (P→A/B)			4/2→5/3 (A/B→E)			fest: C□	austauschbar: KC□
			C [dm ³ /(s·bar)]	b	Q [l/min] (ANR) ^{Ann. 3)}	C [dm ³ /(s·bar)]	b	Q [l/min] (ANR) ^{Ann. 3)}		
SS5Y3-50 (Anschluss seitlich)	1/8	C6	1,1	0,19	262	1,1	0,15	256	39n + 247	43,5n + 247
SS5Y3-51 (Anschluss unten)	1/8	C6	1,2	0,31	307	1,2	0,14	278	41,5n + 251	48,5n + 251
SS5Y3-52 (Anschluss oben)	1/8	C6	1,1	0,29	278	1,2	0,20	287	44n + 247	
SS5Y5-50 (Anschluss seitlich)	1/4	C8	2,6	0,28	653	2,6	0,14	603	93n + 379	110n + 379
SS5Y5-51 (Anschluss unten)	1/4	C8	2,7	0,35	709	2,8	0,20	671	93n + 413	113n + 413
SS5Y5-52 (Anschluss oben)	1/4	C8	2,6	0,26	645	3,1	0,13	715	103n + 379	
SS5Y7-50 (Anschluss seitlich)	3/8	C10	3,8	0,27	948	4,0	0,20	958	144n + 510	158n + 510
SS5Y7-51 (Anschluss unten)	3/8	C10	4,1	0,34	1070	4,8	0,20	1150	150n + 549	172n + 549
SS5Y7-52 (Anschluss oben)	3/8	C10	4,5	0,27	1123	4,9	0,24	1201	164n + 510	

Ausführung der Ventildichtung: Stahlschieber

Modell	Anschlussgröße		Durchfluss-Kennwerte Ventil						Gewicht W [g] ^{Ann. 2)} (n: Stationen)	
	1, 5, 3 (P, EA, EB)	4, 2 (A, B)	1→4/2 (P→A/B)			4/2→5/3 (A/B→E)			fest: C□	austauschbar: KC□
			C [dm ³ /(s·bar)]	b	Q [l/min] (ANR) ^{Ann. 3)}	C [dm ³ /(s·bar)]	b	Q [l/min] (ANR) ^{Ann. 3)}		
SS5Y3-50 (Anschluss seitlich)	1/8	C6	0,9	0,14	209	1,0	0,12	229	39n + 247	43,5n + 247
SS5Y3-51 (Anschluss unten)	1/8	C6	1,0	0,21	241	1,1	0,10	250	41,5n + 251	48,5n + 251
SS5Y3-52 (Anschluss oben)	1/8	C6	1,1	0,15	256	1,1	0,14	255	44n + 247	
SS5Y5-50 (Anschluss seitlich)	1/4	C8	2,2	0,20	527	2,3	0,13	530	93n + 379	110n + 379
SS5Y5-51 (Anschluss unten)	1/4	C8	2,4	0,26	595	2,5	0,16	586	93n + 413	113n + 413
SS5Y5-52 (Anschluss oben)	1/4	C8	2,4	0,18	568	2,6	0,12	596	103n + 379	
SS5Y7-50 (Anschluss seitlich)	3/8	C10	3,2	0,23	780	3,5	0,18	829	144n + 510	158n + 510
SS5Y7-51 (Anschluss unten)	3/8	C10	3,5	0,25	863	4,0	0,16	937	150n + 549	172n + 549
SS5Y7-52 (Anschluss oben)	3/8	C10	3,5	0,21	843	3,8	0,18	900	164n + 510	

* Berechnung des effektiven Querschnitts S und des Leitwerts C: $S = 5,0 \times C$

Ann. 1) Gültig für eine Mehrfachanschlussplatte mit 5 Stationen und individuell betätigte 5/2-Wege-Ausführung.

Ann. 2) "Gewicht W" bezeichnet den Wert für die Mehrfachanschlussplatte mit D-SubStecker.

Um das Gewicht mit hinzugefügten Ventilen zu berechnen, addieren Sie das jeweilige auf Seite 15 angegebene Ventilgewicht entsprechend der Anzahl der Stationen.

Ann. 3) Diese Werte wurden nach ISO6358 berechnet und stellen den Durchfluss unter Standardbedingungen bei einem Eingangsdruck von 0,6 MPa (relativer Druck) und einem Druckabfall von 0,1 MPa dar.

Ausführung 50
Anschluss seitlich

Ausführung 51
Anschluss unten


Interne Verdrahtung Aluminium-Anschlussplatte

D-SubStecker Flachbandkabel für PCW-System (Parallelverdrahtung)

Serie SY3000/5000/7000



Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

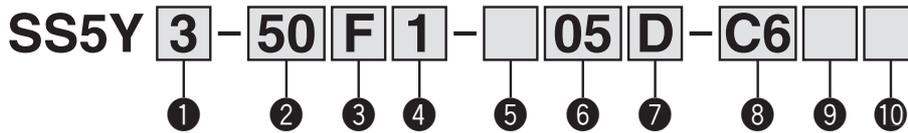

1 Serie


3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Ausführung


50	Anschluss seitlich
51	Anschluss unten
50R	Anschluss seitlich, externe Pilotluft

* Für die Ausführung mit Anschluss unten ist die externe Pilotluft nicht erhältlich.

4 Stecker-Eingangsrichtung

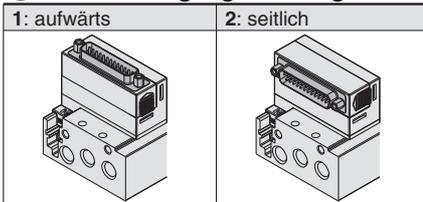


3 Steckerausführung

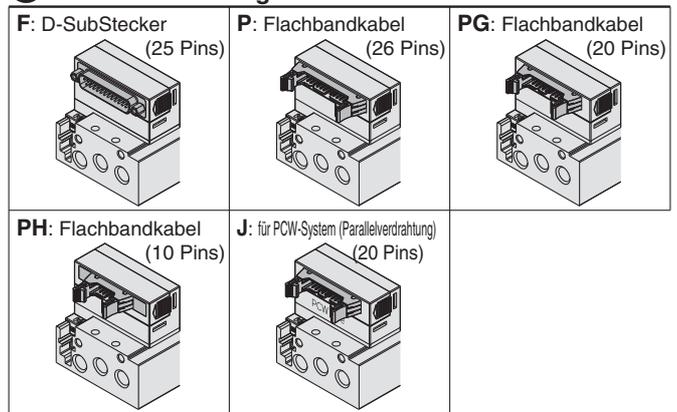

Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

Beispiel (SS5Y3-50F2-□)

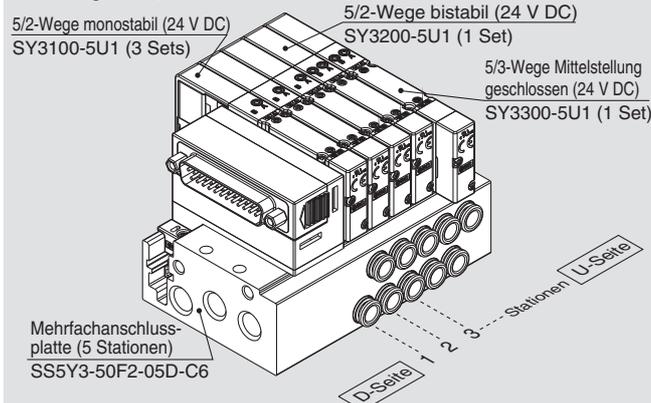

SS5Y3-50F2-05D-C6 ... 1 Set (Bestell-Nr. Ausführung 50, 5-Stationen-Anschlussplatte)
 *SY3100-5U1 3 Sets (Bestell-Nr. 5/2-Wege monostabil)
 *SY3200-5U1 1 Set (Bestell-Nr. 5/2-Wege bistabil)
 *SY3300-5U1 1 Set (Bestell-Nr. 5/3-Wege Mittelstellung geschlossen)
 → (*) gibt an, dass das Ventil montiert wird.
 Setzen Sie (*) vor die Bestell-Nr. der Ventile.

- Die Nummerierung der Ventilanordnung beginnt auf der D-Seite.
- Geben Sie unter der Bestell-Nr. der Mehrfachanschlussplatte die zu montierenden Ventile beginnend bei der 1. Station an, wie in der Abb. oben angezeigt. Wenn die Anordnung sehr kompliziert ist, verwenden Sie das Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten.

Anm.) Bei gemischten Konfigurationen mit Anschluss oben, die Auswahl anhand der Angaben auf Seite 66 treffen.
 Achtung: In diesem Fall ist auch ein Ausgang am A- und B-Anschluss auf der Seite der Mehrfachanschlussplatte vorhanden.
 Wenn für die A- und B-Anschlüsse auf der Seite der Mehrfachanschlussplatte Stopfen benötigt werden, dies auf dem Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten angeben.

5 Elektrische Verdrahtung

—	vollständige Doppelverdrahtung Anm. 1)
S	vollständige Einzelverdrahtung Anm. 2)

- Anm. 1) Vollständige Doppelverdrahtung: Monostabile, bistabile und 2x 3/2- und 5/3-Wege-Elektromagnetventile können an allen Stationen der Mehrfachanschlussplatte verwendet werden.
 Anm. 2) Vollständige Einzelverdrahtung: Nur für die Mehrfachanschlussplatte mit 5/2-Wege monostabil auf allen Stationen erhältlich.
 Bistabile 5/2-Wege und 2x 3/2-Wege-Ventile können nicht verwendet werden.
 Anm. 3) Wenn eine Kombination aus Einzel- und Doppelverdrahtung erforderlich ist, kann diese als Sonderanfertigung geliefert werden.

6 Ventilstationen

F: D-SubStecker (25 Pins)			P: Flachbandkabel (26 Pins)			PG: Flachbandkabel (20 Pins)		
Symbol	Stationen	Anm.	Symbol	Stationen	Anm.	Symbol	Stationen	Anm.
02	2 Stationen	vollständige	02	2 Stationen	vollständige	02	2 Stationen	vollständige
:	:	Doppel-	:	:	Doppel-	:	:	Doppel-
12	12 Stationen	verdrahtung	12	12 Stationen	verdrahtung	09	9 Stationen	verdrahtung
02	2 Stationen	vollständige	02	2 Stationen	vollständige	02	2 Stationen	vollständige
:	:	Einzel-	:	:	Einzel-	:	:	Einzel-
12	12 Stationen	verdrahtung	12	12 Stationen	verdrahtung	12	12 Stationen	verdrahtung

PH: Flachbandkabel (10 Pins)			J: für PCW-System (Parallelverdrahtung) (20 Pins)		
Symbol	Stationen	Anm.	Symbol	Stationen	Anm.
02	2 Stationen	vollständige	02	2 Stationen	vollständige
:	:	Doppel-	:	:	Doppel-
04	4 Stationen	verdrahtung	08	8 Stationen	verdrahtung
02	2 Stationen	vollständige	02	2 Stationen	vollständige
:	:	Einzel-	:	:	Einzel-
08	8 Stationen	verdrahtung	12	12 Stationen	verdrahtung

* Dies schließt die Anzahl der Abdeckplatten ein.



7 Anschluss P, E

U	U-Seite Anm. 1)
D	D-Seite Anm. 1, Anm. 2)
B	beidseitig

Anm. 1) Die Stopfen sind auf der gegenüberliegenden Seite der gewählten Anschlüsse montiert.
 Anm. 2) Ausführung 51 (Anschluss unten) ist nur mit D-Seite erhältlich.

9 Gewindeart

—	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

10 Montage

—	Direktmontage	
D	DIN-Schienenmontage (mit DIN-Schiene)	
D0	DIN-Schienenmontage (ohne DIN-Schiene)	
D3	für 3 Stationen	Geben Sie eine längere Schiene als die Standard-Schiene an.
:	:	
D12	für 12 Stationen	

Anm. 1) Ausführung 51 (Anschluss unten) ist nur für Direktmontage erhältlich.
 Anm. 2) Siehe Seite 271 für die Befestigung der Mehrfachanschlussplatte für DIN-Schienenmontage.


8 Anschlussgröße A, B

Gewindeanschluss

Symbol	Anschluss A, B	SY3000	SY5000	SY7000
M5	M5 x 0,8	●	—	—
01	1/8	●	●	—
02	1/4	—	●	●


Steckverbindung (metrisch)

Symbol	Anschluss A, B	SY3000	SY5000	SY7000	
fest	C2	Ø 2	●	—	
	C3	Ø 3,2	●	—	
	C4	Ø 4	●	●	
	C6	Ø 6	●	●	
	C8	Ø 8	—	●	
	C10	Ø 10	—	—	●
austauschbar	KC2	Ø 2	●	—	
	KC3	Ø 3,2	●	—	
	KC4	Ø 4	●	●	
	KC6	Ø 6	●	●	
	KC8	Ø 8	—	●	
	KC10	Ø 10	—	—	●
	KC12	Ø 12	—	—	●
M*	verschiedene Größen	●	●	●	
Anschlussgröße P, E (Gewindeanschluss)		1/8	1/4	3/8	

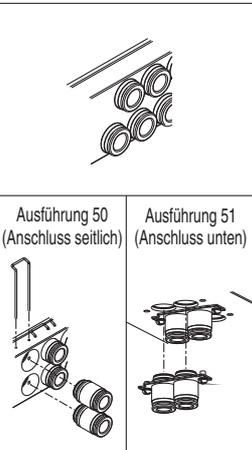

Steckverbindung (Zoll)

Symbol	Anschluss A, B	SY3000	SY5000	SY7000	
fest	N1	Ø 1/8"	●	—	
	N3	Ø 5/32"	●	●	
	N7	Ø 1/4"	●	●	
	N9	Ø 5/16"	—	●	
	N11	Ø 3/8"	—	—	●
austauschbar	KN1	Ø 1/8"	●	—	
	KN3	Ø 5/32"	●	●	
	KN7	Ø 1/4"	●	●	
	KN9	Ø 5/16"	—	●	
	KN11	Ø 3/8"	—	—	●
	M*	verschiedene Größen	●	●	●
Anschlussgröße P, E (Gewindeanschluss)		1/8	1/4	3/8	

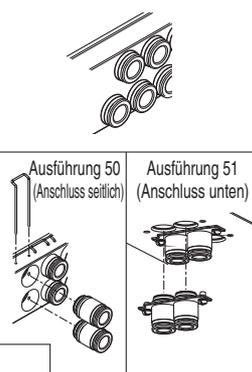

* Geben Sie bei unterschiedlichen Anschlussgrößen die Anschlusspezifikation im Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten an.

Ventil

interne Verdrahtung Einzelanschlussplatte

interne Verdrahtung Al-Anschlussplatte

Ausführung 50, 51, 52 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte

interne Verdrahtung Kunststoff-Anschlussplatte

Ausführung 10, 11, 12 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte

Steckverbindungen/ Bestell-Nr. Stopfen


Zubehör für Mehrfachanschlussplatte



Serie SY3000/5000/7000

Bestellschlüssel Ventile (mit Befestigungsschraube)

Siehe Seite 13 für die technischen Daten des Ventils.

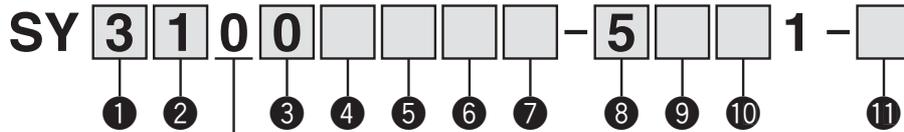

• Flanschversion

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Funktionsweise

1	5/2-Wege	monostabil
2		bistabil
3	5/3-Wege	Mittelstellung geschlossen
4		Mittelstellung offen
5		Mittelstellung druckbeaufschlagt
A*	2x3/2-Wege	N.C./N.C.
B*		N.O./N.O.
C*		N.C./N.O.

* Für das 2x3/2-Wege-Ventil ist nur die Ausführung mit weichdichtendem Schieber erhältlich.

3 Schieberart

0	weichdichtender Schieber
1	Stahlschieber

4 Pilotluft

—	interne Pilotluft
R	externe Pilotluft

5 Staudruckrückschlagventil (Ausführung mit eingebautem Rückschlagventil)

—	ohne
H	eingebaut

* nur Ausführung mit weichdichtendem Schieber
* Das Staudruckrückschlagventil ist nicht verwendbar bei 5/3-Wege-Ventilen und der Ausführung SY7000.

6 Pilotventiloption

—	Standard (0,7 MPa)
B	Ausführung mit kurzer Ansprechzeit (0,7 MPa)
K*	Hochdruckausführung (1,0 MPa)

* Für die Hochdruckausführung ist nur der Stahlschieber erhältlich.

7 Spulenart

—	Standard
T	mit Energiespar Schaltkreis (Hochleistungsausführung)

* Wählen Sie die Ausführung mit Energiespar Schaltkreis, wenn das Ventil über längere Zeiträume kontinuierlich angesteuert wird.
* Beachten Sie bei der Auswahl des Energiespar Schaltkreises die Ansteuerungsdauer. Siehe Seite 268 für detaillierte Angaben.

8 Nennspannung


5	24 V DC
6	12 V DC

9 Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung und Spezifikation

Symbol	mit Betriebs- anzeige	Schutz- beschaltung	Bezugspotential an Klemme COM
—	—	—	unepolt
R	—	●	
U	●		
S	—		positiv COM
Z	●		negativ COM
NS	—		
NZ	●		

* Bei der Ausführung mit Energiespar Schaltkreis sind nur die Ausführungen "Z" und "NZ" erhältlich.

10 Handhilfsbetätigung

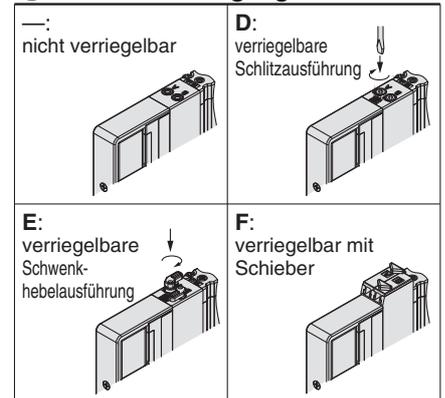

* Siehe Seite 31 für Handhilfsbetätigung mit Schieber und Verriegelung.

11 Befestigungsschrauben

—	Rundkopfschraube
B	Innensechskantschraube
K	Rundkopfschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)
H	Innensechskantschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)

* Bei "K" und "H" verfügt die Ventilkörperabdeckung über eine Konstruktion, die das Herausfallen der Schrauben verhindert, wenn das Ventil zu Wartungszwecken o. Ä. entfernt wird.
* Bei separater Bestellung des Ventils ist die Plattendichtung nicht enthalten. Da die Plattendichtung an der Mehrfachanschlussplatte angebracht ist, bestellen Sie die Plattendichtung separat, wenn sie zu Wartungszwecken benötigt wird. Siehe Seite 89 für Bestell-Nr. der Plattendichtung und der Befestigungsschraube.
* "B" und "H" können nicht für die individuelle Versorgungs-/Entlüftungseinheit, den Zwischenplattenregler oder das entsperbare Doppelrückschlagventil mit Entlüftungsventil verwendet werden.





Abmessungen: Serie SY3000

Interne Verdrahtung Aluminium-Anschlussplatte


Ausführung 50/Anschluss seitlich

D-SubStecker

SS5Y3-50(R)F₂-Stationen $\begin{matrix} U \\ D \\ B \end{matrix}$ $\begin{matrix} M5 \\ -C \\ KC \end{matrix}$ $\begin{matrix} N \\ \square \\ KN \end{matrix}$ (D)

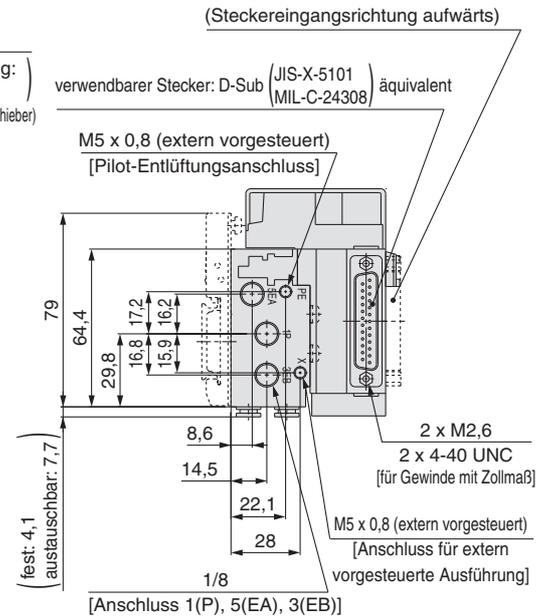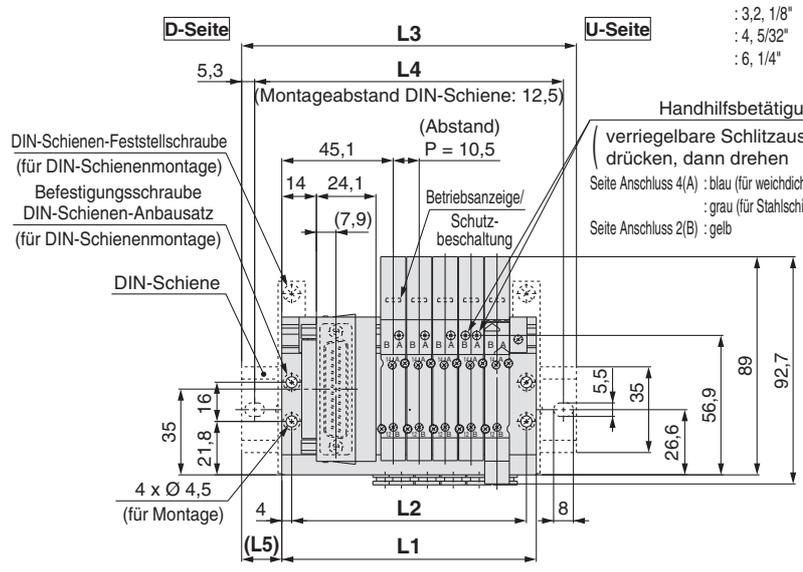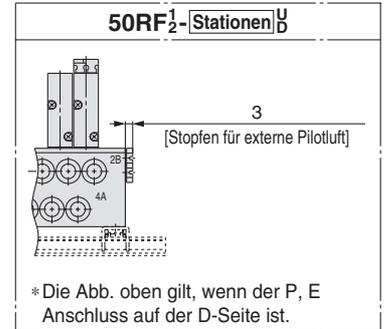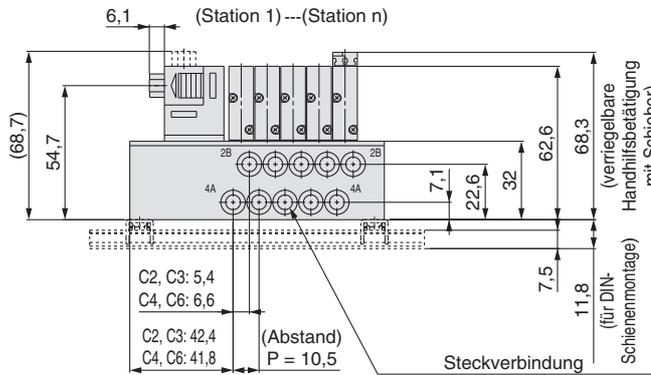

Anm.) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y3-50F2-05B-C6".

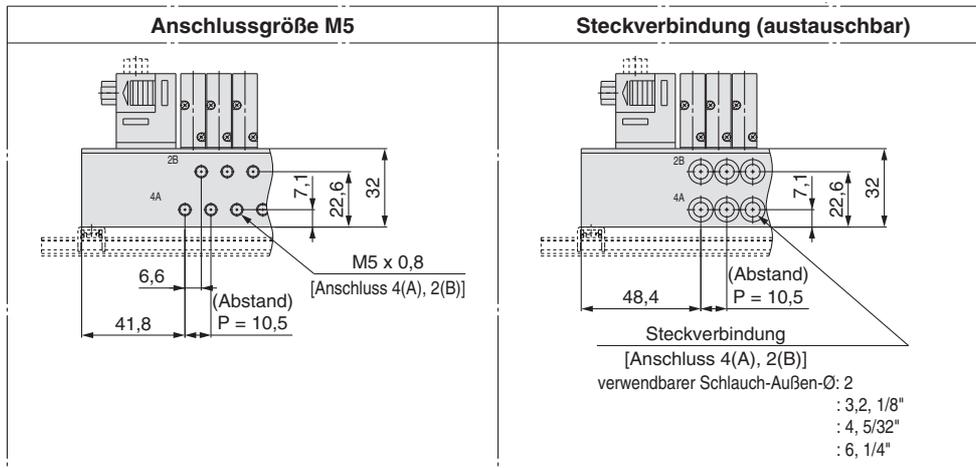

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L1	71,5	82	92,5	103	113,5	124	134,5	145	155,5	166	176,5
L2	63,5	74	84,5	95	105,5	116	126,5	137	147,5	158	168,5
L3	98	110,5	123	135,5	148	160,5	160,5	173	185,5	198	210,5
L4	87,5	100	112,5	125	137,5	150	150	162,5	175	187,5	200
L5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	13	14	15	16	17

Ventil

interne Verdrahtung Einzelanschlussplatte

interne Verdrahtung Al-Anschlussplatte

Ausführung 50, 51, 52 Detailsicht Mehrfach-Anschlussplatte

interne Verdrahtung Kunststoff-Anschlussplatte

Ausführung 10, 11, 12 Detailsicht Mehrfach-Anschlussplatte

Steckverbindungen/ Bestell-Nr. Stopfen

Zubehör für Mehrfach-Anschlussplatte

Serie SY3000/5000/7000





Abmessungen: Serie **SY3000**

Interne Verdrahtung
Aluminium-Anschlussplatte

Ausführung 50/Anschluss seitlich

D-SubStecker

SS5Y3-50(R)F₂¹-Stationen_D^U-01□(D)

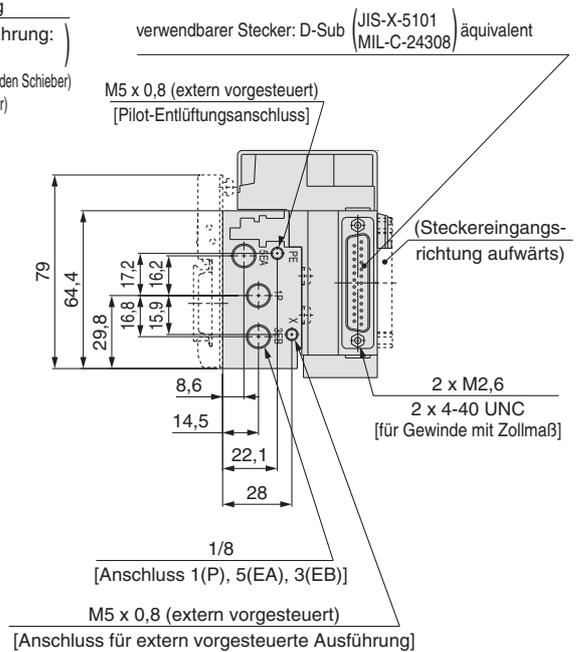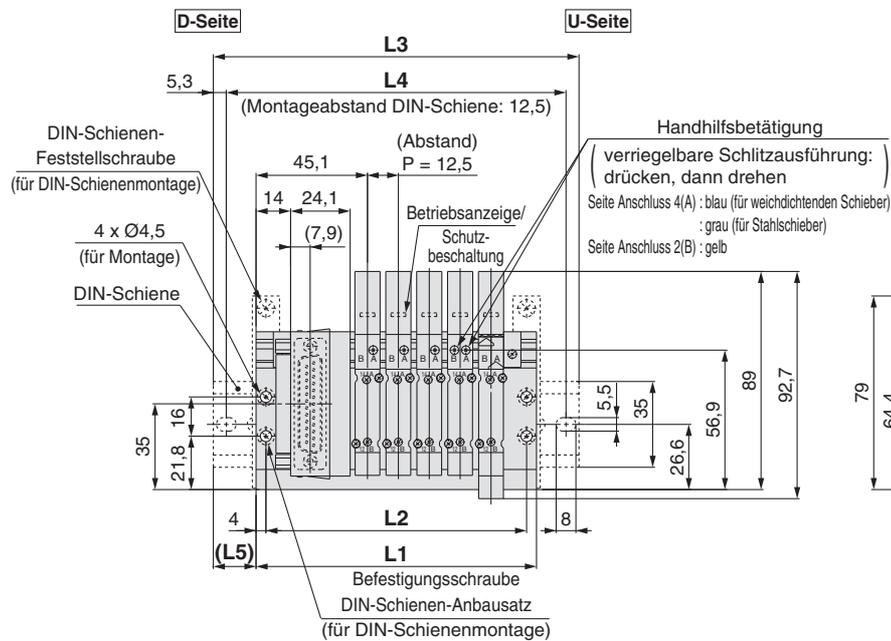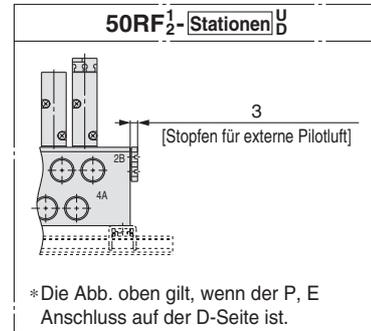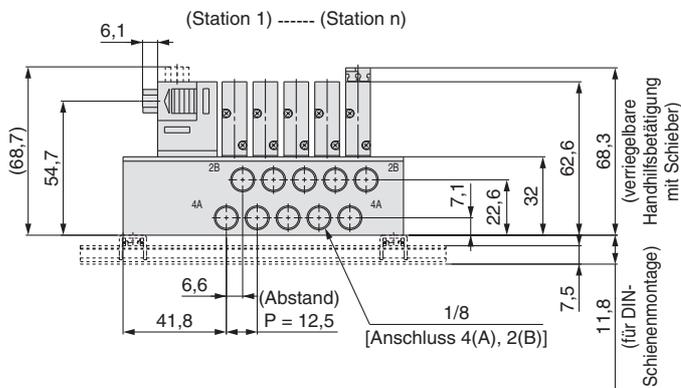

Anm.) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y3-50F2-05B-01".

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L1	76	88,5	101	113,5	126	138,5	151	163,5	176	188,5	201
L2	68	80,5	93	105,5	118	130,5	143	155,5	168	180,5	193
L3	110,5	123	135,5	148	160,5	173	185,5	198	210,5	223	235,5
L4	100	112,5	125	137,5	150	162,5	175	187,5	200	212,5	225
L5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5


Abmessungen: Serie SY5000

Interne Verdrahtung Aluminium-Anschlussplatte


Ausführung 50/Anschluss seitlich

D-SubStecker

SS5Y5-50(R)F₂-Stationen U⁰¹
 D-C□, N□ □(D)
 B-KC□, KN□ □(D)

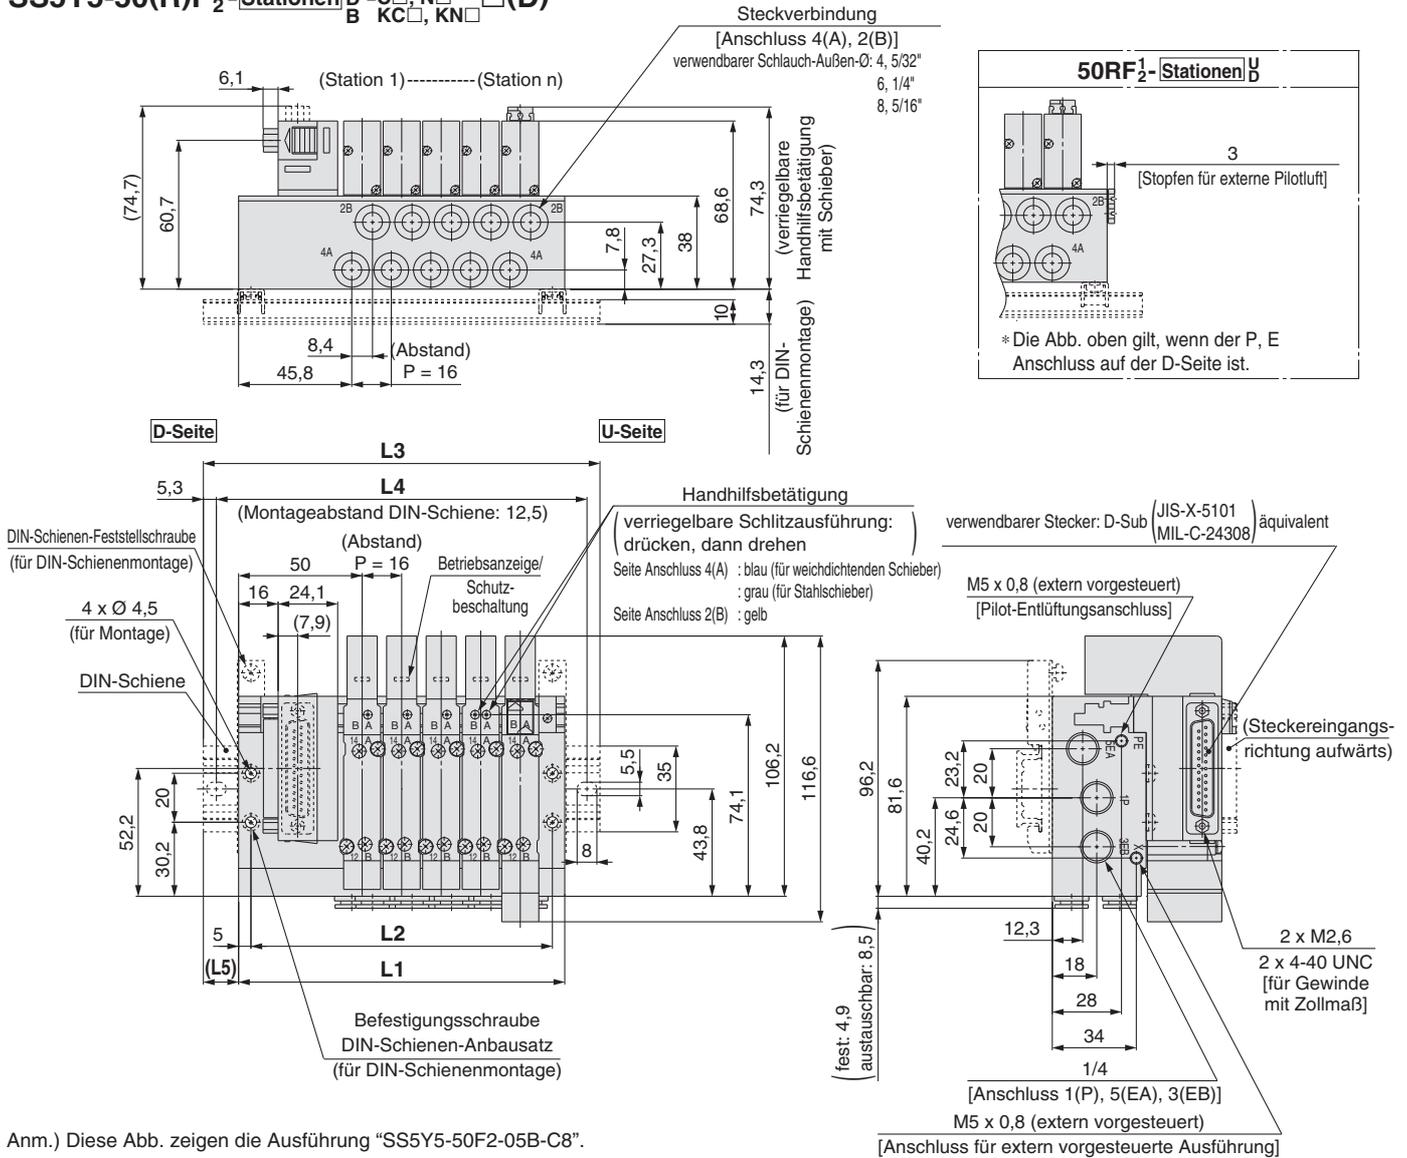

Anm.) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y5-50F2-05B-C8".

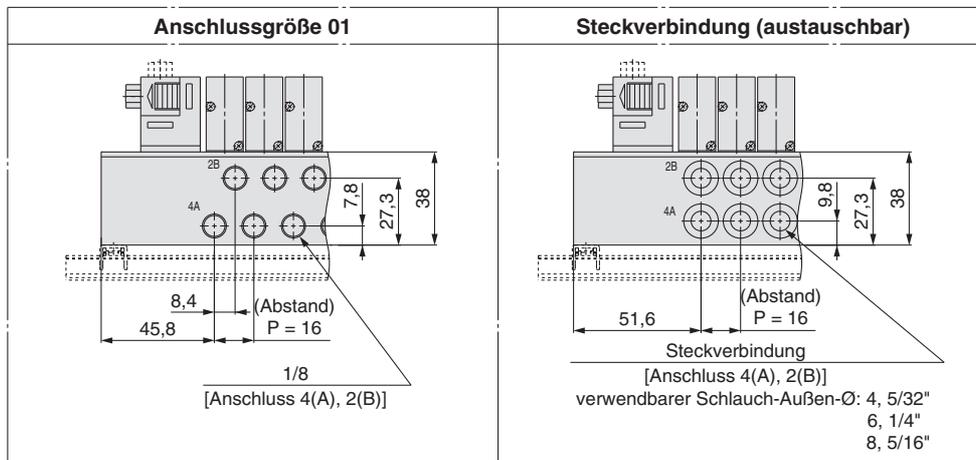

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L1	84	100	116	132	148	164	180	196	212	228	244
L2	74	90	106	122	138	154	170	186	202	218	234
L3	110,5	135,5	148	160,5	173	198	210,5	223	248	260,5	273
L4	100	125	137,5	150	162,5	187,5	200	212,5	237,5	250	262,5
L5	13,5	18	16	14,5	12,5	17	15,5	13,5	18	16,5	14,5

Ventil
 Einzelanschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Al-Anschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Ausführung 50, 51, 52
 Detailsicht Mehrfach-anschlussplatte
 Kunststoff-anschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Ausführung 10, 11, 12
 Detailsicht Mehrfach-anschlussplatte
 Steckverbindungen/Bestell-Nr. Stopfen
 Zubehör für Mehrfach-anschlussplatte

Serie SY3000/5000/7000




Abmessungen: Serie SY5000

Interne Verdrahtung
Aluminium-Anschlussplatte

Ausführung 50/Anschluss seitlich

D-SubStecker

SS5Y5-50(R)F₂-Stationen_U_D-02□(D)

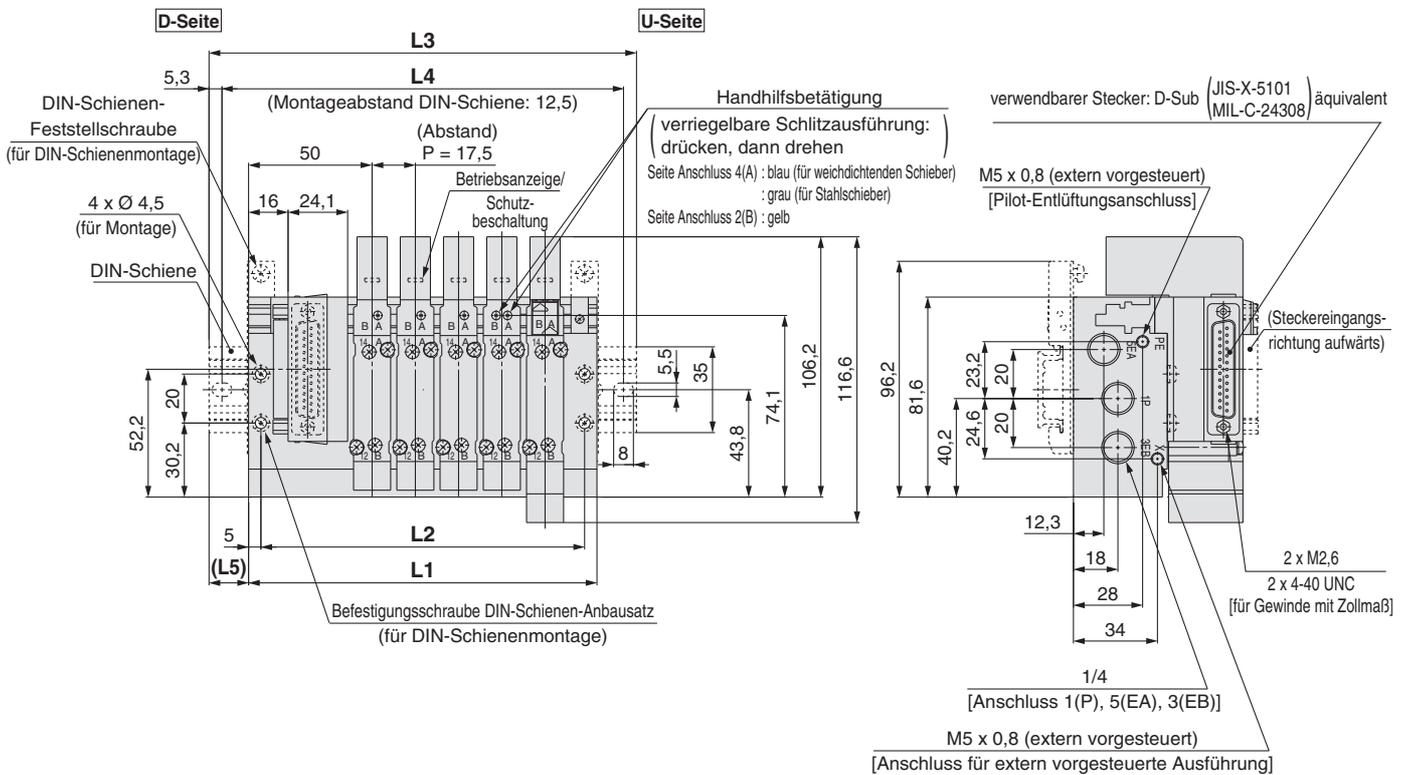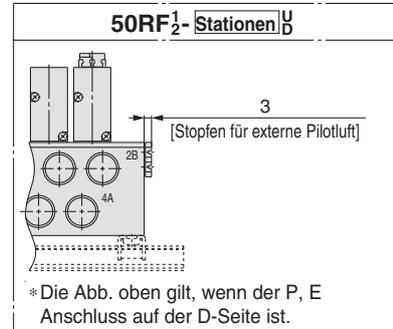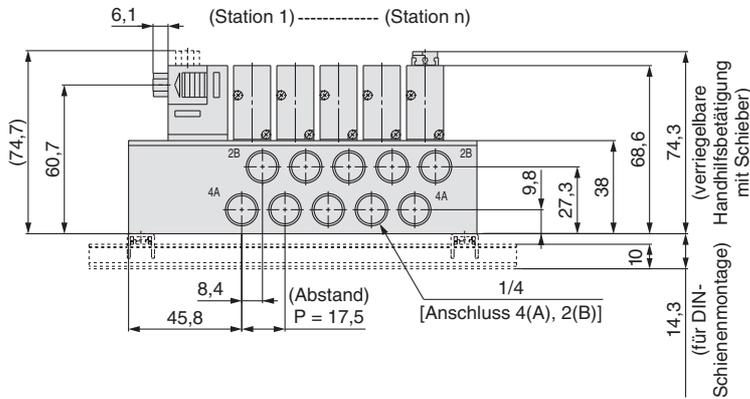

Anm.) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y5-50F2-05B-02".

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L1	88,5	106	123,5	141	158,5	176	193,5	211	228,5	246	263,5
L2	78,5	96	113,5	131	148,5	166	183,5	201	218,5	236	253,5
L3	123	135,5	148	173	185,5	210,5	223	235,5	260,5	273	298
L4	112,5	125	137,5	162,5	175	200	212,5	225	250	262,5	287,5
L5	17,5	15	12,5	16	13,5	17,5	15	12,5	16	13,5	17,5






Abmessungen: Serie SY7000

Interne Verdrahtung Aluminium-Anschlussplatte

Ausführung 50/Anschluss seitlich
D-SubStecker

SS5Y7-50(R)F₂-Stationen $\frac{U}{D}$ - C \square , N \square \square (D)
KC \square , KN \square

Ann.) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y7-50F2-05B-C10".

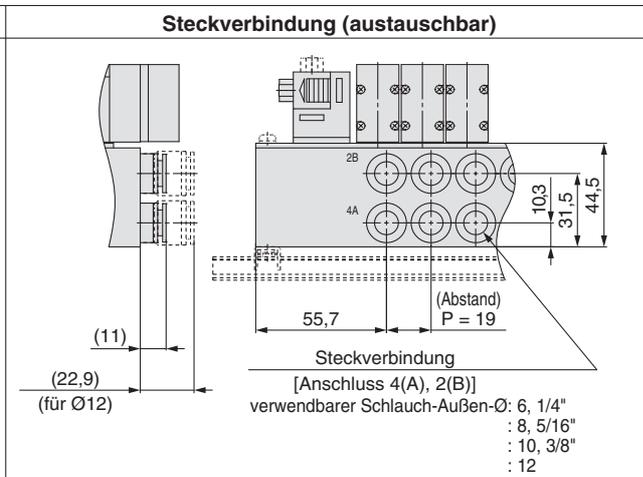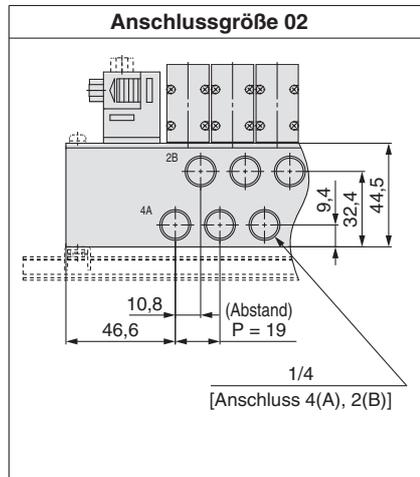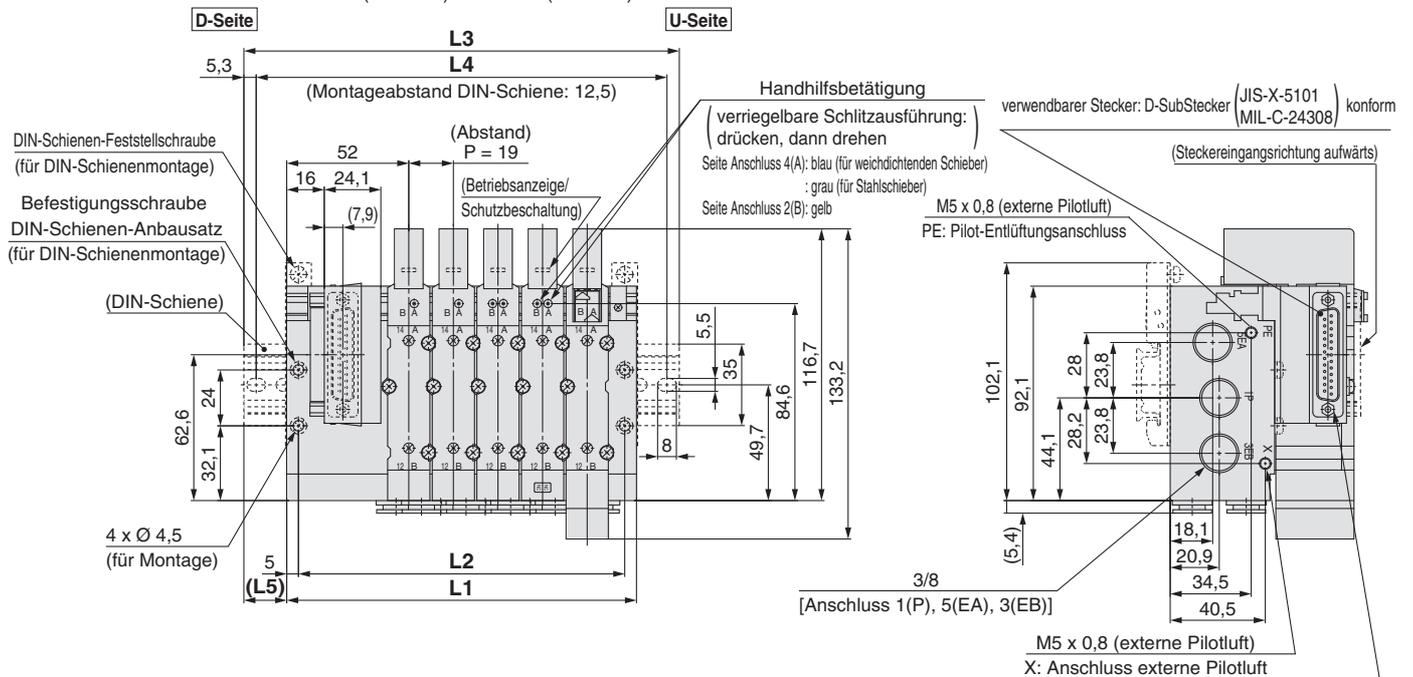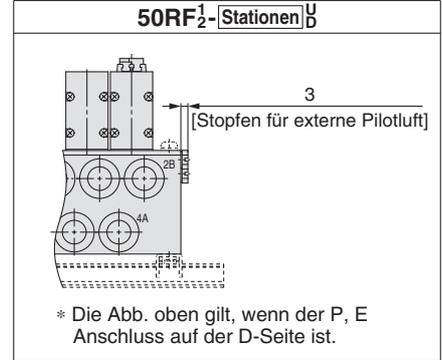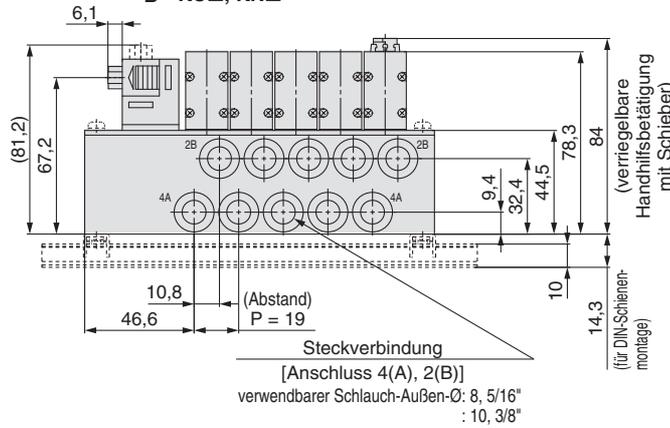

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L1	92	111	130	149	168	187	206	225	244	263	282
L2	82	101	120	139	158	177	196	215	234	253	272
L3	123	148	160,5	185,5	198	223	235,5	260,5	273	298	310,5
L4	112,5	137,5	150	175	187,5	212,5	225	250	262,5	287,5	300
L5	15,5	18,5	15,5	18,5	15	18	15	18	14,5	17,5	14,5

Ventil
interne Verdrahtung Einzelanschlussplatte
interne Verdrahtung Al-Anschlussplatte
interne Verdrahtung Ausführung 50, 51, 52 Detailsicht Mehrfach-Anschlussplatte
interne Verdrahtung Kunststoff-Anschlussplatte
Ausführung 10, 11, 12 Detailsicht Mehrfach-Anschlussplatte
Steckverbindungen/ Mehrfach-Bestell-Nr. Stopfen
Zubehör für Mehrfach-Anschlussplatte






Serie SY3000/5000/7000

Abmessungen: Serie SY3000


Interne Verdrahtung
Aluminium-Anschlussplatte

Ausführung 50/Anschluss seitlich
Flachbandkabel

SS5Y3-50(R) $\begin{matrix} P \\ PG \\ PH \end{matrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \end{matrix}$ - Stationen $\begin{matrix} U \\ D \\ B \end{matrix} \begin{matrix} M5 \\ C \\ KC \end{matrix} \begin{matrix} \square \\ \square \\ \square \end{matrix} \begin{matrix} N \\ KN \\ \square \end{matrix} (D)$

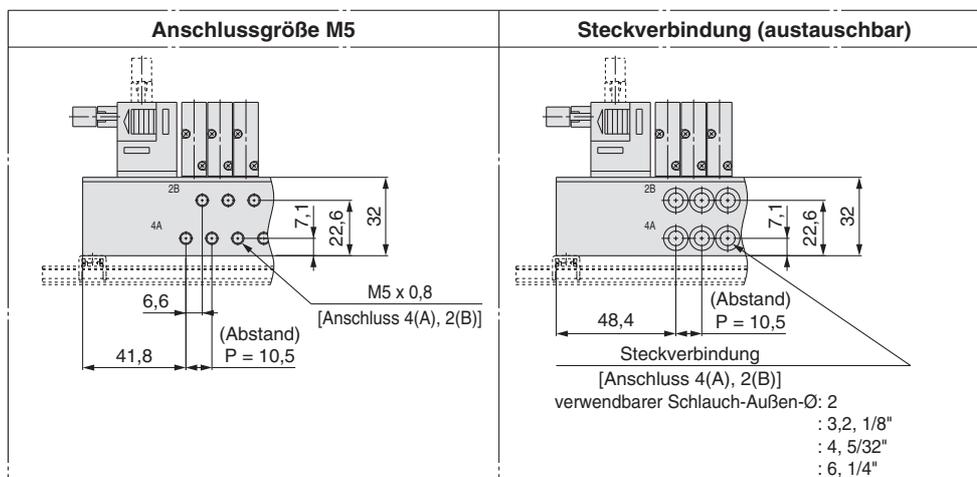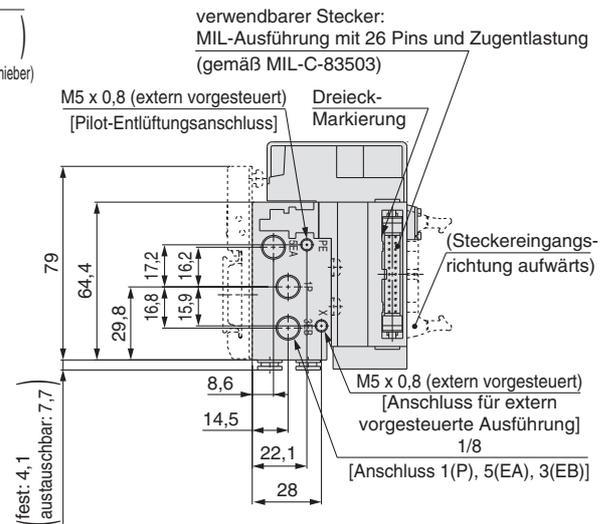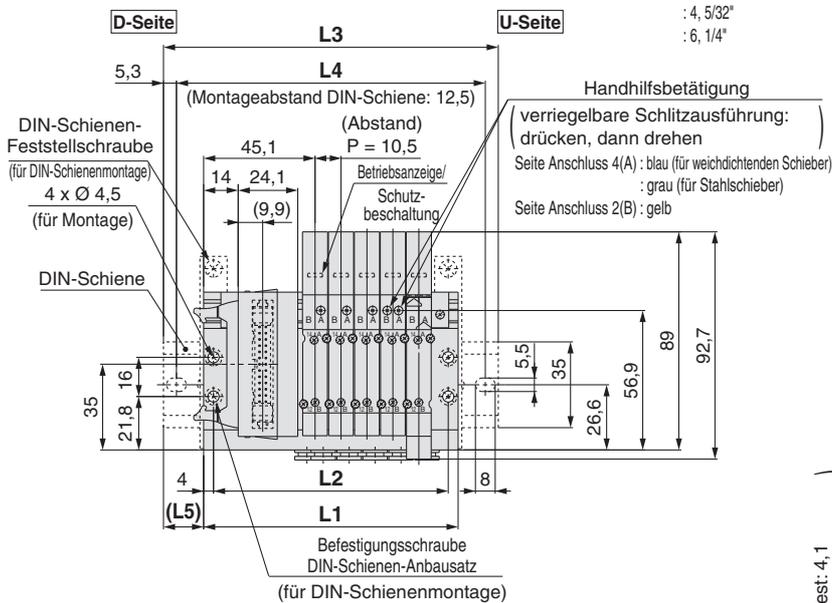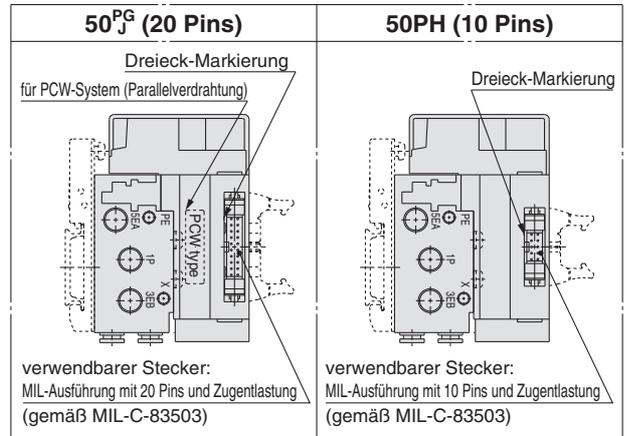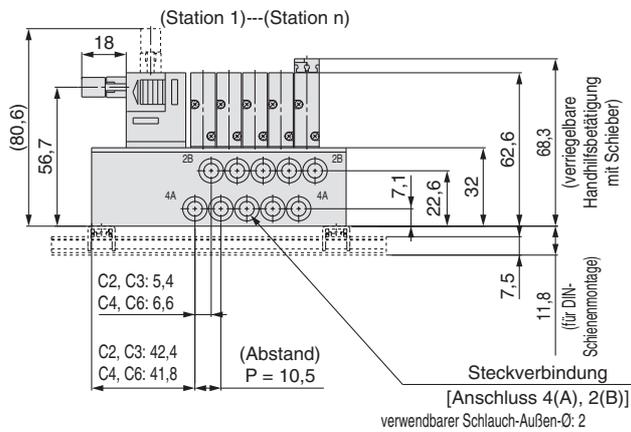

Anm. 1) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y3-50P2-05B-C6".
Anm. 2) Für 50PG, 50PH und 50J sind nur die Stecker unterschiedlich. Die Abmessungen L1 bis L5 entsprechen denen der Ausführung 50P.

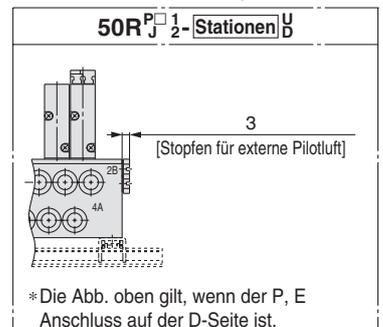







n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L1	71,5	82	92,5	103	113,5	124	134,5	145	155,5	166	176,5
L2	63,5	74	84,5	95	105,5	116	126,5	137	147,5	158	168,5
L3	98	110,5	123	135,5	148	160,5	160,5	173	185,5	198	210,5
L4	87,5	100	112,5	125	137,5	150	150	162,5	175	187,5	200
L5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	13	14	15	16	17

Abmessungen: Serie SY3000

Interne Verdrahtung Aluminium-Anschlussplatte

Ausführung 50/Anschluss seitlich
Flachbandkabel

SS5Y3-50(R) $\frac{PG}{PH}$ $\frac{1}{2}$ - Stationen $\frac{U}{B}$ 01 □ (D)

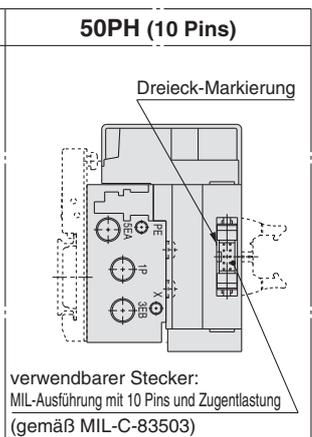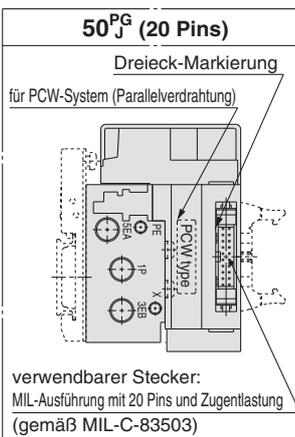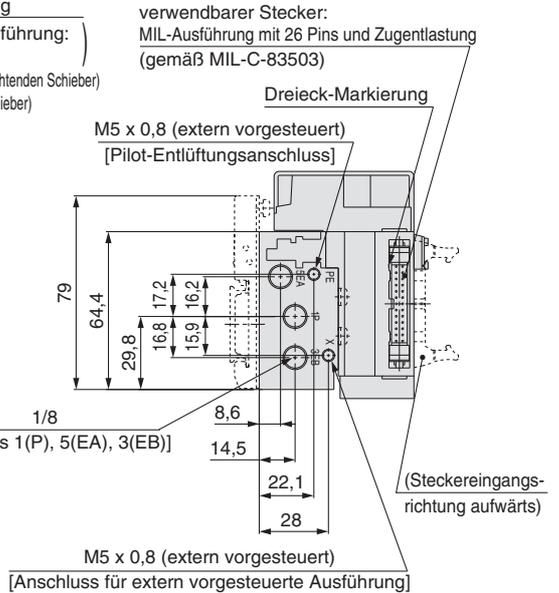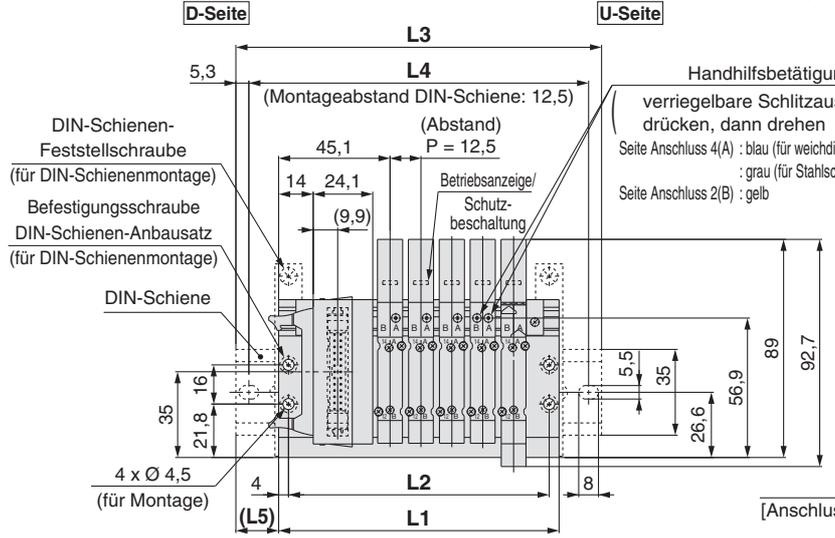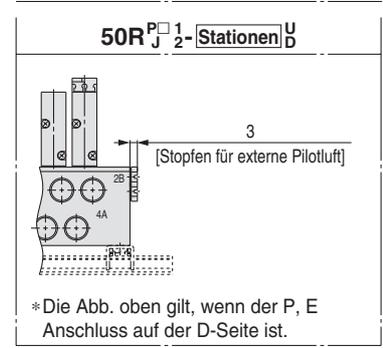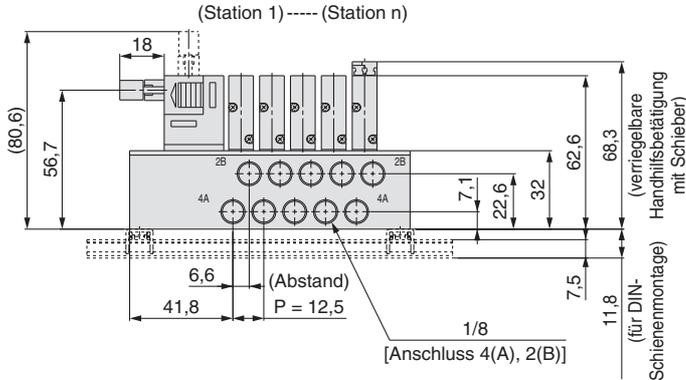

Anm. 1) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y3-50P2-05B-01".
Anm. 2) Für 50PG, 50PH und 50J sind nur die Stecker unterschiedlich.
Die Abmessungen L1 bis L5 entsprechen denen der Ausführung 50P.

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L1	76	88,5	101	113,5	126	138,5	151	163,5	176	188,5	201
L2	68	80,5	93	105,5	118	130,5	143	155,5	168	180,5	193
L3	110,5	123	135,5	148	160,5	173	185,5	198	210,5	223	235,5
L4	100	112,5	125	137,5	150	162,5	175	187,5	200	212,5	225
L5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5

Ventil
 Einzelanschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Al-Anschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Ausführung 50, 51, 52
 Detailsicht Mehrfach-Anschlussplatte
 Kunststoff-Anschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Ausführung 10, 11, 12
 Detailsicht Mehrfach-Anschlussplatte
 Steckverbindungen/
 Bestell-Nr. Stopfen
 Zubehör für Mehrfach-Anschlussplatte

Serie SY3000/5000/7000





Abmessungen: Serie SY5000

Interne Verdrahtung Aluminium-Anschlussplatte



Ausführung 50/Anschluss seitlich

Flachbandkabel

SS5Y5-50(R) $\begin{matrix} P \\ PG \\ PH \end{matrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \end{matrix}$ - Stationen $\begin{matrix} U \\ D \\ B \end{matrix} \begin{matrix} 01 \\ -C \\ \square \end{matrix} \begin{matrix} N \\ \square \\ \square \end{matrix} \begin{matrix} \square \\ \square \\ \square \end{matrix} (D)$

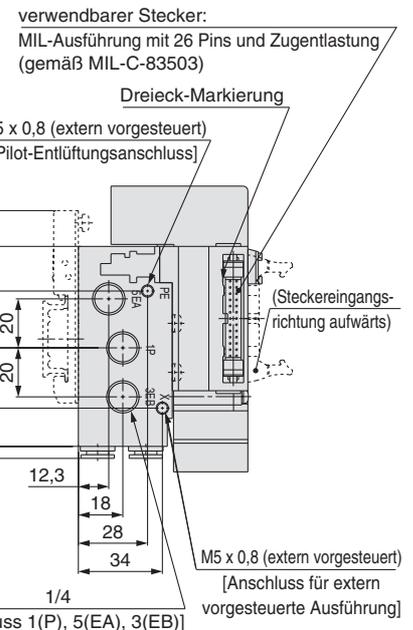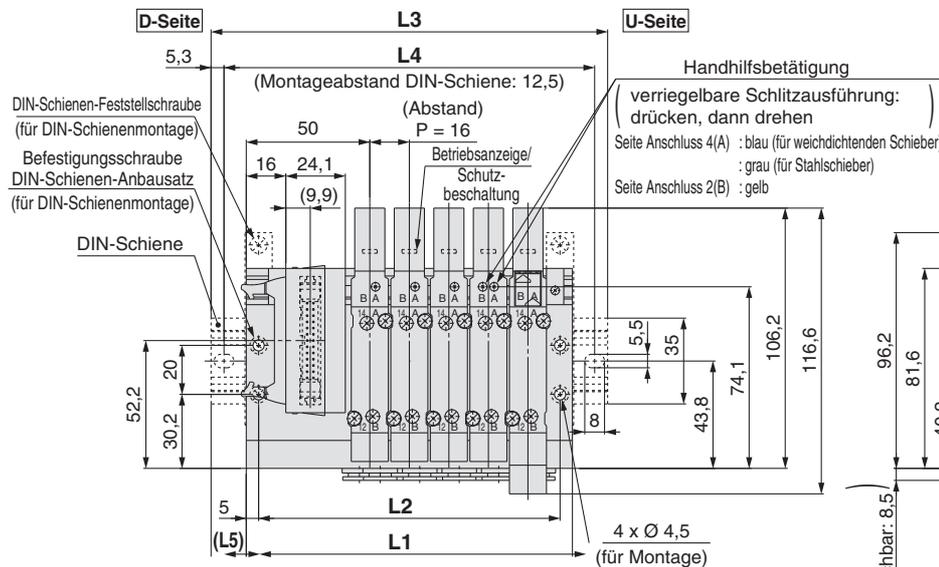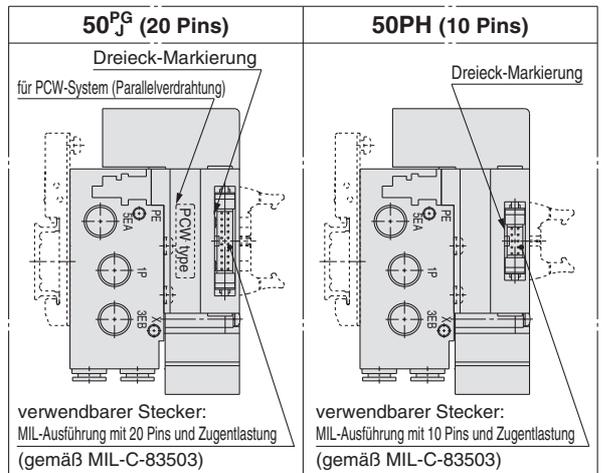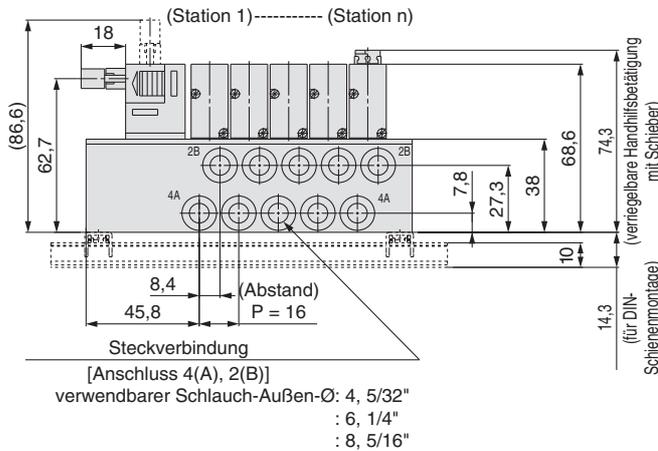

Anm. 1) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y5-50P2-05B-C8".
 Anm. 2) Für 50PG, 50PH und 50J sind nur die Stecker unterschiedlich.
 Die Abmessungen L1 bis L5 entsprechen denen der Ausführung 50P.

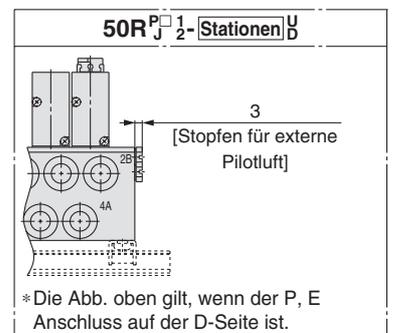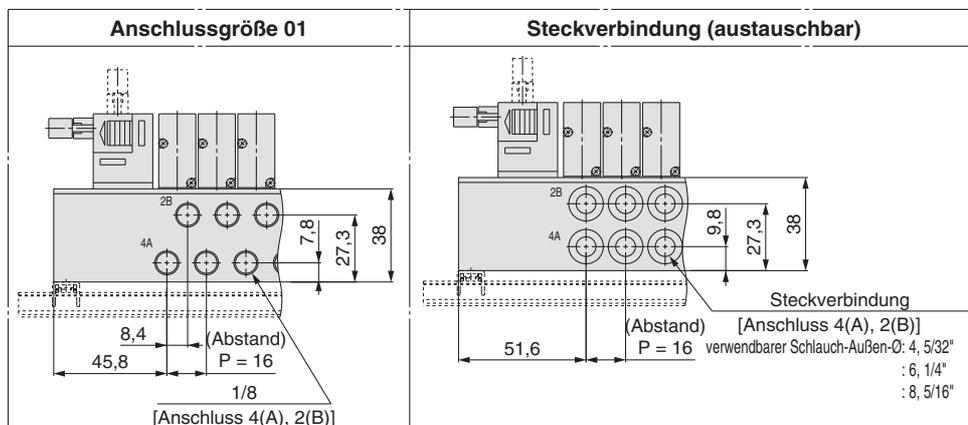



n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L1	84	100	116	132	148	164	180	196	212	228	244
L2	74	90	106	122	138	154	170	186	202	218	234
L3	110,5	135,5	148	160,5	173	198	210,5	223	248	260,5	273
L4	100	125	137,5	150	162,5	187,5	200	212,5	237,5	250	262,5
L5	13,5	18	16	14,5	12,5	17	15,5	13,5	18	16,5	14,5

Abmessungen: Serie SY5000


Interne Verdrahtung Aluminium-Anschlussplatte

Ausführung 50/Anschluss seitlich
Flachbandkabel



SS5Y5-50(R) $\frac{P}{J} \frac{PG}{PH} \frac{1}{2}$ - Stationen $\frac{U}{B} 02 \square (D)$

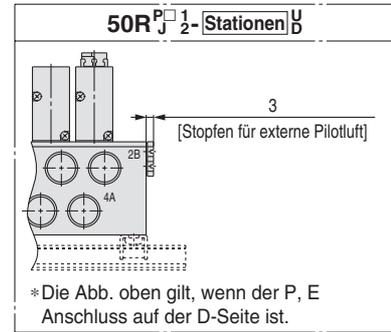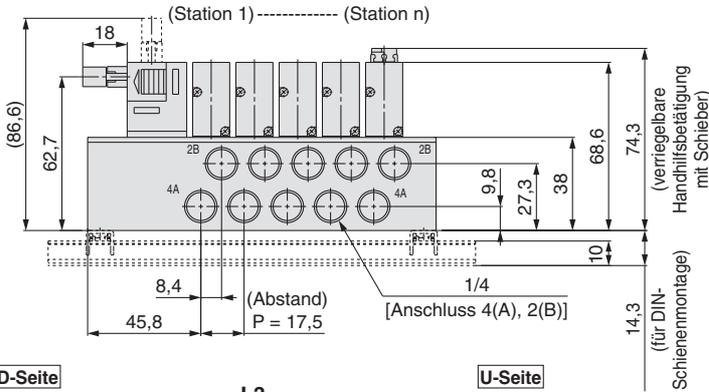

*Die Abb. oben gilt, wenn der P, E Anschluss auf der D-Seite ist.

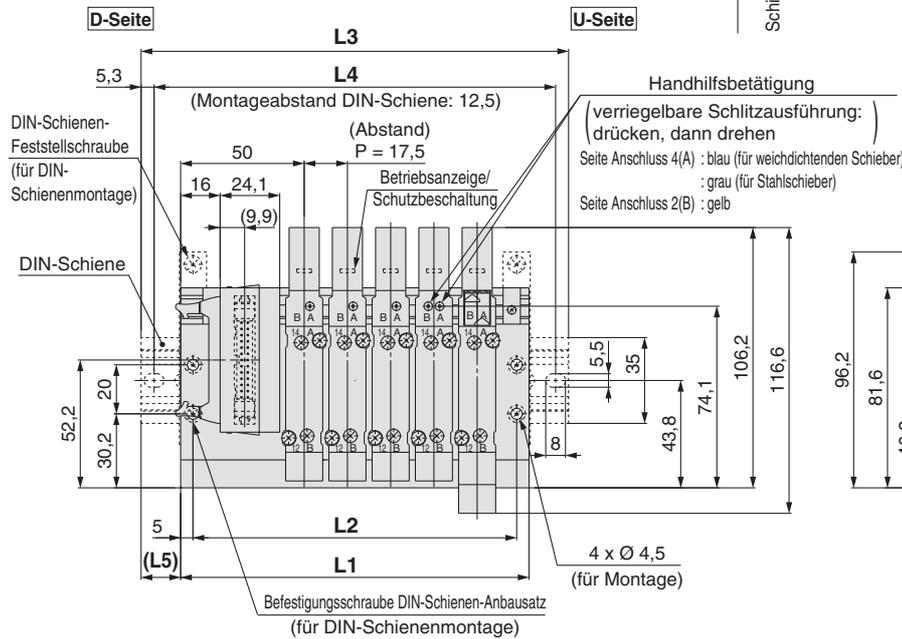

verwendbarer Stecker:
MIL-Ausführung mit 26 Pins und Zugentlastung
(gemäß MIL-C-83503)

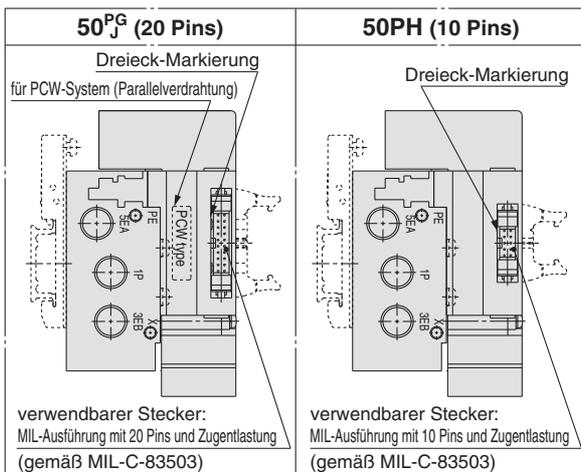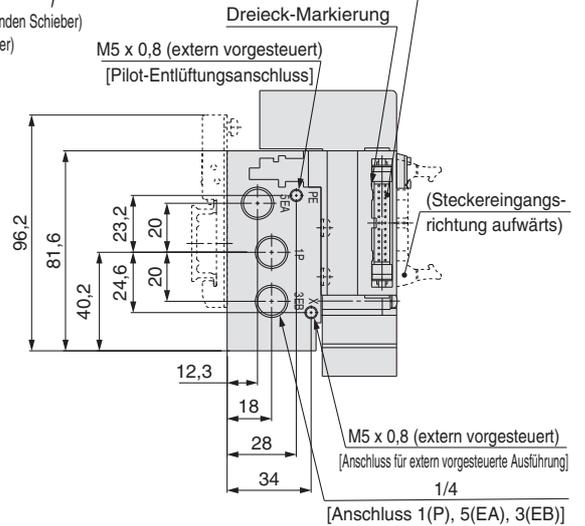

Anm. 1) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y5-50P2-05B-02".
Anm. 2) Für 50PG, 50PH und 50J sind nur die Stecker unterschiedlich.
Die Abmessungen L1 bis L5 entsprechen denen der Ausführung 50P.

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L1	88,5	106	123,5	141	158,5	176	193,5	211	228,5	246	263,5
L2	78,5	96	113,5	131	148,5	166	183,5	201	218,5	236	253,5
L3	123	135,5	148	173	185,5	210,5	223	235,5	260,5	273	298
L4	112,5	125	137,5	162,5	175	200	212,5	225	250	262,5	287,5
L5	17,5	15	12,5	16	13,5	17,5	15	12,5	16	13,5	17,5

Ventil
interne Verdrahtung Einzelanschlussplatte
interne Verdrahtung Al-Anschlussplatte
Ausführung 50, 51, 52 Detailsicht Mehrfach-Anschlussplatte
interne Verdrahtung Kunststoff-Anschlussplatte
Ausführung 10, 11, 12 Detailsicht Mehrfach-Anschlussplatte
Steckverbindungen/ Bestell-Nr. Stopfen
Zubehör für Mehrfach-Anschlussplatte

Serie SY3000/5000/7000




Abmessungen: Serie SY7000

Interne Verdrahtung
Aluminium-Anschlussplatte


Ausführung 50/Anschluss seitlich

Flachbandkabel

SS5Y7-50(R) $\frac{PG}{PH} \frac{1}{2}$ - Stationen $\frac{U}{D} - 02$
C□, N□ □(D)
KC□, KN□ □(D)

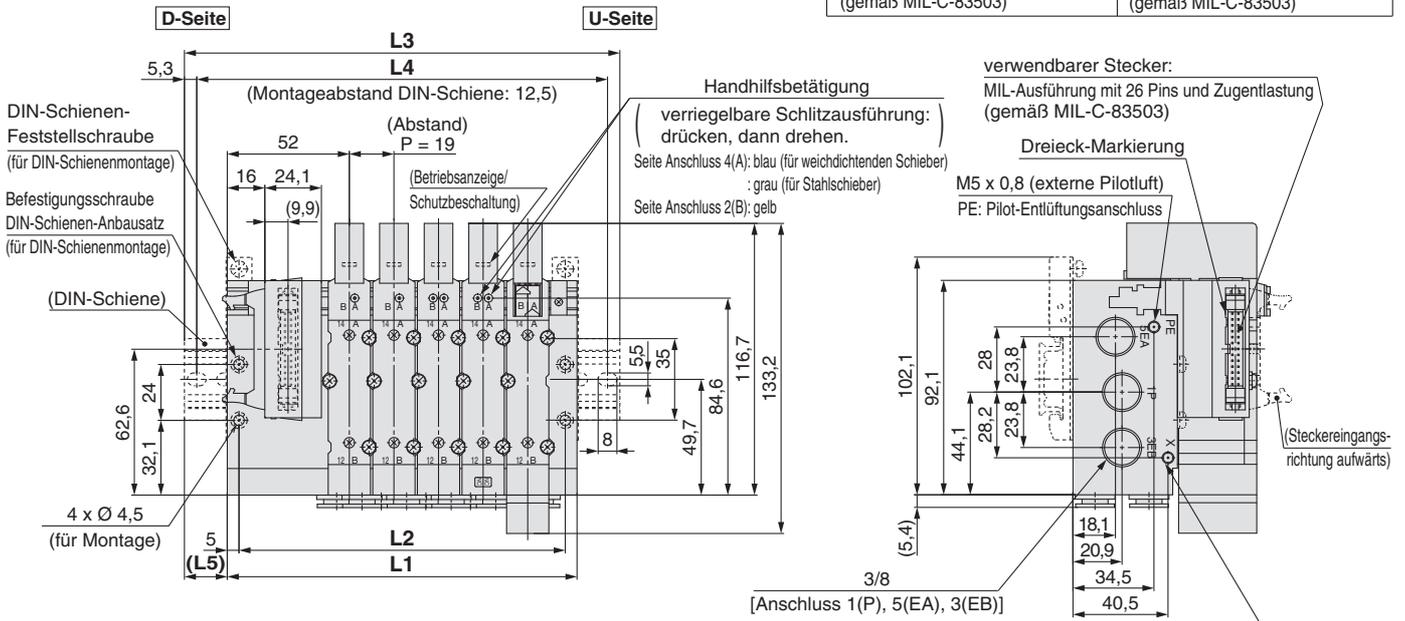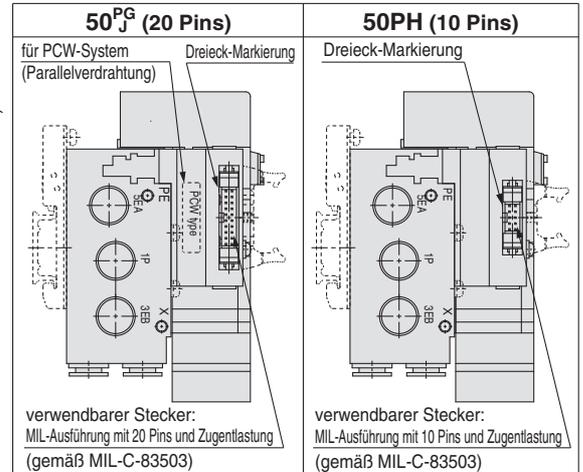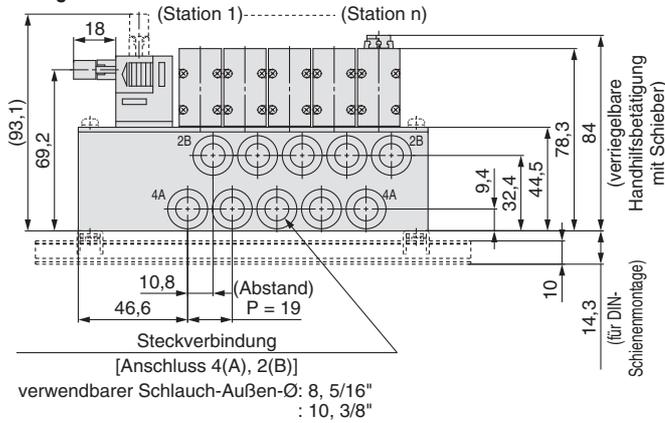

Anm.) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y7-50P2-05B-C10".

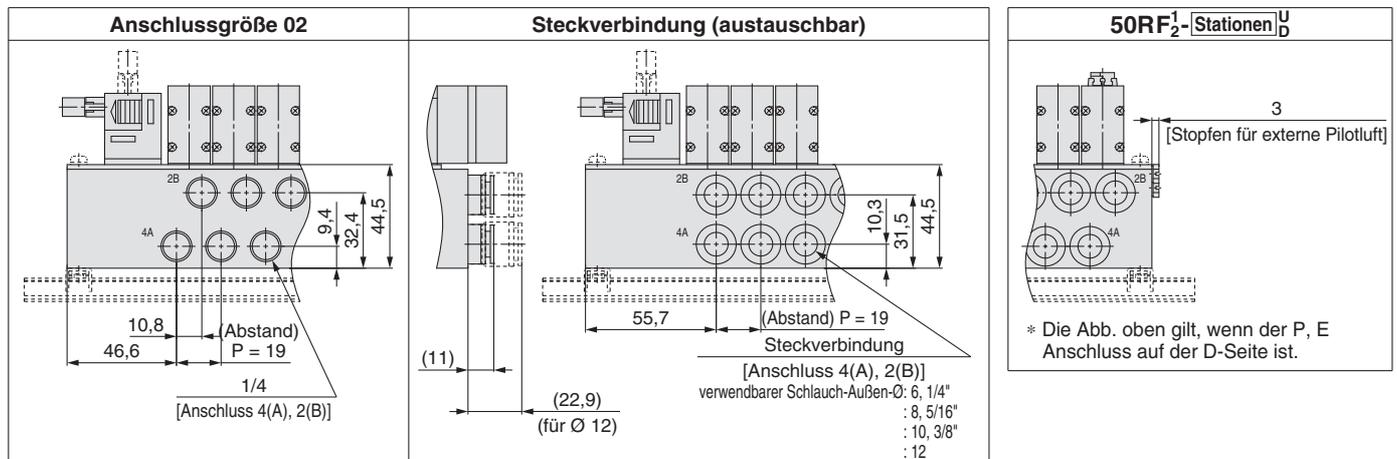

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L1	92	111	130	149	168	187	206	225	244	263	282
L2	82	101	120	139	158	177	196	215	234	253	272
L3	123	148	160,5	185,5	198	223	235,5	260,5	273	298	310,5
L4	112,5	137,5	150	175	187,5	212,5	225	250	262,5	287,5	300
L5	15,5	18,5	15,5	18,5	15	18	15	18	14,5	17,5	14,5





Abmessungen: Serie **SY3000**

Interne Verdrahtung
Aluminium-Anschlussplatte

Ausführung 51/Anschluss unten

D-SubStecker

SS5Y3-51F¹ - Stationen M5, 01
 C, N, KC, KN

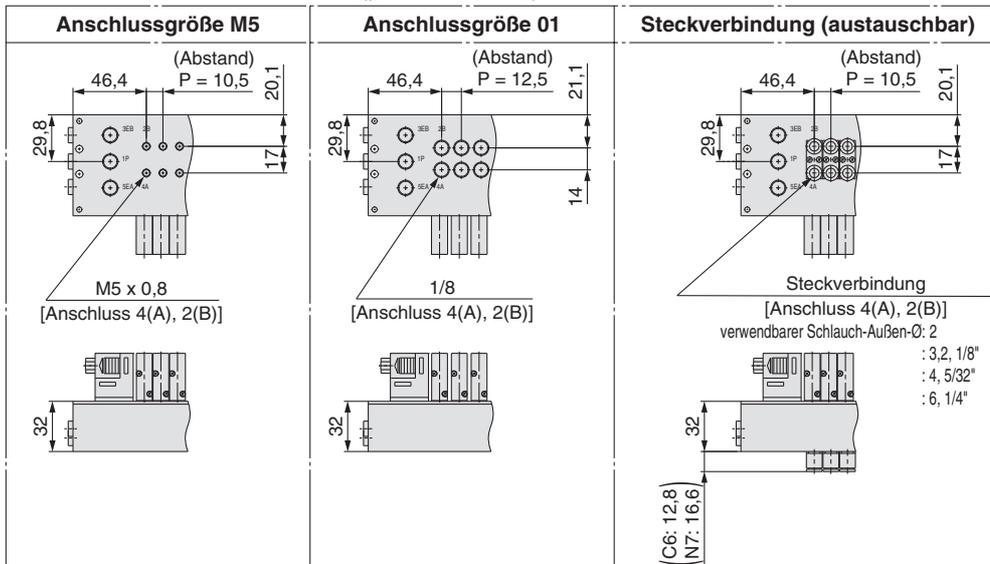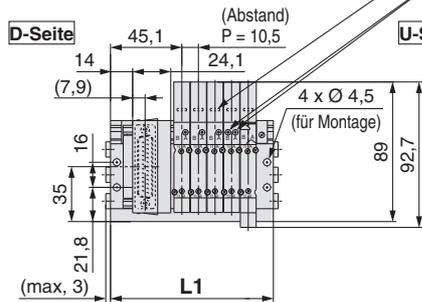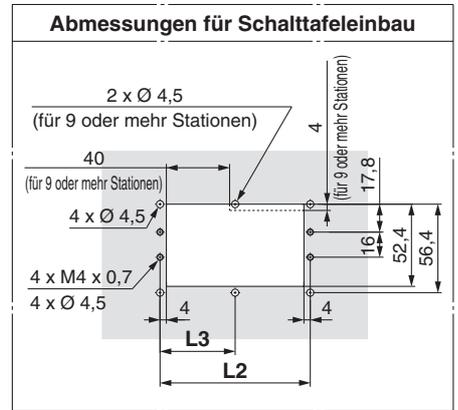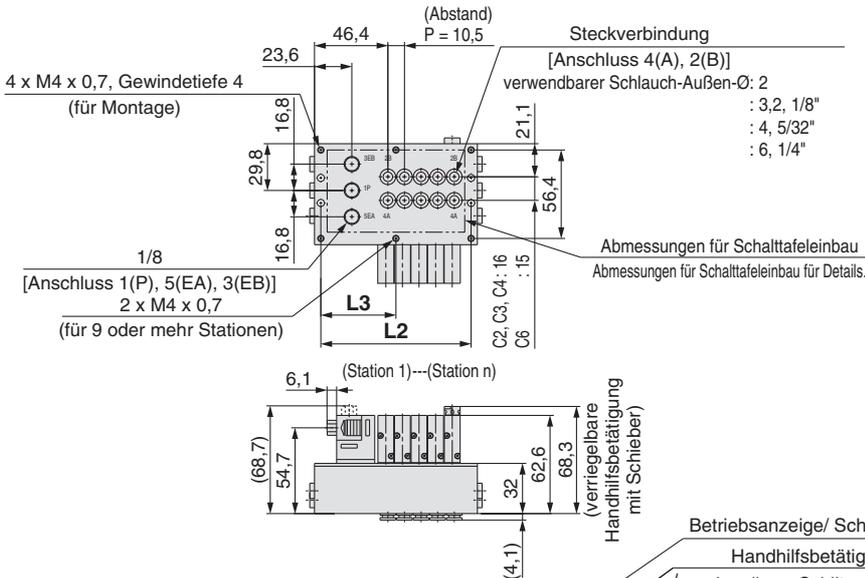

Anm.) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y3- Anm.) 51F2-05D-C6".

Anschlussgröße M5, C, N, KC, KN

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L1	71,5	82	92,5	103	113,5	124	134,5	145	155,5	166	176,5
L2	63,5	74	84,5	95	105,5	116	126,5	137	147,5	158	168,5
L3	—	—	—	—	—	—	—	68,5	73,8	79	84,3

Anschlussgröße 01

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L1	76	88,5	101	113,5	126	138,5	151	163,5	176	188,5	201
L2	68	80,5	93	105,5	118	130,5	143	155,5	168	180,5	193
L3	—	—	—	—	—	—	—	77,8	84	90,3	96,5

Ventil
 Einzelanschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Al-Anschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Ausführung 50, 51, 52
 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte
 Kunststoff-Verdrahtung
 Anschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Ausführung 10, 11, 12
 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte
 Steckverbindungen/
 Bestell-Nr. Stopfen
 Zubehör für Mehrfachanschlussplatte

Serie SY3000/5000/7000





Abmessungen: Serie SY5000

Interne Verdrahtung Aluminium-Anschlussplatte

Ausführung 51/Anschluss unten

D-SubStecker

SS5Y5-51F₂ - Stationen 01, 02
 C, N, KC, KN

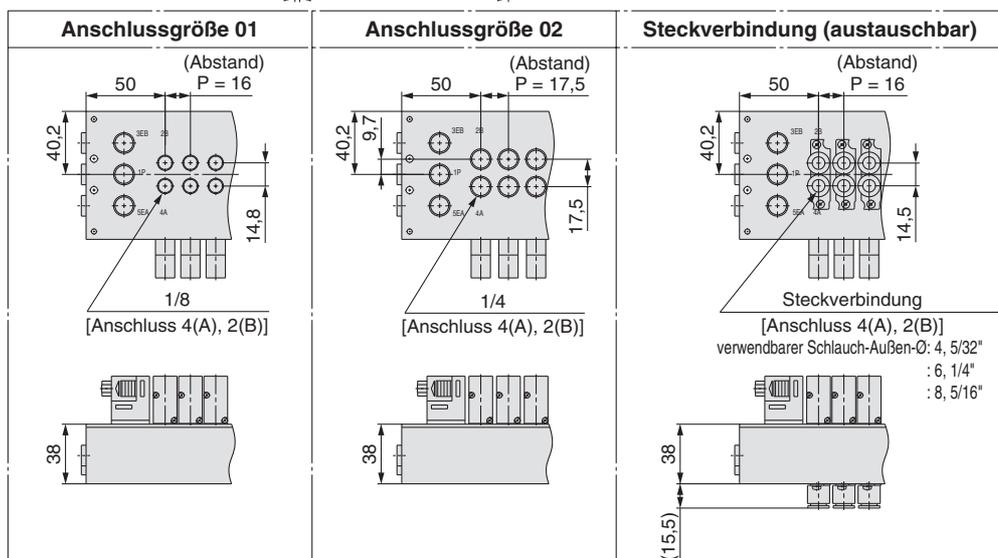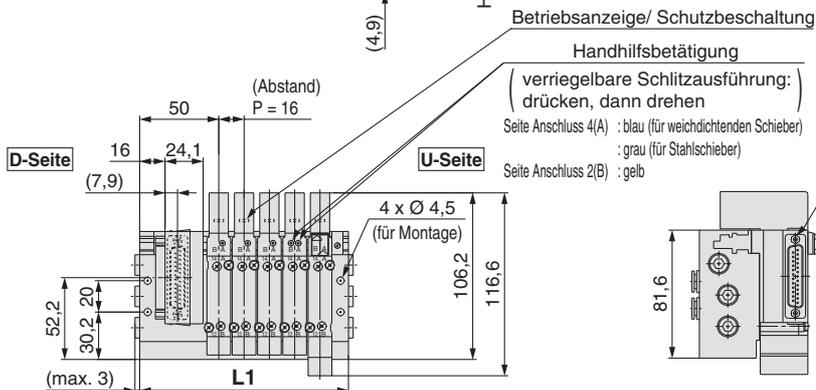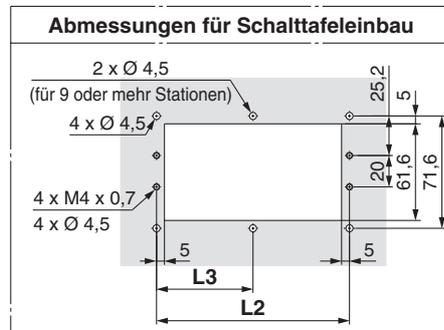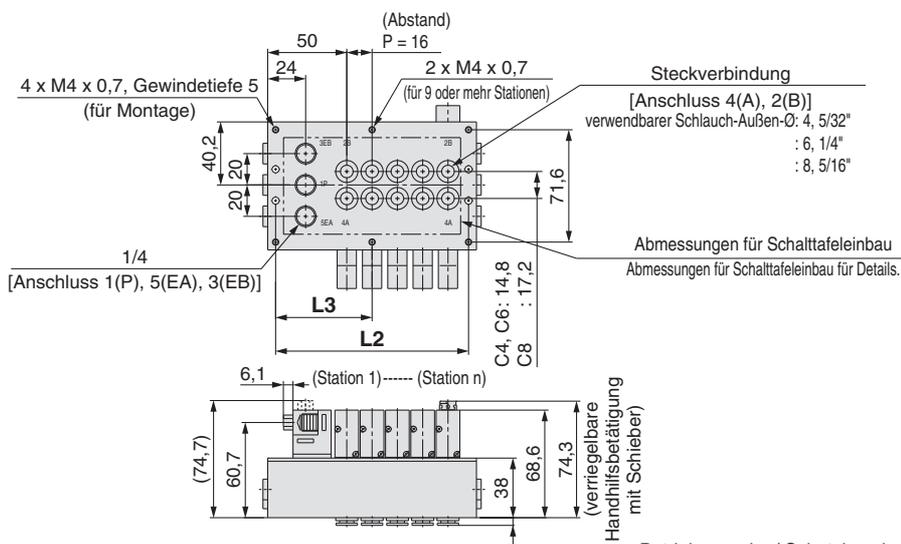

Anm.) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y5-51F2-05D-C8".

Anschlussgröße 01, C, N, KC, KN

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L1	84	100	116	132	148	164	180	196	212	228	244
L2	74	90	106	122	138	154	170	186	202	218	234
L3	—	—	—	—	—	—	—	93	101	109	117

Anschlussgröße 02






n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L1	88,5	106	123,5	141	158,5	176	193,5	211	228,5	246	263,5
L2	78,5	96	113,5	131	148,5	166	183,5	201	218,5	236	253,5
L3	—	—	—	—	—	—	—	100,5	109,3	118	126,8

Abmessungen: Serie SY7000

Interne Verdrahtung Aluminium-Anschlussplatte

Ausführung 51/Anschluss unten
D-SubStecker

SS5Y7-51F₂-Stationen D-02
C□, N□ □(D)
KC□, KN□

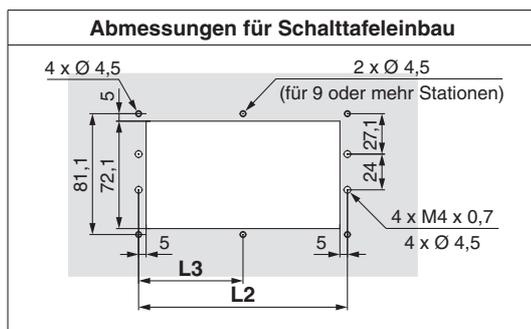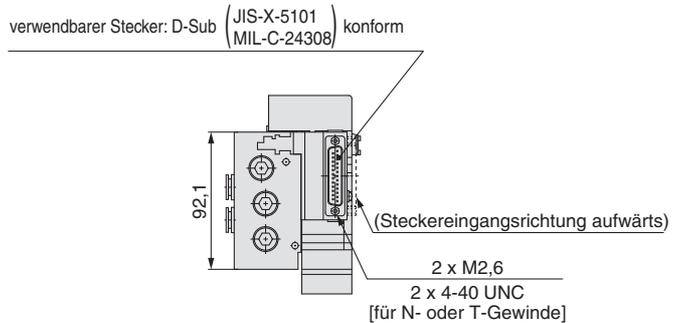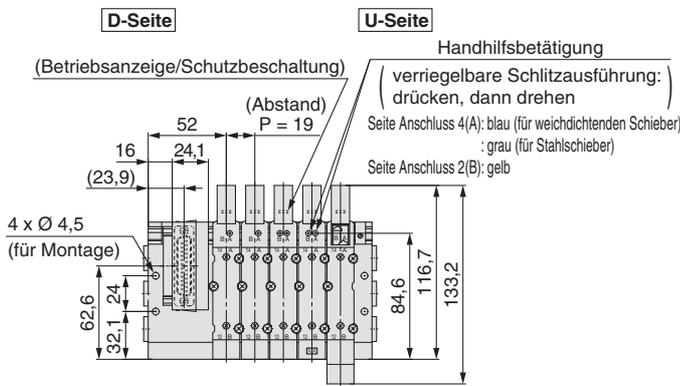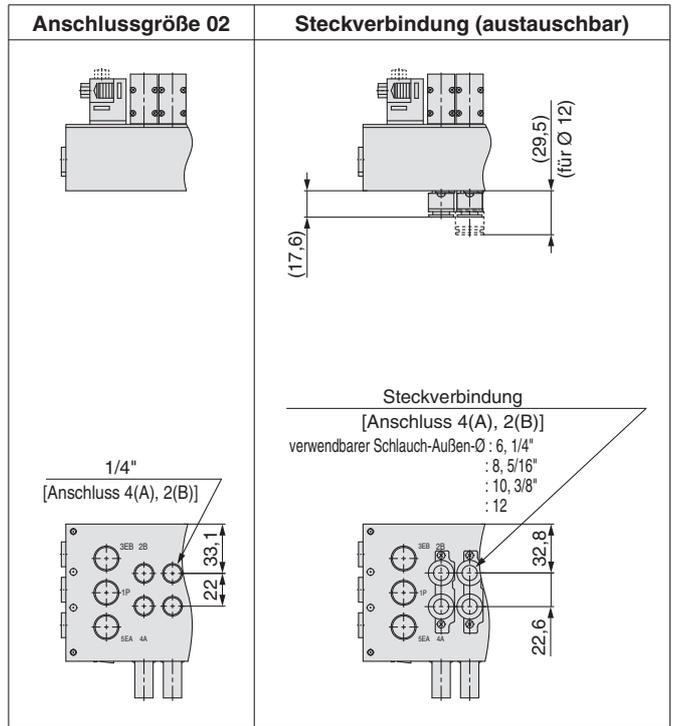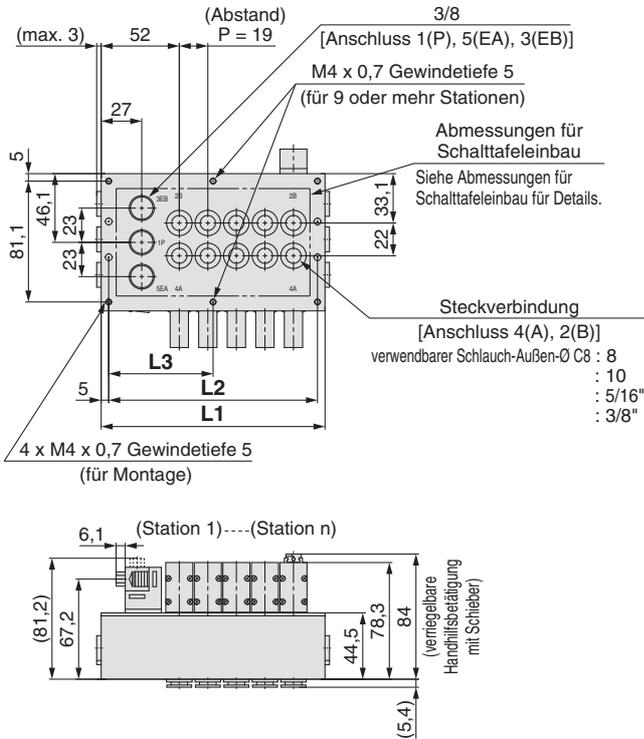

Anm.) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y7-51F2-05D-C10".

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L1	92	111	130	149	168	187	206	225	244	263	282
L2	82	101	120	139	158	177	196	215	234	253	272
L3	—	—	—	—	—	—	—	107,5	117	126,5	136

Ventil
Einzelanschlussplatte
interne Verdrahtung
Al-Anschlussplatte
interne Verdrahtung
Ausführung 50, 51, 52
Detailsicht Mehrfach-anschlussplatte
Kunststoff-anschlussplatte
interne Verdrahtung
Ausführung 10, 11, 12
Detailsicht Mehrfach-anschlussplatte
Steckverbindungen/
Bestell-Nr. Stopfen
Zubehör für Mehrfach-anschlussplatte

Serie SY3000/5000/7000








Abmessungen: Serie SY3000

Interne Verdrahtung Aluminium-Anschlussplatte

Ausführung 51/Anschluss unten

Flachbandkabel

SS5Y3-51 ^PPG 1 - Stationen D- ^{M5, 01}C□, N□, KC□, KN□

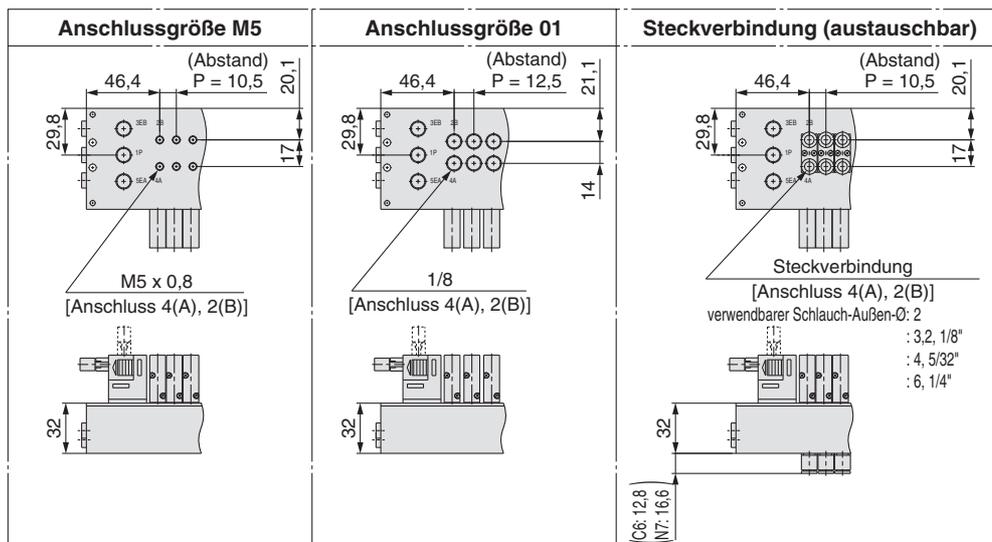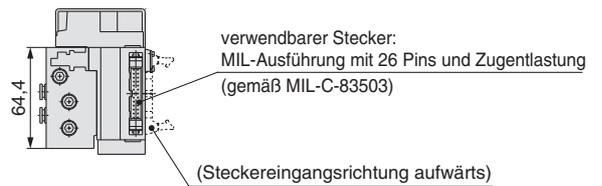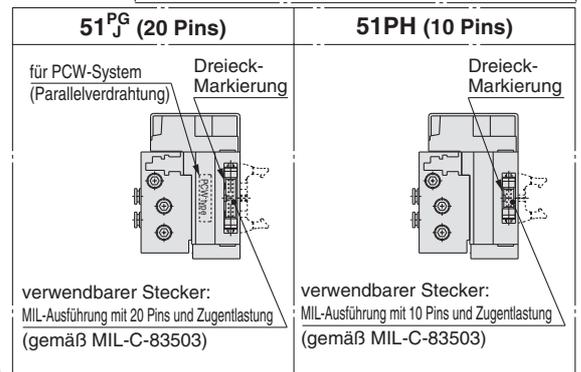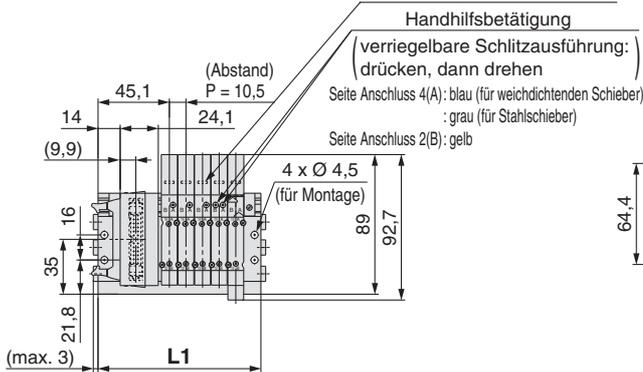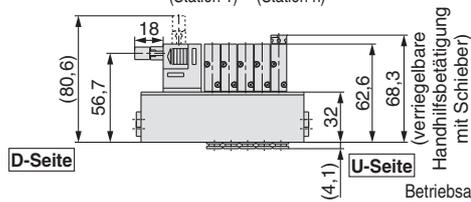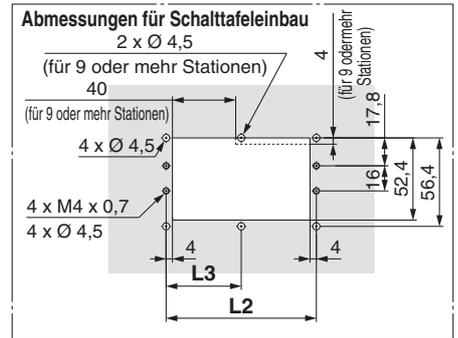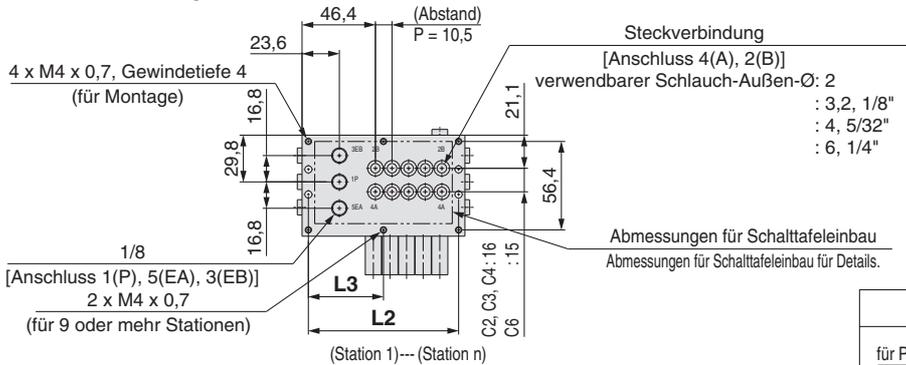

Anm.) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y3-51P2-05D-C6".

Anschlussgröße M5, C□, N□, KC□, KN□

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L1	71,5	82	92,5	103	113,5	124	134,5	145	155,5	166	176,5
L2	63,5	74	84,5	95	105,5	116	126,5	137	147,5	158	168,5
L3	—	—	—	—	—	—	—	68,5	73,8	79	84,3

Anschlussgröße 01










n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L1	76	88,5	101	113,5	126	138,5	151	163,5	176	188,5	201
L2	68	80,5	93	105,5	118	130,5	143	155,5	168	180,5	193
L3	—	—	—	—	—	—	—	77,8	84	90,3	96,5

Abmessungen: Serie SY5000

Interne Verdrahtung Aluminium-Anschlussplatte

Ausführung 51/Anschluss unten
Flachbandkabel

SS5Y5-51 ^PPG 1 - Stationen D- ^{01, 02}C□, N□, KC□, KN□
_JPH 2

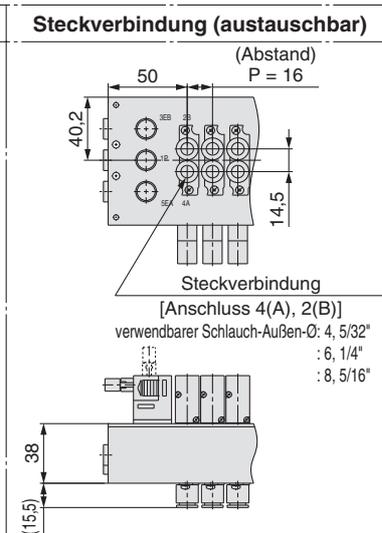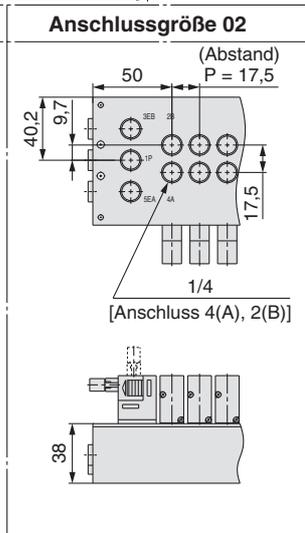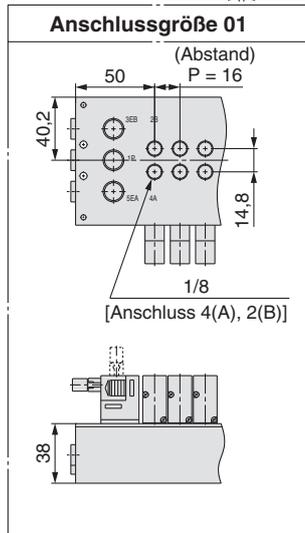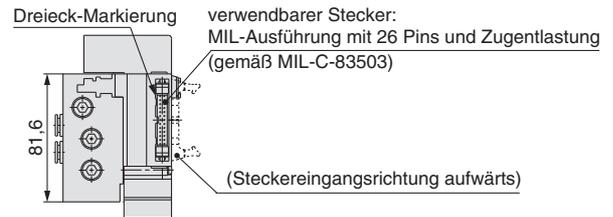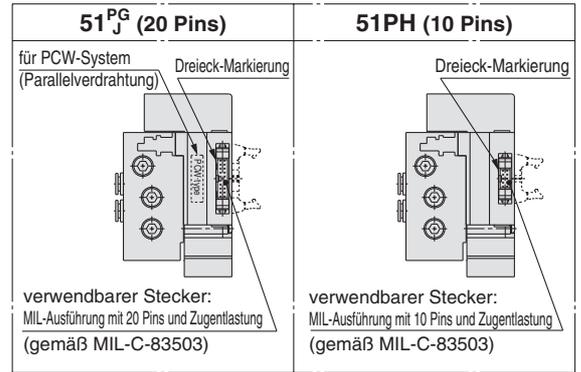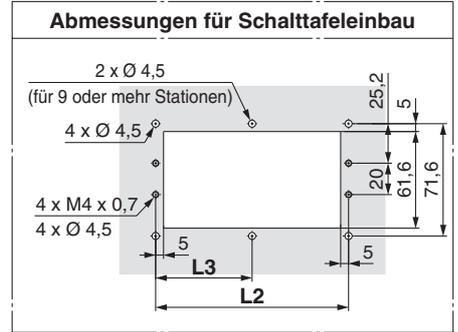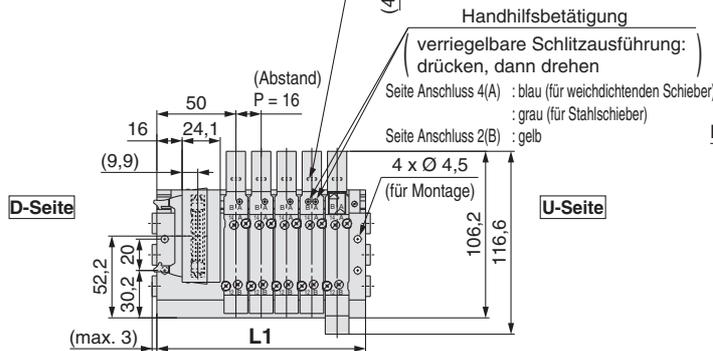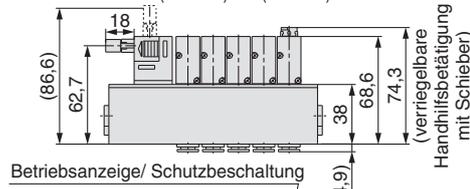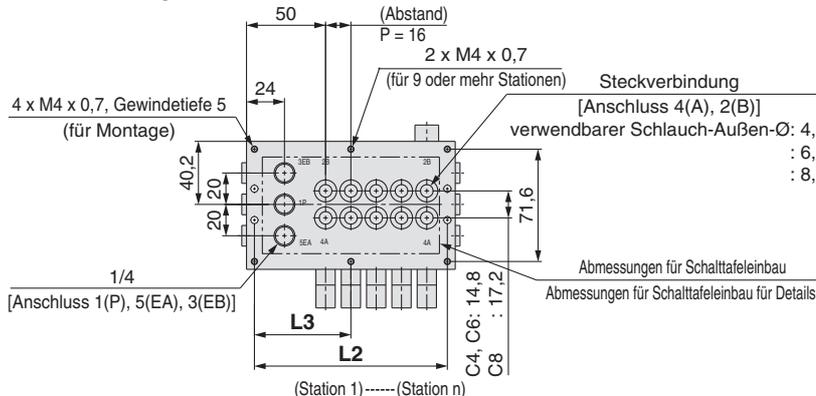

Anm.) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y5-51P2-05D-C8".

Anschlussgröße 01, C□, N□, KC□, KN□

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L1	84	100	116	132	148	164	180	196	212	228	244
L2	74	90	106	122	138	154	170	186	202	218	234
L3	—	—	—	—	—	—	—	93	101	109	117

Anschlussgröße 02

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L1	88,5	106	123,5	141	158,5	176	193,5	211	228,5	246	263,5
L2	78,5	96	113,5	131	148,5	166	183,5	201	218,5	236	253,5
L3	—	—	—	—	—	—	—	100,5	109,3	118	126,8

Ventil
 Einzelanschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Ausführung 50, 51, 52
 Detailsicht Mehrfach-Anschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Kunststoff-Anschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Ausführung 10, 11, 12
 Detailsicht Mehrfach-Anschlussplatte
 Steckverbindungen/
 Bestell-Nr. Stopfen
 Zubehör für
 Mehrfach-Anschlussplatte








Serie SY3000/5000/7000

Abmessungen: Serie SY7000

Interne Verdrahtung Aluminium-Anschlussplatte

Ausführung 51/Anschluss unten Flachbandkabel

SS5Y7-51^P_{PG} 1 -Stationen D-⁰²C□, N□ □(D)
_{PH} 2 KC□, KN□

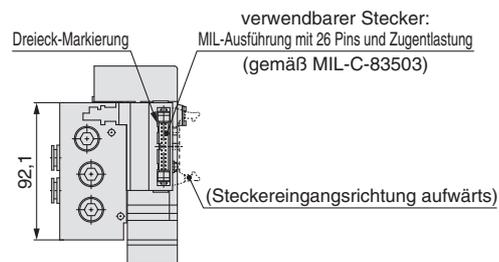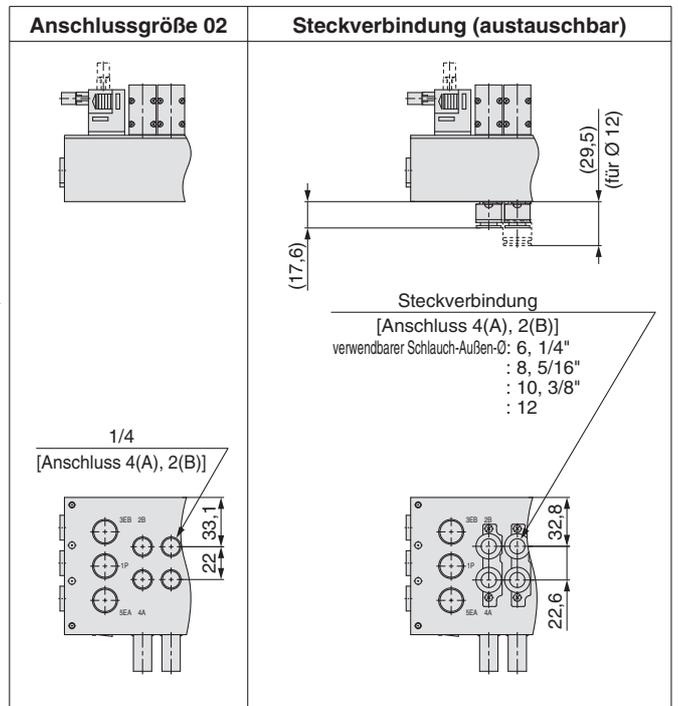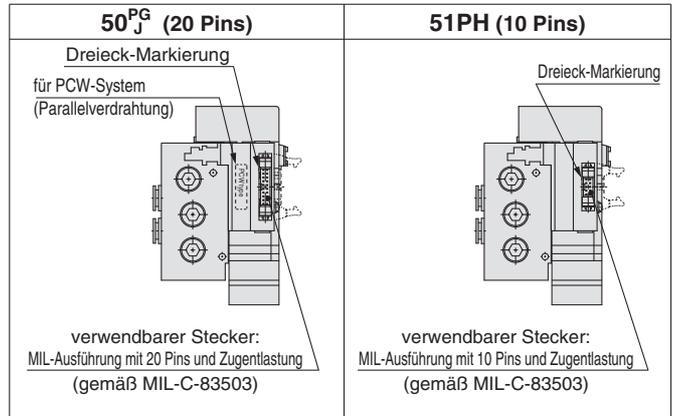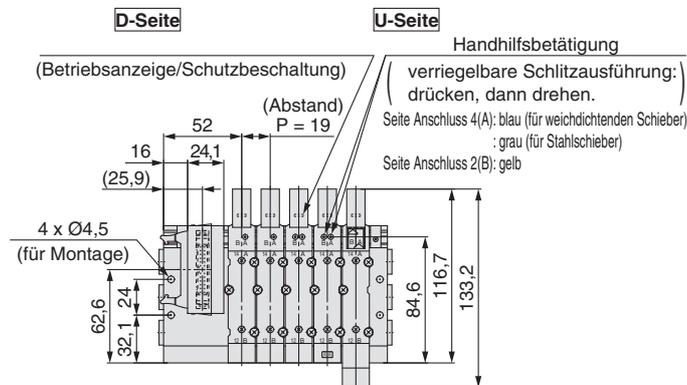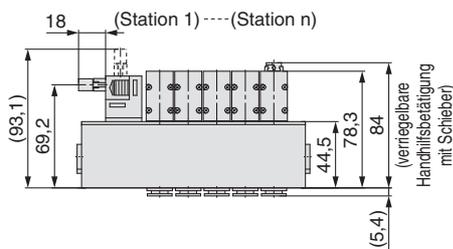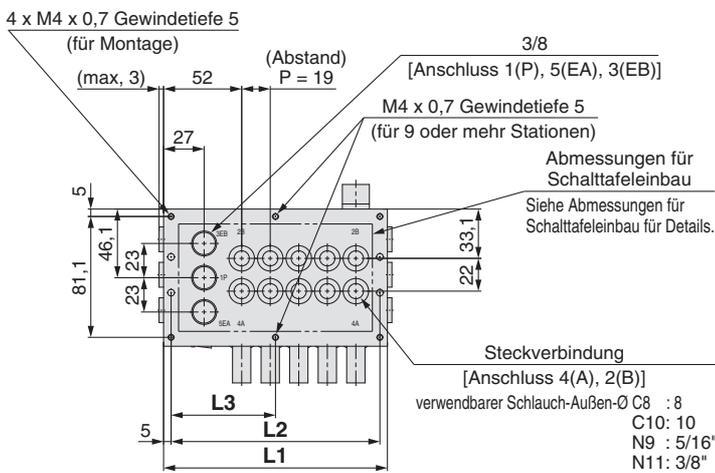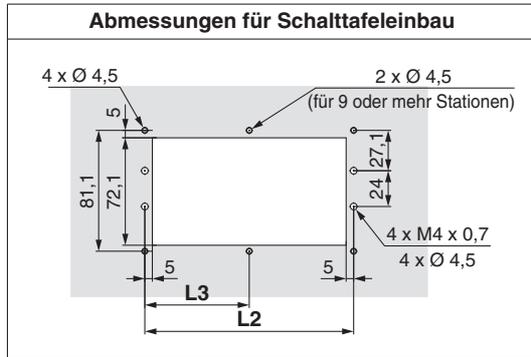

Ann.) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y7-51P2-05D-C10".

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L1	92	111	130	149	168	187	206	225	244	263	282
L2	82	101	120	139	158	177	196	215	234	253	272
L3	—	—	—	—	—	—	—	107,5	117	126,5	136

Zubehör für
Mehrfach-
anschlussplatte

Steckverbindungen/
Bestell-Nr. Stopfen

Ausführung 10, 11, 12
Detailansicht Mehrfach-
anschlussplatte

interne
Verdrahtung

Kunststoff-
anschlussplatte

Ausführung 50, 51, 52
Detailansicht Mehrfach-
anschlussplatte

interne
Verdrahtung

AI-Anschlussplatte

interne
Verdrahtung

Einzelanschlussplatte

Ventil

Interne Verdrahtung Aluminium-Anschlussplatte


D-SubStecker Flachbandkabel für PCW-System (Parallelverdrahtung)

Ausführung 52
Anschluss oben

Serie SY3000/5000/7000



Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

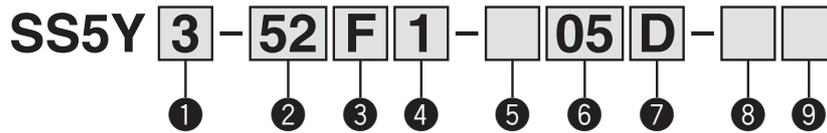

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000


2 Ausführung

52	Anschluss oben
52R	Anschluss oben, externe Pilotluft

3 Steckerausführung

F: D-SubStecker (25 Pins) 	P: Flachbandkabel (26 Pins) 	PG: Flachbandkabel (20 Pins)
PH: Flachbandkabel (10 Pins) 	J: für PCW-System (Parallelverdrahtung) (20 Pins) 	

4 Stecker-Eingangsrichtung

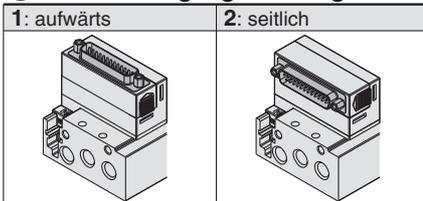


5 Elektrische Verdrahtung

—	vollständige Doppelverdrahtung (Anm. 1)
S	vollständige Einzelverdrahtung (Anm. 2)

Anm. 1) Vollständige Doppelverdrahtung: Monostabile, bistabile und 2x 3/2- und 5/3-Wege-Elektromagnetventile können an allen Stationen der Mehrfachanschlussplatte verwendet werden.
 Anm. 2) Vollständige Einzelverdrahtung: Nur für die Mehrfachanschlussplatte mit 5/2-Wege monostabil auf allen Stationen erhältlich.
 Bistabile 5/2-Wege und 2x 3/2-Wege-Ventile können nicht verwendet werden.
 Anm. 3) Wenn eine Kombination aus Einzel- und Doppelverdrahtung erforderlich ist, kann diese als Sonderanfertigung geliefert werden.

Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

Beispiel (SS5Y3-52F2-□)

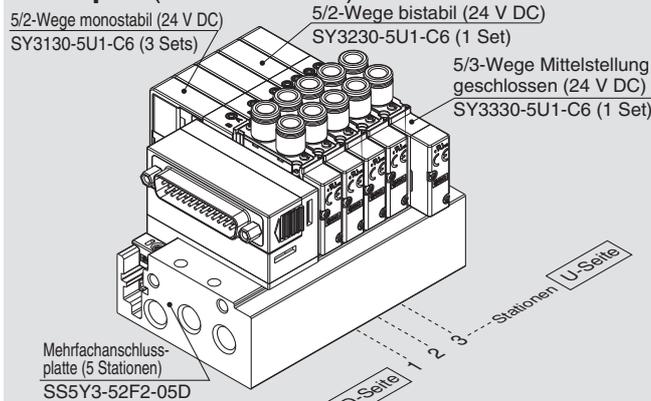

SS5Y3-52F2-05D 1 Set (Bestell-Nr. Ausführung 52, 5-Stationen-Anschlussplatte)
 *SY3130-5U1-C6 3 Sets (Bestell-Nr. 5/2-Wege monostabil)
 *SY3230-5U1-C6 1 Set (Bestell-Nr. 5/2-Wege bistabil)
 *SY3330-5U1-C6 1 Set (Bestell-Nr. 5/3-Wege Mittelstellung geschlossen)

(*) gibt an, dass das Ventil montiert wird.
 Setzen Sie (*) vor die Bestell-Nr. der Ventile.

- Die Nummerierung der Ventilanordnung beginnt auf der D-Seite.
- Geben Sie unter der Bestell-Nr. der Mehrfachanschlussplatte die zu montierenden Ventile beginnend bei der 1. Station an, wie in der Abb. oben angezeigt. Wenn die Anordnung sehr kompliziert ist, verwenden Sie das Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten.

6 Ventilstationen

F: D-SubStecker (25 Pins) <table border="1"> <thead> <tr><th>Symbol</th><th>Stationen</th><th>Anm.</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>02</td><td>2 Stationen</td><td>vollständige Doppelverdrahtung</td></tr> <tr><td>12</td><td>12 Stationen</td><td>vollständige Einzelverdrahtung</td></tr> </tbody> </table>	Symbol	Stationen	Anm.	02	2 Stationen	vollständige Doppelverdrahtung	12	12 Stationen	vollständige Einzelverdrahtung	P: Flachbandkabel (26 Pins) <table border="1"> <thead> <tr><th>Symbol</th><th>Stationen</th><th>Anm.</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>02</td><td>2 Stationen</td><td>vollständige Doppelverdrahtung</td></tr> <tr><td>12</td><td>12 Stationen</td><td>vollständige Einzelverdrahtung</td></tr> </tbody> </table>	Symbol	Stationen	Anm.	02	2 Stationen	vollständige Doppelverdrahtung	12	12 Stationen	vollständige Einzelverdrahtung	PG: Flachbandkabel (20 Pins) <table border="1"> <thead> <tr><th>Symbol</th><th>Stationen</th><th>Anm.</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>02</td><td>2 Stationen</td><td>vollständige Doppelverdrahtung</td></tr> <tr><td>09</td><td>9 Stationen</td><td>vollständige Einzelverdrahtung</td></tr> <tr><td>12</td><td>12 Stationen</td><td>vollständige Einzelverdrahtung</td></tr> </tbody> </table>	Symbol	Stationen	Anm.	02	2 Stationen	vollständige Doppelverdrahtung	09	9 Stationen	vollständige Einzelverdrahtung	12	12 Stationen	vollständige Einzelverdrahtung
Symbol	Stationen	Anm.																														
02	2 Stationen	vollständige Doppelverdrahtung																														
12	12 Stationen	vollständige Einzelverdrahtung																														
Symbol	Stationen	Anm.																														
02	2 Stationen	vollständige Doppelverdrahtung																														
12	12 Stationen	vollständige Einzelverdrahtung																														
Symbol	Stationen	Anm.																														
02	2 Stationen	vollständige Doppelverdrahtung																														
09	9 Stationen	vollständige Einzelverdrahtung																														
12	12 Stationen	vollständige Einzelverdrahtung																														
PH: Flachbandkabel (10 Pins) <table border="1"> <thead> <tr><th>Symbol</th><th>Stationen</th><th>Anm.</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>02</td><td>2 Stationen</td><td>vollständige Doppelverdrahtung</td></tr> <tr><td>04</td><td>4 Stationen</td><td>vollständige Einzelverdrahtung</td></tr> <tr><td>08</td><td>8 Stationen</td><td>vollständige Einzelverdrahtung</td></tr> </tbody> </table>	Symbol	Stationen	Anm.	02	2 Stationen	vollständige Doppelverdrahtung	04	4 Stationen	vollständige Einzelverdrahtung	08	8 Stationen	vollständige Einzelverdrahtung	J: für PCW-System (Parallelverdrahtung) (20 Pins) <table border="1"> <thead> <tr><th>Symbol</th><th>Stationen</th><th>Anm.</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>02</td><td>2 Stationen</td><td>vollständige Doppelverdrahtung</td></tr> <tr><td>08</td><td>8 Stationen</td><td>vollständige Einzelverdrahtung</td></tr> <tr><td>12</td><td>12 Stationen</td><td>vollständige Einzelverdrahtung</td></tr> </tbody> </table>	Symbol	Stationen	Anm.	02	2 Stationen	vollständige Doppelverdrahtung	08	8 Stationen	vollständige Einzelverdrahtung	12	12 Stationen	vollständige Einzelverdrahtung							
Symbol	Stationen	Anm.																														
02	2 Stationen	vollständige Doppelverdrahtung																														
04	4 Stationen	vollständige Einzelverdrahtung																														
08	8 Stationen	vollständige Einzelverdrahtung																														
Symbol	Stationen	Anm.																														
02	2 Stationen	vollständige Doppelverdrahtung																														
08	8 Stationen	vollständige Einzelverdrahtung																														
12	12 Stationen	vollständige Einzelverdrahtung																														

* Dies schließt die Anzahl der Abdeckplatten ein.

7 Anschluss P, E

U	U-Seite (Anm.)
D	D-Seite (Anm.)
B	beidseitig

Anm.) Die Stopfen sind auf der gegenüberliegenden Seite der gewählten Anschlüsse montiert.

8 Gewindeart

—	Rc
00F	G
00N	NPT
00T	NPTF

9 Montage


—	Direktmontage
D	DIN-Schienenmontage (mit DIN-Schiene)
D0	DIN-Schienenmontage (ohne DIN-Schiene)
D3	für 3 Stationen
⋮	⋮
D12	für 12 Stationen

Geben Sie eine längere Schiene als die Standard-Schiene an.

Anm.) Siehe Seite 271 für die Befestigung der Mehrfachanschlussplatte für DIN-Schienenmontage.

Bestellschlüssel Ventile (mit Befestigungsschraube)

Siehe Seite 13 für die technischen Daten des Ventils.

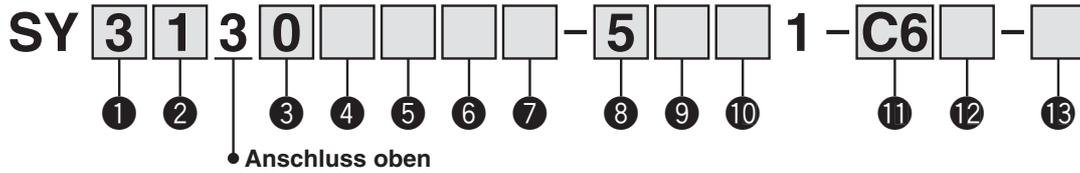

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Funktionsweise

1		monostabil
2	5/2-Wege	bistabil
3		Mittelstellung geschlossen
4	5/3-Wege	Mittelstellung offen
5		Mittelstellung druckbeaufschlagt
A*		N.C./N.C.
B*	2x3/2-Wege	N.O./N.O.
C*		N.C./N.O.

* Für das 2x3/2-Wege-Ventil ist nur die Ausführung mit weichdichtendem Schieber erhältlich.

3 Schieberart

0	weichdichtender Schieber
1	Stahlschieber

4 Pilotluft

—	interne Pilotluft
R	externe Pilotluft

5 Staudruckrückschlagventil

(Ausführung mit eingebautem Rückschlagventil)

—	ohne
H	eingebaut

* nur Ausführung mit weichdichtendem Schieber
* Das Staudruckrückschlagventil ist nicht verwendbar bei 5/3-Wege-Ventilen und der Ausführung SY7000.

6 Pilotventiloption

—	Standard (0,7 MPa)
B	Ausführung mit kurzer Ansprechzeit (0,7 MPa)
K*	Hochdruckausführung (1,0 MPa)

* Für die Hochdruckausführung ist nur der Stahlschieber erhältlich.

7 Spulenart

—	Standard
T	mit Energiespar Schaltkreis (Ausführung für Dauerbetrieb)

* Wählen Sie die Ausführung mit Energiespar Schaltkreis, wenn das Ventil über längere Zeiträume kontinuierlich angesteuert wird.

* Beachten Sie bei der Auswahl des Energiespar Schaltkreises die Ansteuerungsdauer. Siehe Seite 268 für detaillierte Angaben.

8 Nennspannung


5	24 V DC
6	12 V DC

9 Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung und Spezifikation des Bezugspotentials

Symbol	mit Betriebsanzeige	Schutzbeschaltung	Bezugspotential an Klemme COM
—	—	—	ungepolt
R	—	—	positiv COM
U	●	●	
S	—	—	
Z	●	●	negativ COM
NS	—	—	negativ COM
NZ	●	●	

* Bei der Ausführung mit Energiespar Schaltkreis sind nur die Ausführungen "Z" und "NZ" erhältlich.

10 Handhilfsbetätigung

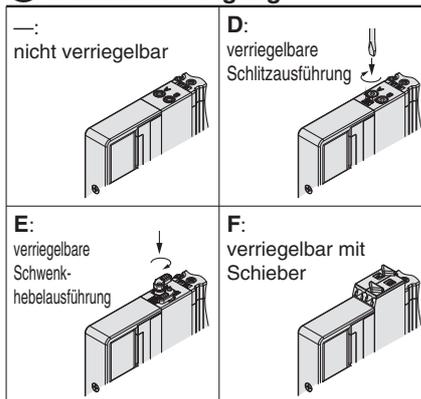

* Siehe Seite 31 für Handhilfsbetätigung mit Schieber und Verriegelung.

11 Anschlussgröße A, B

Gewindeanschluss

Symbol	Anschlussgröße	verwendbare Serien
M5	M5 x 0,8	SY3000
O1	1/8	SY5000
O2	1/4	SY7000

Steckverbindung (metrisch)

Symbol	Anschluss A, B	SY3000	SY5000	SY7000
C2	Ø 2	●	—	—
C3	Ø 3,2	●	—	—
C4	Ø 4	●	●	—
C6	Ø 6	●	●	●
C8	Ø 8	—	●	●
C10	Ø 10	—	—	●
C12	Ø 12	—	—	●

Steckverbindung (Zoll)

Symbol	Anschluss A, B	SY3000	SY5000	SY7000
N1	Ø 1/8"	●	—	—
N3	Ø 5/32"	●	●	—
N7	Ø 1/4"	●	●	●
N9	Ø 5/16"	—	●	●
N11	Ø 3/8"	—	—	●

12 Gewindeart

—	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

* Für M5 ist nur — erhältlich.

13 Befestigungsschrauben

—	Rundkopfschraube
B	Innensechskantschraube
K	Rundkopfschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)
H	Innensechskantschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)

* Bei "K" und "H" verfügt die Ventilkörperabdeckung über eine Konstruktion, die das Herausfallen der Schrauben verhindert, wenn das Ventil zu Wartungszwecken o. Ä. entfernt wird.
* Bei separater Bestellung des Ventils ist die Plattendichtung nicht enthalten. Da die Plattendichtung an der Mehrfachanschlussplatte angebracht ist, bestellen Sie die Plattendichtung separat, wenn sie zu Wartungszwecken benötigt wird. Siehe Seite 89 für Bestell-Nr. der Plattendichtung und der Befestigungsschraube.
* "B" und "H" können nicht für die individuelle Versorgungs-/Entlüftungseinheit oder den Zwischenplattenregler gewählt werden.




Serie SY3000/5000/7000

Abmessungen: Serie SY3000


Interne Verdrahtung Aluminium-Anschlussplatte

Ausführung 52/Anschluss oben
D-SubStecker, Flachbandkabel

SS5Y3-52(R) $\frac{F}{P} \frac{J}{PH} \frac{1}{2}$ - Stationen $\frac{U}{D}$ □ (D)

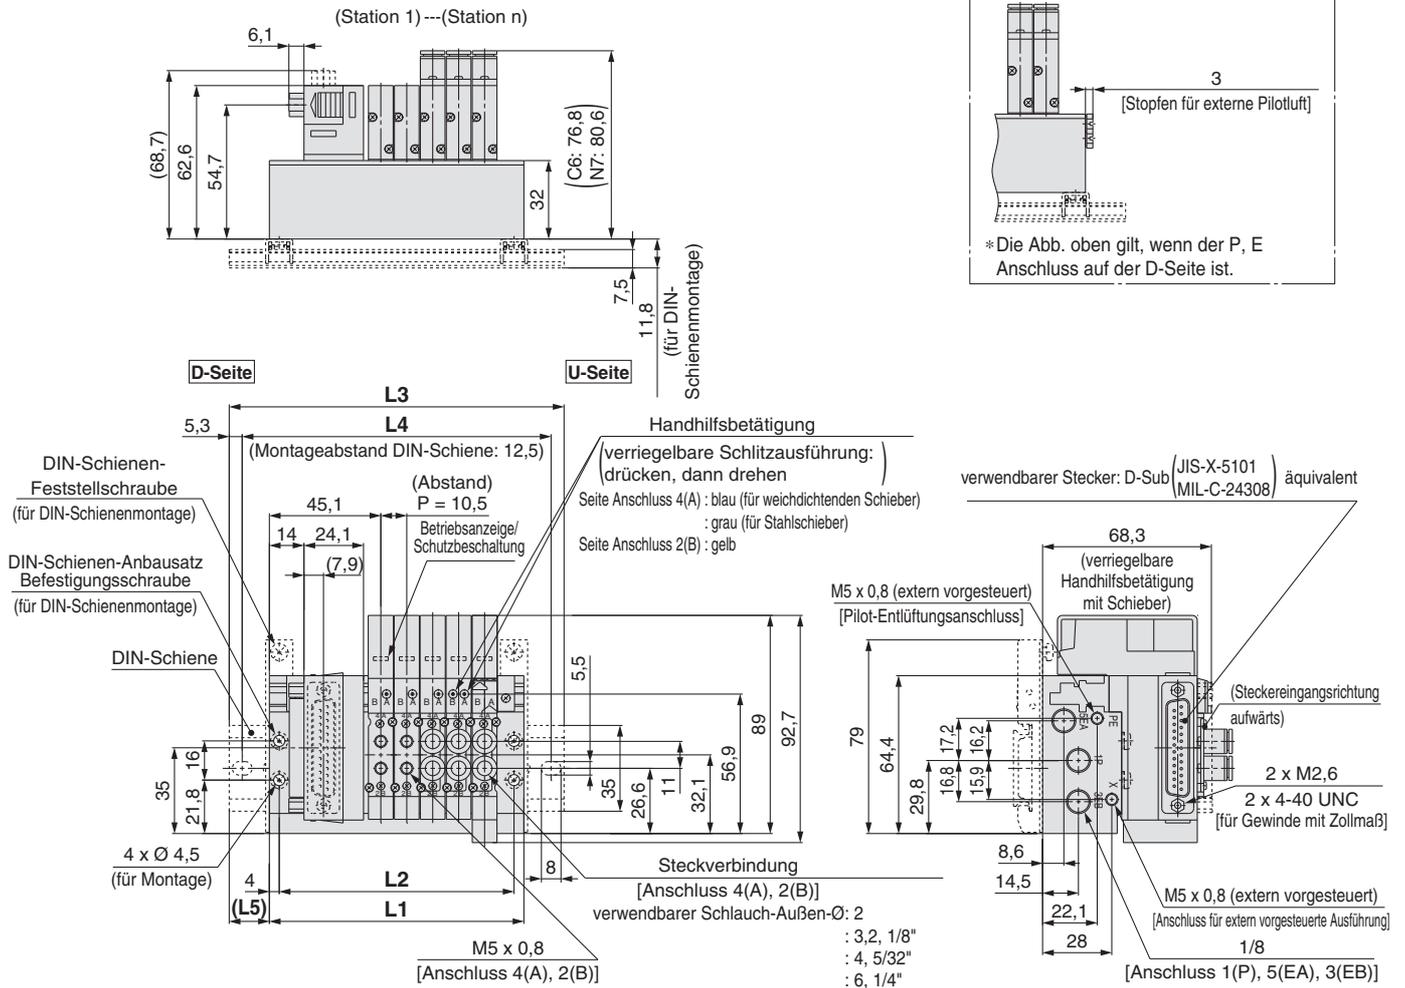

Anm.) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y3-52F2-05B".

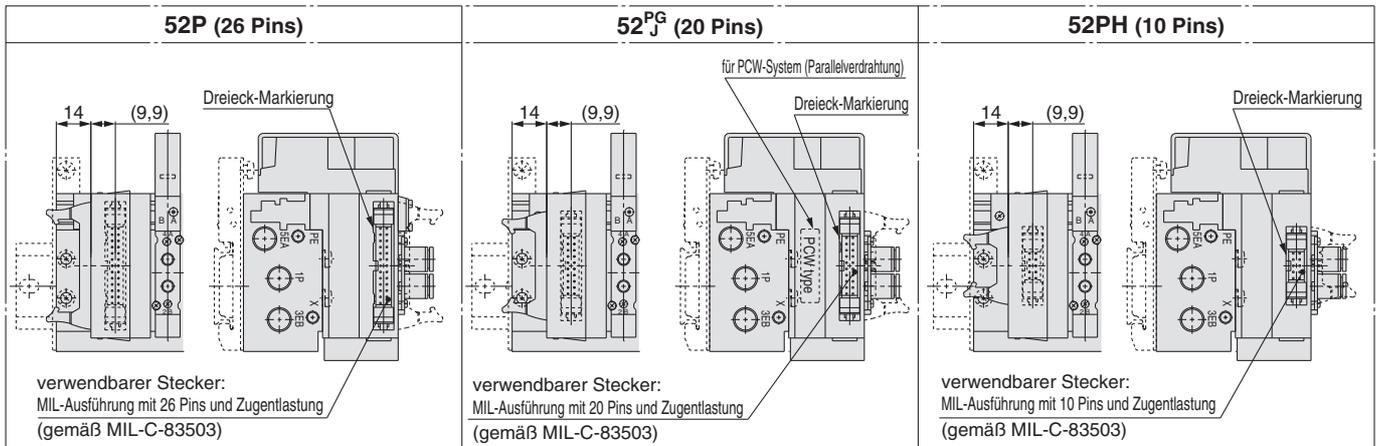

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L1	71,5	82	92,5	103	113,5	124	134,5	145	155,5	166	176,5
L2	63,5	74	84,5	95	105,5	116	126,5	137	147,5	158	168,5
L3	98	110,5	123	135,5	148	160,5	160,5	173	185,5	198	210,5
L4	87,5	100	112,5	125	137,5	150	150	162,5	175	187,5	200
L5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	13	14	15	16	17

Serie SY3000/5000/7000




Abmessungen: Serie SY7000

Interne Verdrahtung Aluminium-Anschlussplatte

Ausführung 52/Anschluss oben





D-SubStecker, Flachbandkabel

SS5Y7-52(R) $\begin{matrix} F \\ P \\ PH \end{matrix} \frac{1}{2}$ - Stationen $\begin{matrix} U \\ B \end{matrix} - \square (D)$

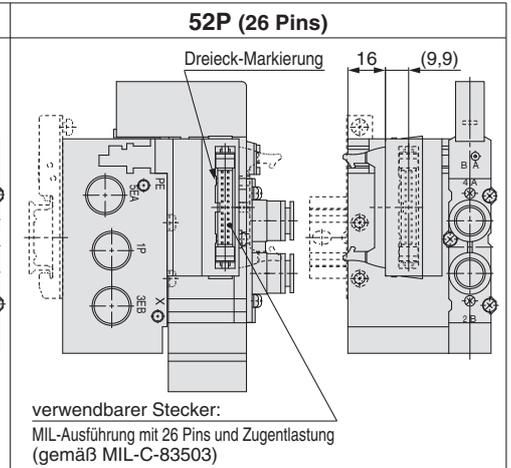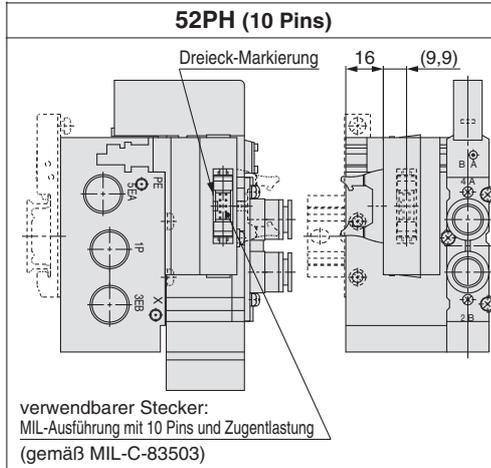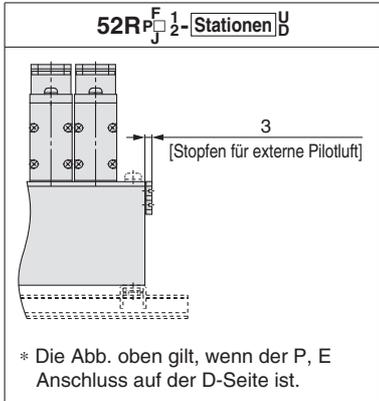

Anm.) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y7-52F2-05B".


(Station 1) (Station n)

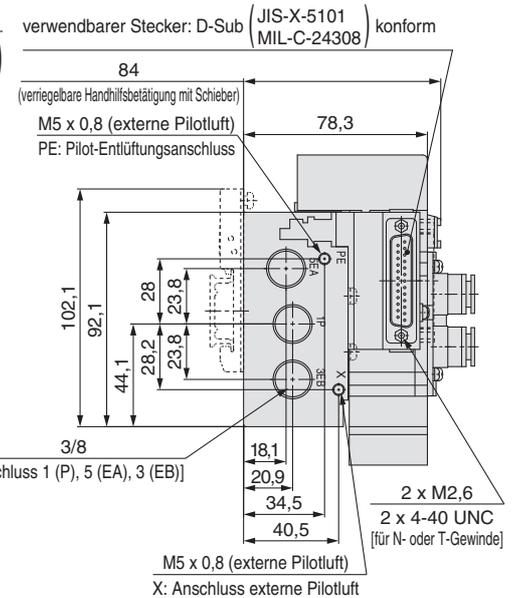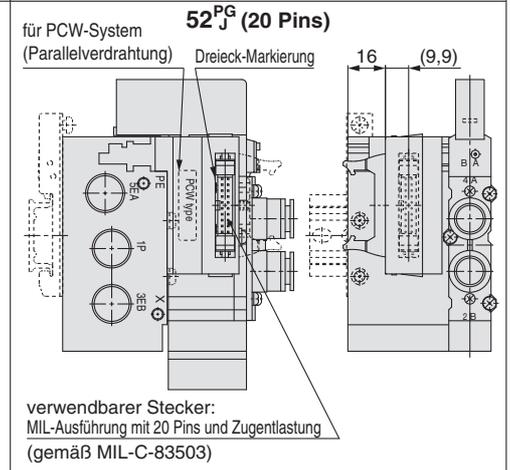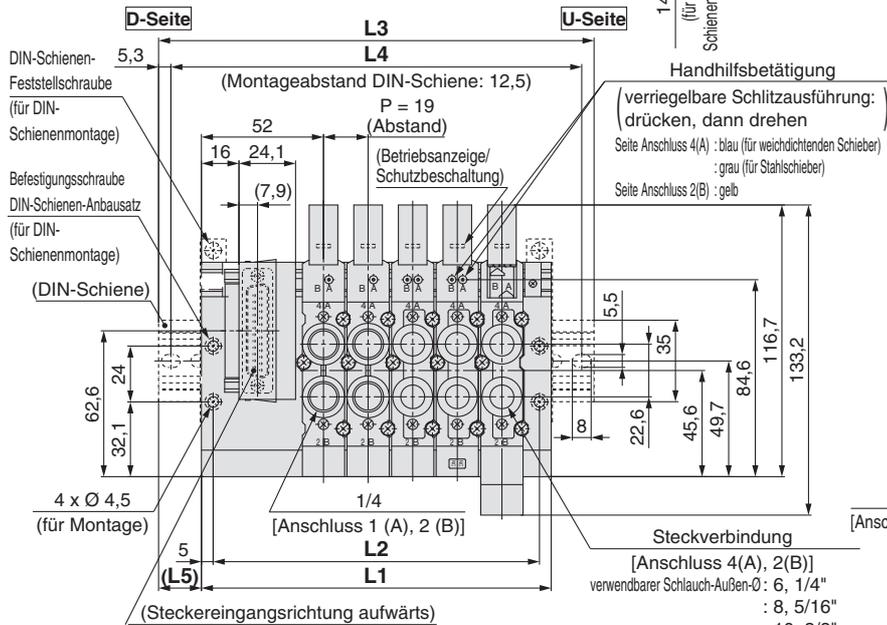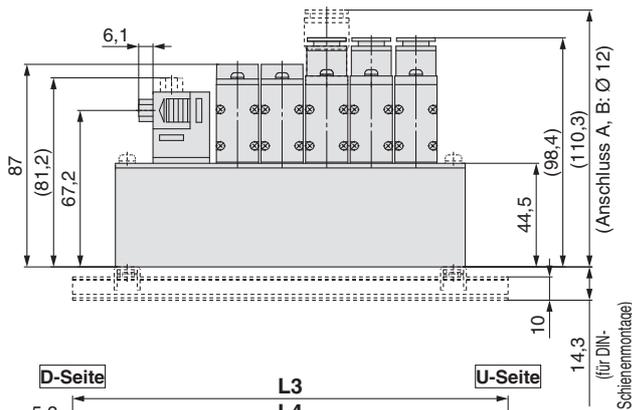

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L1	92	111	130	149	168	187	206	225	244	263	282
L2	82	101	120	139	158	177	196	215	234	253	272
L3	123	148	160,5	185,5	198	223	235,5	260,5	273	298	310,5
L4	112,5	137,5	150	175	187,5	212,5	225	250	262,5	287,5	300
L5	15,5	18,5	15,5	18,5	15	18	15	18	14,5	17,5	14,5

Technische Daten elektrischer Anschluss

D-SubStecker

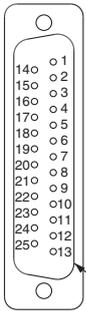

Bis zu 12 Stationen werden standardmäßig verdrahtet, die doppelte Verdrahtung (Anschluss an Spule A und Spule B) wird für den internen Anschluss aller Stationen verwendet, unabhängig von Ventiltyp und Optionen.
Optional ist eine gemischte Verdrahtung (einfach und doppelt) erhältlich.
Siehe Spezialverdrahtung (Optionen) unten.

Kabelfarben entsprechend der Pol-Nr.
Der Farbcode entspricht DIN47100.

Station	Spule	Pol-Nr.	Polarität	Pol-Nr.	Kabelfarbe	Kenzeichnung
Station 1	Spule A	1	(-)	(+)		
	Spule B	14	(-)	(+)		
Station 2	Spule A	2	(-)	(+)	1	weiß
	Spule B	15	(-)	(+)	2	braun
Station 3	Spule A	3	(-)	(+)	3	grün
	Spule B	16	(-)	(+)	4	gelb
Station 4	Spule A	4	(-)	(+)	5	grau
	Spule B	17	(-)	(+)	6	rosa
Station 5	Spule A	5	(-)	(+)	7	blau
	Spule B	18	(-)	(+)	8	rot
Station 6	Spule A	6	(-)	(+)	9	schwarz
	Spule B	19	(-)	(+)	10	violett
Station 7	Spule A	7	(-)	(+)	11	grau
	Spule B	20	(-)	(+)	12	rot
Station 8	Spule A	8	(-)	(+)	13	weiß
	Spule B	21	(-)	(+)	14	braun
Station 9	Spule A	9	(-)	(+)	15	weiß
	Spule B	22	(-)	(+)	16	gelb
Station 10	Spule A	10	(-)	(+)	17	weiß
	Spule B	23	(-)	(+)	18	grau
Station 11	Spule A	11	(-)	(+)	19	weiß
	Spule B	24	(-)	(+)	20	rosa
Station 12	Spule A	12	(-)	(+)	21	weiß
	Spule B	25	(-)	(+)	22	braun
COM		13	(+)	(-)	23	weiß
					24	braun
					25	weiß

Anm.)Bei Mehrfachanschlussplatten für VQC1000/2000 mit negativ COM müssen auch Ventile mit negativ COM eingesetzt werden.

Kabelsatz

■ D-Sub-Stecker/Kabel (25-polig)


GVVZS3000-21A-□

D-Sub-Stecker / Kabel

Kabellänge (L)	Bestell-Nr.	Stecker
1 m	GVVZS3000-21A-160	60-Abgang
3 m	GVVZS3000-21A-260	60-Abgang
5 m	GVVZS3000-21A-360	60-Abgang
8 m	GVVZS3000-21A-460	60-Abgang
3 m	GVVZS3000-21A-2	Standard
5 m	GVVZS3000-21A-3	Standard
8 m	GVVZS3000-21A-4	Standard

Geschirmtes Kabel

Kabellänge (L)	Bestell-Nr.	Kabel
1 m	GVVZS3000-21A-1S	geschirmt
3 m	GVVZS3000-21A-2S	geschirmt
5 m	GVVZS3000-21A-3S	geschirmt
8 m	GVVZS3000-21A-4S	geschirmt
20 m	GVVZS3000-21A-5S	auf Anfrage

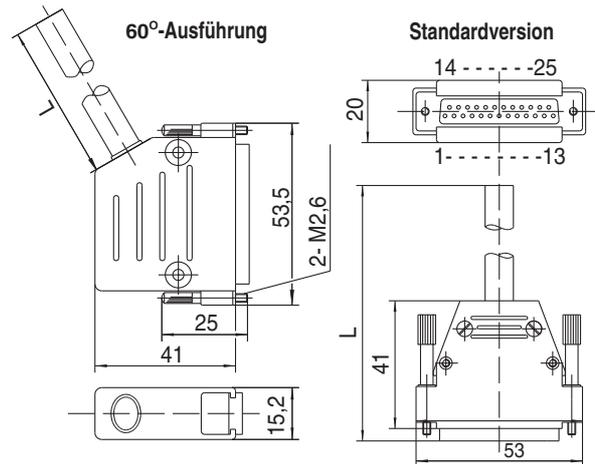

Elektrische Kenndaten

Eigenschaft	Kenndaten
Leiterwiderstand Ω/km, 20 °C	max. 57
Spannungsfestigkeit V, 5 min, AC	1500
Isolationswiderstand MΩ/km	20

Standardversion

(siehe auch AXT100-DS25-⁰¹⁵₋₀₃₀⁰⁵⁰ gemäß dem Farbcode MIL-C24308)

* SMC informiert Sie über die detaillierten technischen Daten und Bedienungshinweise.

Ventil

interne Verdrahtung Einzelanschlussplatte

interne Verdrahtung Al-Anschlussplatte

Ausführung 50, 51, 52 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte

interne Verdrahtung Kunststoff-anchlussplatte

Ausführung 10, 11, 12 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte


Steckverbindungen/ Mehrfach-Bestell-Nr. Stopfen

Zubehör für Mehrfach-anchlussplatte


Serie SY3000/5000/7000

Technische Daten elektrischer Anschluss


Flachbandkabelstecker

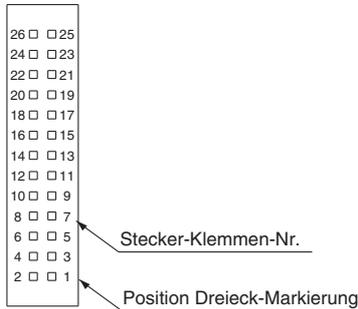

P: Flachbandkabel (26 Pins)

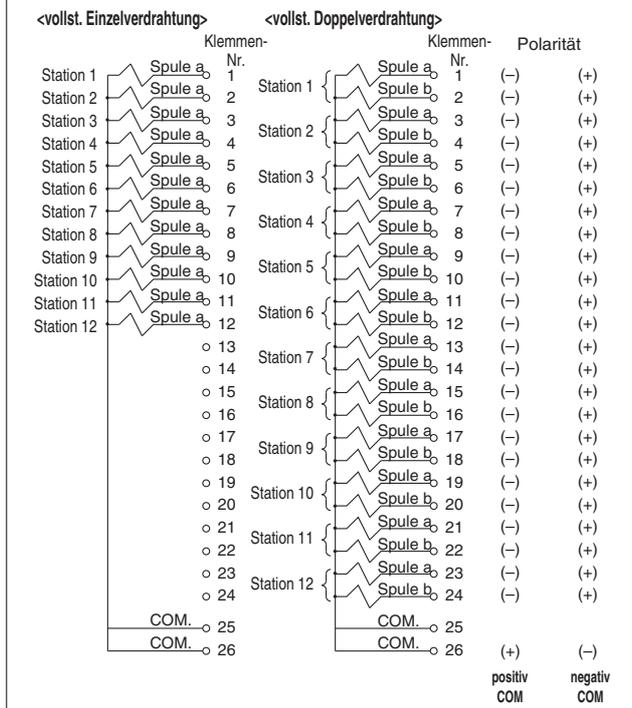


PG: Flachbandkabel (20 Pins)

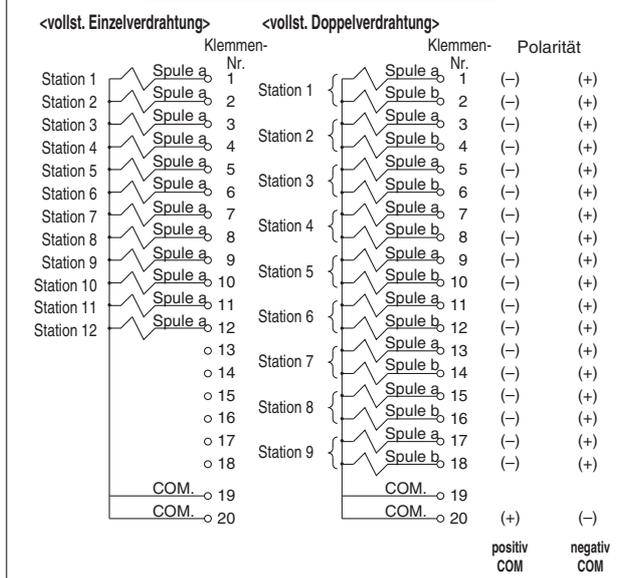

Ann.) Bei Verwendung eines ungepolteten Ventils können sowohl positiv COM als auch negativ COM verwendet werden.

Kabelsatz

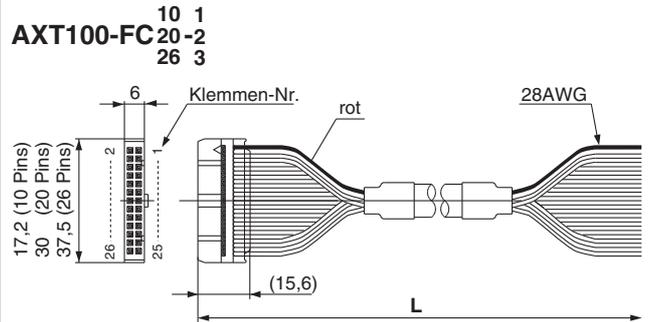

Flachbandkabelstecker

Kabel-länge (L)	Bestell-Nr.		
	26 Pins	20 Pins	10 Pins
1,5 m	AXT100-FC26-1	AXT100-FC20-1	AXT100-FC10-1
3 m	AXT100-FC26-2	AXT100-FC20-2	AXT100-FC10-2
5 m	AXT100-FC26-3	AXT100-FC20-3	AXT100-FC10-3

* Wählen Sie bei Verwendung von handelsüblichen Standardsteckern ein 25-, 20- oder 10-Pin-Modell mit Zugentlastung gemäß MIL-C-83503.


* Nicht verwendbar für bewegliche Verdrahtung.

* Andere Längen als die oben angegebenen sind ebenfalls erhältlich. Wenden Sie sich für Details an SMC.


Beispiele für Stecker-Hersteller

- Hirose Electric Co., Ltd.
- Japan Aviation Electronics Industry, Ltd.
- Sumitomo 3M Limited
- J.S.T. Mfg. Co., Ltd.
- Fujitsu, Ltd.
- Oki Electric Cable Co., Ltd.

PH: Flachbandkabel (10 Pins)

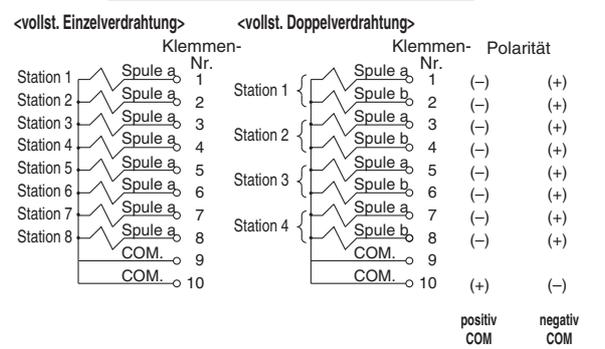

J: Flachbandkabel (20 Pins) für PCW-System (Parallelverdrahtung)

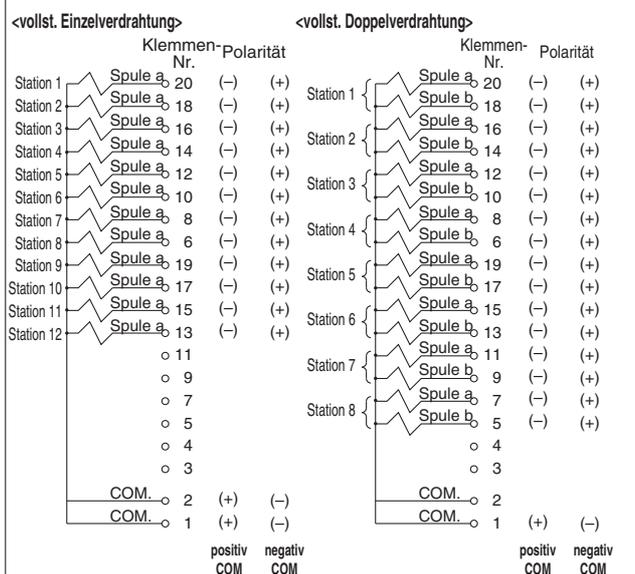

Zubehör für
Mehrfach-
anschlussplatte

Steckverbindungen/
Bestell-Nr. Stopfen

Ausführung 10, 11, 12
Detailansicht Mehrfach-
anschlussplatte

interne
Verdrahtung

Kunststoff-
anschlussplatte

Ausführung 50, 51, 52
Detailansicht Mehrfach-
anschlussplatte

interne
Verdrahtung

AI-Anschlussplatte

interne
Verdrahtung

Einzelanschlussplatte

Ventil

Ausführung 50
Anschluss seitlich


Ausführung 51
Anschluss unten

Interne Verdrahtung Aluminium-Anschlussplatte

Serie SY3000/5000/7000



Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

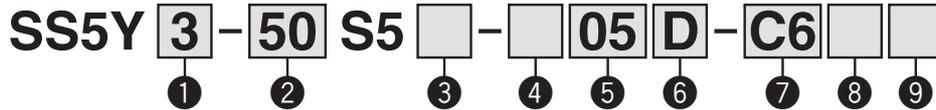

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Ausführung

50	Anschluss seitlich
51	Anschluss unten
50R	Anschluss seitlich, externe Pilotluft

* Für die Ausführung mit Anschluss unten ist die externe Pilotluft nicht erhältlich.

3 Ausgangspolarität der SI-Einheit

—	positiv COM
N	negativ COM

4 Elektrische Verdrahtung

—	vollständige Doppelverdrahtung Anm. 1)
S	vollständige Einzelverdrahtung Anm. 2)

Anm. 1) Vollständige Doppelverdrahtung: Monostabile, bistabile und 2x 3/2- und 5/3-Wege-Elektromagnetventile können an allen Stationen der Mehrfachanschlussplatte verwendet werden.

Anm. 2) Vollständige Einzelverdrahtung: Nur für die Mehrfachanschlussplatte mit 5/2-Wege monostabil auf allen Stationen erhältlich. Bistabile 5/2-Wege und 2x 3/2-Wege-Ventile können nicht verwendet werden.

Anm. 3) Wenn eine Kombination aus Einzel- und Doppelverdrahtung erforderlich ist, kann diese als Sonderanfertigung geliefert werden.

5 Ventilstationen

Symbol	Stationen	Anm.	Symbol	Stationen	Anm.
02	2 Stationen	vollständige Doppelverdrahtung	02	2 Stationen	vollständige Einzelverdrahtung
⋮	⋮		⋮	⋮	
08	8 Stationen		12	12 Stationen	

* Dies schließt die Anzahl der Abdeckplatten ein.

6 Anschluss P, E

U	U-Seite Anm. 1)	Anm. 1) Die Stopfen sind auf der gegenüberliegenden Seite der gewählten Anschlüsse montiert.
D	D-Seite Anm. 1) Anm. 2)	
B	beidseitig	Anm. 2) Ausführung 51 (Anschluss unten) ist nur mit D-Seite erhältlich.


7 Anschlussgröße A, B

Gewindeanschluss

Symbol	Anschluss A, B	SY3000	SY5000	SY7000
M5	M5 x 0,8	●	—	—
01	1/8	●	●	—
02	1/4	—	●	●


Steckverbindung (metrisch)

Symbol	Anschluss A, B	SY3000	SY5000	SY7000	
fest	C2	Ø 2	●	—	—
	C3	Ø 3,2	●	—	—
	C4	Ø 4	●	●	—
	C6	Ø 6	●	●	—
	C8	Ø 8	—	●	●
	C10	Ø 10	—	—	●
austauschbar	KC2	Ø 2	●	—	—
	KC3	Ø 3,2	●	—	—
	KC4	Ø 4	●	●	—
	KC6	Ø 6	●	●	●
	KC8	Ø 8	—	●	●
	KC10	Ø 10	—	—	●
	KC12	Ø 12	—	—	●
M*	verschiedene Größen	●	●	●	
Anschlussgröße P, E (Gewindeanschluss)			1/8	1/4	3/8

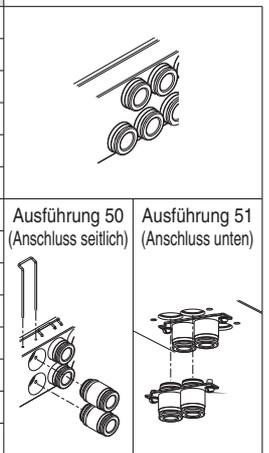

Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

Beispiel (SS5Y3-50S5-□)

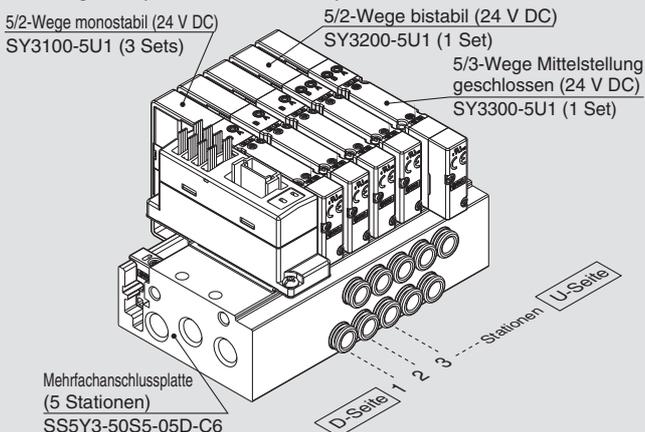

SS5Y3-50S5-05D-C6 ... 1 Set (Bestell-Nr. Ausführung 50, 5-Stationen-Anschlussplatte)
 *SY3100-5U1 3 Sets (Bestell-Nr. 5/2-Wege monostabil)
 *SY3200-5U1 1 Set (Bestell-Nr. 5/2-Wege bistabil)
 *SY3300-5U1 1 Set (Bestell-Nr. 5/3-Wege Mittelstellung geschlossen)

→ (*) gibt an, dass das Ventil montiert wird.
Setzen Sie (*) vor die Bestell-Nr. der Ventile.


- Die Nummerierung der Ventilanordnung beginnt auf der D-Seite.
- Geben Sie unter der Bestell-Nr. der Mehrfachanschlussplatte die zu montierenden Ventile beginnend bei der 1. Station an, wie in der Abb. oben angezeigt. Wenn die Anordnung sehr kompliziert ist, verwenden Sie das Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten.

Anm.) Bei gemischten Konfigurationen mit Anschluss oben, die Auswahl anhand der Angaben auf Seite 84 treffen. Achtung: In diesem Fall ist auch ein Ausgang am A- und B-Anschluss auf der Seite der Mehrfachanschlussplatte vorhanden.

Wenn für die A- und B-Anschlüsse auf der Seite der Mehrfachanschlussplatte Stopfen benötigt werden, dies auf dem Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten angeben.

Steckverbindung (Zoll)

Symbol	Anschluss A, B	SY3000	SY5000	SY7000	
fest	N1	Ø 1/8"	●	—	—
	N3	Ø 5/32"	●	●	—
	N7	Ø 1/4"	●	●	—
	N9	Ø 5/16"	—	●	●
	N11	Ø 3/8"	—	—	●
	austauschbar	KN1	Ø 1/8"	●	—
KN3		Ø 5/32"	●	●	—
KN7		Ø 1/4"	●	●	●
KN9		Ø 5/16"	—	●	●
KN11		Ø 3/8"	—	—	●
Anschlussgröße P, E (Gewindeanschluss)			1/8	1/4	3/8

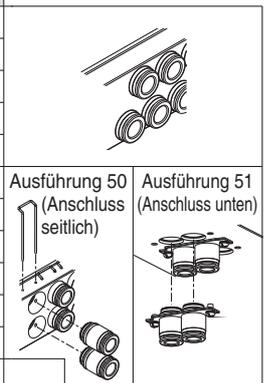

* Geben Sie bei unterschiedlichen Anschlussgrößen die Anschlusspezifikation im Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten an.

8 Gewindeart

—	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

9 Montage

—	Direktmontage
D	DIN-Schiene montage (mit DIN-Schiene)
D0	DIN-Schiene montage (ohne DIN-Schiene)
D3	für 3 Stationen
⋮	⋮
D12	für 12 Stationen


Geben Sie eine längere Schiene als die Standard-Schiene an.

Anm. 1) Ausführung 51 (Anschluss unten) ist nur für Direktmontage erhältlich.
Anm. 2) Siehe Seite 271 für die Befestigung der Mehrfachanschlussplatte für DIN-Schiene.

Nähere Angaben zum seriellen Übermittlungssystem in dezentraler Ausführung der Serie EX510 finden Sie im WEB-Katalog: www.smc.eu sowie in der Bedienungsanleitung. Die Bedienungsanleitung steht auf unserer SMC-Webseite unter folgender URL zum Download bereit: <http://www.smc.eu>

Bestellschlüssel Ventile (mit Befestigungsschraube)

Siehe Seite 13 für die technischen Daten des Ventils.

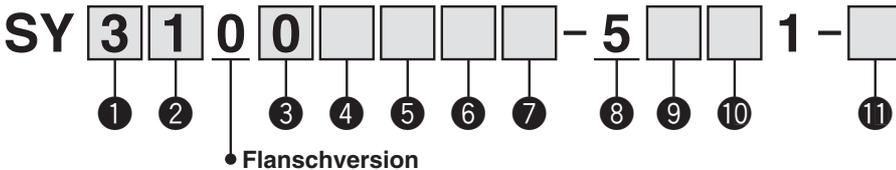

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Funktionsweise

1		monostabil
2	5/2-Wege	bistabil
3		Mittelstellung geschlossen
4	5/3-Wege	Mittelstellung offen
5		Mittelstellung druckbeaufschlagt
A*	2x3/2-Wege	N.C./N.C.
B*		N.O./N.O.
C*		N.C./N.O.

* Für das 2x3/2-Wege-Ventil ist nur die Ausführung mit weichdichtendem Schieber erhältlich.

3 Schieberart

0	weichdichtender Schieber
1	Stahlschieber

4 Pilotluft

—	interne Pilotluft
R	externe Pilotluft

5 Staudruckrückschlagventil (Ausführung mit eingebautem Rückschlagventil)

—	ohne
H	eingebaut

* nur Ausführung mit weichdichtendem Schieber
* Das Staudruckrückschlagventil ist nicht verwendbar bei 5/3-Wege-Ventilen und der Ausführung SY7000.

6 Pilotventiloption

—	Standard (0,7 MPa)
B	Ausführung mit kurzer Ansprechzeit (0,7 MPa)
K*	Hochdruckausführung (1,0 MPa)

* Für die Hochdruckausführung ist nur der Stahlschieber erhältlich.

7 Spulenart

—	Standard
T	mit Energiespar Schaltkreis (Hochleistungsausführung)

* Wählen Sie die Ausführung mit Energiespar Schaltkreis, wenn das Ventil über längere Zeiträume kontinuierlich angesteuert wird.
* Beachten Sie bei der Auswahl des Energiespar Schaltkreises die Ansteuerungsdauer. Siehe Seite 268 für detaillierte Angaben.

8 Nennspannung


5	24 V DC
---	---------

9 Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung und Spezifikation des Bezugspotentials

Symbol	mit Betriebsanzeige	Schutzbeschaltung	Bezugspotential an Klemme COM
R	—	●	ungepolt
U	●		positiv COM
S	—		negativ COM
Z	●		
NS	—		
NZ	●		

* Bei der Ausführung mit Energiespar Schaltkreis sind nur die Ausführungen "Z" und "NZ" erhältlich. Wählen Sie ein Ventil aus R, U, S oder Z aus, wenn die Ausgangspolarität der SI-Einheit — (positiv COM) ist. Wählen Sie ein Ventil aus R, U, NS oder NZ aus, wenn die Ausgangspolarität der SI-Einheit N (negativ COM) ist.

10 Handhilfsbetätigung

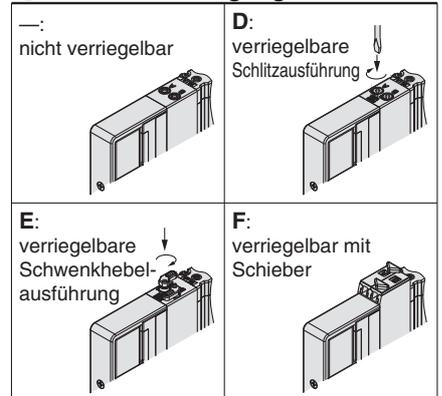

* Siehe Seite 31 für Handhilfsbetätigung mit Schieber und Verriegelung.

11 Befestigungsschrauben

—	Rundkopfschraube
B	Innensechskantschraube
K	Rundkopfschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)
H	Innensechskantschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)

* Bei "K" und "H" verfügt die Ventilkörperabdeckung über eine Konstruktion, die das Herausfallen der Schrauben verhindert, wenn das Ventil zu Wartungszwecken o. Ä. entfernt wird.
* Bei separater Bestellung des Ventils ist die Plattendichtung nicht enthalten. Da die Plattendichtung an der Mehrfachanschlussplatte angebracht ist, bestellen Sie die Plattendichtung separat, wenn sie zu Wartungszwecken benötigt wird. Siehe Seite 89 für Bestell-Nr. der Plattendichtung und der Befestigungsschraube.
* "B" und "H" können nicht für die individuelle Versorgungs-/Entlüftungseinheit, den Zwischenplattenregler oder das entsperbare Doppelp Rückschlagventil mit Restdruck-Entlüftungsventil verwendet werden.



Serie SY3000/5000/7000

Abmessungen: Serie SY3000





Interne Verdrahtung Aluminium-Anschlussplatte

Ausführung 50/Anschluss seitlich


EX510

SS5Y3-50(R)S5□-Stationen $\begin{matrix} \text{U} \\ \text{D} \\ \text{B} \end{matrix} \begin{matrix} \text{M5} \\ \text{C}\square, \text{N}\square \\ \text{KC}\square, \text{KN}\square \end{matrix} \square \text{(D)}$

(Station 1)---(Station n)

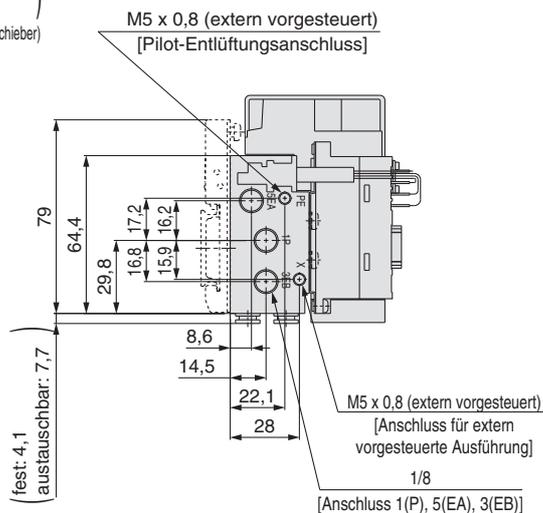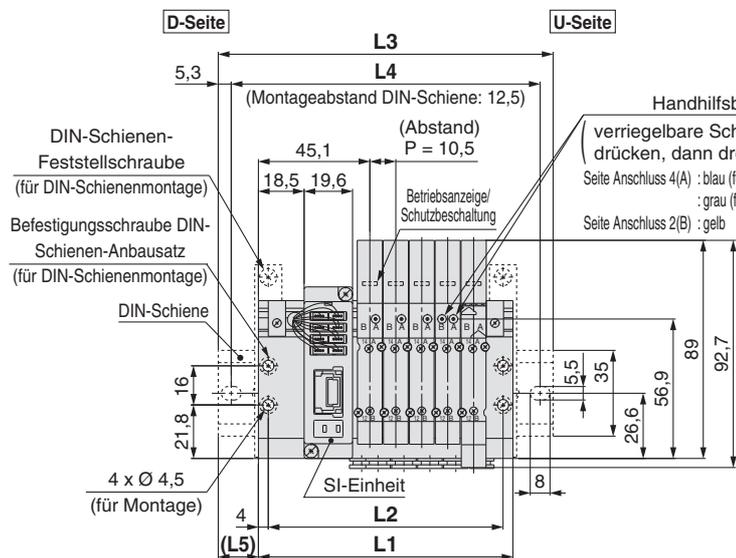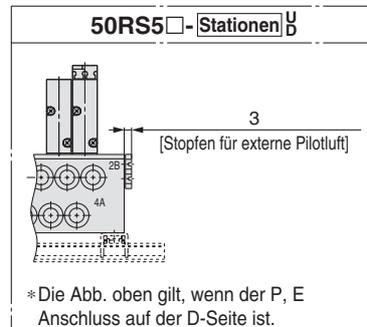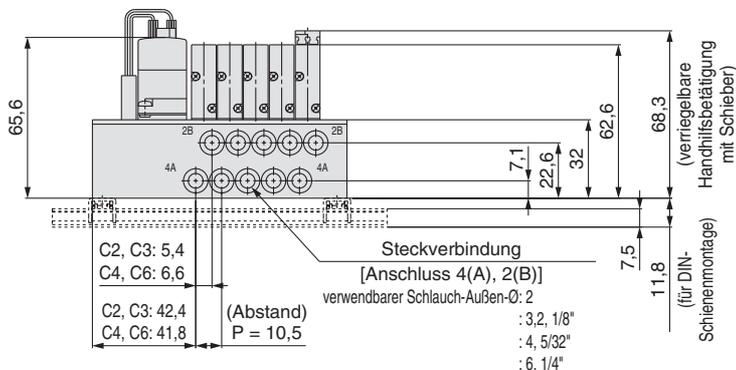

Anm.) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y3-50S5-05B-C6".

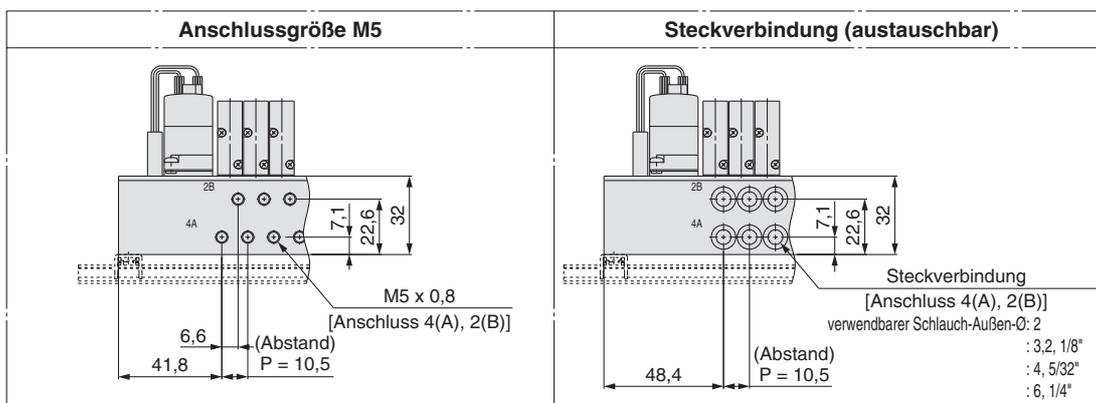

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L1	71,5	82	92,5	103	113,5	124	134,5	145	155,5	166	176,5
L2	63,5	74	84,5	95	105,5	116	126,5	137	147,5	158	168,5
L3	98	110,5	123	135,5	148	160,5	160,5	173	185,5	198	210,5
L4	87,5	100	112,5	125	137,5	150	150	162,5	175	187,5	200
L5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	13	14	15	16	17





Abmessungen: Serie SY3000

Interne Verdrahtung Aluminium-Anschlussplatte

Ausführung 50/Anschluss seitlich

EX510

SS5Y3-50(R)S5□-Stationen $\frac{U}{D}$ -01□(D)

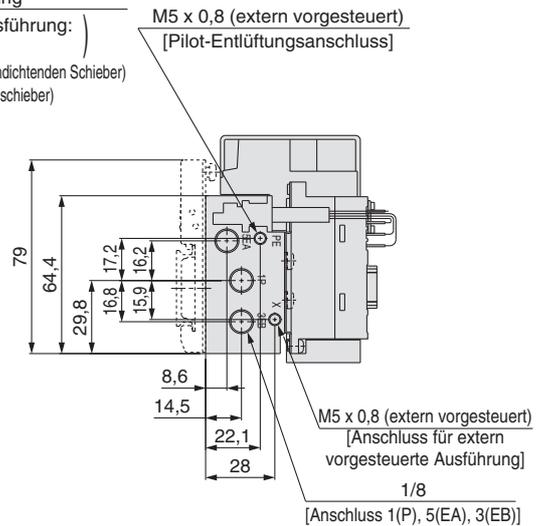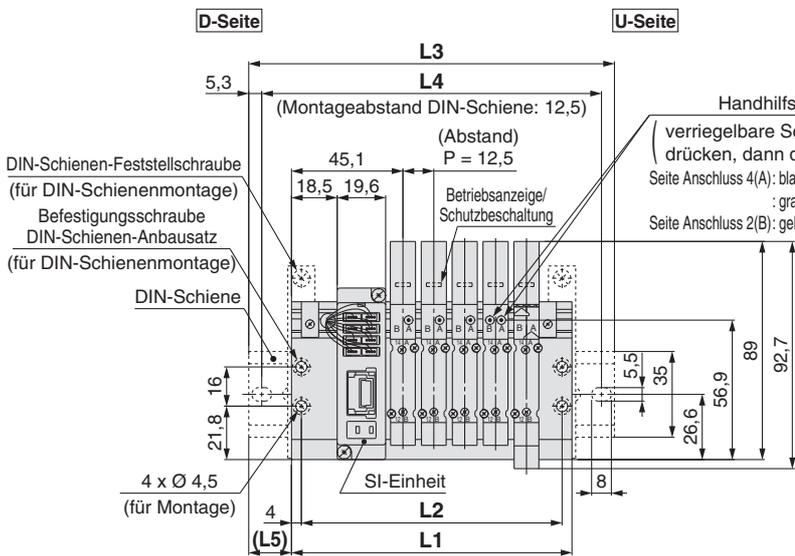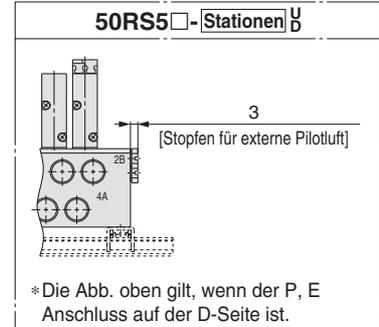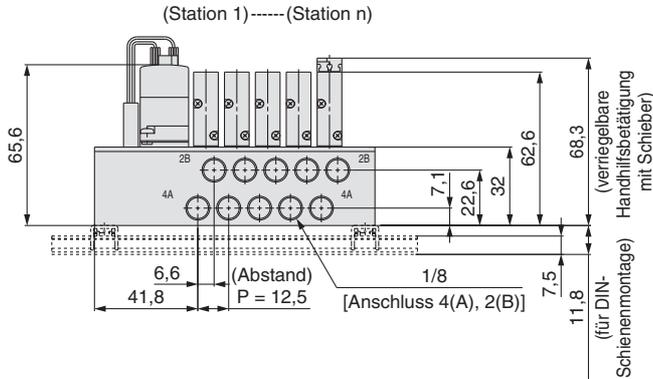

Anm.) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y3-50S5-05B-01".

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L1	76	88,5	101	113,5	126	138,5	151	163,5	176	188,5	201
L2	68	80,5	93	105,5	118	130,5	143	155,5	168	180,5	193
L3	110,5	123	135,5	148	160,5	173	185,5	198	210,5	223	235,5
L4	100	112,5	125	137,5	150	162,5	175	187,5	200	212,5	225
L5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5

Ventil
 Einzelanschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Al-Anschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Ausführung 50, 51, 52
 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte
 Kunststoff-anchlussplatte
 interne Verdrahtung
 Ausführung 10, 11, 12
 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte
 Steckverbindungen/
 Bestell-Nr. Stopfen
 Zubehör für
 Mehrfach-
 anschlussplatte

Serie SY3000/5000/7000




Abmessungen: Serie SY5000

Interne Verdrahtung
Aluminium-Anschlussplatte


Ausführung 50/Anschluss seitlich

EX510

SS5Y5-50(R)S5□-Stationen $\begin{matrix} U \\ D \\ B \end{matrix} \begin{matrix} 01 \\ C \\ KC \end{matrix} \begin{matrix} \square \\ \square \\ \square \end{matrix} \begin{matrix} N \\ \square \\ KN \end{matrix} \begin{matrix} \square \\ \square \\ \square \end{matrix} (D)$

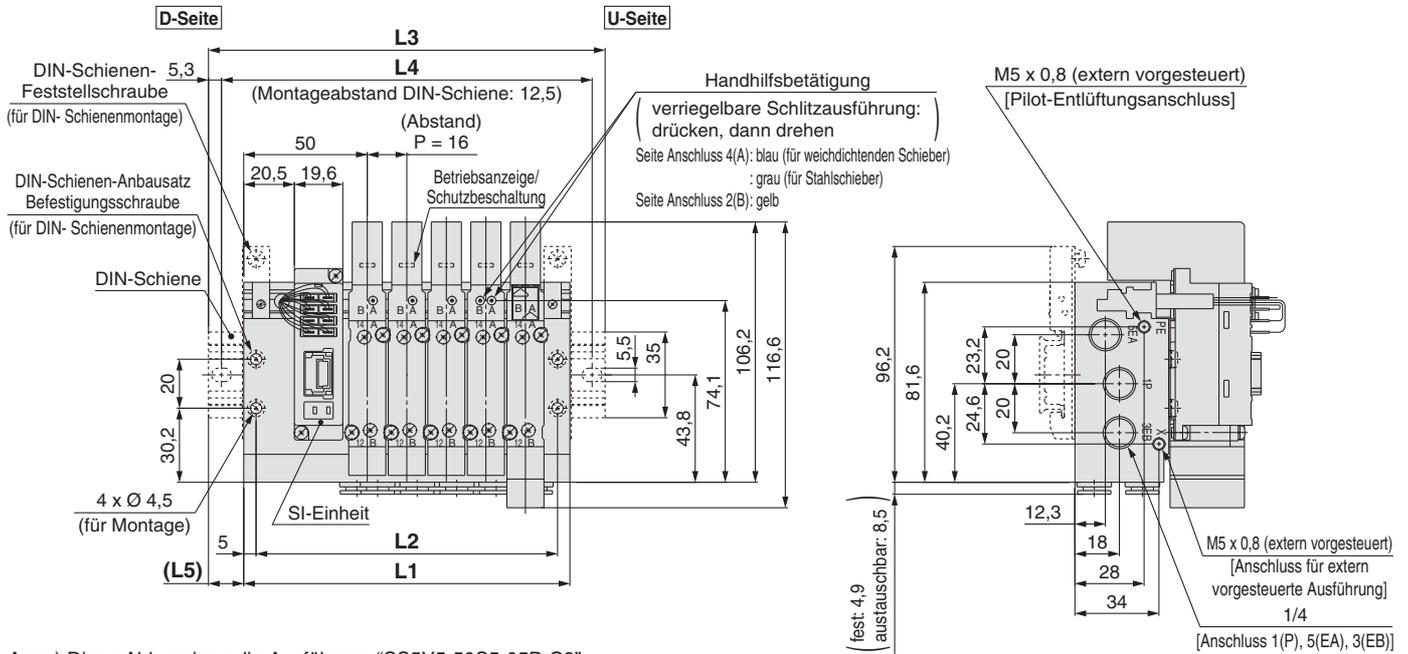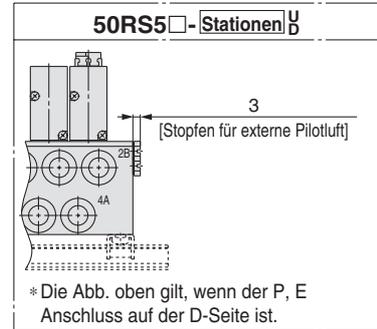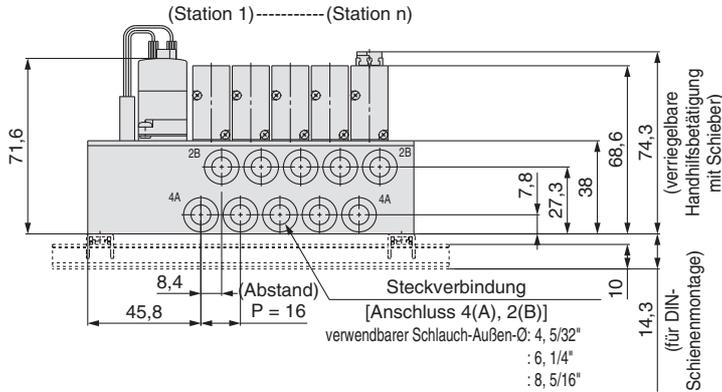

Anm.) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y5-50S5-05B-C8".

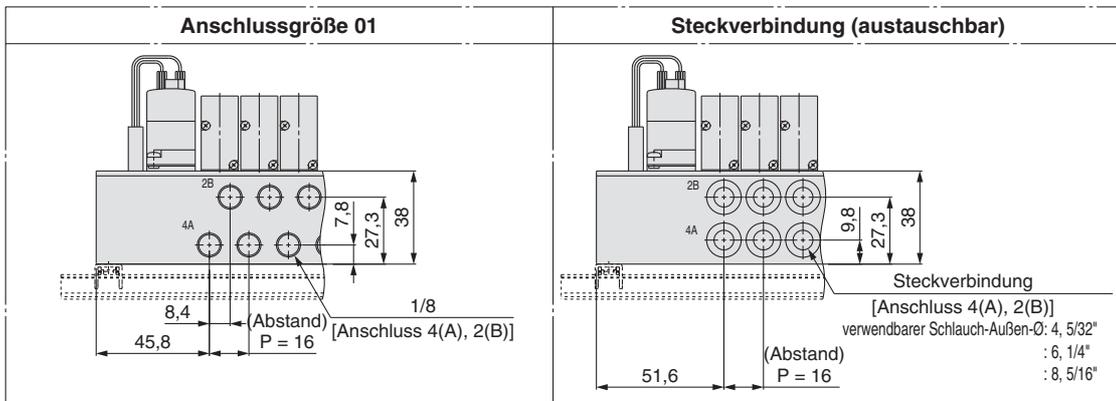

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L1	84	100	116	132	148	164	180	196	212	228	244
L2	74	90	106	122	138	154	170	186	202	218	234
L3	110,5	135,5	148	160,5	173	198	210,5	223	248	260,5	273
L4	100	125	137,5	150	162,5	187,5	200	212,5	237,5	250	262,5
L5	13,5	18	16	14,5	12,5	17	15,5	13,5	18	16,5	14,5




Abmessungen: Serie SY5000

Interne Verdrahtung Aluminium-Anschlussplatte

Ausführung 50/Anschluss seitlich

EX510

SS5Y5-50(R)S5□-Stationen^U_B-02□(D)

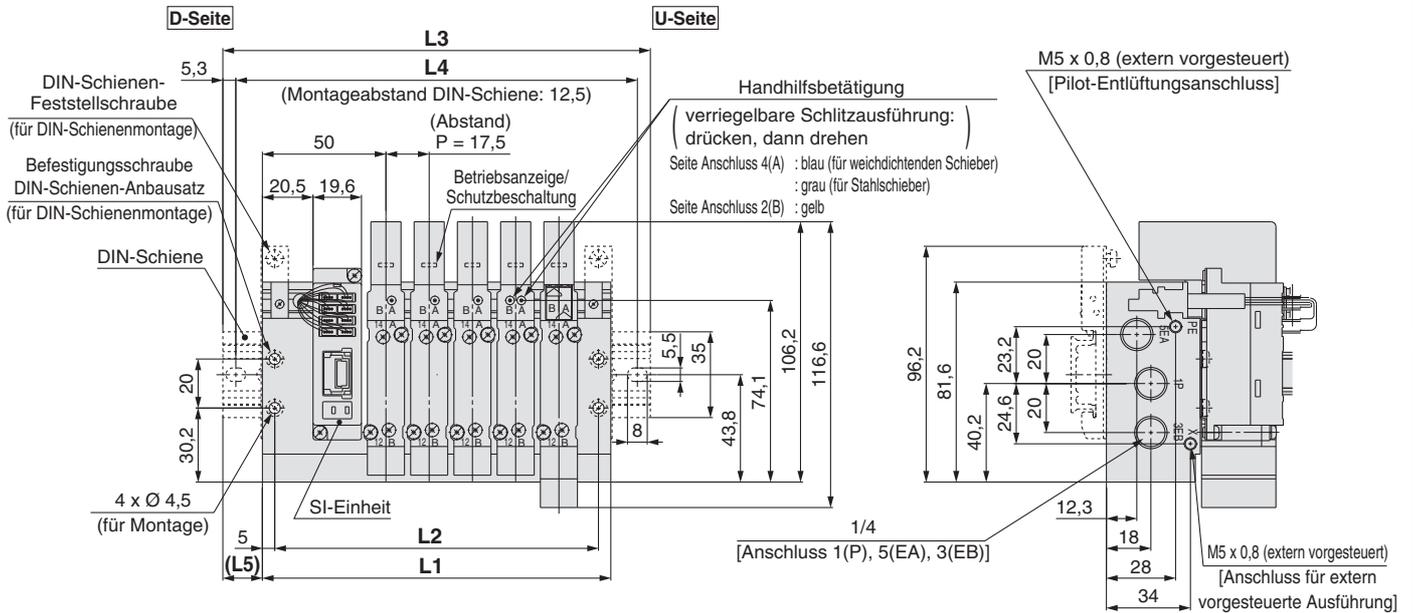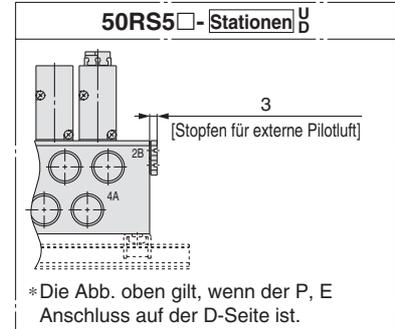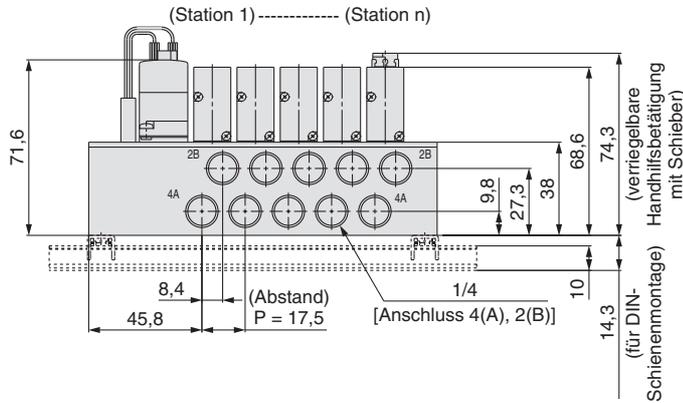

Anm.) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y5-50S5-05B-02".

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L1	88,5	106	123,5	141	158,5	176	193,5	211	228,5	246	263,5
L2	78,5	96	113,5	131	148,5	166	183,5	201	218,5	236	253,5
L3	123	135,5	148	173	185,5	210,5	223	235,5	260,5	273	298
L4	112,5	125	137,5	162,5	175	200	212,5	225	250	262,5	287,5
L5	17,5	15	12,5	16	13,5	17,5	15	12,5	16	13,5	17,5

Ventil
 Einzelanschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Al-Anschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Ausführung 50, 51, 52
 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte
 Kunststoffanschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Ausführung 10, 11, 12
 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte
 Steckverbindungen/
 Bestell-Nr. Stopfen
 Zubehör für Mehrfachanschlussplatte

Serie SY3000/5000/7000



Abmessungen: Serie SY7000

Interne Verdrahtung Aluminium-Anschlussplatte



Ausführung 50/Anschluss seitlich

EX510

SS5Y7-50(R)S5□ - Stationen $\begin{matrix} U \\ D \\ B \end{matrix}$ $\begin{matrix} 02 \\ -C \\ KC \end{matrix}$ □ $\begin{matrix} N \\ KN \end{matrix}$ □ (D)

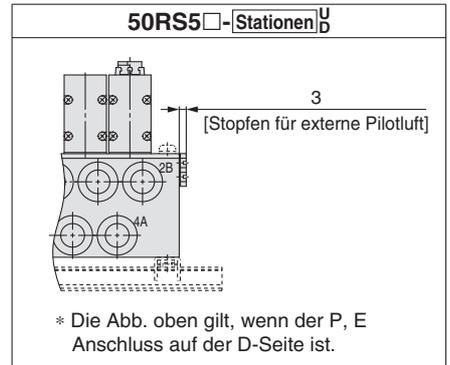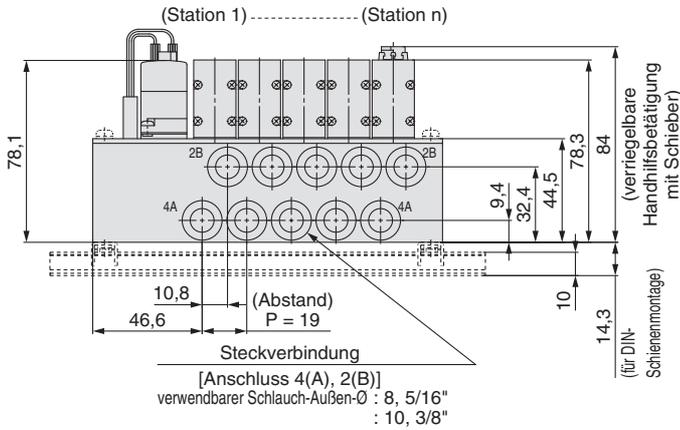

Anm.) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y7-50S5-05B-C10".

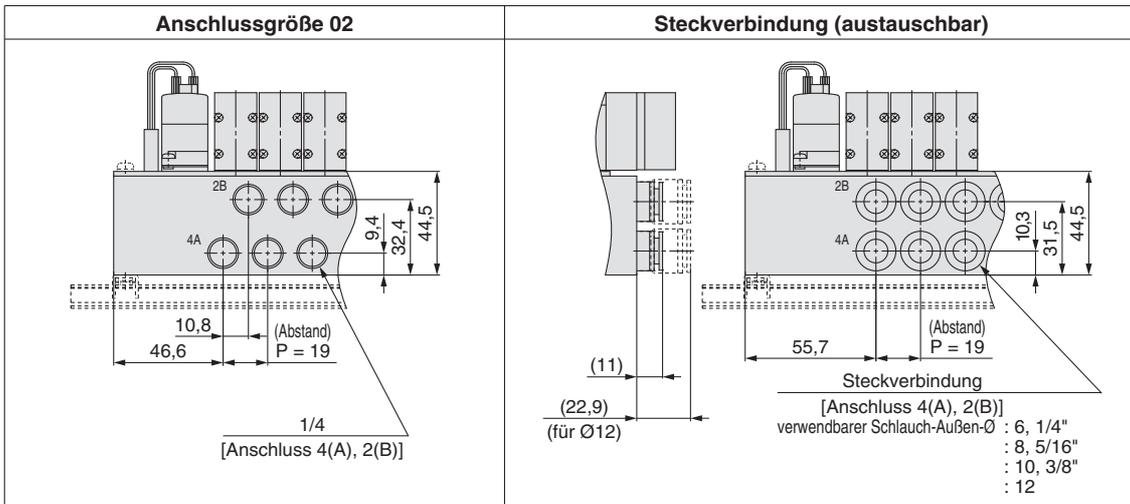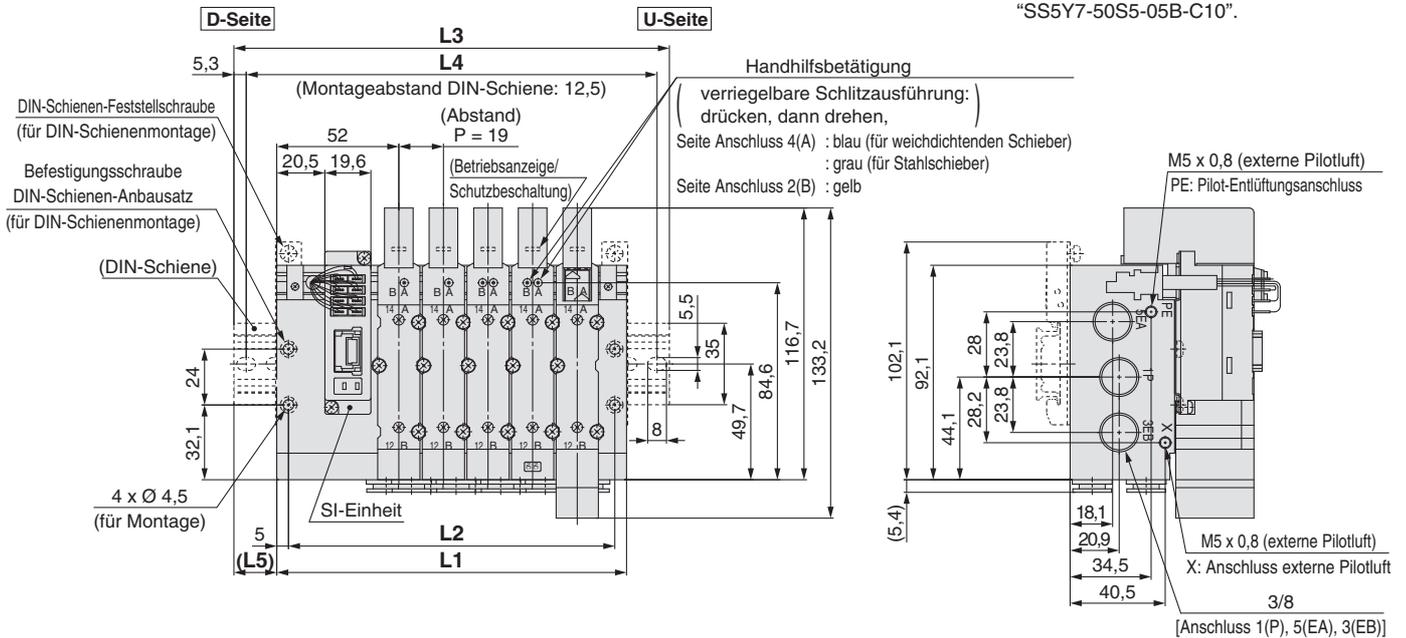

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L1	92	111	130	149	168	187	206	225	244	263	282
L2	82	101	120	139	158	177	196	215	234	253	272
L3	123	148	160,5	185,5	198	223	235,5	260,5	273	298	310,5
L4	112,5	137,5	150	175	187,5	212,5	225	250	262,5	287,5	300
L5	15,5	18,5	15,5	18,5	15	18	15	18	14,5	17,5	14,5






Abmessungen: Serie SY3000

Interne Verdrahtung Aluminium-Anschlussplatte

Ausführung 51/Anschluss unten

EX510

SS5Y3-51S5□-Stationen D- M5, 01
 C□, N□
 KC□, KN□

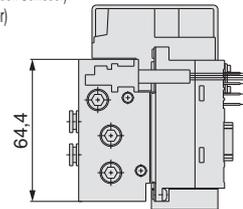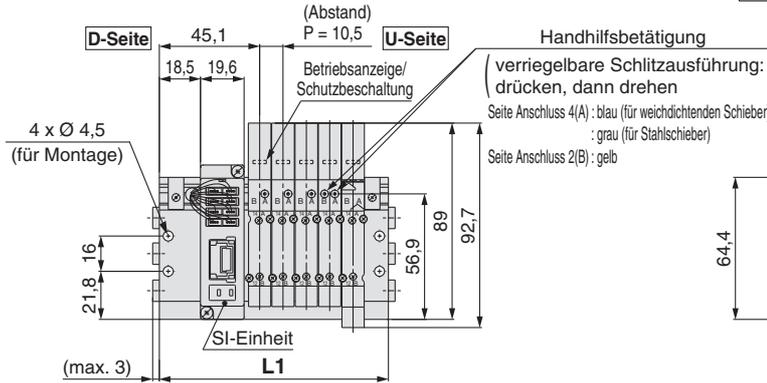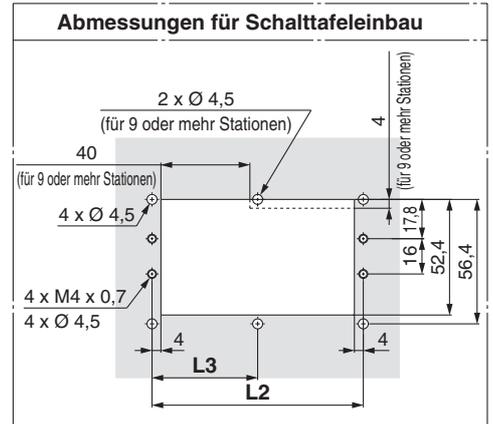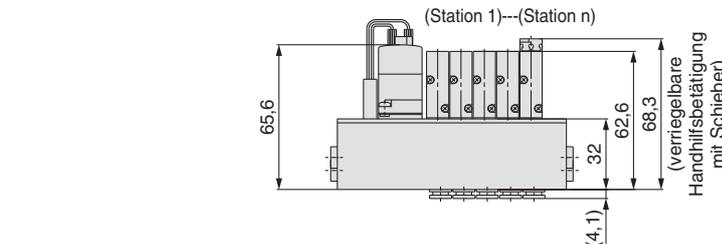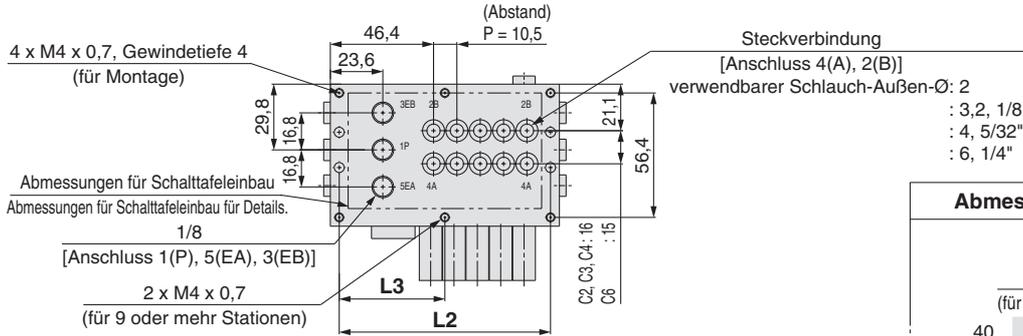

Anm.) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y3-51S5-05D-C6".

	Anschlussgröße M5	Anschlussgröße 01	Steckverbindung (austauschbar)
	(Abstand) P = 10,5	(Abstand) P = 12,5	(Abstand) P = 10,5
	46,4	46,4	46,4
	29,8	29,8	29,8
	17 20,1	14 21,1	17 20,1
	M5 x 0,8 [Anschluss 4(A), 2(B)]	1/8 [Anschluss 4(A), 2(B)]	Steckverbindung [Anschluss 4(A), 2(B)] verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 2 : 3,2, 1/8" : 4, 5/32" : 6, 1/4"
	32	32	32
			(C6: 12,8) (N7: 16,6)

Anschlussgröße M5, C□, N□, KC□, KN□

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L1	71,5	82	92,5	103	113,5	124	134,5	145	155,5	166	176,5
L2	63,5	74	84,5	95	105,5	116	126,5	137	147,5	158	168,5
L3	—	—	—	—	—	—	—	68,5	73,8	79	84,3

Anschlussgröße 01

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L1	76	88,5	101	113,5	126	138,5	151	163,5	176	188,5	201
L2	68	80,5	93	105,5	118	130,5	143	155,5	168	180,5	193
L3	—	—	—	—	—	—	—	77,8	84	90,3	96,5

Ventil
 Einzelanschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Al-Anschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Ausführung 50, 51, 52
 Detailsicht Mehrfach-Anschlussplatte
 Kunststoff-Anschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Ausführung 10, 11, 12
 Detailsicht Mehrfach-Anschlussplatte
 Steckverbindungen/
 Bestell-Nr. Stopfen
 Zubehör für Mehrfach-Anschlussplatte

Serie SY3000/5000/7000






Abmessungen: Serie SY5000

Interne Verdrahtung Aluminium-Anschlussplatte


Ausführung 51/Anschluss unten

EX510

SS5Y5-51S5-Stationen D - C□, N□, KC□, KN□

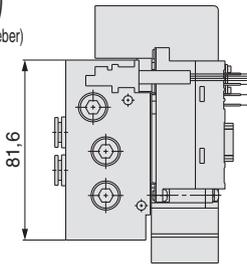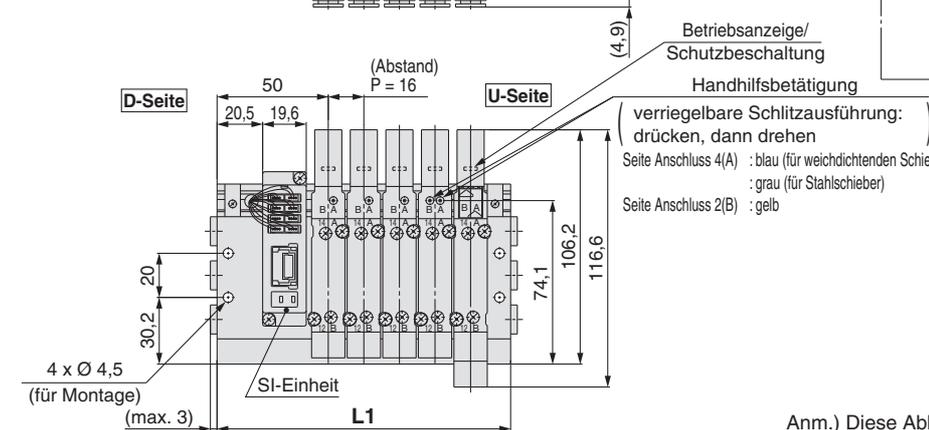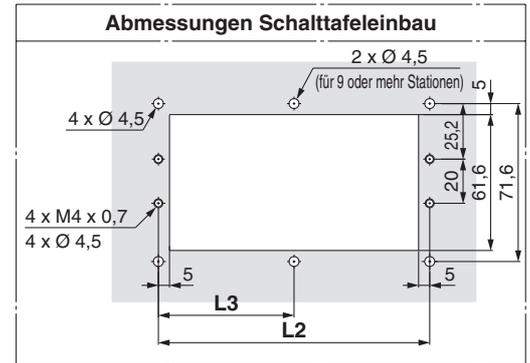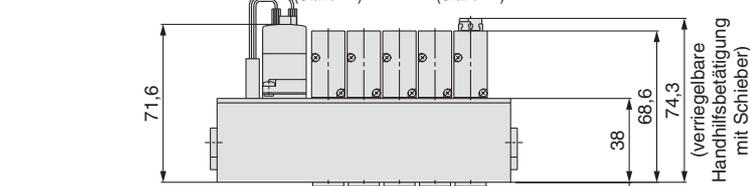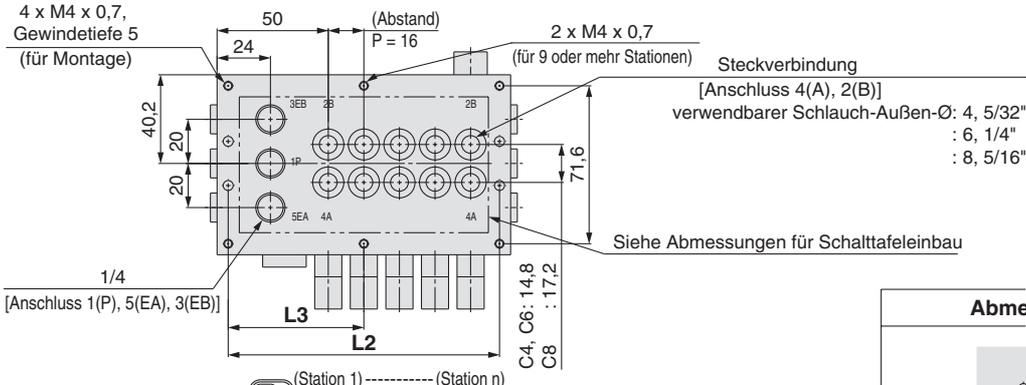

Anm.) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y5-51S5-05D-C8".

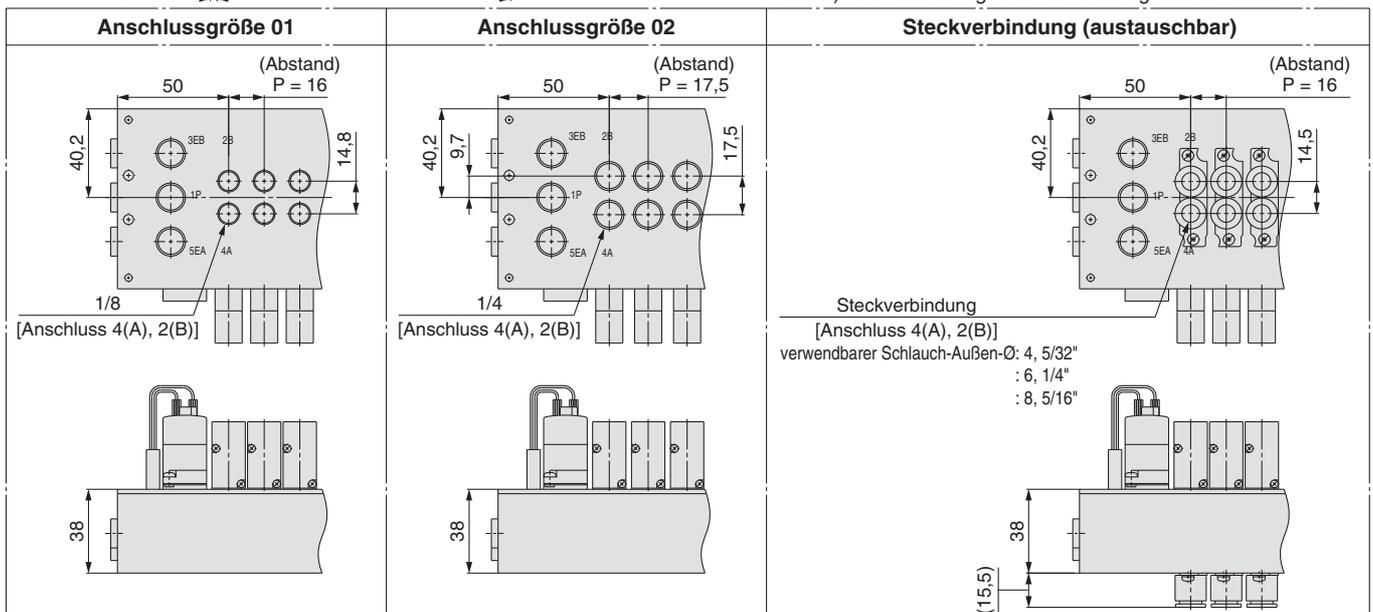

Anschlussgröße 01, C□, N□, KC□, KN□

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L1	84	100	116	132	148	164	180	196	212	228	244
L2	74	90	106	122	138	154	170	186	202	218	234
L3	—	—	—	—	—	—	—	93	101	109	117

Anschlussgröße 02

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L1	88,5	106	123,5	141	158,5	176	193,5	211	228,5	246	263,5
L2	78,5	96	113,5	131	148,5	166	183,5	201	218,5	236	253,5
L3	—	—	—	—	—	—	—	100,5	109,3	118	126,8


Abmessungen: Serie SY7000

Interne Verdrahtung Aluminium-Anschlussplatte


Ausführung 51/Anschluss unten

EX510

SS5Y7-51S5□-Stationen D-02
 C□, N□, KC□, KN□ (D)




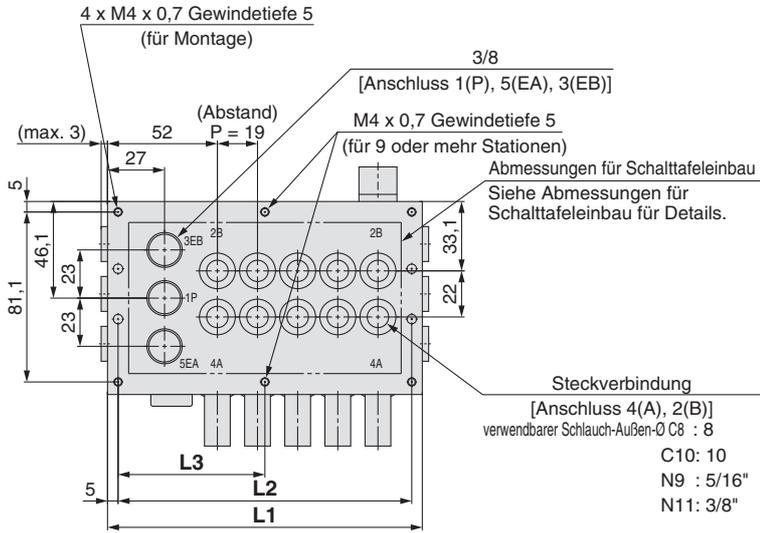


(Station 1) (Station n)

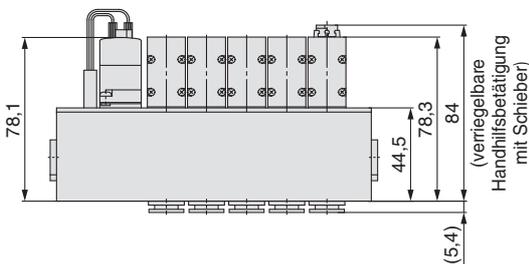

D-Seite

U-Seite

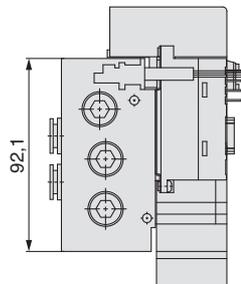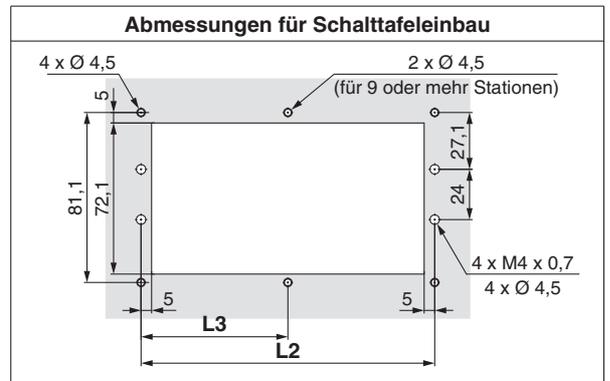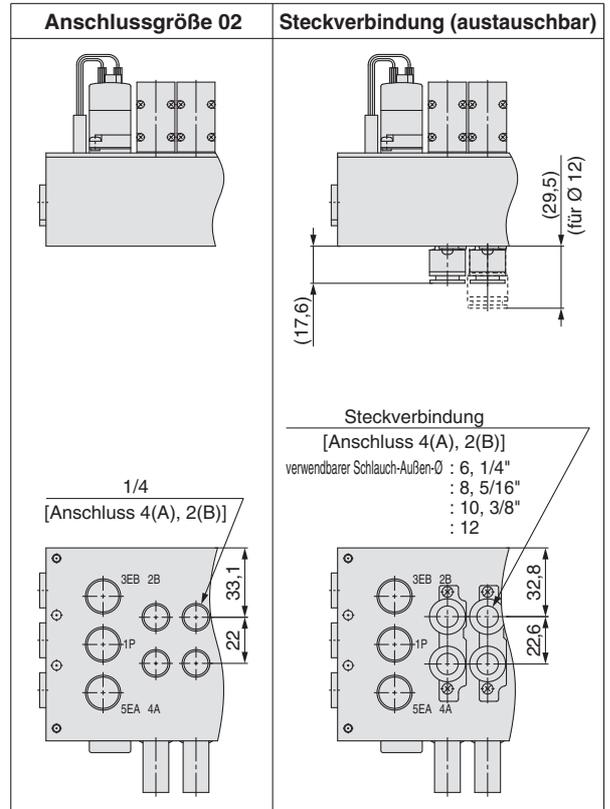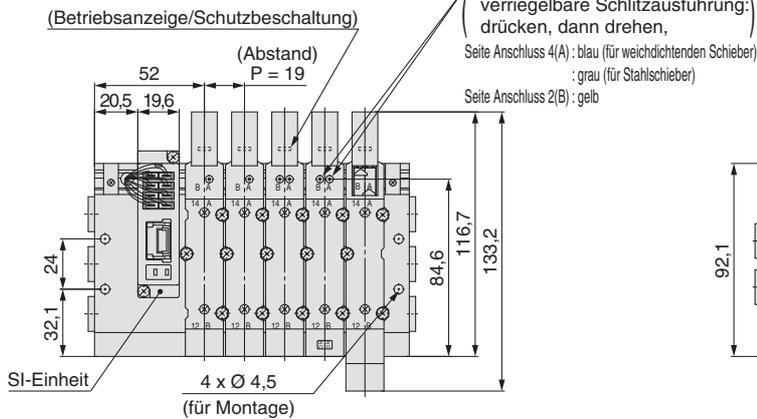

Ann.) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y7-51S5-05D-C10".

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L1	92	111	130	149	168	187	206	225	244	263	282
L2	82	101	120	139	158	177	196	215	234	253	272
L3	—	—	—	—	—	—	—	107,5	117	126,5	136

Ventil
 interne Verdrahtung Einzelanschlussplatte
 interne Verdrahtung Al-Anschlussplatte
 Ausführung 50, 51, 52 Detailsicht Mehrfach-Anschlussplatte
 interne Verdrahtung Kunststoff-Anschlussplatte
 Ausführung 10, 11, 12 Detailsicht Mehrfach-Anschlussplatte
 Steckverbindungen/Bestell-Nr. Stopfen
 Zubehör für Mehrfach-Anschlussplatte

Interne Verdrahtung Aluminium-Anschlussplatte

Ausführung 52
Anschluss oben

Serie SY3000/5000/7000



Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

SS5Y **3** - **52** S5 **□** - **□** **05** **D** - **□** **□**

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Ausführung

52	Anschluss oben
52R	Anschluss oben, externe Pilotluft

3 Ausgangspolarität der SI-Einheit

—	positiv COM
N	negativ COM

4 Elektrische Verdrahtung

—	vollständige Doppelverdrahtung Anm. 1)
S	vollständige Einzelverdrahtung Anm. 2)

Anm. 1) Vollständige Doppelverdrahtung: Monostabile, bistabile und 2x 3/2- und 5/3-Wege-Elektromagnetventile können an allen Stationen der Mehrfachanschlussplatte verwendet werden.

Anm. 2) Vollständige Einzelverdrahtung: Nur für die Mehrfachanschlussplatte mit 5/2-Wege monostabil auf allen Stationen erhältlich. Bistabile 5/2-Wege und 2x 3/2-Wege-Ventile können nicht verwendet werden.

Anm. 3) Wenn eine Kombination aus Einzel- und Doppelverdrahtung erforderlich ist, kann diese als Sonderanfertigung geliefert werden.

5 Ventilstationen

Symbol	Stationen	Anm.
02	2 Stationen	vollständige Doppelverdrahtung
:	:	
08	8 Stationen	vollständige Einzelverdrahtung
:	:	
02	2 Stationen	vollständige Einzelverdrahtung
:	:	
12	12 Stationen	

* Dies schließt die Anzahl der Abdeckplatten ein.

6 Anschluss P, E

U	U-Seite Anm.)
D	D-Seite Anm.)
B	beidseitig

Anm.) Die Stopfen sind auf der gegenüberliegenden Seite der gewählten Anschlüsse montiert.

7 Gewindeart

—	Rc
00F	G
00N	NPT
00T	NPTF

8 Montage

—	Direktmontage	
D	DIN-Schienenmontage (mit DIN-Schiene)	
D0	DIN-Schienenmontage (ohne DIN-Schiene)	
D3	für 3 Stationen	Geben Sie eine längere Schiene als die Standard-Schiene an.
:	:	
D12	für 12 Stationen	

Anm.) Siehe Seite 271 für die Befestigung der Mehrfachanschlussplatte für DIN-Schienenmontage.


Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

Beispiel (SS5Y3-52S5-□)

5/2-Wege monostabil (24 V DC)
SY3130-5U1-C6 (3 Sets)

5/2-Wege bistabil (24 V DC)
SY3230-5U1-C6 (1 Set)

5/3-Wege Mittelstellung geschlossen (24 V DC)
SY3330-5U1-C6 (1 Set)

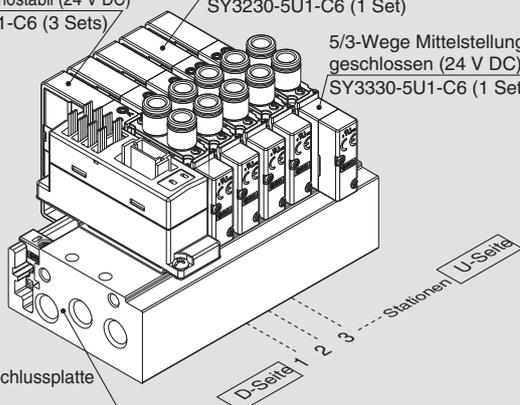

SS5Y3-52S5-05D 1 Set (Bestell-Nr. Ausführung 52, 5-Stationen-Anschlussplatte)
 *SY3130-5U1-C6 3 Sets (Bestell-Nr. 5/2-Wege monostabil)
 *SY3230-5U1-C6 1 Set (Bestell-Nr. 5/2-Wege bistabil)
 *SY3330-5U1-C6 1 Set (Bestell-Nr. 5/3-Wege Mittelstellung geschlossen)

(*) gibt an, dass das Ventil montiert wird.
Setzen Sie (*) vor die Bestell-Nr. der Ventile.


- Die Nummerierung der Ventilanordnung beginnt auf der D-Seite.
- Geben Sie unter der Bestell-Nr. der Mehrfachanschlussplatte die zu montierenden Ventile beginnend bei der 1. Station an, wie in der Abb. oben angezeigt. Wenn die Anordnung sehr kompliziert ist, verwenden Sie das Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten.

Nähere Angaben zur seriellen Übermittlungseinheit in dezentraler Ausführung der Serie EX510 finden Sie unter <http://www.smc.eu> sowie in der Bedienungsanleitung.

Die Bedienungsanleitung steht auf unserer SMC-Webseite unter folgender URL zum Download bereit: <http://www.smc.eu>

Bestellschlüssel Ventile (mit Befestigungsschraube)

Siehe Seite 13 für die technischen Daten des Ventils.

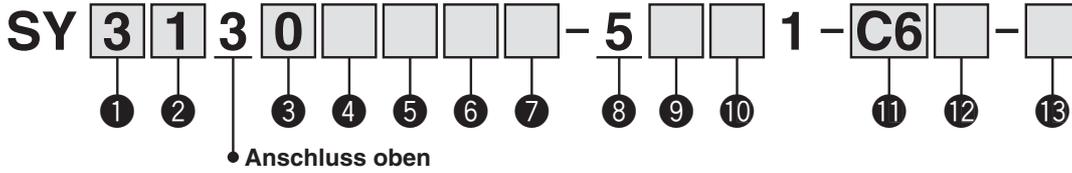

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Funktionsweise

1		monostabil
2	5/2-Wege	bistabil
3		Mittelstellung geschlossen
4	5/3-Wege	Mittelstellung offen
5		Mittelstellung druckbeaufschlagt
A*		N.C./N.C.
B*	2x3/2-Wege	N.O./N.O.
C*		N.C./N.O.

* Für das 2x3/2-Wege-Ventil ist nur die Ausführung mit weichdichtendem Schieber erhältlich.

3 Schieberart

0	weichdichtender Schieber
1	Stahlschieber

4 Pilotluft

—	interne Pilotluft
R	externe Pilotluft

5 Staudruckrückschlagventil

(Ausführung mit eingebautem Rückschlagventil)

—	ohne
H	eingebaut

* nur Ausführung mit weichdichtendem Schieber
* Das Staudruckrückschlagventil ist nicht verwendbar bei 5/3-Wege-Ventilen und der Ausführung SY7000.

6 Pilotventiloption

—	Standard (0,7 MPa)
B	Ausführung mit kurzer Ansprechzeit (0,7 MPa)
K*	Hochdruckausführung (1,0 MPa)

* Für die Hochdruckausführung ist nur der Stahlschieber erhältlich.

7 Spulenart

—	Standard
T	mit Energiesparschaltkreis (Hochleistungsausführung)

* Wählen Sie die Ausführung mit Energiesparschaltkreis, wenn das Ventil über längere Zeiträume kontinuierlich angesteuert wird.
* Beachten Sie bei der Auswahl des Energiesparschaltkreises die Ansteuerungsdauer. Siehe Seite 268 für detaillierte Angaben.

8 Nennspannung

5	24 V DC
---	---------

9 Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung und Spezifikation des Bezugspotentials

Symbol	mit Betriebs-anzeige	Schutz-beschaltung	Bezugspotential an Klemme COM
R	—		ungepolt
U	●		
S	—	●	positiv COM
Z	●		negativ COM
NS	—		
NZ	●		

* Bei der Ausführung mit Energiesparschaltkreis sind nur die Ausführungen "Z" und "NZ" erhältlich. Wählen Sie ein Ventil aus R, U, S oder Z aus, wenn die Polarität der SI-Einheit "—" (positiv COM) ist. Wählen Sie ein Ventil aus R, U, NS oder NZ aus, wenn die Ausgangspolarität der SI-Einheit N (negativ COM) ist.

10 Handhilfsbetätigung

<p>—: nicht verriegelbar</p>	<p>D: verriegelbare Schlitzausführung</p>
<p>E: verriegelbare Schwenkhebelausführung</p>	<p>F: verriegelbar mit Schieber</p>

* Siehe Seite 31 für Handhilfsbetätigung mit Schieber und Verriegelung.

11 Anschlussgröße A, B

Gewindeanschluss

Symbol	Anschlussgröße	verwendbare Serien
M5	M5 x 0,8	SY3000
O1	1/8	SY5000
O2	1/4	SY7000

Steckverbindung (metrisch)

Symbol	Anschluss A, B	SY3000	SY5000	SY7000
C2	Ø 2	●	—	—
C3	Ø 3,2	●	—	—
C4	Ø 4	●	●	—
C6	Ø 6	●	●	●
C8	Ø 8	—	●	●
C10	Ø 10	—	—	●
C12	Ø 12	—	—	●

Steckverbindung (Zoll)

Symbol	Anschluss A, B	SY3000	SY5000	SY7000
N1	Ø 1/8"	●	—	—
N3	Ø 5/32"	●	●	—
N7	Ø 1/4"	●	●	●
N9	Ø 5/16"	—	●	●
N11	Ø 3/8"	—	—	●

12 Gewindeart

—	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

* Für M5 ist nur — erhältlich.

13 Befestigungsschrauben

—	Rundkopfschraube
B	Innensechskantschraube
K	Rundkopfschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)
H	Innensechskantschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)




* Bei "K" und "H" verfügt die Ventilkörperabdeckung über eine Konstruktion, die das Herausfallen der Schrauben verhindert, wenn das Ventil zu Wartungszwecken o. Ä. entfernt wird.
* Bei separater Bestellung des Ventils ist die Plattendichtung nicht enthalten. Da die Plattendichtung an der Mehrfachanschlussplatte angebracht ist, bestellen Sie die Plattendichtung separat, wenn sie zu Wartungszwecken benötigt wird. Siehe Seite 89 für Bestell-Nr. der Plattendichtung und der Befestigungsschraube.
* "B" und "H" können nicht für die individuelle Versorgungs-/Entlüftungseinheit oder den Zwischenplattenregler gewählt werden.



Serie SY3000/5000/7000

Abmessungen: Serie SY3000	Interne Verdrahtung Aluminium-Anschlussplatte	Ausführung 52/Anschluss oben
		EX510

SS5Y3-52(R)S5□-Stationen^U_D□(D)

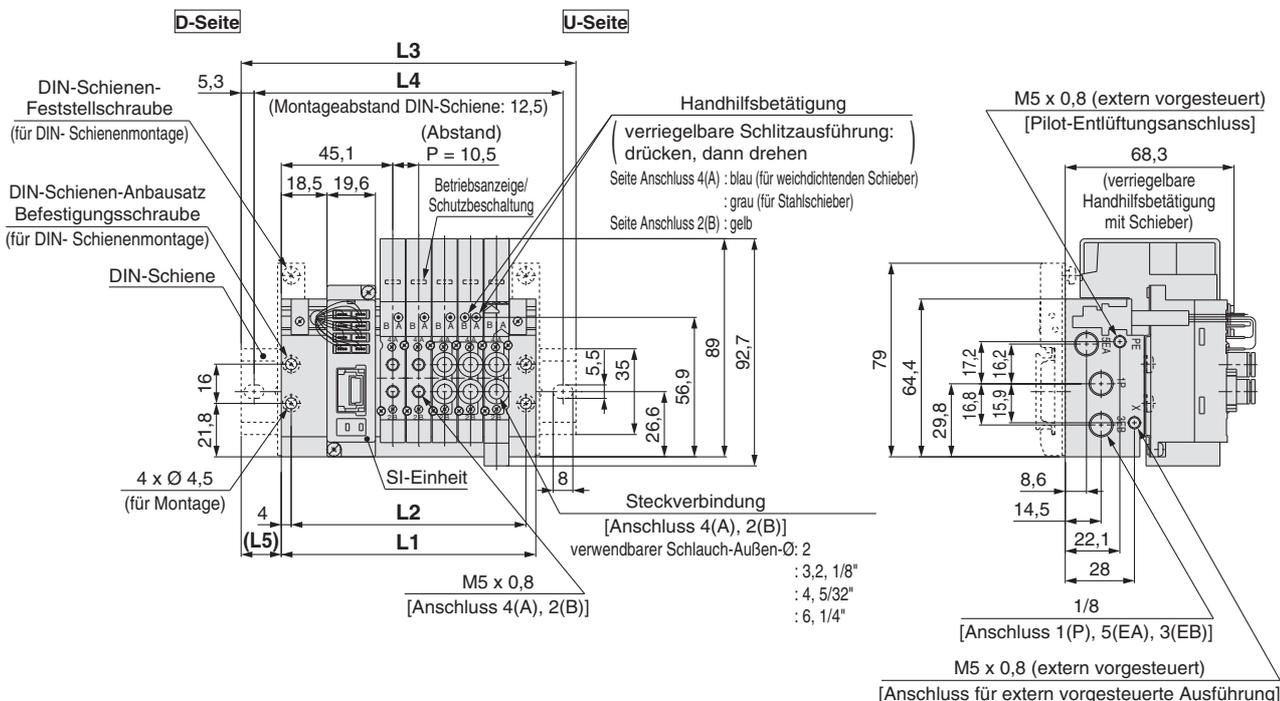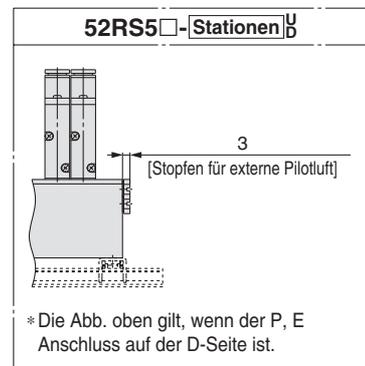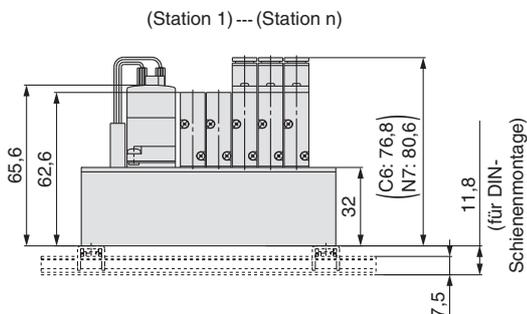

Anm.) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y3-52S5-05B".

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L1	71,5	82	92,5	103	113,5	124	134,5	145	155,5	166	176,5
L2	63,5	74	84,5	95	105,5	116	126,5	137	147,5	158	168,5
L3	98	110,5	123	135,5	148	160,5	160,5	173	185,5	198	210,5
L4	87,5	100	112,5	125	137,5	150	150	162,5	175	187,5	200
L5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	13	14	15	16	17




Abmessungen: Serie SY5000

Interne Verdrahtung Aluminium-Anschlussplatte

Ausführung 52/Anschluss oben

EX510

SS5Y5-52(R)S5□-Stationen $\frac{U}{D}$ □(D)

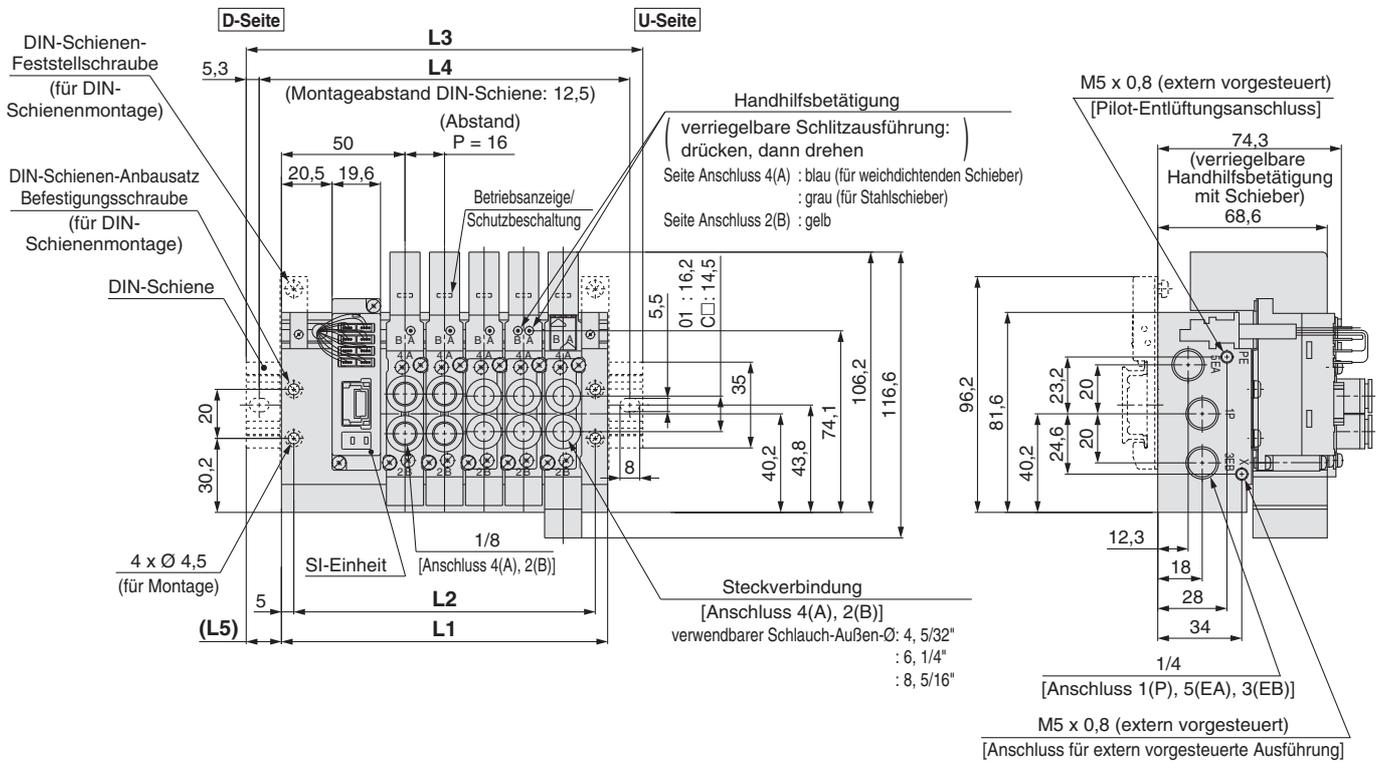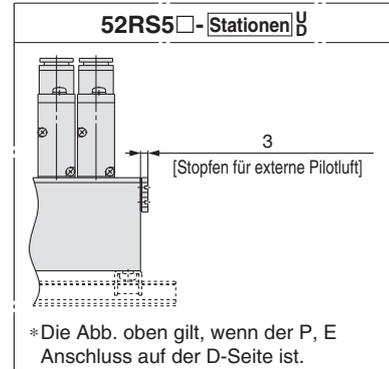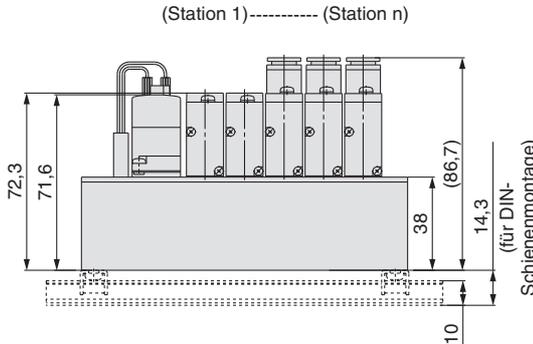

Ann.) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y5-52S5-05B".





n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L1	84	100	116	132	148	164	180	196	212	228	244
L2	74	90	106	122	138	154	170	186	202	218	234
L3	110,5	135,5	148	160,5	173	198	210,5	223	248	260,5	273
L4	100	125	137,5	150	162,5	187,5	200	212,5	237,5	250	262,5
L5	13,5	18	16	14,5	12,5	17	15,5	13,5	18	16,5	14,5

Ventil
 Einzelanschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Al-Anschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Ausführung 50, 51, 52
 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte
 Kunststoff-anschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Ausführung 10, 11, 12
 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte
 Steckverbindungen/
 Bestell-Nr. Stopfen
 Zubehör für Mehrfachanschlussplatte

Serie SY3000/5000/7000

Abmessungen: Serie SY7000 **Interne Verdrahtung Aluminium-Anschlussplatte** **Ausführung 52/Anschluss oben**
EX510

SS5Y7-52(R)S5□-Stationen $\frac{U}{D}$ □(D)

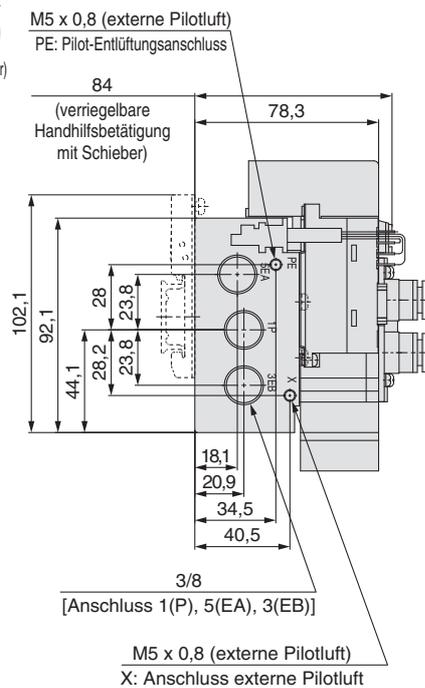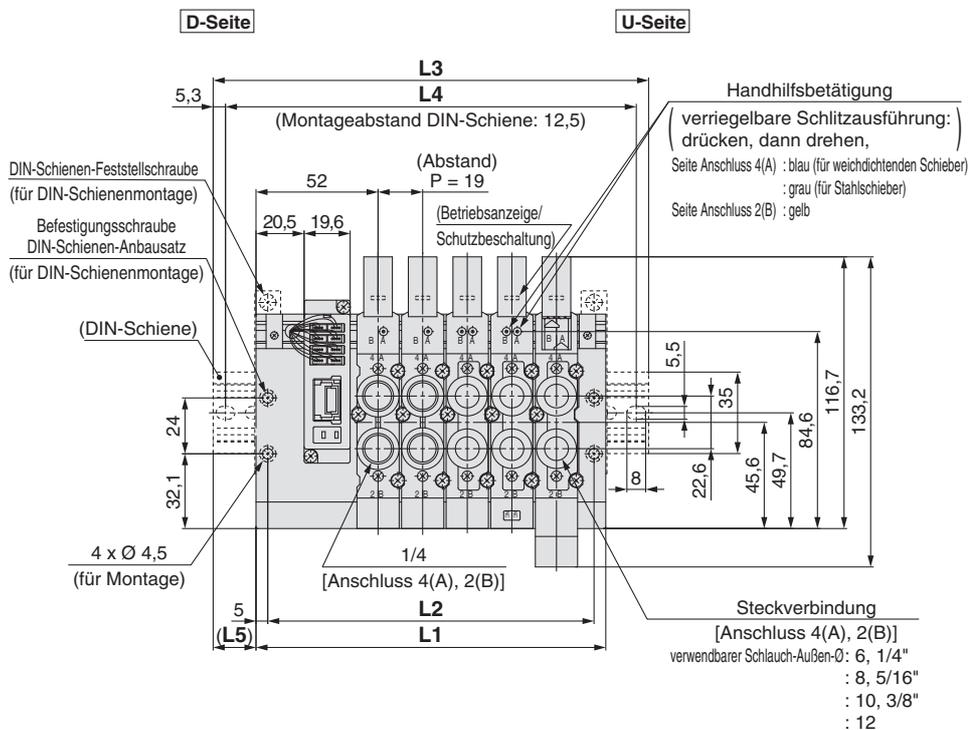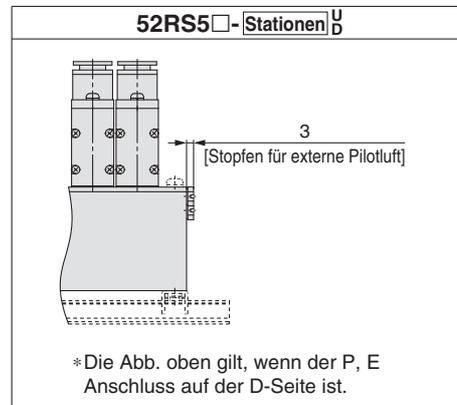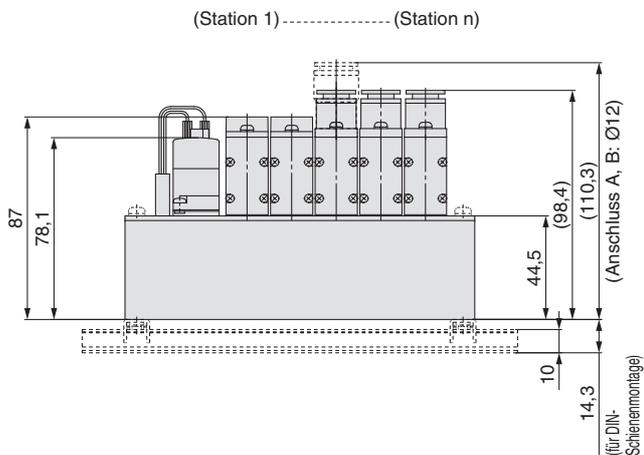

Ann.) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y7-52S5-05B".

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L1	92	111	130	149	168	187	206	225	244	263	282
L2	82	101	120	139	158	177	196	215	234	253	272
L3	123	148	160,5	185,5	198	223	235,5	260,5	273	298	310,5
L4	112,5	137,5	150	175	187,5	212,5	225	250	262,5	287,5	300
L5	15,5	18,5	15,5	18,5	15	18	15	18	14,5	17,5	14,5

Zubehör für
Mehrfach-
anschlussplatte

Steckverbindungen/
Bestell-Nr. Stopfen

Ausführung 10, 11, 12
Detailansicht Mehrfach-
anschlussplatte

interne
Verdrahtung

Kunststoff-
anschlussplatte

Ausführung 50, 51, 52
Detailansicht Mehrfach-
anschlussplatte

interne
Verdrahtung


AI-Anschlussplatte

interne
Verdrahtung

Einzelanschlussplatte

Ventil

Interne Verdrahtung Detailansicht der Aluminium-Anschlussplatte

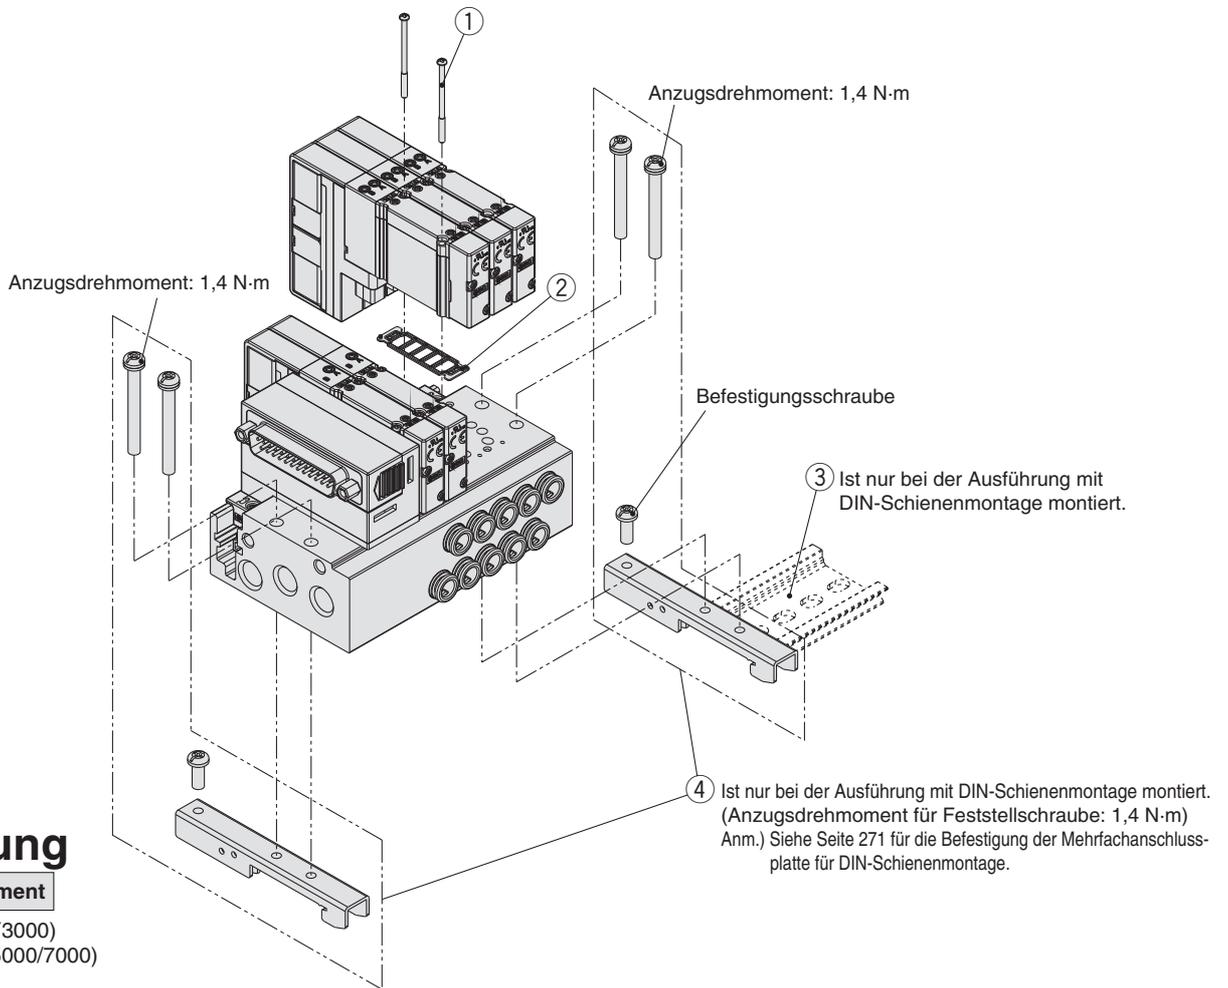

Achtung

Anzugsdrehmoment

M2: 0,16 N·m (SY3000)
M3: 0,8 N·m (SY5000/7000)

Einzelteile der Mehrfachanschlussplatte


Pos.	Beschreibung		Bestell-Nr.			Anm.
			SY3000	SY5000	SY7000	
①	Ventil-Montageschraube	Rundkopfschraube	SY3000-23-24A (M2 x 32)	SY5000-221-1A (M3 x 32,5)	SY7000-221-1A (M3 x 36,5)	Die links angezeigten Bestell-Nr. gelten für 10 Ventile (20 Stk.) (30 Stk. bei der Ausführung SY7000)
		Innensechskantschraube	SY3000-222-1A (M2 x 32)	SY5000-222-1A (M3 x 32,5)	SY7000-222-1A (M3 x 36,5)	
②	Plattendichtung (für Al-Anschlussplatte und Einzelanschlussplatte mit Interne Verdrahtung)		SY30M-11-1A	SY50M-11-1A	SY70M-11-1A	Die links angezeigten Bestell-Nr. gelten für 10 Ventile (10 Stk.)
③	DIN-Schiene		VZ1000-11-1-□	VZ1000-11-4-□	VZ1000-11-4-□	Siehe Seite 249.
④	Befestigungsklammer (für Al-Anschlussplatte mit Interne Verdrahtung)		SY30M-15-2A	SY50M-15-2A	SY70M-15-2A	Die links angegebenen Bestell-Nr. gelten für die Befestigungsklammer für eine Mehrfachanschlussplatte (zwei Befestigungsklammern-Sets).

Einzelteile der Mehrfachanschlussplatte


■ Blindplatte (mit Befestigungsschraube)

Wird verwendet, wenn Ventile hinzugefügt werden sollen bzw. zu Wartungszwecken.


Die Blindplatte ist so aufgebaut, dass ein Herausfallen der Befestigungsschrauben verhindert wird.

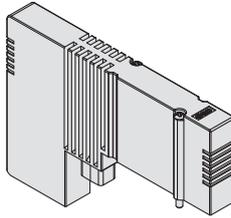

SY30M-26-2A (-B)

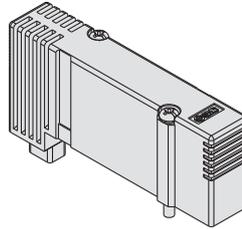

SY50M-26-2A (-B)

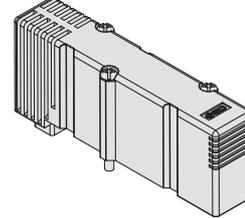

SY70M-26-2A (-B)

Siehe Seiten 260, 262, 264 für Abmessungen.

Siehe Seiten 250 bis 254 für individuelle Versorgung/Entlüftung und weitere Optionen.

Bestellschlüssel Blindplatten

SY OM-26-2A-

• Serie


3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

• Montageoption

—	mit Befestigungsschraube (Rundkopfschraube)
B	mit Befestigungsschraube (Innensechskantstellschraube)

• Mehrfachanschlussplatte

2 für Aluminium-Anschlussplatte mit interner Verdrahtung

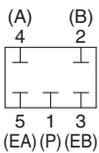


Schaltplan


Interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte



Anschluss seitlich

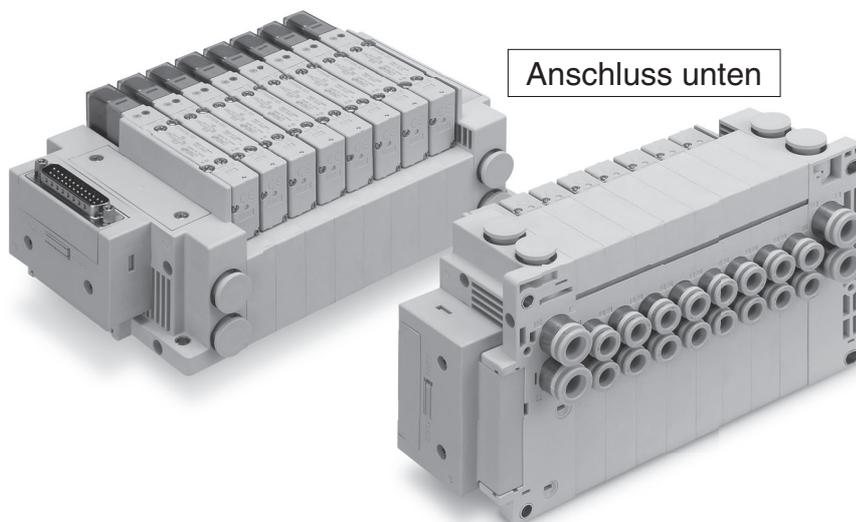

Anschluss unten

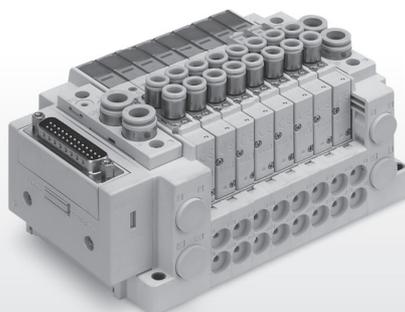

Anschluss oben

Ventil

interne Verdrahtung Einzelanschlussplatte

interne Verdrahtung AI-Anschlussplatte

Ausführung 50, 51, 52
Detailansicht Mehrfach-
anschlussplatte

interne Verdrahtung Kunststoff-
anschlussplatte

Ausführung 10, 11, 12
Detailansicht Mehrfach-
anschlussplatte

Steckverbindungen/
Bestell-Nr. Stopfen

Zubehör für
Mehrfach-
anschlussplatte

Serie SY3000/5000/7000 Ausführung 10, 11, 12

interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte



Technische Daten Mehrfachanschlussplatte

Modell	D-SubStecker		Flachbandkabel			Klemmenkasten	Anschlusskabel	Rundstecker	serielle Verdrahtung			
	Ausführung F	Ausführung FW	Ausführung P	Ausführung PG Ausführung J Ausführung G	Ausführung PH	Ausführung T	Ausführung L	Ausführung M	S6□ Ausführung (EX600)	Ausführung SA2 (EX500) S4□ Ausführung (EX126)	SA3 Ausführung (EX500) S□ Ausführung (EX250) (EX260)	S3□ Ausführung (EX120)
Mehrfachanschlussplatte	Kunststoffanschlussplatte mit interner Verdrahtung											
Ausführung P/R-Anschluss	gemeinsame Versorgung/Entlüftung (gemeinsam für 3/5-Anschluss)											
Ventilstationen	2 bis 24 Stationen		2 bis 18 Stationen (Ausführung J/G: 2 bis 16 Stationen)	2 bis 8 Stationen	2 bis 20 Stationen	2 bis 24 Stationen		2 bis 16 Stationen	2 bis 24 Stationen	2 bis 16 Stationen	2 bis 16 Stationen	
verwendbarer Stecker	D-Sub Stecker gemäß MIL-C-24308 JIS-X-5101 (Siehe Seite 111.)	dedizierter Stecker (Siehe Seite 111.)	Flachbandkabelstecker mit Zugentlastung gemäß MIL-C-83503 (Siehe Seite 113.)			—						
			Buchse: 26-poliger MIL-Typ	Buchse: 20-poliger MIL-Typ	Buchse: 10-poliger MIL-Typ							
interne Verdrahtung	positiv COM, negativ COM											
Anschlussgröße	1(P), 3/5(E) Anschluss	SY3000	Ø 8-Steckverbindung Ø 5/16"-Steckverbindung									
		SY5000	Ø 10-Steckverbindung Ø 3/8"-Steckverbindung									
		SY7000	Ø 12-Steckverbindung Ø 1/2"-Steckverbindung									
	4(A), 2(B) Anschluss	SY3000	Ø 2 Steckverbindung, Ø 3,2 Steckverbindung, Ø 4 Steckverbindung, Ø 6 Steckverbindung Ø 1/8" Steckverbindung, Ø 5/32" Steckverbindung, Ø 1/4" Steckverbindung									
		SY5000	Ø 4 Steckverbindung, Ø 6 Steckverbindung, Ø 8 Steckverbindung Ø 5/32" Steckverbindung, Ø 1/4" Steckverbindung, Ø 5/16" Steckverbindung									
		SY7000	Ø 6 Steckverbindung, Ø 8 Steckverbindung, Ø 10 Steckverbindung, Ø 12 Steckverbindung Ø 1/4" Steckverbindung, Ø 5/16" Steckverbindung, Ø 3/8" Steckverbindung									
Schutzklasse (gemäß IEC60529)	IP40	IP67*1	IP40			IP67*1		IP67*1 I/O-Einheit: teilweise IP40	IP67*1 EX500 GW-Einheit, Eingangseinheit: IP65	IP67*1 EX260 Kommunikationsstecker D-Sub: IP40 (GW-Einheit EX500: IP65)	IP20	

*1: Bei der Ausführung mit Stahlschieber gibt es Einschränkungen bezüglich Einbaulage und der Betriebsumgebung. Siehe „Vorsichtsmaßnahmen“ (Seite 266).

Durchfluss-Kennwerte Mehrfachanschlussplatte^{*1}/Gewicht der Mehrfachanschlussplatte

Ausführung der Ventildichtung: weichdichtender Schieber

Modell	Anschlussgröße		Durchfluss-Kennwerte Ventil						Gewicht W [g] ^{*2} (n: Stationen)
	1, 3/5 (P, E)	4, 2 (A, B)	1→4/2 (P→A/B)			4/2→5/3 (A/B→E)			
			C [dm ³ /(s·bar)]	b	Q [l/min] (ANR) ^{*3}	C [dm ³ /(s·bar)]	b	Q [l/min] (ANR) ^{*3}	
SS5Y3-10 (Anschluss seitlich)	C8	C6	1,4	0,30	356	1,6	0,19	381	28,9n + 293
SS5Y3-12 (Anschluss oben)	C8	C6	1,2	0,29	303	1,3	0,19	310	25,1n + 314
SS5Y5-10 (Anschluss seitlich)	C10	C8	3,3	0,30	839	3,6	0,17	848	74,7n + 398
SS5Y5-11 (Anschluss unten)	C10	C8	3,3	0,29	834	4,2	0,26	1042	76,8n + 445
SS5Y5-12 (Anschluss oben)	C10	C8	2,8	0,27	699	3,8	0,23	926	66,3n + 417
SS5Y7-10 (Anschluss seitlich)	C12	C12	6,2	0,23	1511	5,9	0,20	1413	106,6n + 496
SS5Y7-11 (Anschluss unten)	C12	C12	6,2	0,25	1529	6,6	0,21	1590	117,9n + 532
SS5Y7-12 (Anschluss oben)	C12	C12	5,6	0,31	1433	5,7	0,24	1397	84,1n + 519

Ausführung der Ventildichtung: Stahlschieber

Modell	Anschlussgröße		Durchfluss-Kennwerte Ventil						Gewicht W [g] ^{*2} (n: Stationen)
	1, 3/5 (P, E)	4, 2 (A, B)	1→4/2 (P→A/B)			4/2→5/3 (A/B→E)			
			C [dm ³ /(s·bar)]	b	Q [l/min] (ANR) ^{*3}	C [dm ³ /(s·bar)]	b	Q [l/min] (ANR) ^{*3}	
SS5Y3-10 (Anschluss seitlich)	C8	C6	1,2	0,19	286	1,3	0,18	308	28,9n + 293
SS5Y3-12 (Anschluss oben)	C8	C6	1,2	0,16	281	1,3	0,18	308	25,1n + 314
SS5Y5-10 (Anschluss seitlich)	C10	C8	2,7	0,24	662	3,1	0,17	730	74,7n + 398
SS5Y5-11 (Anschluss unten)	C10	C8	2,8	0,25	690	3,5	0,15	816	76,8n + 445
SS5Y5-12 (Anschluss oben)	C10	C8	2,6	0,18	616	3,0	0,16	703	66,3n + 417
SS5Y7-10 (Anschluss seitlich)	C12	C12	4,4	0,14	1020	4,4	0,17	1037	106,6n + 496
SS5Y7-11 (Anschluss unten)	C12	C12	4,6	0,16	1078	4,7	0,18	1113	117,9n + 532
SS5Y7-12 (Anschluss oben)	C12	C12	3,9	0,21	939	4,1	0,14	950	84,1n + 519

* Berechnung des effektiven Querschnitts S und des Leitwerts C: $S = 5,0 \times C$

*1: Gültig für eine Mehrfachanschlussplatte mit 5 Stationen und individuell betätigte 5/2-Wege-Ausführung.


*2: Gewicht W ist der Wert für die interne Pilotluft und die Mehrfachanschlussplatte mit D-SubStecker mit Steckverbindung in gerader Ausführung. Um das Gewicht mit hinzugefügten Ventilen zu berechnen, addieren Sie das jeweilige auf Seite 15 angegebene Ventilgewicht entsprechend der Anzahl der Stationen

*3: Diese Werte wurden nach ISO6358 errechnet und stellen den Durchfluss unter Standardbedingungen bei einem Eingangsdruck von 0,6 MPa (relativer Druck) und einem Druckabfall von 0,1 MPa dar.


Stecker-Schaltplan

Sowohl bei serieller als auch bei paralleler Verdrahtung werden zusätzlichen Ventilen sequentiell Steckerpins zugewiesen. Auf diese Weise muss die Steckereinheit nicht demontiert werden.

■ Ein monostabiles Magnetventil ist auf einer doppelt verdrahteten Anschlussplatte installiert.

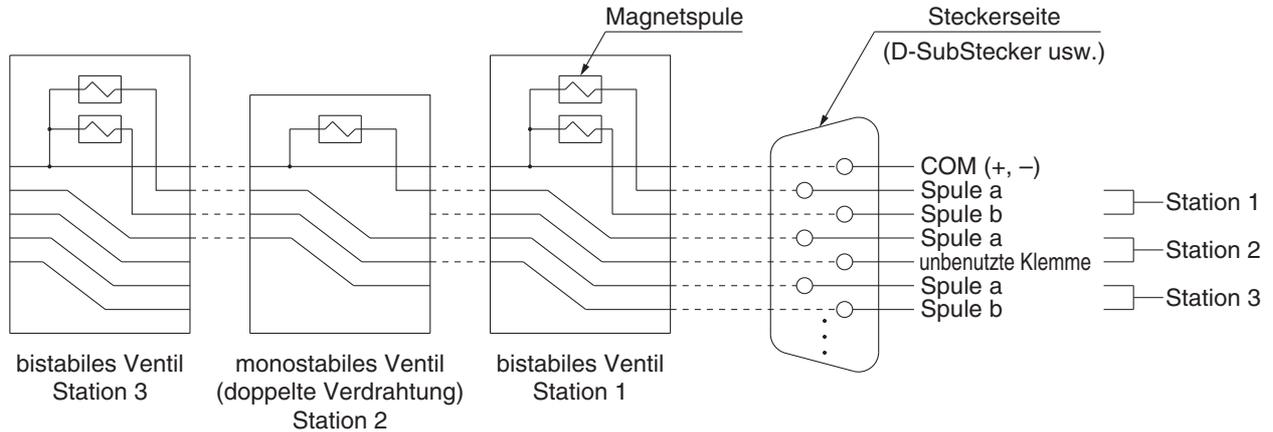

■ Kombinierte einfache/doppelte Verdrahtung von Anschlussplatten.

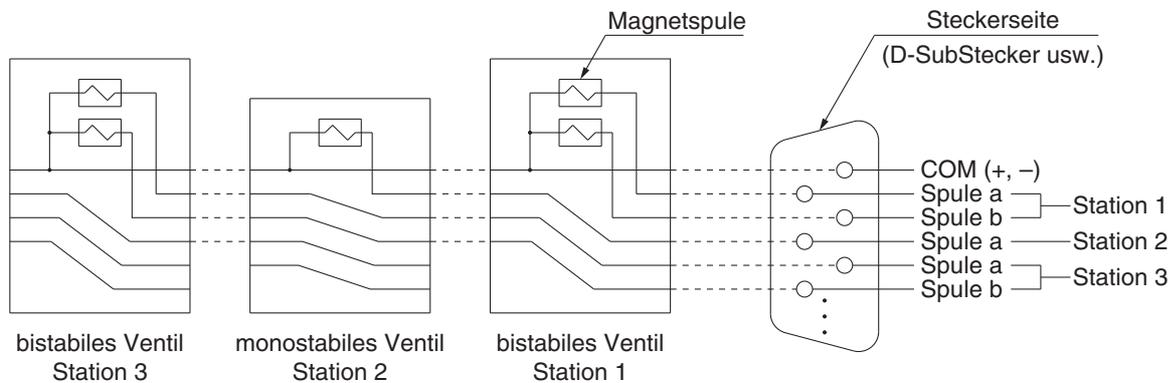

Anm.) Diese Abbildungen dienen als Beispiel zu Erläuterungszwecken und entsprechen nicht der Steckerverdrahtung, die für die Tests verwendet wurde.

Zubehör für
Mehrfach-
anschlussplatte

Steckverbindungen/
Bestell-Nr. Stopfen

Ausführung 10, 11, 12
Detailansicht Mehrfach-
anschlussplatte

interne
Verdrahtung

Kunststoff-
anschlussplatte

Ausführung 50, 51, 52
Detailansicht Mehrfach-
anschlussplatte

interne
Verdrahtung

AI-Anschlussplatte

interne
Verdrahtung

Einzelanschlussplatte

Ventil

Ausführung 10
Anschluss seitlich

Ausführung 11
Anschluss unten

Interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte


D-SubStecker Flachbandkabel für PCW-System (Parallelverdrahtung)

Serie SY3000/5000/7000



Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

Siehe Seiten 208 (SY5000) und 209 (SY7000) für die Abmessungen der Ausführung 11/Anschluss unten.

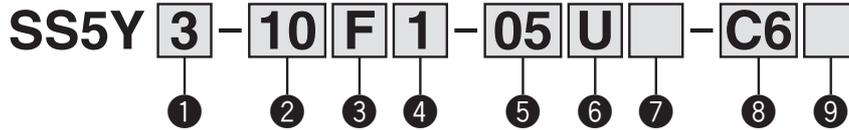

1 Serie


3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Ausführung

10	Anschluss seitlich
11	Anschluss unten*


* Die Anschlussplatte SY5000 wird für den Anschluss unten der Ausführung SY3000 verwendet. Bei der Bestellung siehe "Mehrfachanschlussplatte für kombinierte Montage mit interner Verdrahtung" (ab Seite 213).

4 Stecker-Eingangsrichtung

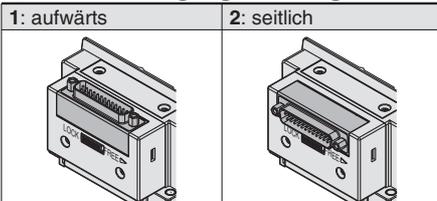


* Die Steckereingangsrichtung kann bei der Ausführung "FW" D-SubStecker <IP67> nicht geändert werden. Wenn sie geändert werden muss, bestellen Sie einen Anschlussblock (Seite 231) separat.

3 Steckerausführung

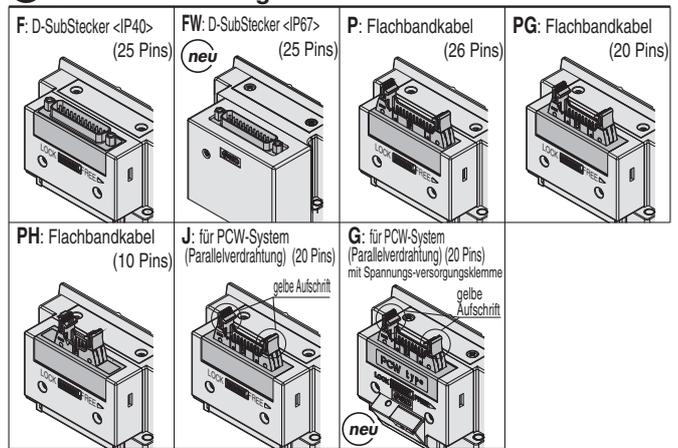

Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

Beispiel (SS5Y3-10F1-□)

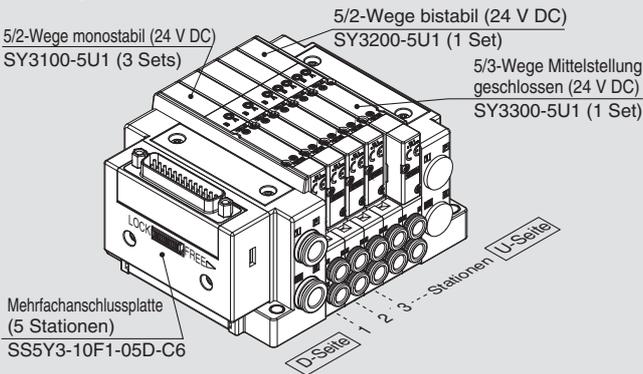

SS5Y3-10F1-05D-C6 ... 1 Set (Bestell-Nr. Ausführung 10, 5-Stationen-Anschlussplatte)
 *SY3100-5U1 3 Sets (Bestell-Nr. 5/2-Wege monostabil)
 *SY3200-5U1 1 Set (Bestell-Nr. 5/2-Wege bistabil)
 *SY3300-5U1 1 Set (Bestell-Nr. 5/3-Wege Mittelstellung geschlossen)

(*) gibt an, dass das Ventil montiert wird.
 Setzen Sie (*) vor die Bestell-Nr. der Ventile.

- Die Nummerierung der Ventilanordnung beginnt auf der D-Seite.
- Geben Sie unter der Bestell-Nr. der Mehrfachanschlussplatte die zu montierenden Ventile beginnend bei der 1. Station an, wie in der Abb. oben angezeigt. Wenn die Anordnung sehr kompliziert ist, verwenden Sie das Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten.

Anm.) Bei gemischten Konfigurationen mit Anschluss oben, die Auswahl anhand der Angaben auf Seite 110 treffen.
 Achtung: In diesem Fall ist auch ein Ausgang am A- und B-Anschluss auf der Seite der Mehrfachanschlussplatte vorhanden.
 Wenn für die A- und B-Anschlüsse auf der Seite der Mehrfachanschlussplatte Stopfen benötigt werden, dies auf dem Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten angeben.

5 Ventilstationen

F/FW: D-SubStecker (25 Pins)			P: Flachbandkabel (26 Pins)		
Symbol	Stationen	Anm.	Symbol	Stationen	Anm.
02	2 Stationen	doppelte Verdrahtung Anm. 1)	02	2 Stationen	doppelte Verdrahtung Anm. 1)
12	12 Stationen		12	12 Stationen	
02	2 Stationen	Spezialausführung Anm. 2) (für bis zu 24)	02	2 Stationen	Spezialausführung Anm. 2) (für bis zu 24)
24	24 Stationen	Elektromagnetventile	24	24 Stationen	Elektromagnetventile
PG: Flachbandkabel (20 Pins)			PH: Flachbandkabel (10 Pins)		
Symbol	Stationen	Anm.	Symbol	Stationen	Anm.
02	2 Stationen	doppelte Verdrahtung Anm. 1)	02	2 Stationen	doppelte Verdrahtung Anm. 1)
09	9 Stationen		04	4 Stationen	
02	2 Stationen	Spezialausführung Anm. 2) (für bis zu 18)	02	2 Stationen	Spezialausführung Anm. 2) (für bis zu 8)
18	18 Stationen	Elektromagnetventile	08	8 Stationen	Elektromagnetventile
J/G: für PCW-System (Parallelverdrahtung) (20 Pins)			Anm. 1) Für doppelte Verdrahtung: Monostabile, bistabile und 2x 3/2- und 5/3-Wege-Elektromagnetventile können an allen Stationen der Mehrfachanschlussplatte verwendet werden. Der Einsatz eines monostabilen Magnetventils hat ein ungenutztes Kontrollsignal zur Folge. Bestellen Sie eine Spezialausführung, wenn Sie dies vermeiden wollen.		
Symbol	Stationen	Anm.			
02	2 Stationen	doppelte Verdrahtung Anm. 1)			
08	8 Stationen				
02	2 Stationen	Spezialausführung Anm. 2) (für bis zu 16)	16	16 Stationen	Elektromagnetventile

Anm. 2) Spezialausführung: Geben Sie die Verdrahtung auf dem Spezifikationsformular für die Mehrfachanschlussplatte an. (Beachten Sie, dass bistabile 5/2-, 5/3- und 2x3/2-Wege-Ventile nicht verwendet werden können, wenn Sie eine Einzelverdrahtung angeben.)
 Anm. 3) Dies schließt die Anzahl der Blindplatten ein.

6 Anschluss P, E

U	U-Seite (2 bis 10 Stationen)
D	D-Seite (2 bis 10 Stationen)
B	beide Seiten (2 bis 24 Stationen)

7 Versorgungs-/Entlüftungsplatte

—	interne Pilotluft
S	interne Pilotluft, eingebauter Schalldämpfer
R	externe Pilotluft

* Der Anschluss 3/5(E) ist bei der Ausführung mit eingebautem Schalldämpfer verschlossen.

9 Montage und Option

Symbol	Montage	Option	
		Typenschild	Stationsnummer
—	Direktmontage	—	—
AA		●	●
BA		●	—
D □	DIN-Schiene	—	—
A □	Schiene	●	●
B □		●	—

DIN-Schiene/Option

Direktmontage	
0	ohne DIN-Schiene (mit Befestigungselement)
3	für 3 Stationen
⋮	⋮
24	für 24 Stationen

Geben Sie eine Schiene mit einer Länge an, die länger als die Gesamtlänge der spezifizierten Stationen ist.

Anm. 1) Tragen Sie die Anzahl der Stationen in □ ein, die größer ist als die Anzahl der Ventilstationen. (Siehe "DIN-Schienen-Option" oben.)

Anm. 2) Ausführung 11 (Anschluss unten) ist nur mit Direktmontage erhältlich.

Anm. 3) Siehe Seite 271 für die Befestigung der Mehrfachanschlussplatte für DIN-Schienenmontage.

8 Anschlussgröße A, B (metrisch/Steckverbindung)

Symbol	Anschluss A, B	Ausführung 10/Anschluss seitlich		Ausführung 11/Anschluss unten		
		SY3000	SY5000	SY7000	SY5000	SY7000
C2	Ø 2	●	—	—	—	—
C3	Ø 3,2	●	—	—	—	—
C4	Ø 4	●	●	—	●	—
C6	Ø 6	●	●	●	●	●
C8	Ø 8	—	●	●	●	●
C10	Ø 10	—	—	●	—	●
C12	Ø 12	—	—	●	—	●
CM*	gerader Anschluss, gemischte Größen	●	●	●	●	●
L4	Ø 4	●	●	—	—	—
L6	Ø 6	●	●	●	—	—
L8	Ø 8	—	●	●	—	—
L10	Ø 10	—	—	●	—	—
L12	Ø 12	—	—	●	—	—
B4	Ø 4	●	●	—	—	—
B6	Ø 6	●	●	●	—	—
B8	Ø 8	—	●	●	—	—
B10	Ø 10	—	—	●	—	—
B12	Ø 12	—	—	●	—	—
LM*	Winkelschluss, gemischte Größen (einschl. Leitungsanschluss aufwärts und abwärts)	●	●	●	—	—
Anschlussgröße P, E (Steckverbindungen)		Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 10	Ø 12

Anm.) Um zu vermeiden, dass sich das Gehäuse und die Leitungen gegenseitig behindern, wählen Sie die Winkelverbindung abwärts, wenn Sie die optionale Zwischenstück-Baugruppe montieren (siehe Seiten 250 bis 252).

* Geben Sie für "CM", "LM" die Größen im Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten an.


* Die Anschlussrichtung von P, E entspricht der von A, B. Geben Sie bei der Wahl von "LM" dies für die Richtung der P-, E-Anschlüsse auf dem Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten an.

Anschlussgröße A, B (Zoll/Steckverbindung)

Symbol	Anschluss A, B	Ausführung 10/Anschluss seitlich			Ausführung 11/Anschluss unten	
		SY3000	SY5000	SY7000	SY5000	SY7000
N1	Ø 1/8"	●	—	—	—	—
N3	Ø 5/32"	●	●	—	●	—
N7	Ø 1/4"	●	●	●	●	●
N9	Ø 5/16"	—	●	●	●	●
N11	Ø 3/8"	—	—	●	—	●
CM*	gerader Anschluss, gemischte Größen	●	●	●	●	●
LN3	Ø 5/32"	●	—	—	—	—
LN7	Ø 1/4"	●	●	—	—	—
LN9	Ø 5/16"	—	●	—	—	—
LN11	Ø 3/8"	—	—	●	—	—
BN3	Ø 5/32"	●	—	—	—	—
BN7	Ø 1/4"	●	●	—	—	—
BN9	Ø 5/16"	—	●	—	—	—
BN11	Ø 3/8"	—	—	●	—	—
LM*	Winkelschluss, gemischte Größen (einschl. Leitungsanschluss aufwärts und abwärts)	●	●	●	—	—
Anschlussgröße P, E (Steckverbindungen)		Ø 5/16"	Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 3/8"	Ø 1/2"

Bestellschlüssel Ventile (mit Befestigungsschraube)

Siehe Seite 13 für die technischen Daten des Ventils.

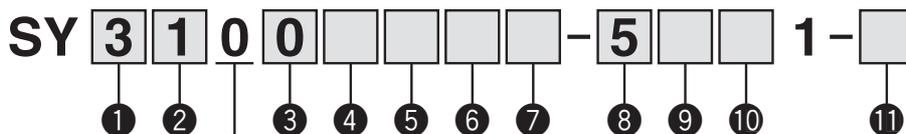

Flanschversion

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Funktionsweise

1		monostabil
2	5/2-Wege	bistabil
3		Mittelstellung geschlossen
4	5/3-Wege	Mittelstellung offen
5		Mittelstellung druckbeaufschlagt
A*	2x3/2-Wege	N.C./N.C.
B*	dual	N.O./N.O.
C*	3-port	N.C./N.O.

* Für das 2x3/2-Wege-Ventil ist nur die Ausführung mit weichdichtendem Schieber erhältlich.

3 Schieberart

0	weichdichtender Schieber
1	Stahlschieber

4 Pilotluft

—	interne Pilotluft
R	externe Pilotluft

5 Staudruck-Rückschlagventil (Ausführung mit eingebautem Rückschlagventil)

—	ohne
H	eingebaut

* Nur Ausführung mit weichdichtendem Schieber. Wenn für ein Ventil mit Stahlschieber ein Staudruck-Rückschlagventil erforderlich ist, ist eine Ausführung für die Installation auf einer Mehrfachanschlussplatte erhältlich. Siehe Seite 256 für ein Bestellbeispiel. Es wird allerdings nicht empfohlen, die Ausführung mit integriertem Ventil und die Ausführung für die Mehrfachanschlussplatten-Installation gleichzeitig zu verwenden, da dies den Durchfluss verringert.

* Das Staudruckrückschlagventil ist nicht verwendbar bei 5/3-Wege-Ventilen und der Ausführung SY7000.

6 Pilotventiloption

—	Standard (0,7 MPa)
B	Ausführung mit kurzer Ansprechzeit (0,7 MPa)
K*	Hochdruckausführung (1,0 MPa)

* Für die Hochdruckausführung ist nur der Stahlschieber erhältlich.

7 Spulenart

—	Standard
T	mit Energiespar Schaltkreis (Hochleistungsausführung)

* Wählen Sie die Ausführung mit Energiespar Schaltkreis, wenn das Ventil über längere Zeiträume kontinuierlich angesteuert wird.

* Beachten Sie bei der Auswahl des Energiespar Schaltkreises die Ansteuerungsdauer. Siehe Seite 268 für detaillierte Angaben.

8 Nennspannung

5	24 V DC
6	12 V DC

* Die Steckerausführung "G" (mit Spannungsversorgungsklemme) der Mehrfachanschlussplatten-Ausführung ist nur mit 24 V DC erhältlich.


9 Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung und Spezifikation des Bezugspotentials

Symbol	mit Betriebs- anzeige	Schutzbe- schaltung	Bezugspotential an Klemme COM
—	—	—	unepolt
R	—	—	
U	●	—	positiv COM
S	—	●	
Z	●	—	negativ COM
NS	—	●	
NZ	●	—	

* Bei der Ausführung mit Energiespar Schaltkreis sind nur die Ausführungen "Z" und "NZ" erhältlich.

* Wählen Sie für die Steckerausführung "G" (für PCW-System (Parallelverdrahtung) mit Spannungsversorgungsklemme) der Mehrfachanschlussplatten-Ausführung die unepolte oder positiv COM-Ausführung.

10 Handhilfsbetätigung

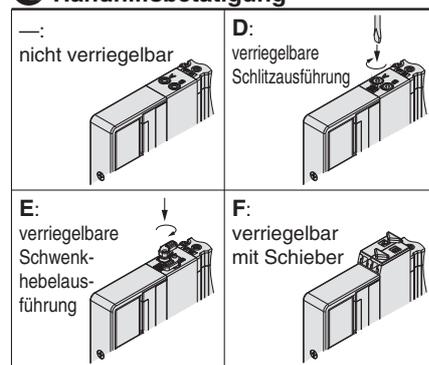

* Siehe Seite 31 für Handhilfsbetätigung mit Schieber und Verriegelung.

11 Befestigungsschrauben

—	Rundkopfschraube
B	Innensechskantschraube
K	Rundkopfschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)
H	Innensechskantschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)

* Bei "K" und "H" verfügt die Ventilkörperabdeckung über eine Konstruktion, die das Herausfallen der Schrauben verhindert, wenn das Ventil zu Wartungszwecken o. Ä. entfernt wird.

* Bei separater Bestellung des Ventils ist die Plattendichtung nicht enthalten. Da die Plattendichtung an der Mehrfachanschlussplatte angebracht ist, bestellen Sie die Plattendichtung separat, wenn sie zu Wartungszwecken benötigt wird.

Siehe Seite 244 für Bestell-Nr. der Plattendichtung und der Befestigungsschraube.

* "B" und "H" können nicht für die individuelle Versorgungs-/Entlüftungseinheit, den Zwischenplattenregler oder das entsperbare Doppelrückschlagventil mit Entlüftungsventil verwendet werden.



Abmessungen: Serie **SY3000**

Interne Verdrahtung
Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10/Anschluss seitlich

D-SubStecker (IP40)

SS5Y3-10F₂¹ - Stationen $\begin{matrix} \text{U} \\ \text{D} \\ \text{B} \end{matrix}$ $\begin{matrix} \text{C2} \\ \text{C3}, \text{N1} \\ \text{C4}, \text{N3} \\ \text{C6}, \text{N7} \end{matrix}$ (D)

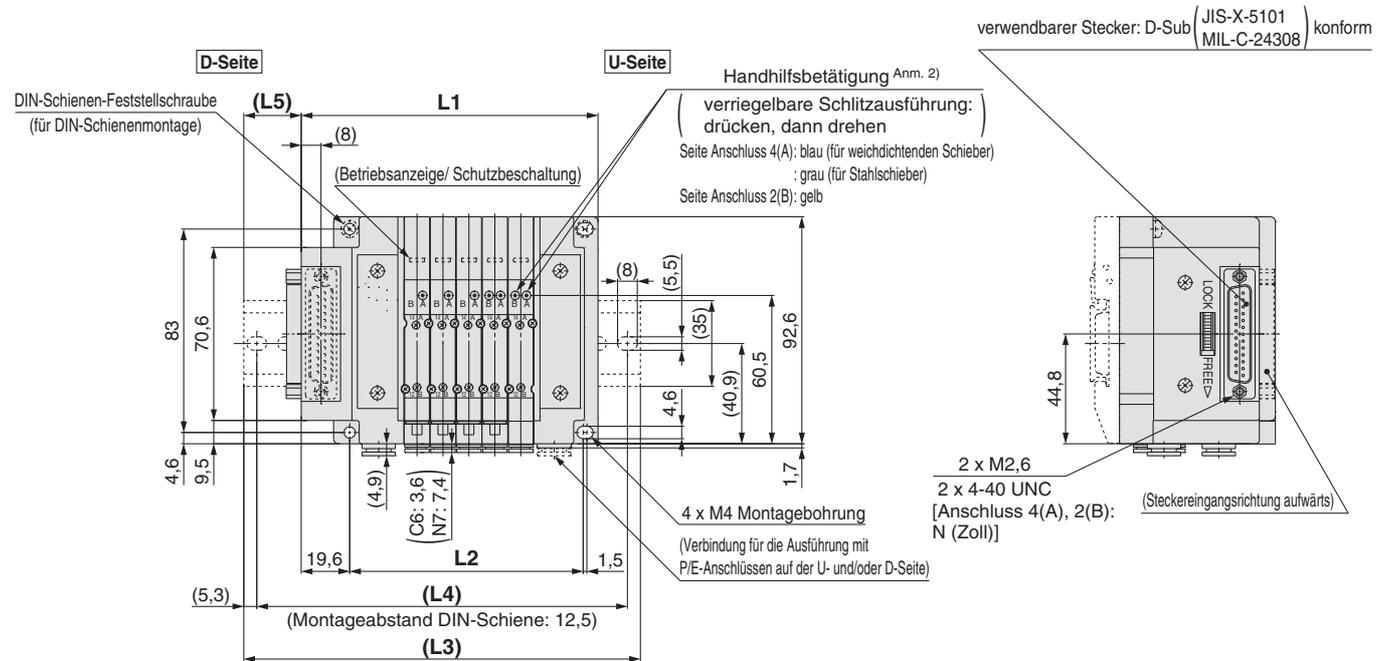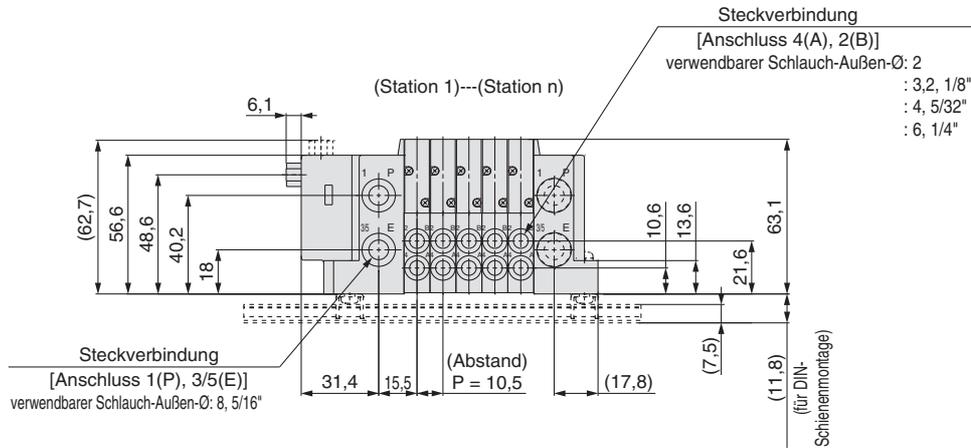

Anm. 1) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y3-10F2-05D-C6".

Anm. 2) Siehe Seite 205 für Abmessungen bei externer Pilotluft, des Schalldämpfers, der Winkelverbindungen und der verriegelbaren Handhilfsbetätigung mit Schieber.

Anm. 3) Siehe Seite 210 für Abmessungen des A- oder B-Anschlusses der Ausführung mit Anschluss oben.

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
L1	88,6	99,1	109,6	120,1	130,6	141,1	151,6	162,1	172,6	183,1	193,6	204,1	214,6	225,1	235,6	246,1	256,6	267,1	277,6	288,1	298,6	309,1	319,6
L2	63	73,5	84	94,5	105	115,5	126	136,5	147	157,5	168	178,5	189	199,5	210	220,5	231	241,5	252	262,5	273	283,5	294
L3	123	135,5	148	160,5	160,5	173	185,5	198	210,5	223	223	235,5	248	260,5	273	285,5	298	298	310,5	323	335,5	348	360,5
L4	112,5	125	137,5	150	150	162,5	175	187,5	200	212,5	212,5	225	237,5	250	262,5	275	287,5	287,5	300	312,5	325	337,5	350
L5	20,5	21,5	22,5	23,5	18	19	20	21	22	23	18	19	20	21	22	23	23,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5

Serie SY3000/5000/7000



Abmessungen: Serie SY5000

Interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10/Anschluss seitlich

D-SubStecker (IP40)

SS5Y5-10F₂ - Stationen $\begin{matrix} \text{U} & \text{C4, N3} \\ \text{D} & \text{C6, N7 (D)} \\ \text{B} & \text{C8, N9} \end{matrix}$

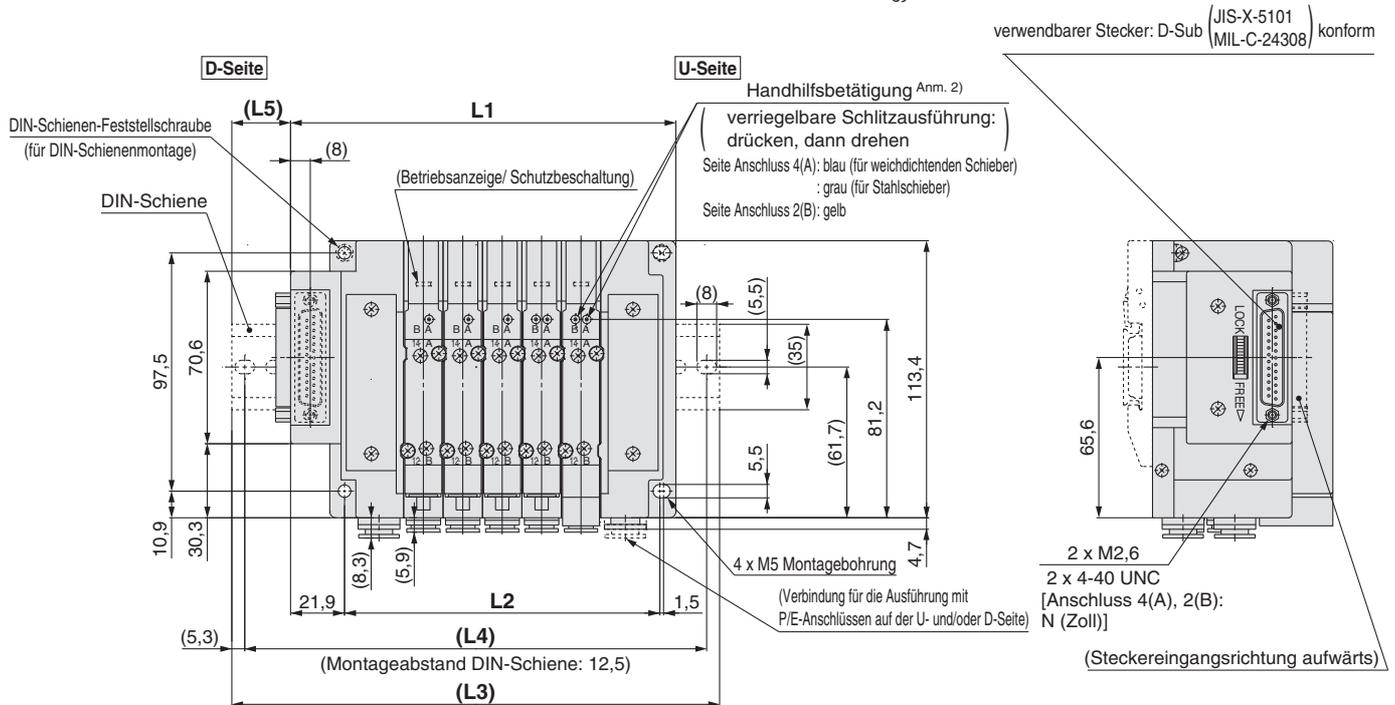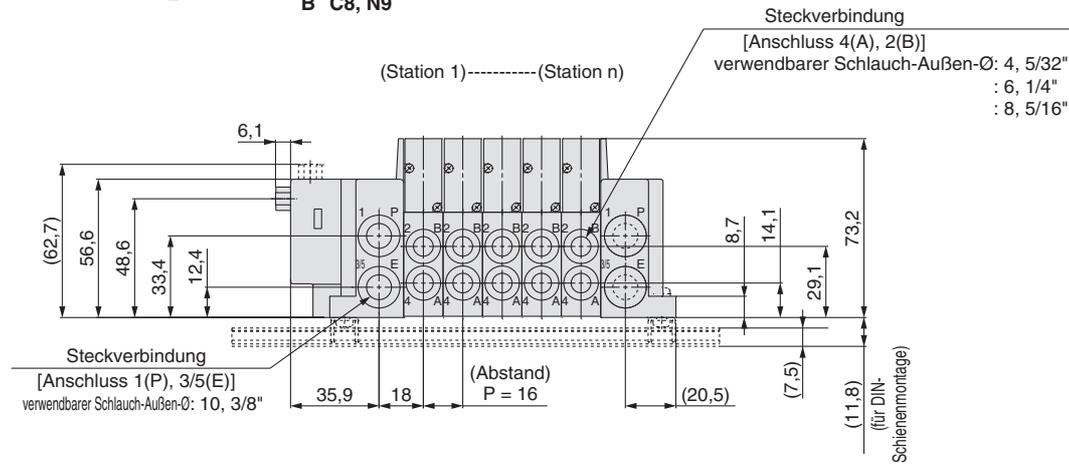

Anm. 1) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y5-10F2-05D-C8".

Anm. 2) Siehe Seite 206 für Abmessungen bei externer Pilotluft, des Schalldämpfers, der Winkelverbindungen und der verriegelbaren Handhilfsbetätigung mit Schieber.

Anm. 3) Siehe Seite 211 für Abmessungen des A- oder B-Anschlusses der Ausführung mit Anschluss oben.


n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
L1	108,4	124,4	140,4	156,4	172,4	188,4	204,4	220,4	236,4	252,4	268,4	284,4	300,4	316,4	332,4	348,4	364,4	380,4	396,4	412,4	428,4	444,4	460,4
L2	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240	256	272	288	304	320	336	352	368	384	400	416	432
L3	148	160,5	173	198	210,5	223	235,5	260,5	273	285,5	298	323	335,5	348	373	385,5	398	410,5	435,5	448	460,5	485,5	498
L4	137,5	150	162,5	187,5	200	212,5	225	250	262,5	275	287,5	312,5	325	337,5	362,5	375	387,5	400	425	437,5	450	475	487,5
L5	23	21	19,5	24	22	20,5	18,5	23	21,5	19,5	18	22,5	20,5	19	23,5	21,5	20	18	22,5	21	19	23,5	22

Abmessungen: Serie **SY7000**

Interne Verdrahtung
Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10/Anschluss seitlich
D-SubStecker (IP40)

SS5Y7-10F₂¹ - Stationen $\begin{matrix} U \\ D \\ B \end{matrix}$ $\begin{matrix} C6, N7 \\ C8, N9 \\ C10, N11 \end{matrix}$ (D)
C12

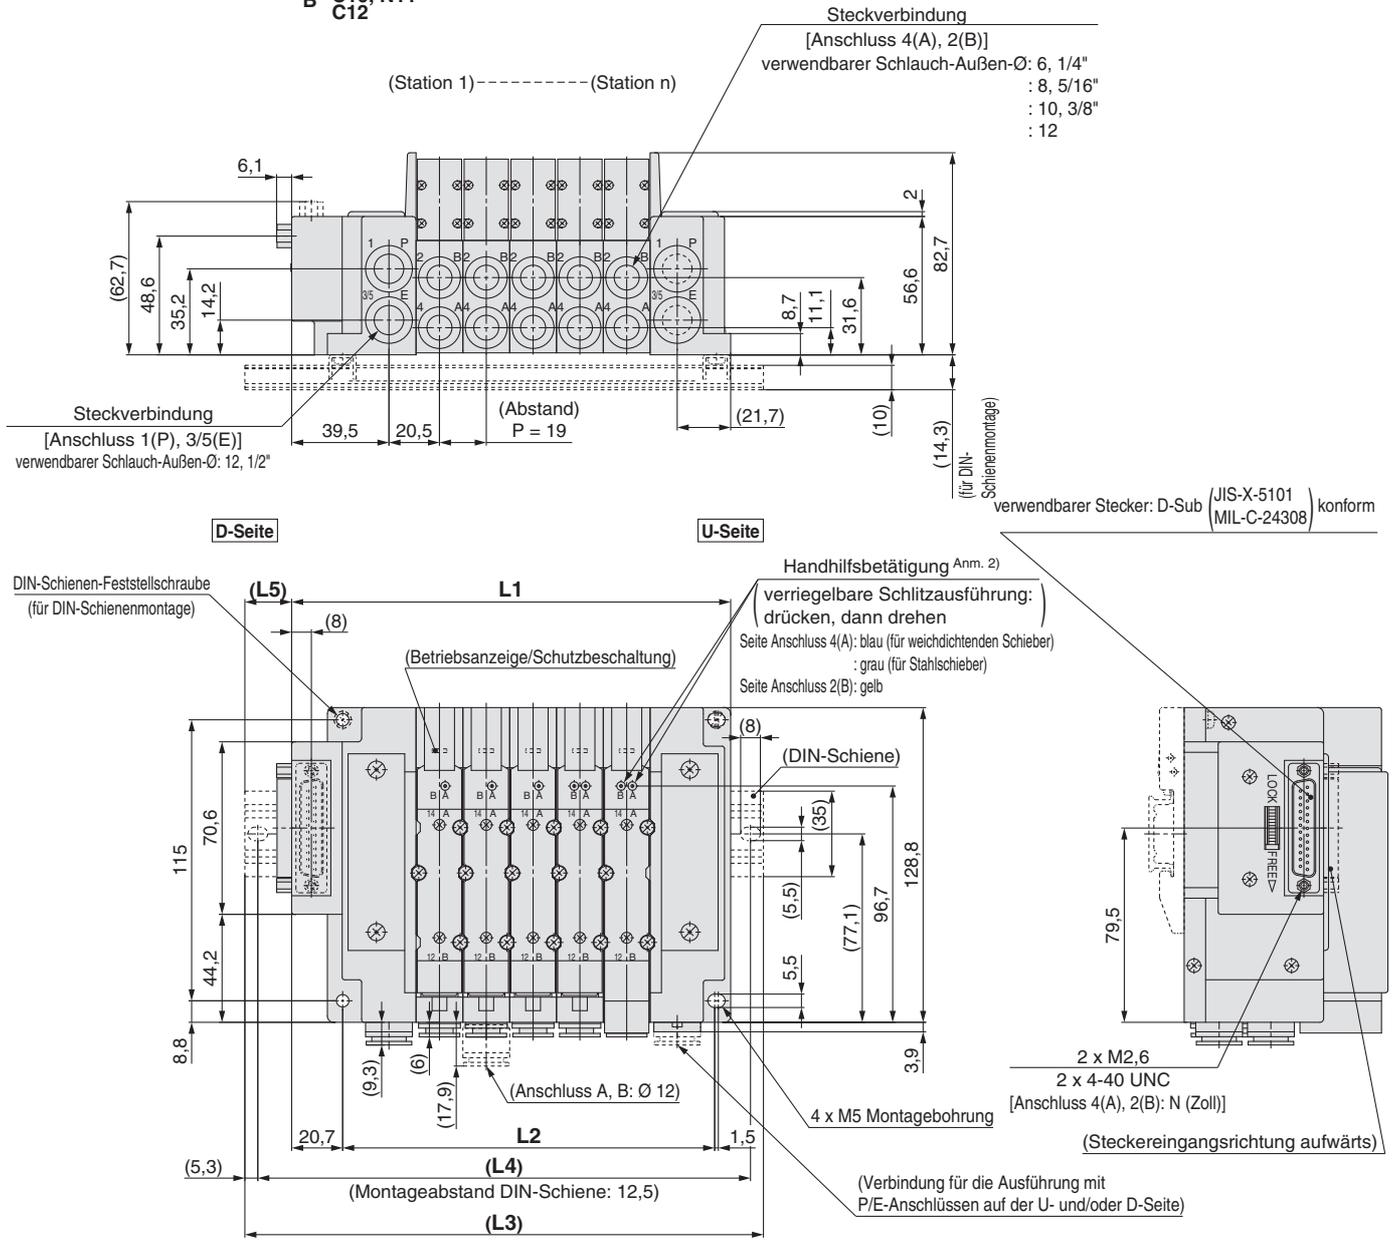

Anm. 1) Diese Abmessungen zeigen die Ausführung "SS5Y7-10F2-05D-C10".
 Anm. 2) Siehe Seite 207 für Abmessungen bei externer Pilotluft, des Schalldämpfers, der Winkelverbindungen und der verriegelbaren Handhilfsbetätigung mit Schieber.
 Anm. 3) Siehe Seite 212 für Abmessungen des A- oder B-Anschlusses der Ausführung mit Anschluss oben.

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
L1	121,2	140,2	159,2	178,2	197,2	216,2	235,2	254,2	273,2	292,2	311,2	330,2	349,2	368,2	387,2	406,2	425,2	444,2	463,2	482,2	501,2	520,2	539,2
L2	94	113	132	151	170	189	208	227	246	265	284	303	322	341	360	379	398	417	436	455	474	493	512
L3	160,5	173	198	210,5	235,5	248	273	285,5	310,5	323	348	360,5	385,5	398	423	435,5	460,5	485,5	498	523	535,5	560,5	573
L4	150	162,5	187,5	200	225	237,5	262,5	275	300	312,5	337,5	350	375	387,5	412,5	425	450	475	487,5	512,5	525	550	562,5
L5	22,5	19,5	22,5	19	22	19	22	18,5	21,5	18,5	21,5	18	21	18	21	17,5	20,5	23,5	20,5	23,5	20	23	20

Ventil
 Einzelanschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Al-Anschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Ausführung 50, 51, 52
 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte
 Kunststoffanschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Ausführung 10, 11, 12
 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte
 Steckverbindungen/
 Bestell-Nr. Stopfen
 Zubehör für Mehrfachanschlussplatte


Serie SY3000/5000/7000

Abmessungen: Serie **SY3000**

Interne Verdrahtung
Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10/Anschluss seitlich
D-SubStecker (IP67)

SS5Y3-10FW₂ - Stationen $\begin{matrix} \text{U} \\ \text{D} \\ \text{B} \end{matrix}$ - $\begin{matrix} \text{C}2 \\ \text{C}3, \text{N}1 \\ \text{C}4, \text{N}3 \\ \text{C}6, \text{N}7 \end{matrix}$ (D)

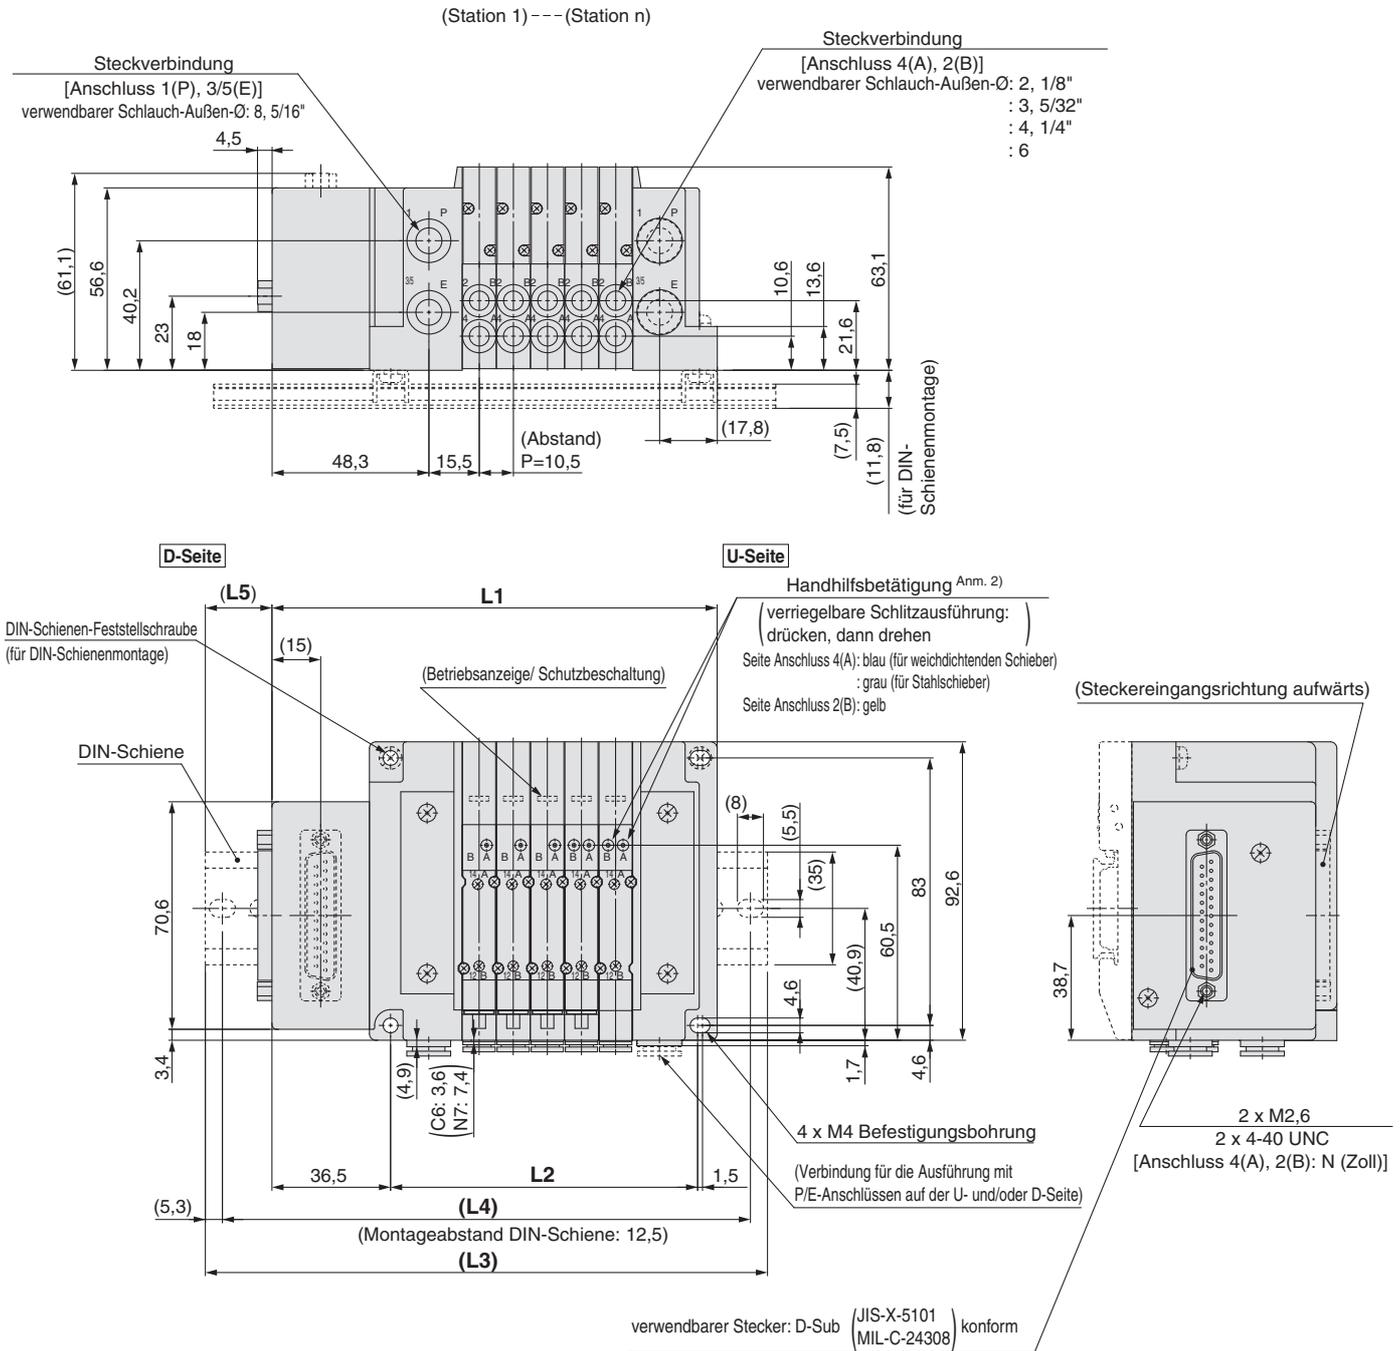

Anm. 1) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y3-10FW2-05D-C6".

Anm. 2) Siehe Seite 205 für Abmessungen bei externer Pilotluft, des Schalldämpfers, der Winkelverbindungen und der verriegelbaren Handhilfsbetätigung mit Schieber.

Anm. 3) Siehe Seite 210 für Abmessungen des A- oder B-Anschlusses der Ausführung mit Anschluss oben.

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
L1	105,5	116	126,5	137	147,5	158	168,5	179	189,5	200	210,5	221	231,5	242	252,5	263	273,5	284	294,5	305	315,5	326	336,5
L2	63	73,5	84	94,5	105	115,5	126	136,5	147	157,5	168	178,5	189	199,5	210	220,5	231	241,5	252	262,5	273	283,5	294
L3	135,5	148	160,5	173	185,5	198	198	210,5	223	235,5	248	260,5	260,5	273	285,5	298	310,5	323	323	335,5	348	360,5	373
L4	125	137,5	150	162,5	175	187,5	187,5	200	212,5	225	237,5	250	250	262,5	275	287,5	300	312,5	312,5	325	337,5	350	362,5
L5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	17	18	19	20	21	22	17	18	19	20	21	22	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5



Abmessungen: Serie **SY5000**

Interne Verdrahtung
Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10/Anschluss seitlich
D-SubStecker (IP67)

SS5Y5-10FW₂ - Stationen $\begin{matrix} U \\ D \\ B \end{matrix} \begin{matrix} C4, N3 \\ C6, N7(D) \\ C8, N9 \end{matrix}$

(Station 1) --- (Station n)

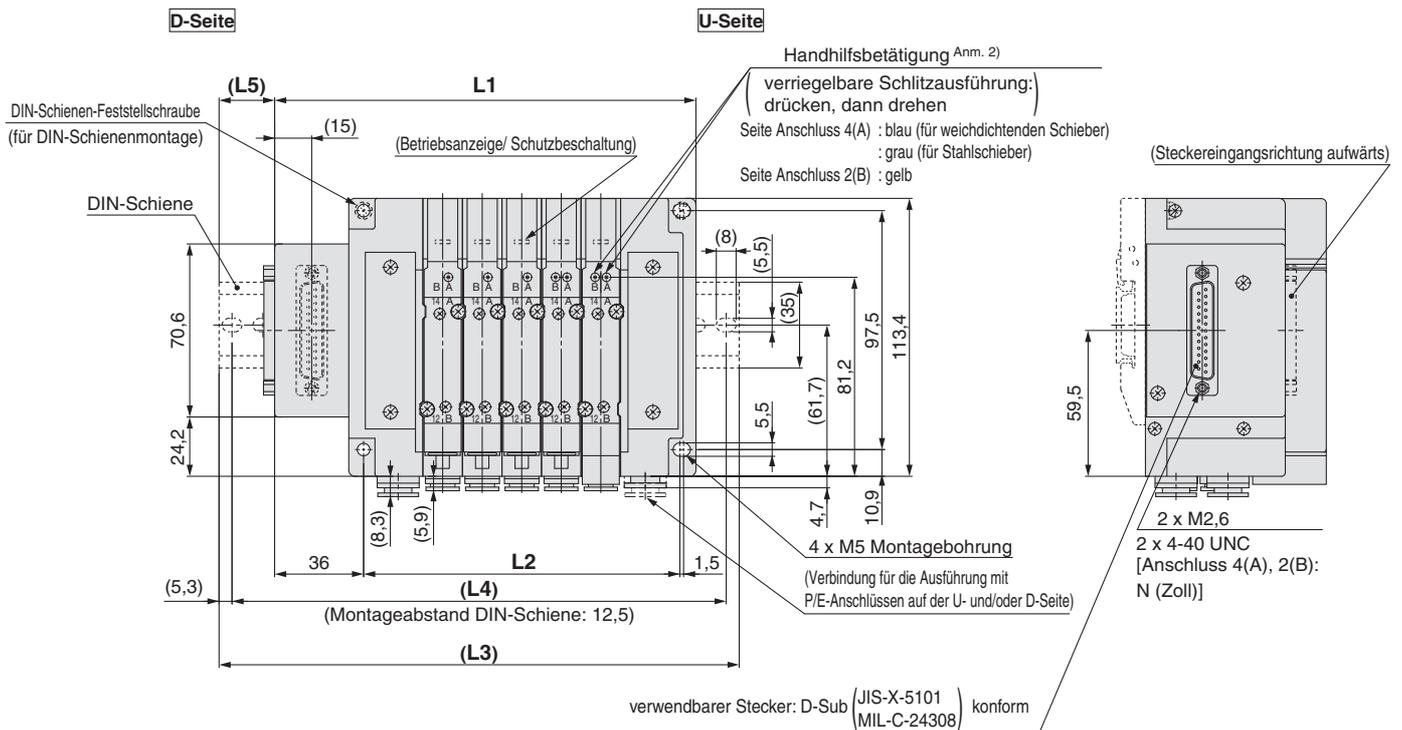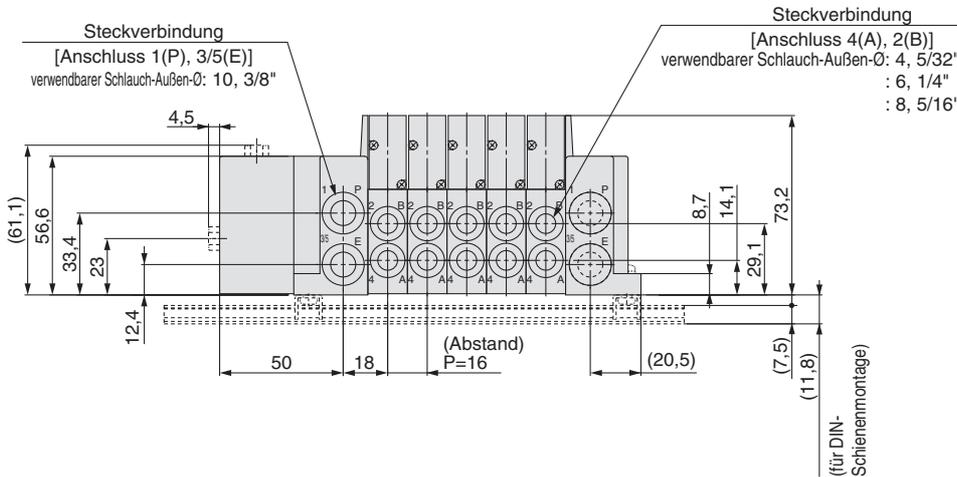

Anm. 1) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y5-10FW2-05D-C8".

Anm. 2) Siehe Seite 206 für Abmessungen bei externer Pilotluft, des Schalldämpfers, der Winkelverbindungen und der verriegelbaren Handhilfsbetätigung mit Schieber.

Anm. 3) Siehe Seite 211 für Abmessungen des A- oder B-Anschlusses der Ausführung mit Anschluss oben.

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
L1	122,5	138,5	154,5	170,5	186,5	202,5	218,5	234,5	250,5	266,5	282,5	298,5	314,5	330,5	346,5	362,5	378,5	394,5	410,5	426,5	442,5	458,5	474,5
L2	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240	256	272	288	304	320	336	352	368	384	400	416	432
L3	160,5	173	185,5	210,5	223	235,5	248	273	285,5	298	310,5	335,5	348	360,5	385,5	398	410,5	423	448	460,5	473	498	510,5
L4	150	162,5	175	200	212,5	225	237,5	262,5	275	287,5	300	325	337,5	350	375	387,5	400	412,5	437,5	450	462,5	487,5	500
L5	21,5	19,5	18	22,5	20,5	19	17	21,5	20	18	16,5	21	19	17,5	22	20	18,5	16,5	21	19,5	17,5	22	20,5


Serie SY3000/5000/7000

Abmessungen: Serie SY7000

Interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10/Anschluss seitlich Ported D-SubStecker (IP67)

SS5Y7-10FW₂¹ - Stationen $\begin{matrix} \text{U} \\ \text{D} \\ \text{B} \end{matrix}$ $\begin{matrix} \text{C6, N7} \\ \text{C8, N9} \\ \text{C10, N11(D)} \\ \text{C12} \end{matrix}$

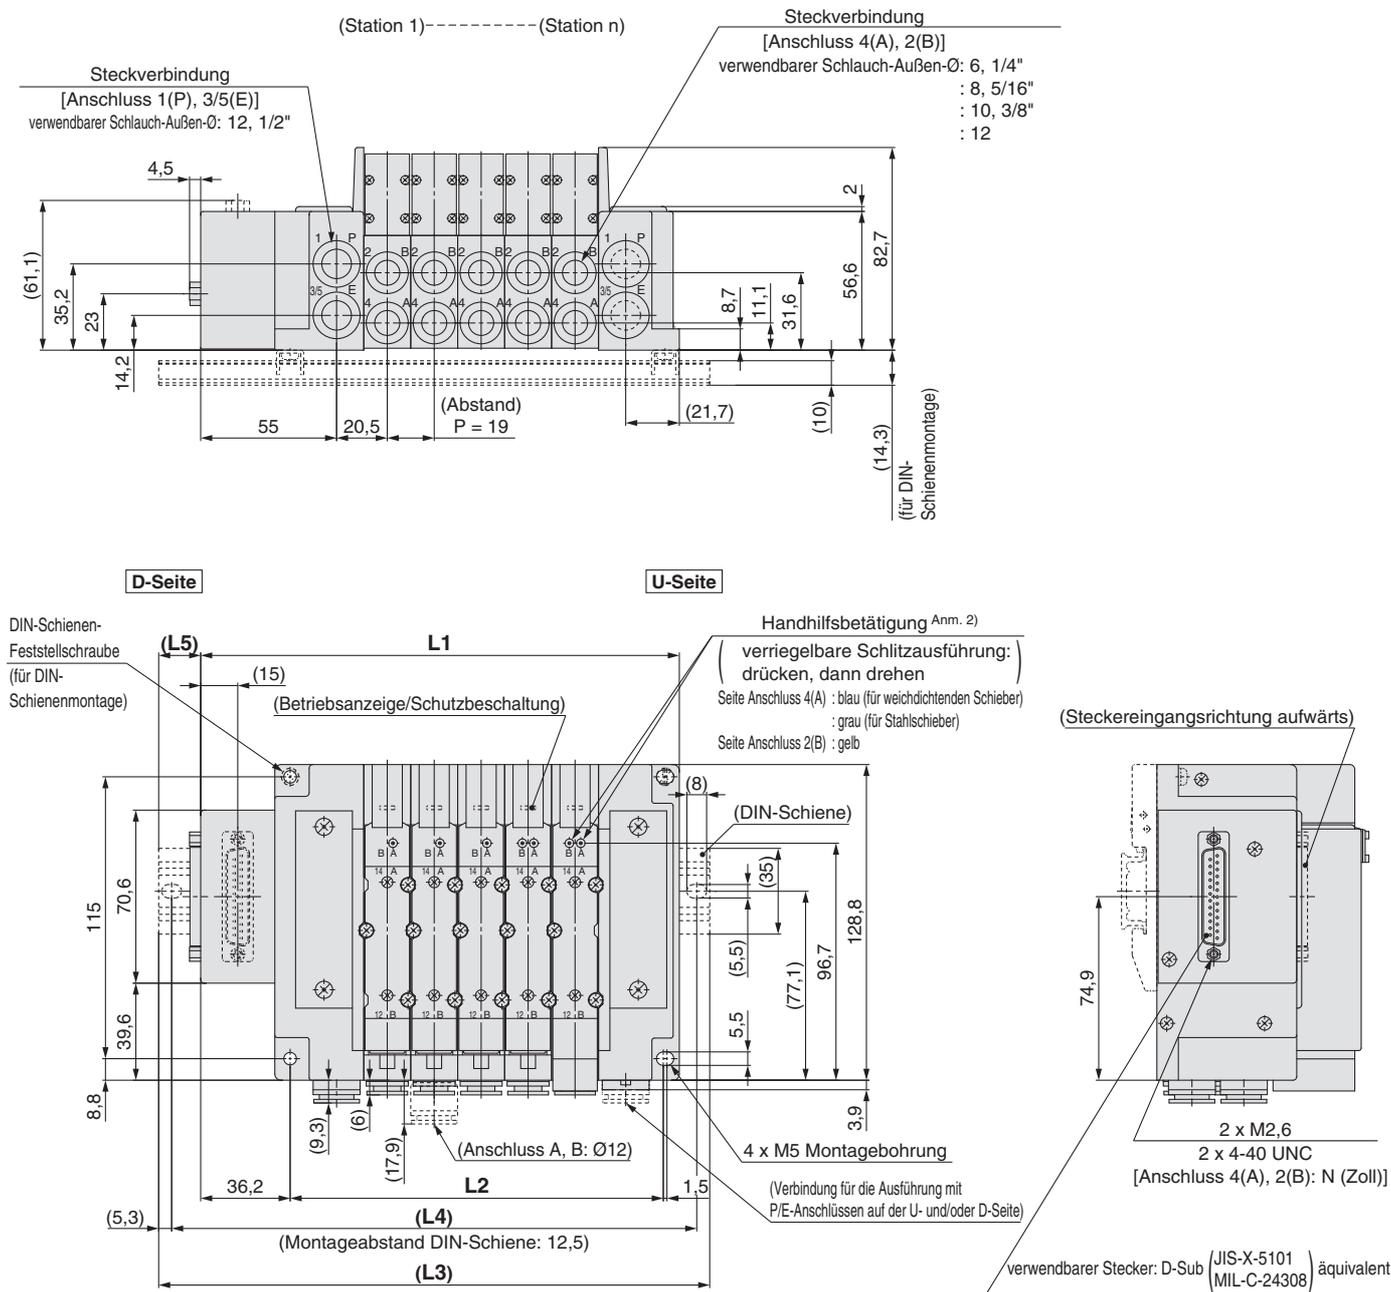

Anm. 1) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y7-10FW2-05D-C10".

Anm. 2) Siehe Seite 207 für Abmessungen bei externer Pilotluft, des Schalldämpfers, der Winkelverbindungen und der verriegelbaren Handhilfsbetätigung mit Schieber.

Anm. 3) Siehe Seite 212 für Abmessungen des A- oder B-Anschlusses der Ausführung mit Anschluss oben.



n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
L1	136,7	155,7	174,7	193,7	212,7	231,7	250,7	269,7	288,7	307,7	326,7	345,7	364,7	383,7	402,7	421,7	440,7	459,7	478,7	497,7	516,7	535,7	554,7
L2	94	113	132	151	170	189	208	227	246	265	284	303	322	341	360	379	398	417	436	455	474	493	512
L3	173	185,5	210,5	223	248	260,5	285,5	298	323	335,5	360,5	385,5	398	423	435,5	460,5	473	498	510,5	535,5	548	573	585,5
L4	162,5	175	200	212,5	237,5	250	275	287,5	312,5	325	350	375	387,5	412,5	425	450	462,5	487,5	500	525	537,5	562,5	575
L5	20,5	17	20	17	20	16,5	19,5	16,5	19,5	16	19	22	19	22	18,5	21,5	18,5	21,5	18	21	18	21	17,5

Abmessungen: Serie **SY3000**

Interne Verdrahtung
Kunststoffanschlussplatte


Ausführung 10/Anschluss seitlich
Flachbandkabel

SS5Y3-10 $\begin{matrix} P \\ PG \\ PH \\ J \\ G \end{matrix}$ 1-2 - Stationen $\begin{matrix} U \\ D \end{matrix}$ $\begin{matrix} C2 \\ C3, N1 \\ C4, N3 \\ C6, N7 \end{matrix}$ (D)

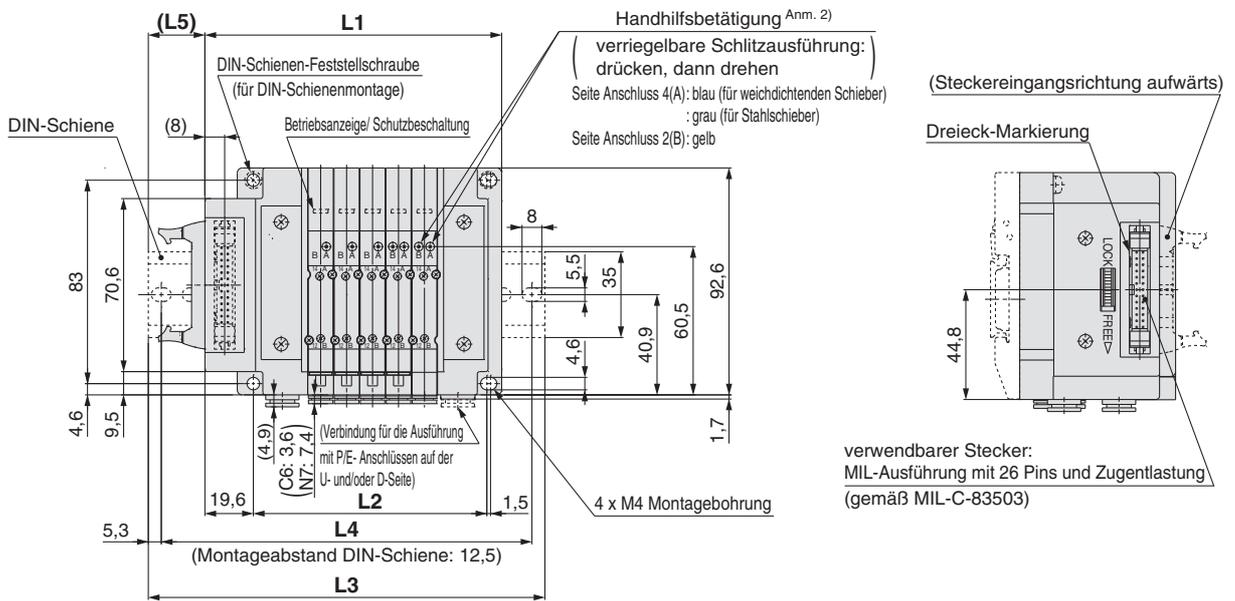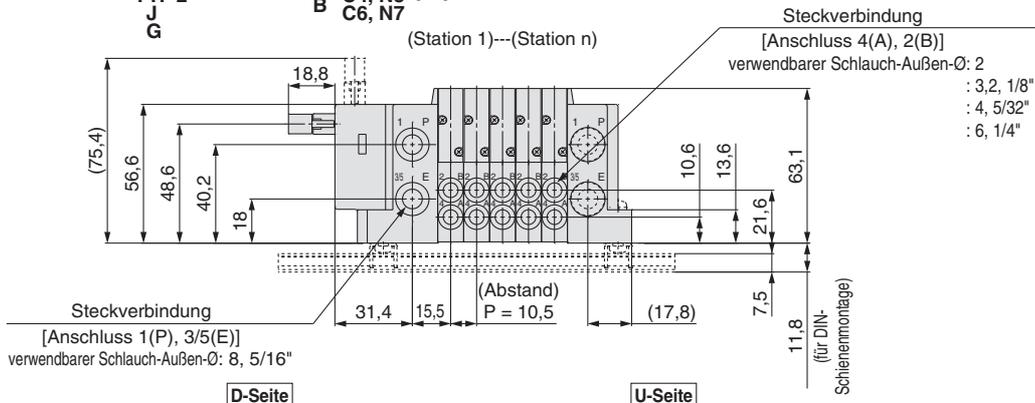

verwendbarer Stecker:
MIL-Ausführung mit 26 Pins und Zugentlastung
(gemäß MIL-C-83503)

- Anm. 1) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y3-10P2-05D-C6".
- Anm. 2) Siehe Seite 205 für Abmessungen bei externer Pilotluft, des Schalldämpfers, der Winkelverbindungen und der verriegelbaren Handhilfsbetätigung mit Schieber.
- Anm. 3) Siehe Seite 210 für Abmessungen des A- oder B-Anschlusses der Ausführung mit Anschluss oben.
- Anm. 4) Bei den Ausführungen 10PG, 10PH, 10J und 10G sind nur die Stecker unterschiedlich. Die Abmessungen L1 bis L5 entsprechen denen der Ausführung 10P.

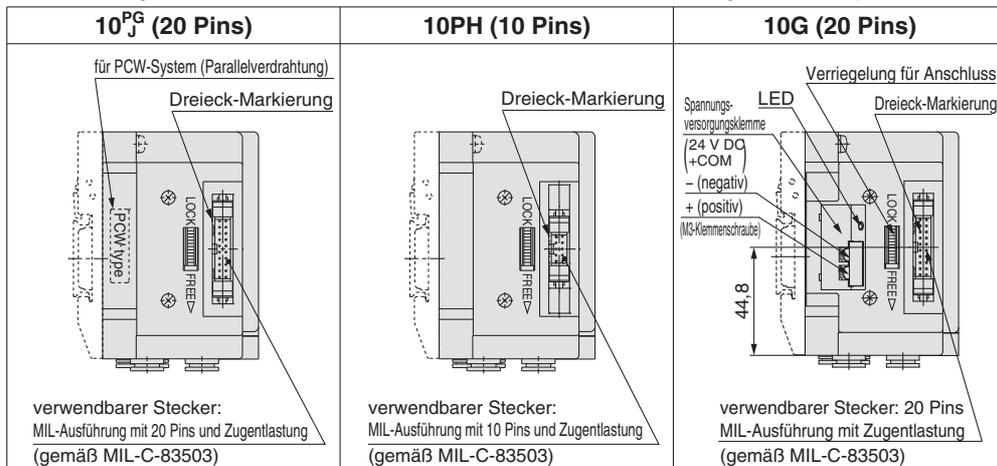

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
L1	88,6	99,1	109,6	120,1	130,6	141,1	151,6	162,1	172,6	183,1	193,6	204,1	214,6	225,1	235,6	246,1	256,6	267,1	277,6	288,1	298,6	309,1	319,6
L2	63	73,5	84	94,5	105	115,5	126	136,5	147	157,5	168	178,5	189	199,5	210	220,5	231	241,5	252	262,5	273	283,5	294
L3	123	135,5	148	160,5	160,5	173	185,5	198	210,5	223	223	235,5	248	260,5	273	285,5	298	298	310,5	323	335,5	348	360,5
L4	112,5	125	137,5	150	150	162,5	175	187,5	200	212,5	212,5	225	237,5	250	262,5	275	287,5	287,5	300	312,5	325	337,5	350
L5	20,5	21,5	22,5	23,5	18	19	20	21	22	23	18	19	20	21	22	23	23,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5

Ventil
 Einzelanschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Al-Anschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Ausführung 50, 51, 52
 Detailsicht Mehrfach-anschlussplatte
 Kunststoff-anschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Ausführung 10, 11, 12
 Detailsicht Mehrfach-anschlussplatte
 Steckverbindungen/Bestell-Nr. Stopfen
 Zubehör für Mehrfach-anschlussplatte




Serie SY3000/5000/7000

Abmessungen: Serie SY5000


Interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10/Anschluss seitlich Flachbandkabel

SS5Y5-10 $\begin{matrix} P \\ PG \\ PH \\ J \\ G \end{matrix}$ 1-2 Stationen $\begin{matrix} U \\ D \\ B \end{matrix}$ C4, N3
C6, N7 (D)
C8, N9

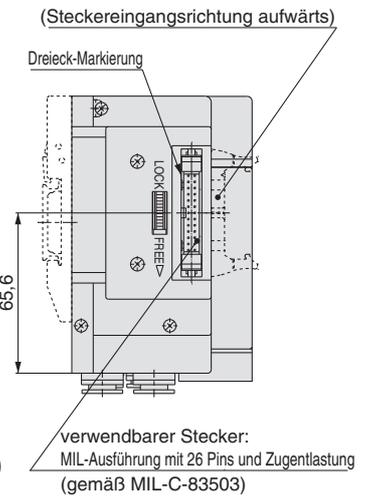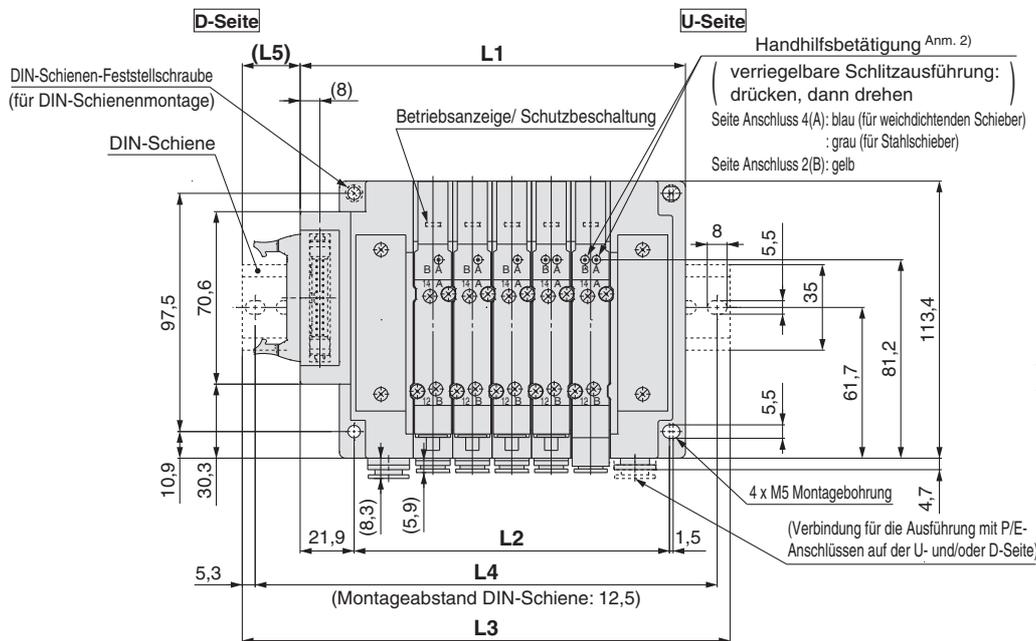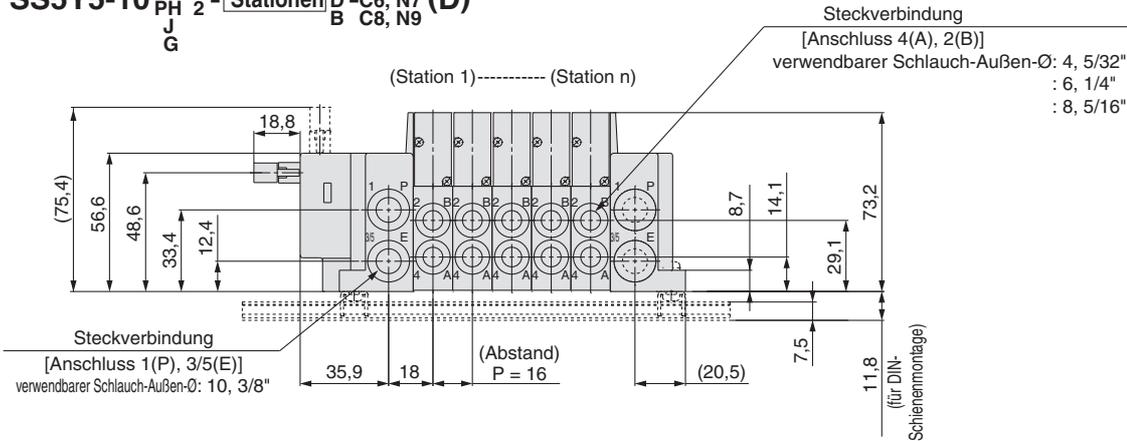

- Ann. 1) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y5-10P2-05D-C8".
- Ann. 2) Siehe Seite 206 für Abmessungen bei externer Pilotluft, des Schalldämpfers, der Winkelverbindungen und der verriegelbaren Handhilfsbetätigung mit Schieber.
- Ann. 3) Siehe Seite 211 für Abmessungen des A- oder B-Anschlusses der Ausführung mit Anschluss oben.
- Ann. 4) Für die Ausführungen 10PG, 10PH und 10J sind nur die Stecker unterschiedlich, Die Abmessungen L1 bis L5 entsprechen denen der Ausführung 10P.

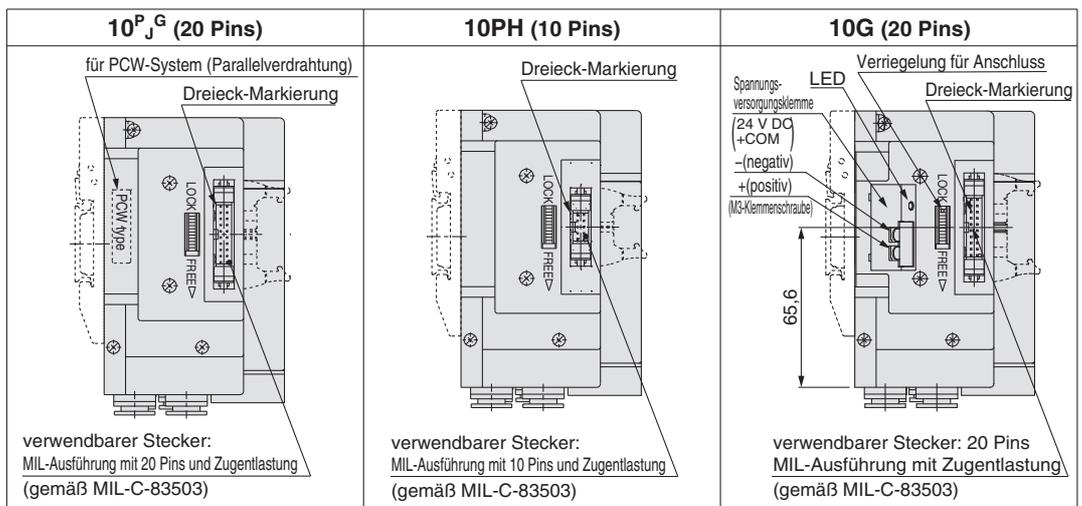

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
L1	108,4	124,4	140,4	156,4	172,4	188,4	204,4	220,4	236,4	252,4	268,4	284,4	300,4	316,4	332,4	348,4	364,4	380,4	396,4	412,4	428,4	444,4	460,4
L2	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240	256	272	288	304	320	336	352	368	384	400	416	432
L3	148	160,5	173	198	210,5	223	235,5	260,5	273	285,5	298	323	335,5	348	373	385,5	398	410,5	435,5	448	460,5	485,5	498
L4	137,5	150	162,5	187,5	200	212,5	225	250	262,5	275	287,5	312,5	325	337,5	362,5	375	387,5	400	425	437,5	450	475	487,5
L5	23	21	19,5	24	22	20,5	18,5	23	21,5	19,5	18	22,5	20,5	19	23,5	21,5	20	18	22,5	21	19	23,5	22


Abmessungen: Serie SY7000

Interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte


Ausführung 10/Anschluss seitlich

Flachbandkabel

SS5Y7-10 ^P _D ^{PG} _H ^D ₂ - Stationen ^U _D - ^C _{6, N7} ^C _{8, N9} ^C _{10, N11} (D)

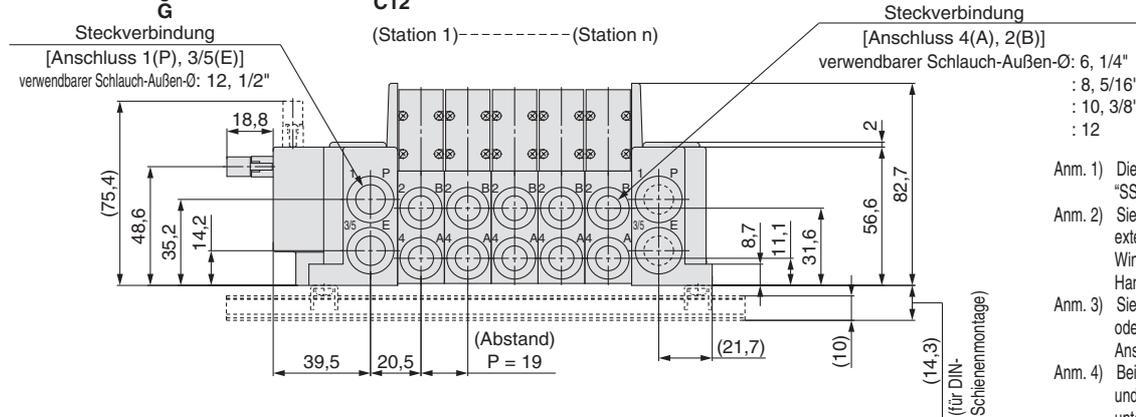

- Anm. 1) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y7-10P2-05D-C8".
- Anm. 2) Siehe Seite 207 für Abmessungen bei externer Pilotluft, des Schalldämpfers, der Winkelverbindungen und der verriegelbaren Handhilfsbetätigung mit Schieber.
- Anm. 3) Siehe Seite 212 für Abmessungen des A- oder B-Anschlusses der Ausführung mit Anschluss oben.
- Anm. 4) Bei den Ausführungen 10PG, 10PH, 10J und 10G sind nur die Stecker unterschiedlich. Die Abmessungen L1 bis L5 entsprechen denen der Ausführung 10P.

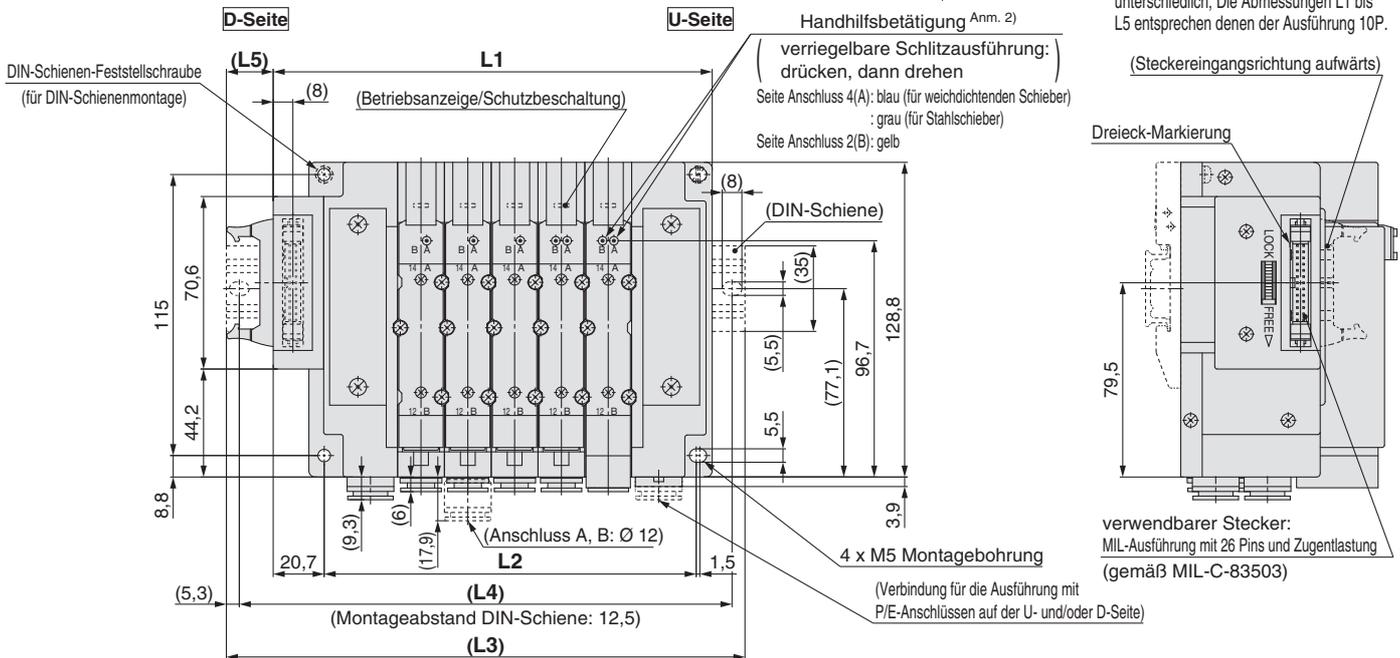

Ventil

interne Verdrahtung Einzelanschlussplatte

interne Verdrahtung AI-Anschlussplatte


Ausführung 50, 51, 52 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte

interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10, 11, 12 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte

Steckverbindungen/ Mehrfach- Bestell-Nr. Stopfen

Zubehör für Mehrfachanschlussplatte

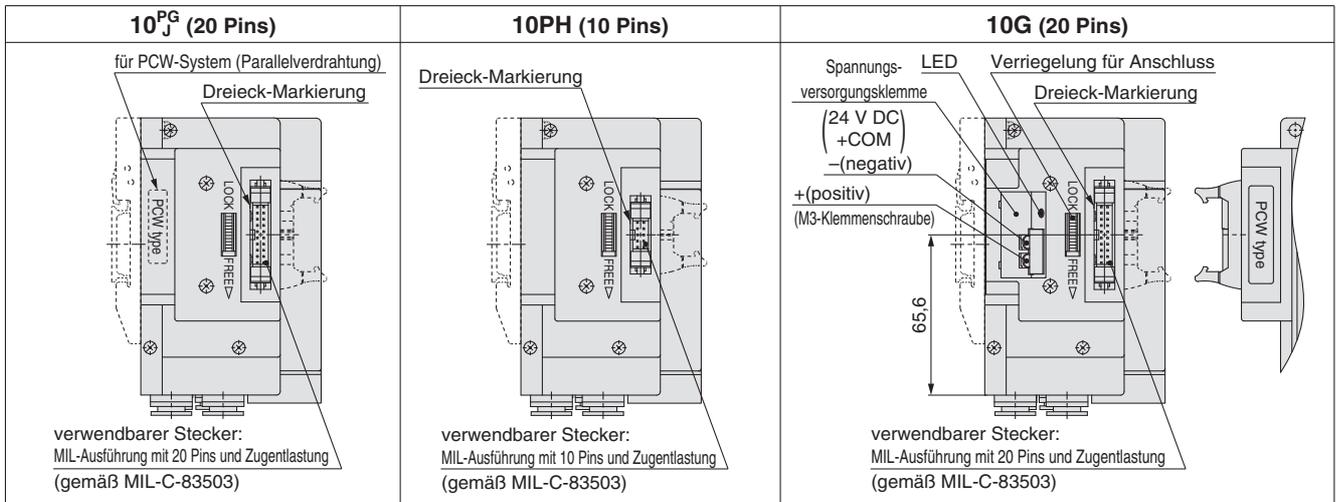

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
L1	121,2	140,2	159,2	178,2	197,2	216,2	235,2	254,2	273,2	292,2	311,2	330,2	349,2	368,2	387,2	406,2	425,2	444,2	463,2	482,2	501,2	520,2	539,2
L2	94	113	132	151	170	189	208	227	246	265	284	303	322	341	360	379	398	417	436	455	474	493	512
L3	160,5	173	198	210,5	235,5	248	273	285,5	310,5	323	348	360,5	385,5	398	423	435,5	460,5	485,5	498	523	535,5	560,5	573
L4	150	162,5	187,5	200	225	237,5	262,5	275	300	312,5	337,5	350	375	387,5	412,5	425	450	475	487,5	512,5	525	550	562,5
L5	22,5	19,5	22,5	19	22	19	22	18,5	21,5	18,5	21,5	18	21	18	21	17,5	20,5	23,5	20,5	23,5	20	23	20

Interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte


D-SubStecker Flachbandkabel für PCW-System (Parallelverdrahtung)

Ausführung 12
Anschluss oben

Serie SY3000/5000/7000



Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

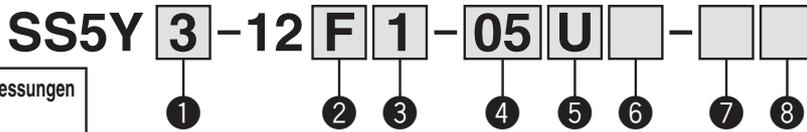


Siehe Seiten 210 bis 212 für die Abmessungen der Ausführung 12/Anschluss oben.

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Steckerausführung

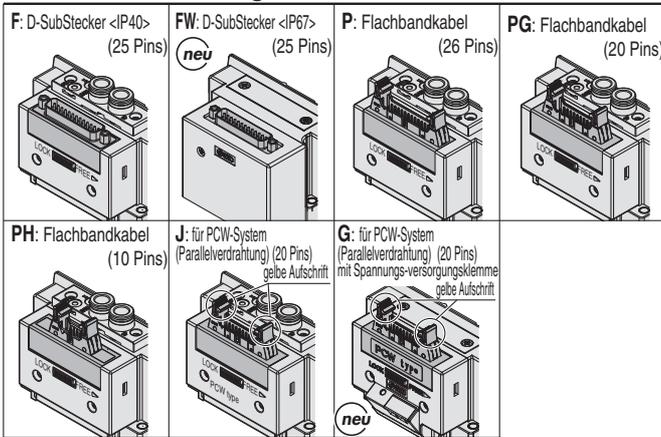


5 Eingang Anschluss P, E

U Anm.)	U-Seite (2 bis 10 Stationen)
D Anm.)	D-Seite (2 bis 10 Stationen)
B	beide Seiten (2 bis 24 Stationen)

Anm.) 6 Wählen Sie für die Ausführung "S", Versorgungs-/Entlüftungsblock mit eingebautem Schalldämpfer, U oder D für den Eingang des P-Anschlusses.

Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

Beispiel (SS5Y3-12F1-□)

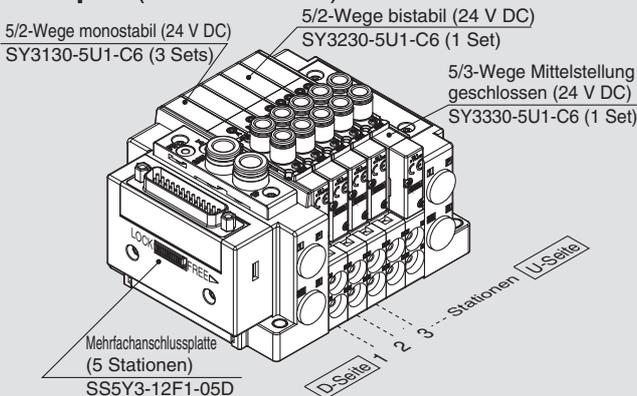


- SS5Y3-12F1-05D 1 Set (Bestell-Nr. Ausführung 12, 5-Stationen-Anschlussplatte)
- *SY3130-5U1-C6 3 Sets (Bestell-Nr. 5/2-Wege monostabil)
- *SY3230-5U1-C6 1 Set (Bestell-Nr. 5/2-Wege bistabil)
- *SY3330-5U1-C6 1 Set (Bestell-Nr. 5/3-Wege Mittelstellung geschlossen)

(*) gibt an, dass das Ventil montiert wird. Setzen Sie (*) vor die Bestell-Nr. der Ventile.

- Die Nummerierung der Ventilanordnung beginnt auf der D-Seite.
- Geben Sie unter der Bestell-Nr. der Mehrfachanschlussplatte die zu montierenden Ventile beginnend bei der 1. Station an, wie in der Abb. oben angezeigt. Wenn die Anordnung sehr kompliziert ist, verwenden Sie das Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten.

3 Stecker-Eingangsrichtung

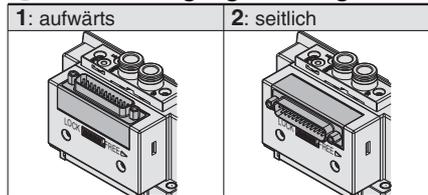

* Die Steckereingangsrichtung kann bei der Ausführung "FW" D-SubStecker <IP67> nicht geändert werden. Wenn sie geändert werden muss, bestellen Sie einen Anschlussblock (Seite 231) separat.

4 Ventilstationen

F/FW: D-SubStecker (25 Pins)

Symbol	Stationen	Anm.
02	2 Stationen	doppelte Verdrahtung Anm. 1)
12	12 Stationen	
02	2 Stationen	Spezialausführung Anm. 2) (für bis zu 24 Elektromagnetventile)
24	24 Stationen	

P: Flachbandkabel (26 Pins)

Symbol	Stationen	Anm.
02	2 Stationen	doppelte Verdrahtung Anm. 1)
12	12 Stationen	
02	2 Stationen	Spezialausführung Anm. 2) (für bis zu 24 Elektromagnetventile)
24	24 Stationen	

PG: Flachbandkabel (20 Pins)

Symbol	Stationen	Anm.
02	2 Stationen	doppelte Verdrahtung Anm. 1)
09	9 Stationen	
02	2 Stationen	Spezialausführung Anm. 2) (für bis zu 18 Elektromagnetventile)
18	18 Stationen	

PH: Flachbandkabel (10 Pins)

Symbol	Stationen	Anm.
02	2 Stationen	doppelte Verdrahtung Anm. 1)
04	4 Stationen	
02	2 Stationen	Spezialausführung Anm. 2) (für bis zu 8 Elektromagnetventile)
08	8 Stationen	

J/G: für PCW-System (Parallelverdrahtung) (20 Pins)

Symbol	Stationen	Anm.
02	2 Stationen	doppelte Verdrahtung Anm. 1)
08	8 Stationen	
02	2 Stationen	Spezialausführung Anm. 2) (für bis zu 16 Elektromagnetventile)
16	16 Stationen	

Anm. 1) Doppelverdrahtung: Monostabile, bistabile und 2x 3/2- und 5/3-Wege-Elektromagnetventile können an allen Stationen der Mehrfachanschlussplatte verwendet werden.

Der Einsatz eines monostabilen Magnetventils hat ein ungenutztes Kontrollsignal zur Folge. Bestellen Sie eine Spezialausführung, wenn Sie dies vermeiden wollen.

Anm. 2) Spezialausführung: Geben Sie die Verdrahtung auf dem Spezifikationsformular für die Mehrfachanschlussplatte an. (Beachten Sie, dass bistabile 5/3- und 2 x 3/2-Wege-Ventile nicht verwendet werden können, wenn Sie eine Einzelverdrahtung angeben.)

Anm. 3) Dies schließt die Anzahl der Blindplatten ein.

6 Versorgungs-/Entlüftungsplatte

—	interne Pilotluft
S	interne Pilotluft, eingebauter Schalldämpfer
R	externe Pilotluft

* Bei der Ausführung mit eingebautem Schalldämpfer sind die Anschlüsse P und E auf der U- und D-Seite erhältlich. Der Anschluss 3/5(E) ist verschlossen. Der Schalldämpfer-Entlüftungsanschluss befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite des Eingangs der Anschlüsse P, E. (Beispiel: Wenn sich der Eingang der Anschlüsse P, E auf der D-Seite befindet, liegt der Schalldämpfer-Entlüftungsanschluss auf der U-Seite.)

8 Montage

—	Direktmontage
D	DIN-Schiennenmontage (mit DIN-Schiene)
D0	DIN-Schiennenmontage (ohne DIN-Schiene)
D3	für 3 Stationen
...	...
D24	für 24 Stationen


Anm.) Siehe Seite 271 für die Befestigung der Mehrfachanschlussplatte für DIN-Schiennenmontage.

7 Anschlussgröße P, E (Steckverbindungen)

Symbol	SY3000	SY5000	SY7000
—	Ø 8	Ø 10	Ø 12
N	Ø 5/16"	Ø 3/8"	Ø 1/2"

* Für N sind die Größen in Zoll angegeben.

Bestellschlüssel Ventile (mit Befestigungsschraube) (Siehe Seite 13 für die technischen Daten des Ventils.)

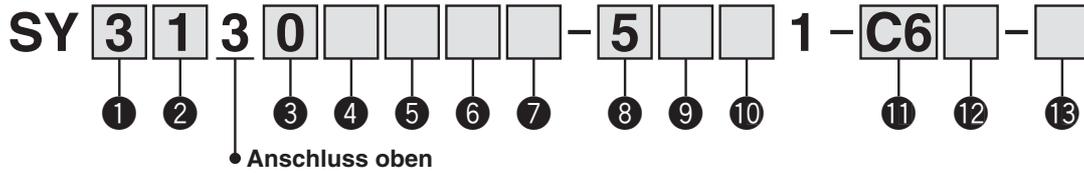

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Funktionsweise

1	5/2-Wege	monostabil
2		bistabil
3	5/3-Wege	Mittelstellung geschlossen
4		Mittelstellung offen
5		Mittelstellung druckbeaufschlagt
A*	2x3/2-Wege	N.C./N.C.
B*		N.O./N.O.
C*		N.C./N.O.

* Nur die Ausführung mit weichdichtendem Schieber ist für das 2x3/2-Wege-Ventil erhältlich.

3 Schieberart

0	weichdichtender Schieber
1	Stahlschieber

4 Pilotluft

—	interne Pilotluft
R	externe Pilotluft

5 Staudruckrückschlagventil (Ausführung mit eingebautem Rückschlagventil)

—	ohne
H	eingebaut

* Nur Ausführung mit weichdichtendem Schieber. Wenn für ein Ventil mit Stahlschieber ein Staudruckrückschlagventil erforderlich ist, ist eine Ausführung für die Installation auf einer Mehrfachanschlussplatte erhältlich. Siehe Seite 256 für ein Bestellbeispiel. Es wird allerdings nicht empfohlen, die Ausführung mit integriertem Ventil und die Ausführung für die Mehrfachanschlussplatten-Installation gleichzeitig zu verwenden, da dies den Durchfluss verringert.

* Das Staudruckrückschlagventil ist nicht verwendbar bei 5/3-Wege-Ventilen und der Ausführung SY7000.

6 Pilotventiloption

—	Standard (0,7 MPa)
B	Ausführung mit kurzer Ansprechzeit (0,7 MPa)
K*	Hochdruckausführung (1,0 MPa)

* Für die Hochdruckausführung ist nur der Stahlschieber erhältlich.

7 Spulenart

—	Standard
T	mit Energiesparschaltkreis (Hochleistungsausführung)

* Wählen Sie die Ausführung mit Energiesparschaltkreis, wenn das Ventil über längere Zeiträume kontinuierlich angesteuert wird.

* Beachten Sie bei der Auswahl des Energiesparschaltkreises die Ansteuerungsdauer. Siehe Seite 268 für detaillierte Angaben.

8 Nennspannung

5	24 V DC
6	12 V DC

* Die Steckerausführung "G" (mit Spannungsversorgungsklemme) der Mehrfachanschlussplatten-Ausführung ist nur mit 24 V DC erhältlich.




9 Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung und Spezifikation des Bezugspotentials

Symbol	mit Betriebs-anzeige	Schutzbe-schaltung	Bezugspotential an Klemme COM
—	—	—	un gepolt
R	—	—	
U	●	—	
S	—	●	positiv COM
Z	●		negativ COM
NS	—		negativ COM
NZ	●		negativ COM

* Bei der Ausführung mit Energiesparschaltkreis sind nur die Ausführungen "Z" und "NZ" erhältlich.

* Wählen Sie für die Steckerausführung "G" (für PCW-System (Parallelverdrahtung) mit Spannungsversorgungsklemme) der Mehrfachanschlussplatten-Ausführung die ungepolte oder positiv COM-Ausführung.

10 Handhilfsbetätigung
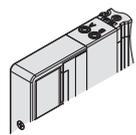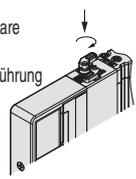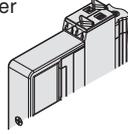
<p>—: nicht verriegelbar</p> 	<p>D: verriegelbare Schlitzausführung</p> 
<p>E: verriegelbare Schwenhebelausführung</p> 	<p>F: verriegelbar mit Schieber</p> 

* Siehe Seite 31 für Handhilfsbetätigung mit Schieber und Verriegelung.

11 Anschlussgröße A, B Gewindeanschluss

Symbol	Anschlussgröße	verwendbare Serien
M5	M5 x 0.8	SY3000
01	1/8	SY5000
02	1/4	SY7000

Steckverbindung (metrisch)

Symbol	Anschluss A, B	SY3000	SY5000	SY7000
C2	Ø 2	●	—	—
C3	Ø 3.2	●	—	—
C4	Ø 4	●	●	—
C6	Ø 6	●	●	●
C8	Ø 8	—	●	●
C10	Ø 10	—	—	●
C12	Ø 12	—	—	●

Steckverbindung (Zoll)

Symbol	Anschluss A, B	SY3000	SY5000	SY7000
N1	Ø 1/8"	●	—	—
N3	Ø 5/32"	●	●	—
N7	Ø 1/4"	●	●	●
N9	Ø 5/16"	—	●	●
N11	Ø 3/8"	—	—	●

12 Gewindeart

—	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

* Für M5 ist nur RC — erhältlich.

13 Befestigungsschrauben

—	Rundkopfschraube
B	Innensechskantschraube
K	Rundkopfschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)
H	Innensechskantschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)

* Bei "K" und "H" verfügt die Ventilkörperabdeckung über eine Konstruktion, die das Herausfallen der Schrauben verhindert, wenn das Ventil zu Wartungszwecken o. Ä. entfernt wird.

* Bei separater Bestellung des Ventils ist die Plattendichtung nicht enthalten. Da die Plattendichtung an der Mehrfachanschlussplatte angebracht ist, bestellen Sie die Plattendichtung separat, wenn sie zu Wartungszwecken benötigt wird. Siehe Seite 244 für Bestell-Nr. der Plattendichtung und der Befestigungsschraube.


* "B" und "H" können nicht für die individuelle Versorgungs-/Entlüftungseinheit oder den Zwischenplattenregler gewählt werden.



Serie SY3000/5000/7000

Technische Daten elektrischer Anschluss

D-SubStecker

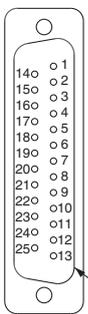

Bis zu 12 Stationen werden standardmäßig verdrahtet, die doppelte Verdrahtung (Anschluss an Spule A und Spule B) wird für den internen Anschluss aller Stationen verwendet, unabhängig von Ventiltyp und Optionen.
Optional ist eine gemischte Verdrahtung (einfach und doppelt) erhältlich.
Siehe Spezialverdrahtung (Optionen) unten.

Steckerpol-Nr.

Station	Spule	Pol-Nr.	Polarität	Kabelfarbe	Kennzeichnung
Station 1	Spule A	1	(-)	(+)	
	Spule B	14	(-)	(+)	
Station 2	Spule A	2	(-)	(+)	
	Spule B	15	(-)	(+)	
Station 3	Spule A	3	(-)	(+)	
	Spule B	16	(-)	(+)	
Station 4	Spule A	4	(-)	(+)	
	Spule B	17	(-)	(+)	
Station 5	Spule A	5	(-)	(+)	
	Spule B	18	(-)	(+)	
Station 6	Spule A	6	(-)	(+)	
	Spule B	19	(-)	(+)	
Station 7	Spule A	7	(-)	(+)	
	Spule B	20	(-)	(+)	
Station 8	Spule A	8	(-)	(+)	
	Spule B	21	(-)	(+)	
Station 9	Spule A	9	(-)	(+)	
	Spule B	22	(-)	(+)	
Station 10	Spule A	10	(-)	(+)	
	Spule B	23	(-)	(+)	
Station 11	Spule A	11	(-)	(+)	
	Spule B	24	(-)	(+)	
Station 12	Spule A	12	(-)	(+)	
	Spule B	25	(-)	(+)	
	COM	13	(+)	(-)	Anm.)

Positiv COM (-) Anm.)
Negativ COM (-) Anm.)


Kabelfarben entsprechend der Pol-Nr.
Der Farbcode entspricht DIN47100.

Pol-Nr.	Kabelfarbe	Kennzeichnung
1	weiß	-
2	braun	-
3	grün	-
4	gelb	-
5	grau	-
6	rosa	-
7	blau	-
8	rot	-
9	schwarz	-
10	violett	-
11	grau	rosa
12	rot	blau
13	weiß	grün
14	braun	grün
15	weiß	gelb
16	gelb	braun
17	weiß	grau
18	grau	braun
19	weiß	rosa
20	rosa	braun
21	weiß	blau
22	braun	blau
23	weiß	rot
24	braun	rot
25	weiß	schwarz

Anm.) Bei Mehrfachanschlussplatten für VQC1000/2000 mit negativ COM müssen auch Ventile mit negativ COM eingesetzt werden.

Spezialausführung

(25 Pins)

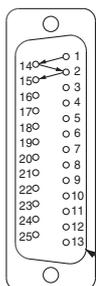

Die kombinierte Verdrahtung aus einfacher und doppelter Verdrahtung kann im Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten angegeben werden. Die maximale Stationsanzahl ist durch die Anzahl der Magnetspulen festgelegt. Die Gesamtanzahl an Magnetspulen darf max. 24 betragen. 1 Magnetspule ist für 5/2-Wege monostabil erforderlich, und 2 Magnetspulen sind für 5/2-Wege bistabil, 5/3-Wege und 2x3/2-Wege erforderlich.

COM.

Kabelsatz

■ D-SubStecker/Kabel (25-polig)

GVVZS3000-21A-□

D-Sub-Stecker / Kabel


Kabellänge (L)	Bestell-Nr.	Stecker
1 m	GVVZS3000-21A-160	60-Abgang
3 m	GVVZS3000-21A-260	60-Abgang
5 m	GVVZS3000-21A-360	60-Abgang
8 m	GVVZS3000-21A-460	60-Abgang
3 m	GVVZS3000-21A-2	Standard
5 m	GVVZS3000-21A-3	Standard
8 m	GVVZS3000-21A-4	Standard

Geschirmtes Kabel

Kabellänge (L)	Bestell-Nr.	Kabel
1 m	GVVZS3000-21A-1S	geschirmt
3 m	GVVZS3000-21A-2S	geschirmt
5 m	GVVZS3000-21A-3S	geschirmt
8 m	GVVZS3000-21A-4S	geschirmt
20 m	GVVZS3000-21A-5S	auf Anfrage

60°-Ausführung

Standardversion

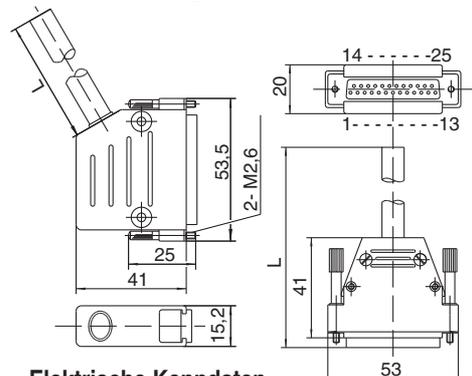

Elektrische Kenndaten

Eigenschaft	Kenndaten
Leiterwiderstand /km, 20 °C	max. 57
Spannungsfestigkeit V, 5 min, AC	1500
Isolationswiderstand M/km	20

Standardversion

(siehe auch AXT100-DS25-015
gemäß dem Farbcode MIL-C24308)

* SMC informiert Sie über die detaillierten technischen Daten und Bedienungshinweise.

Kabel-Baugruppe (IP67)

DE-SY30M-DS25-015 030 050

Kabel 0,3 mm² x 25-adrig
Außen-Ø 1,4

Steckerkappe CGIP67RM25S (Conec)

2 x M2,6 x 0,45

Stecker CDF25LSN GT3 (Conec)

Buchsen- und Klemmen-Nr.

14 25
1 13

47,04

86,5
8,7

22

D-SubStecker/Kabel

Kabellänge (L)	Bestell-Nr.	Anm.
1,5 m	DE-SY30M-DS25-015	Kabel
3 m	DE-SY30M-DS25-030	0,3 mm ² x 25-adrig
5 m	DE-SY30M-DS25-050	

* Bitte verwenden Sie das D-SubSteckerkabel aus der Tabelle, um die Schutzart IP67 zu erfüllen.
* Nicht verwendbar für bewegliche Verdrahtungen.

Technische Daten elektrischer Anschluss

Flachbandkabelstecker

- 26 □ □ 25
- 24 □ □ 23
- 22 □ □ 21
- 20 □ □ 19
- 18 □ □ 17
- 16 □ □ 15
- 14 □ □ 13
- 12 □ □ 11
- 10 □ □ 9
- 8 □ □ 7
- 6 □ □ 5
- 4 □ □ 3
- 2 □ □ 1


Stecker-Klemmen-Nr.

Position Dreieck-Markierung

Wenn die Auslegung nicht spezifiziert ist, ist die interne Verdrahtung Doppelverdrahtung (Anschluss an Spule a und Spule b), unabhängig von der Anzahl der Stationen, Ventiltyp und Zusatzoptionen.


P: Flachbandkabel (26 Pins)

<Doppelverdrahtung>

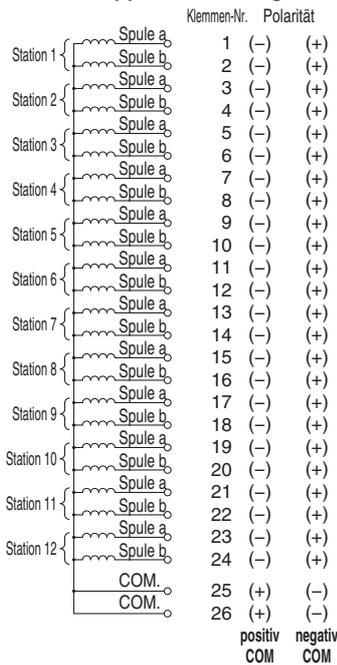

PH: Flachbandkabel (10 Pins)


<Doppelverdrahtung>

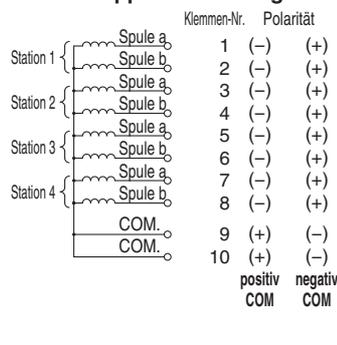

Anm.) Bei Verwendung eines ungepoltten Ventils können sowohl positiv COM als auch negativ COM verwendet werden.


PG: Flachbandkabel (20 Pins)

<Doppelverdrahtung>

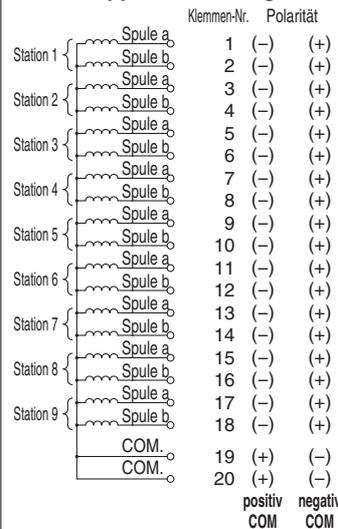


J: Flachbandkabel (20 Pins) für PCW-System (Parallelverdrahtung)

<Doppelverdrahtung>

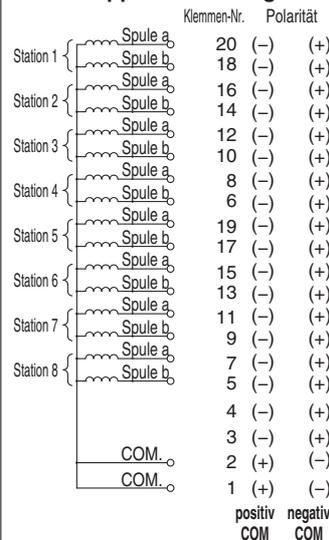

Anm. 1) Diese Verdrahtung zeigt die Anordnungen mit bis zu 8 Stationen aus bistabilen 5/2-, 5/3- und 2x3/2-Wege-Ventilen. Sie werden in der Reihenfolge 20→18→16→14 hintereinander angeordnet, ohne einen Pin auszulassen.

G: Flachbandkabel (20 Pins), für PCW-System (Parallelverdrahtung) (mit Spannungsversorgungsklemme)

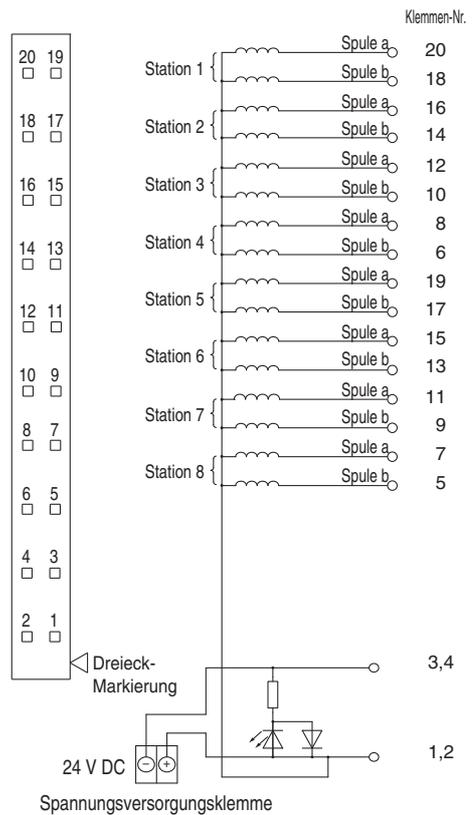

Anm. 1) Diese Verdrahtung zeigt die Anordnungen mit bis zu 8 Stationen aus bistabilen 5/2-, 5/3- und 2x3/2-Wege-Ventilen. Sie werden in der Reihenfolge 20→18→16→14 hintereinander angeordnet, ohne einen Pin auszulassen.

Ventil

interne Verdrahtung Einzelanschlussplatte

interne Verdrahtung AI-Anschlussplatte

Ausführung 50, 51, 52 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte

interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10, 11, 12 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte


Steckverbindungen/Bestell-Nr. Stopfen

Zubehör für Mehrfachanschlussplatte

Serie SY3000/5000/7000

Flachbandkabel

AXT100-FC ^{10 1}
²⁰⁻²
^{26 3}

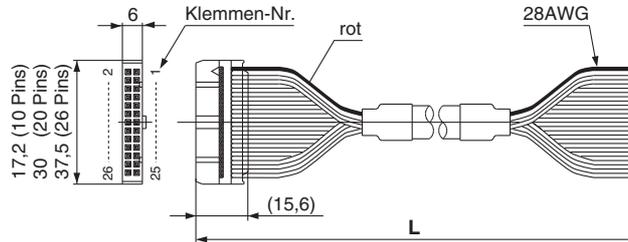

Flachbandkabelstecker


Kabellänge (L)	Bestell-Nr.		
	26 Pins	20 Pins	10 Pins
1,5 m	AXT100-FC26-1	AXT100-FC20-1	AXT100-FC10-1
3 m	AXT100-FC26-2	AXT100-FC20-2	AXT100-FC10-2
5 m	AXT100-FC26-3	AXT100-FC20-3	AXT100-FC10-3

- * Wählen Sie bei Verwendung von handelsüblichen Standardsteckern ein 25-, 20- oder 10-Pin-Modell mit Zugentlastung gemäß MIL-C-83503.
- * Nicht verwendbar für bewegliche Verdrahtungen.
- * Andere Längen als die oben angegebenen sind ebenfalls erhältlich. Wenden Sie sich für Details an SMC.


Beispiele für Stecker-Hersteller

- Hirose Electric Co., Ltd.
- Sumitomo 3M Limited
- Fujitsu, Ltd.
- Japan Aviation Electronics Industry, Ltd.
- J.S.T. Mfg. Co., Ltd.
- Oki Electric Cable Co., Ltd.


Spezialausführung

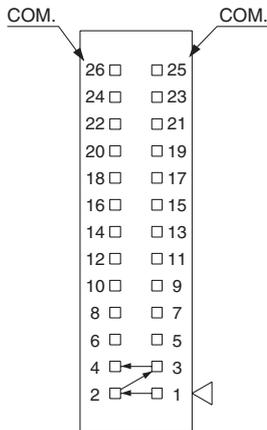


(P: 26 Pins)

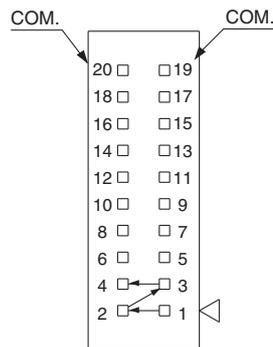

(PG: 20 Pins)

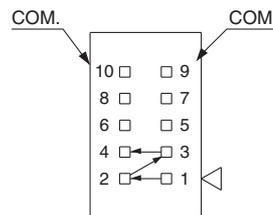

(PH: 10 Pins)

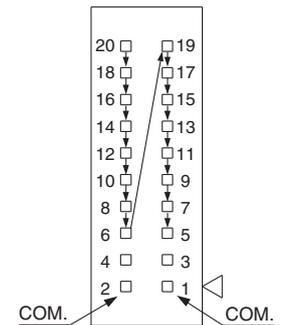

(J,G: 20 Pins, für PCW-System)

Die kombinierte Verdrahtung aus einfacher und doppelter Verdrahtung kann im Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten angegeben werden. Die maximale Stationsanzahl ist durch die Anzahl der Magnetspulen festgelegt. Die Gesamtzahl der Magnetspulen darf max. 24 bei P, max. 18 bei PG, max. 8 bei PH und max. 16 bei J/G betragen. 1 Magnetspule ist für 5/2-Wege monostabil erforderlich, und 2 Magnetspulen sind für 5/2-Wege bistabil, 5/3-Wege und 2x3/2-Wege erforderlich.

Zubehör für
Mehrfach-
anschlussplatte

Steckverbindungen/
Bestell-Nr. Stopfen

Ausführung 10, 11, 12
Detailansicht Mehrfach-
anschlussplatte

interne
Verdrahtung

Kunststoff-
anschlussplatte

Ausführung 50, 51, 52
Detailansicht Mehrfach-
anschlussplatte

interne
Verdrahtung

AI-Anschlussplatte

interne
Verdrahtung

Einzelanschlussplatte

Ventil

Ausführung 10
Anschluss seitlich

Ausführung 11
Anschluss unten

Interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte


Klemmenkasten

Serie SY3000/5000/7000



Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

Siehe Seiten 208 (SY5000) und 209 (SY7000) für die Abmessungen der Ausführung 11/Anschluss unten.

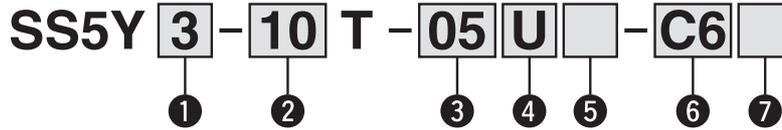

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Ausführung

10	Anschluss seitlich
11	Anschluss unten*

* Die Anschlussplatte SY5000 wird für den Anschluss unten der Ausführung SY3000 verwendet. Bei Bestellung, siehe "Mehrfachanschlussplatte für kombinierte Montage mit interner Verdrahtung" (ab Seite 213).

3 Ventilstationen

Symbol	Stationen	Anm.
02	2 Stationen	doppelte Verdrahtung Anm. 1)
10	10 Stationen	
20	20 Stationen	
02	2 Stationen	Spezialausführung Anm. 2) (für bis zu 20 Elektromagnetventile)
10	10 Stationen	
20	20 Stationen	

Anm. 1) Für doppelte Verdrahtung: Monostabile, bistabile und 2x 3/2- und 5/3-Wege-Elektromagnetventile können an allen Stationen der Mehrfachanschlussplatte verwendet werden. Der Einsatz eines monostabilen Magnetventils hat ein ungenutztes Kontrollsignal zur Folge. Bestellen Sie eine Spezialausführung, wenn Sie dies vermeiden wollen.

Anm. 2) Spezialausführung: Geben Sie die Verdrahtung auf dem Spezifikationsformular für die Mehrfachanschlussplatte an. (Beachten Sie, dass bistabile 5/3- und 2 x 3/2-Wege-Ventile nicht verwendet werden können, wenn Sie eine Einzelverdrahtung angeben.)

Anm. 3) Dies schließt die Anzahl der Blindplatten ein.

4 Anschluss P, E

U	U-Seite (2 bis 10 Stationen)
D	D-Seite (2 bis 10 Stationen)
B	beide Seiten (2 bis 20 Stationen)

5 Versorgungs-/Entlüftungsplatte

—	interne Pilotluft
S	interne Pilotluft, eingebauter Schalldämpfer
R	externe Pilotluft


* Der Anschluss 3/5(E) ist bei der Ausführung mit eingebautem Schalldämpfer verschlossen.

* Bei der Ausführung mit eingebautem Schalldämpfer ist darauf zu achten, dass der Entlüftungsanschluss nicht in direkten Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gelangt.

Siehe Seite rechts für 6.

Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

Beispiel (SS5Y3-10T-□)

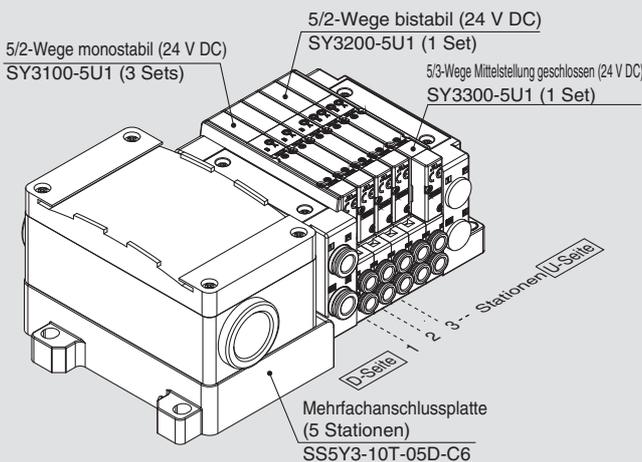

SS5Y3-10T-05D-C6 ... 1 Set (Bestell-Nr. Ausführung 10, 5-Stationen-Anschlussplatte)
 *SY3100-5U1 3 Sets (Bestell-Nr. 5/2-Wege monostabil)
 *SY3200-5U1 1 Set (Bestell-Nr. 5/2-Wege bistabil)
 *SY3300-5U1 1 Set (Bestell-Nr. 5/3-Wege Mittelstellung geschlossen)

(*) gibt an, dass das Ventil montiert wird.
Setzen Sie (*) vor die Bestell-Nr. der Ventile.

- Die Nummerierung der Ventilanordnung beginnt auf der D-Seite.
- Geben Sie unter der Bestell-Nr. der Mehrfachanschlussplatte die zu montierenden Ventile beginnend bei der 1. Station an, wie in der Abb. oben angezeigt. Wenn die Anordnung sehr kompliziert ist, verwenden Sie das Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten.

Anm.) Bei gemischten Konfigurationen mit Anschluss oben, die Auswahl anhand der Angaben auf Seite 122 treffen.
 Achtung: In diesem Fall ist auch ein Ausgang am A- und B-Anschluss auf der Seite der Mehrfachanschlussplatte vorhanden.
 Wenn für die A- und B-Anschlüsse auf der Seite der Mehrfachanschlussplatte Stopfen benötigt werden, dies auf dem Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten angeben.

7 Montage und Option

Symbol	Montage	Option	
		Typenschild	Stationsnummer
—	Direktmontage	—	—
AA		●	●
BA		●	—
D□	DIN-Schiene- montage	—	—
A□		●	●
B□		●	—

Anm. 1) Tragen Sie die Anzahl der Stationen in □ ein, die größer ist als die Anzahl der Ventilstationen. (Siehe "DIN-Schiene/Option" oben.)

Anm. 2) Ausführung 11 (Anschluss unten) ist nur mit Direktmontage erhältlich.

Anm. 3) Siehe Seite 271 für die Befestigung der Mehrfachanschlussplatte für DIN-Schiene-montage.

DIN-Schiene/Option

Direktmontage	
0	ohne DIN-Schiene (mit Befestigungselement)
3	für 3 Stationen
⋮	⋮
20	für 20 Stationen

Geben Sie eine Schiene mit einer Länge an, die länger als die Gesamtlänge der spezifizierten Stationen ist.

6 Anschlussgröße A, B (metrisch/Steckverbindung)

Symbol	Anschluss A, B	Ausführung 10/Anschluss seitlich			Ausführung 11/Anschluss unten		
		SY3000	SY5000	SY7000	SY5000	SY7000	
C2	Ø 2	●	—	—	—	—	
C3	Ø 3,2	●	—	—	—	—	
C4	Ø 4	●	●	—	●	—	
C6	Ø 6	●	●	●	●	●	
C8	Ø 8	—	●	●	●	●	
C10	Ø 10	—	—	●	—	●	
C12	Ø 12	—	—	—	—	●	
CM*	gerader Anschluss, gemischte Größen	●	●	●	●	●	
L4	aufwärts	Ø 4	●	●	—	—	
L6		Ø 6	●	●	●	—	
L8		Ø 8	—	●	●	—	
L10		Ø 10	—	—	●	—	
L12		Ø 12	—	—	●	—	
B4		Ø 4	●	●	—	—	
B6	abwärts	Ø 6	●	●	●	—	
B8		Ø 8	—	●	●	—	
B10		Ø 10	—	—	●	—	
B12		Ø 12	—	—	●	—	
LM*	Winkelanschluss, gemischte Größen (einschl. Leitungsanschluss aufwärts und abwärts)	●	●	●	—	—	
Anschlussgröße P, E (Steckverbindungen)		Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 10	Ø 12	

Anm.) Um zu vermeiden, dass sich das Gehäuse und die Leitungen gegenseitig behindern, wählen Sie die Winkelverbindung abwärts, wenn Sie die optionale Zwischenstück-Baugruppe montieren (siehe Seiten 250 bis 252).

* Geben Sie für "CM", "LM" die Größen im Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten an.

* Die Anschlussrichtung von P, E entspricht der von A, B. Geben Sie bei der Wahl von "LM" dies für die Richtung der P-, E-Anschlüsse auf dem Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten an.

Anschlussgröße A, B (Zoll/Steckverbindung)

Symbol	Anschluss A, B	Ausführung 10/Anschluss seitlich			Ausführung 11/Anschluss unten		
		SY3000	SY5000	SY7000	SY5000	SY7000	
N1	Ø 1/8"	●	—	—	—	—	
N3	Ø 5/32"	●	●	—	●	—	
N7	Ø 1/4"	●	●	●	●	●	
N9	Ø 5/16"	—	●	●	●	●	
N11	Ø 3/8"	—	—	●	—	●	
CM*	gerader Anschluss, gemischte Größen	●	●	●	●	●	
LN3	aufwärts	Ø 5/32"	●	—	—	—	
LN7		Ø 1/4"	●	●	—	—	
LN9		Ø 5/16"	—	●	—	—	
LN11	abwärts	Ø 3/8"	—	—	●	—	
BN3		Ø 5/32"	●	—	—	—	
BN7		Ø 1/4"	●	●	—	—	
BN9		Ø 5/16"	—	●	—	—	
BN11	Ø 3/8"	—	—	●	—	—	
LM*	Winkelanschluss, gemischte Größen (einschl. Leitungsanschluss aufwärts und abwärts)	●	●	●	—	—	
Anschlussgröße P, E (Steckverbindungen)		Ø 5/16"	Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 3/8"	Ø 1/2"	

Ventil

Einzelanschlussplatte

interne Verdrahtung

Al-Anschlussplatte

interne Verdrahtung

Ausführung 50, 51, 52
Detailansicht Mehrfachanschlussplatte

Kunststoffanschlussplatte


interne Verdrahtung

Ausführung 10, 11, 12
Detailansicht Mehrfachanschlussplatte

Steckverbindungen/
Bestell-Nr. Stopfen

Zubehör für Mehrfachanschlussplatte



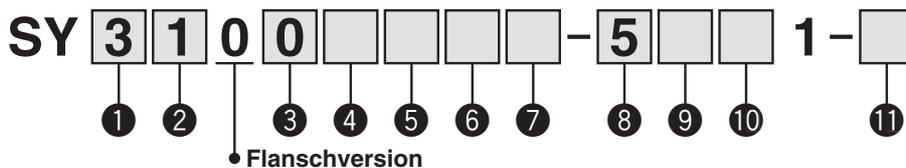

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Funktionsweise

1	5/2-Wege	monostabil
2		bistabil
3	5/3-Wege	Mittelstellung geschlossen
4		Mittelstellung offen
5		Mittelstellung druckbeaufschlagt
A*	2x3/2-Wege	N.C./N.C.
B*		N.O./N.O.
C*		N.C./N.O.

* Für das 2x3/2-Wege-Ventil ist nur die Ausführung mit weichdichtendem Schieber erhältlich.

3 Schieberart

0	weichdichtender Schieber
1	Stahlschieber

4 Pilotluft

—	interne Pilotluft
R	externe Pilotluft

5 Staudruckrückschlagventil (Ausführung mit eingebautem Rückschlagventil)

—	ohne
H	eingebaut

* Nur Ausführung mit weichdichtendem Schieber. Wenn für ein Ventil mit Stahlschieber ein Staudruckrückschlagventil erforderlich ist, ist eine Ausführung für die Installation auf einer Mehrfachanschlussplatte erhältlich. Siehe Seite 256 für ein Bestellbeispiel. Es wird allerdings nicht empfohlen, die Ausführung mit integriertem Ventil und die Ausführung für die Mehrfachanschlussplatten-Installation gleichzeitig zu verwenden, da dies den Durchfluss verringert.

* Das Staudruckrückschlagventil ist nicht verwendbar bei 5/3-Wege-Ventilen und der Ausführung SY7000.

6 Pilotventiloption

—	Standard (0,7 MPa)
B	Ausführung mit kurzer Ansprechzeit (0,7 MPa)
K*	Hochdruckausführung (1,0 MPa)

* Für die Hochdruckausführung ist nur der Stahlschieber erhältlich.

7 Spulenart

—	Standard
T	mit Energiesparschaltkreis (Hochleistungsausführung)

* Wählen Sie die Ausführung mit Energiesparschaltkreis, wenn das Ventil über längere Zeiträume kontinuierlich angesteuert wird.
* Beachten Sie bei der Auswahl des Energiesparschaltkreises die Ansteuerungsdauer. Siehe Seite 268 für detaillierte Angaben.

8 Nennspannung


5	24 V DC
6	12 V DC

9 Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung und Spezifikation des Bezugspotentials

Symbol	mit Betriebsanzeige	Schutzbeschaltung	Bezugspotential an Klemme COM
—	—	—	unepolt
R	—	—	
U	●	●	positiv COM
S	—		
Z	●		
NS	—		
NZ	●	●	negativ COM

* Bei der Ausführung mit Energiesparschaltkreis sind nur die Ausführungen "Z" und "NZ" erhältlich.

10 Handhilfsbetätigung

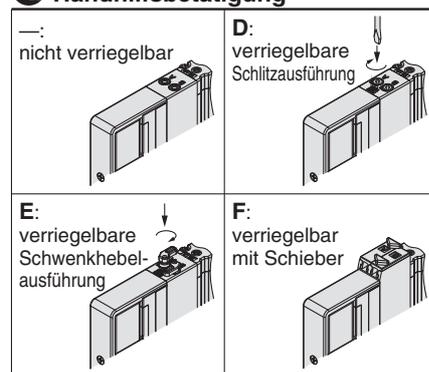

* Siehe Seite 31 für Handhilfsbetätigung mit Schieber und Verriegelung.

11 Befestigungsschrauben

—	Rundkopfschraube
B	Innensechskantschraube
K	Rundkopfschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)
H	Innensechskantschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)


* Bei "K" und "H" verfügt die Ventilkörperabdeckung über eine Konstruktion, die das Herausfallen der Schrauben verhindert, wenn das Ventil zu Wartungszwecken o. Ä. entfernt wird.
* Bei separater Bestellung des Ventils ist die Plattendichtung nicht enthalten. Da die Plattendichtung an der Mehrfachanschlussplatte angebracht ist, bestellen Sie die Plattendichtung separat, wenn sie zu Wartungszwecken benötigt wird. Siehe Seite 244 für Bestell-Nr. der Plattendichtung und der Befestigungsschraube.
* "B" und "H" können nicht für die individuelle Versorgungs-/Entlüftungseinheit, den Zwischenplattenregler oder das entsperbare Doppelschlagventil mit Entlüftungsventil verwendet werden.

Abmessungen: Serie **SY3000**

Interne Verdrahtung
Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10/Anschluss seitlich
Klemmenkasten

SS5Y3-10T-Stationen $\begin{matrix} U \\ D \\ B \end{matrix}$ $\begin{matrix} C2 \\ C3, N1 \\ C4, N3 \\ C6, N7 \end{matrix}$ (D)

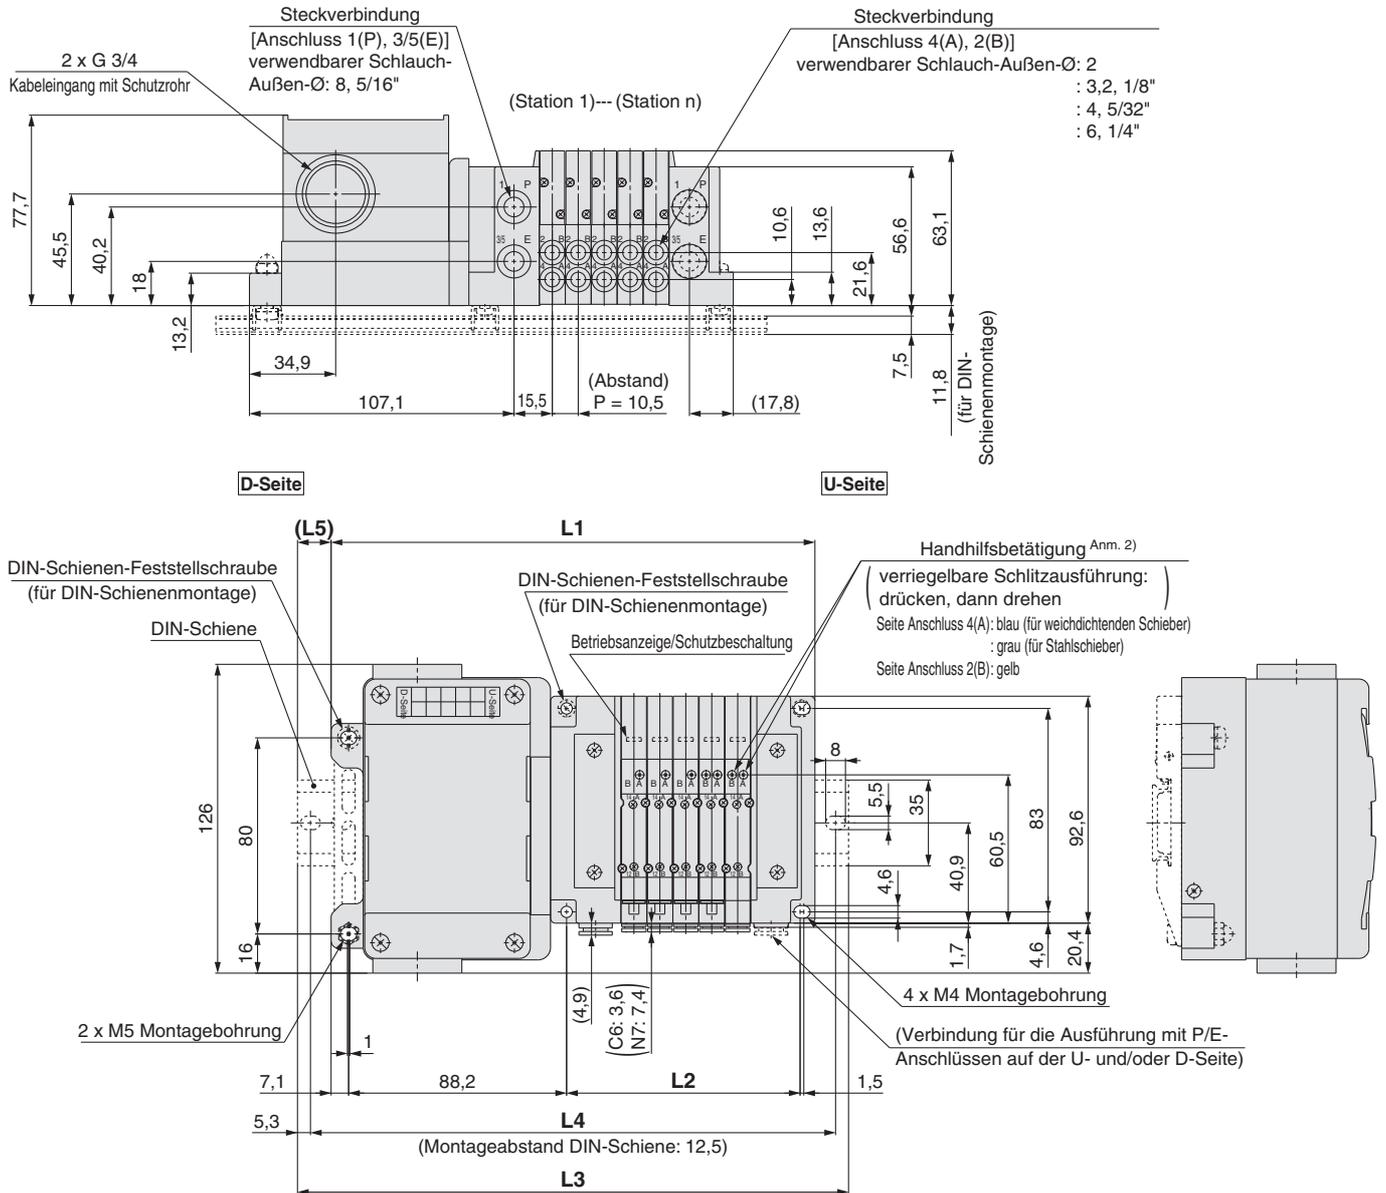

Anm. 1) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y3-10T-05D-C6".

Anm. 2) Siehe Seite 205 für Abmessungen bei externer Pilotluft, des Schalldämpfers, der Winkelverbindungen und der verriegelbaren Handhilfsbetätigung mit Schieber.

Anm. 3) Siehe Seite 210 für Abmessungen des A- oder B-Anschlusses der Ausführung mit Anschluss oben.

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L1	164,3	174,8	185,3	195,8	206,3	216,8	227,3	237,8	248,3	258,8	269,3	279,8	290,3	300,8	311,3	321,8	332,3	342,8	353,3
L2	63	73,5	84	94,5	105	115,5	126	136,5	147	157,5	168	178,5	189	199,5	210	220,5	231	241,5	252
L3	198	198	210,5	223	235,5	248	260,5	273	273	285,5	298	310,5	323	335,5	335,5	348	360,5	373	385,5
L4	187,5	187,5	200	212,5	225	237,5	250	262,5	262,5	275	287,5	300	312,5	325	325	337,5	350	362,5	375
L5	17	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	12	13	14	15	16

Serie SY3000/5000/7000


Abmessungen: Serie SY5000

Interne Verdrahtung
Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10/Anschluss seitlich

Klemmenkasten

SS5Y5-10T-Stationen $\begin{matrix} U & C4, N3 \\ D & -C6, N7 \\ & B & C8, N9 \end{matrix}$ (D)

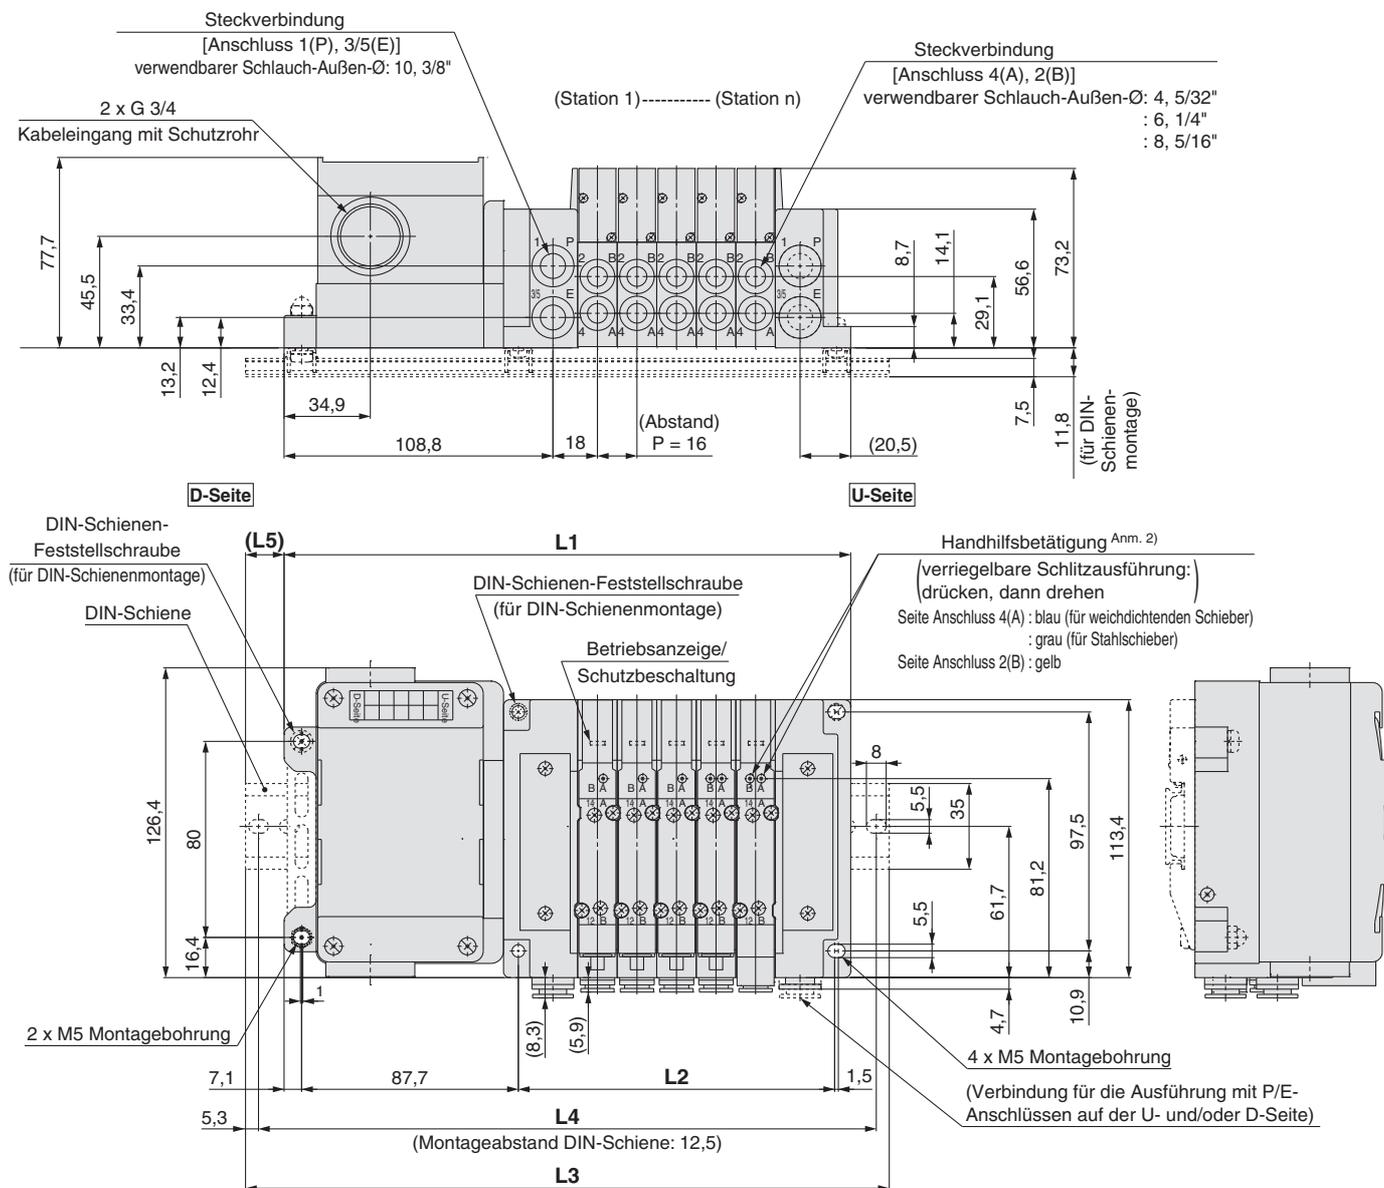

Anm. 1) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y5-10T-05D-C8".

Anm. 2) Siehe Seite 206 für Abmessungen bei externer Pilotluft, des Schalldämpfers, der Winkelverbindungen und der verriegelbaren Handhilfsbetätigung mit Schieber.

Anm. 3) Siehe Seite 211 für Abmessungen des A- oder B-Anschlusses der Ausführung mit Anschluss oben.


n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L1	181,3	197,3	213,3	229,3	245,3	261,3	277,3	293,3	309,3	325,3	341,3	357,3	373,3	389,3	405,3	421,3	437,3	453,3	469,3
L2	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240	256	272	288	304	320	336	352	368
L3	210,5	223	248	260,5	273	285,5	310,5	323	335,5	360,5	373	385,5	398	423	435,5	448	460,5	485,5	498
L4	200	212,5	237,5	250	262,5	275	300	312,5	325	350	362,5	375	387,5	412,5	425	437,5	450	475	487,5
L5	14,5	13	17,5	15,5	14	12	16,5	15	13	17,5	16	14	12,5	17	15	13,5	11,5	16	14,5

Abmessungen: Serie **SY7000**

Interne Verdrahtung
Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10/Anschluss seitlich
Klemmenkasten

SS5Y7-10T-Stationen $\begin{matrix} U \\ D \\ B \end{matrix} \begin{matrix} C6, N7 \\ C8, N9 \\ C10, N11 \end{matrix} (D)$
C12

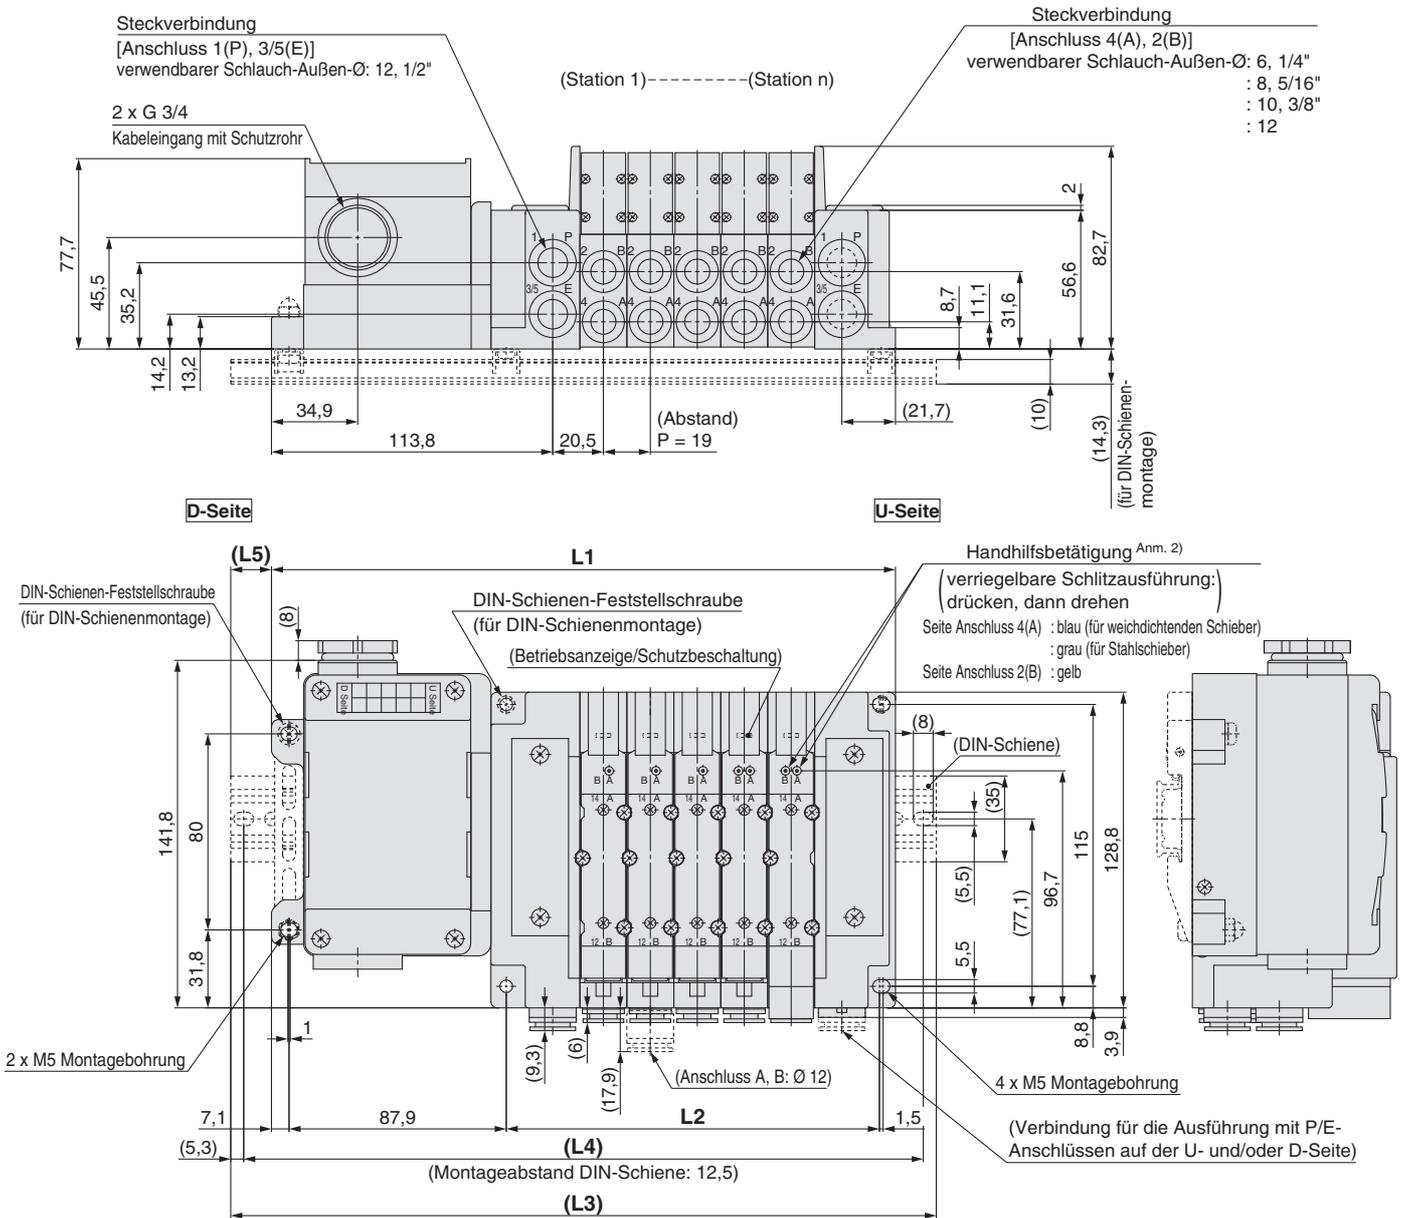

Anm. 1) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y7-10T-05D-C10".

Anm. 2) Siehe Seite 207 für Abmessungen bei externer Pilotluft, des Schalldämpfers, der Winkelverbindungen und der verriegelbaren Handhilfsbetätigung mit Schieber.

Anm. 3) Siehe Seite 212 für Abmessungen des A- oder B-Anschlusses der Ausführung mit Anschluss oben.

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L1	195,5	214,5	233,5	252,5	271,5	290,5	309,5	328,5	347,5	366,5	385,5	404,5	423,5	442,5	461,5	480,5	499,5	518,5	537,5
L2	94	113	132	151	170	189	208	227	246	265	284	303	322	341	360	379	398	417	436
L3	223	248	260,5	285,5	298	323	335,5	360,5	373	398	410,5	435,5	448	473	485,5	510,5	523	548	573
L4	212,5	237,5	250	275	287,5	312,5	325	350	362,5	387,5	400	425	437,5	462,5	475	500	512,5	537,5	562,5
L5	14	17	13,5	16,5	13,5	16,5	13	16	13	16	12,5	15,5	12,5	15,5	12	15	12	15	18

Interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte

Klemmenkasten

Ausführung 12
Anschluss oben

Serie SY3000/5000/7000



Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

SS5Y **3** - 12T - **05** **U** - - - -

1 2 3 4 5 6

Siehe Seiten 210 bis 212 für die Abmessungen der Ausführung 12/Anschluss oben.

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

3 Anschluss P, E

U Anm.)	U-Seite (2 bis 10 Stationen)
D Anm.)	D-Seite (2 bis 10 Stationen)
B	beide Seiten (2 bis 20 Stationen)

Anm.) 4 Wählen Sie für die Ausführung "S", Versorgungs-/Entlüftungsblock mit eingebautem Schalldämpfer, U oder D für den Eingang des P-Anschlusses.

2 Ventilstationen

Symbol	Stationen	Anm.
02	2 Stationen	doppelte Verdrahtung Anm. 1)
⋮	⋮	
10	10 Stationen	
02	2 Stationen	Spezialausführung Anm. 2) (für bis zu 20 Elektromagnetventile)
⋮	⋮	
20	20 Stationen	

Anm. 1) Für doppelte Verdrahtung: Monostabile, bistabile und 2x 3/2- und 5/3-Wege-Elektromagnetventile können an allen Stationen der Mehrfachanschlussplatte verwendet werden. Der Einsatz eines monostabilen Magnetventils hat ein ungenutztes Kontrollsignal zur Folge. Bestellen Sie eine Spezialausführung, wenn Sie dies vermeiden wollen.

Anm. 2) Spezialausführung: Geben Sie die Verdrahtung auf dem Spezifikationsformular für die Mehrfachanschlussplatte an. (Beachten Sie, dass bistabile 5/3- und 2 x 3/2-Wege-Ventile nicht verwendet werden können, wenn Sie eine Einzelverdrahtung angeben.)

Anm. 3) Dies schließt die Anzahl der Blindplatten ein.

4 Versorgungs-/Entlüftungsplatte

—	interne Pilotluft
S	interne Pilotluft, eingebauter Schalldämpfer
R	externe Pilotluft

* Bei der Ausführung mit eingebautem Schalldämpfer sind die Anschlüsse P und E auf der U- und D-Seite erhältlich. Der Anschluss 3/5(E) ist verschlossen. Der Schalldämpfer-Entlüftungsanschluss befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite des Eingangs der Anschlüsse P, E auf der D-Seite befindet, liegt der Schalldämpfer-Entlüftungsanschluss auf der U-Seite.)

* Bei der Ausführung mit eingebautem Schalldämpfer ist darauf zu achten, dass der Entlüftungsanschluss nicht in direkten Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gelangt.


5 Anschlussgröße P, E (Steckverbindungen)

Symbol	SY3000	SY5000	SY7000
—	Ø 8	Ø 10	Ø 12
N	Ø 5/16"	Ø 3/8"	Ø 1/2"

* Für N sind die Größen in Zoll angegeben.

Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

Beispiel (SS5Y3-12T-□)

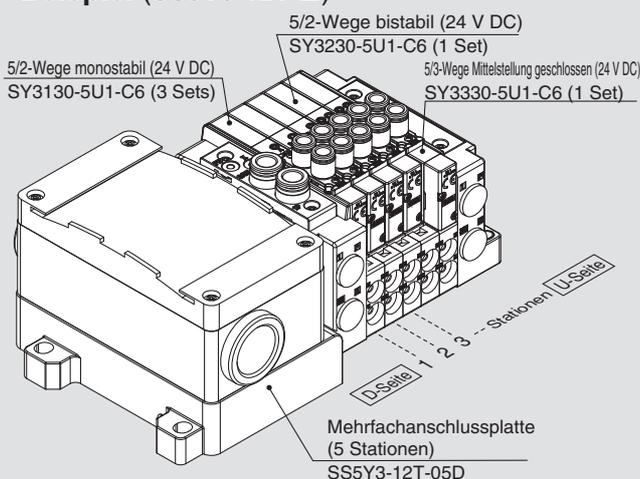

SS5Y3-12T-05D 1 Set (Bestell-Nr. Ausführung 12, 5-Stationen-Anschlussplatte)
 *SY3130-5U1-C6 3 Sets (Bestell-Nr. 5/2-Wege monostabil)
 *SY3230-5U1-C6 1 Set (Bestell-Nr. 5/2-Wege bistabil)
 *SY3330-5U1-C6 1 Set (Bestell-Nr. 5/3-Wege Mittelstellung geschlossen)

(*) gibt an, dass das Ventil montiert wird.
Setzen Sie (*) vor die Bestell-Nr. der Ventile.

- Die Nummerierung der Ventilanordnung beginnt auf der D-Seite.
- Geben Sie unter der Bestell-Nr. der Mehrfachanschlussplatte die zu montierenden Ventile beginnend bei der 1. Station an, wie in der Abb. oben angezeigt. Wenn die Anordnung sehr kompliziert ist, verwenden Sie das Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten.

6 Montage


—	Direktmontage
D	DIN-Schiennenmontage (mit DIN-Schiene)
D0	DIN-Schiennenmontage (ohne DIN-Schiene)
D3	für 3 Stationen
⋮	⋮
D20	für 20 Stationen

Geben Sie eine längere Schiene als die Standard-Schiene an.

Anm.) Siehe Seite 271 für die Befestigung der Mehrfachanschlussplatte für DIN-Schiennenmontage.

Bestellschlüssel Ventile (mit Befestigungsschraube)

Siehe Seite 13 für die technischen Daten des Ventils.

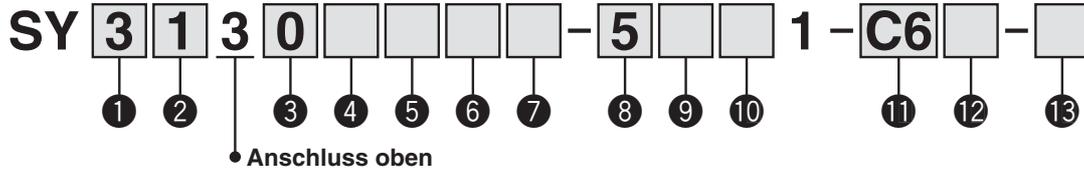

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Funktionsweise

1		monostabil
2	5/2-Wege	bistabil
3		Mittelstellung geschlossen
4	5/3-Wege	Mittelstellung offen
5		Mittelstellung druckbeaufschlagt
A*	2x3/2-Wege	N.C./N.C.
B*		N.O./N.O.
C*		N.C./N.O.

* Für das 2x3/2-Wege-Ventil ist nur die Ausführung mit weichdichtendem Schieber erhältlich.

3 Schieberart

0	weichdichtender Schieber
1	Stahlschieber

4 Pilotluft

—	interne Pilotluft
R	externe Pilotluft

5 Staudruckrückschlagventil (Ausführung mit eingebautem Rückschlagventil)

—	ohne
H	eingebaut

* Nur Ausführung mit weichdichtendem Schieber. Wenn für ein Ventil mit Stahlschieber ein Staudruckrückschlagventil erforderlich ist, ist eine Ausführung für die Installation auf einer Mehrfachanschlussplatte erhältlich. Siehe Seite 256 für ein Bestellbeispiel. Es wird allerdings nicht empfohlen, die Ausführung mit integriertem Ventil und die Ausführung für die Mehrfachanschlussplatten-Installation gleichzeitig zu verwenden, da dies den Durchfluss verringert.

* Das Staudruckrückschlagventil ist nicht verwendbar bei 5/3-Wege-Ventilen und der Ausführung SY7000.

6 Pilotventiloption

—	Standard (0,7 MPa)
B	Ausführung mit kurzer Ansprechzeit (0,7 MPa)
K*	Hochdruckausführung (1,0 MPa)

* Für die Hochdruckausführung ist nur der Stahlschieber erhältlich.

7 Spulenart

—	Standard
T	mit Energiesparschaltkreis (Hochleistungsausführung)

* Wählen Sie die Ausführung mit Energiesparschaltkreis, wenn das Ventil über längere Zeiträume kontinuierlich angesteuert wird.
* Beachten Sie bei der Auswahl des Energiesparschaltkreises die Ansteuerungsdauer. Siehe Seite 268 für detaillierte Angaben.

8 Nennspannung


5	24 V DC
6	12 V DC

9 Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung und Spezifikation des Bezugspotentials

Symbol	mit Betriebsanzeige	Schutzbeschaltung	Bezugspotential an Klemme COM
—	—	—	ungepolt
R	—	—	
U	●	—	
S	—	●	positiv COM
Z	●	—	negativ COM
NS	—	—	
NZ	●	—	

* Bei der Ausführung mit Energiesparschaltkreis sind nur die Ausführungen "Z" und "NZ" erhältlich.

10 Handhilfsbetätigung

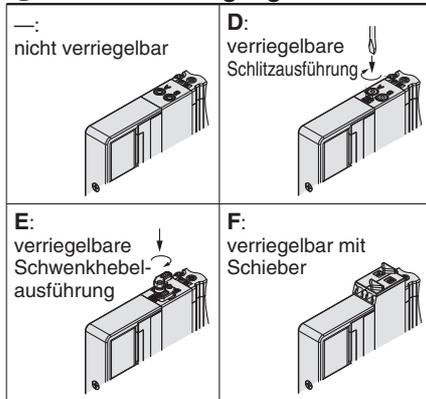

* Siehe Seite 31 für Handhilfsbetätigung mit Schieber und Verriegelung.

11 Anschlussgröße A, B

Gewindeanschluss

Symbol	Anschlussgröße	verwendbare Serien
M5	M5 x 0.8	SY3000
01	1/8	SY5000
02	1/4	SY7000

Steckverbindung (metrisch)

Symbol	Anschluss A, B	SY3000	SY5000	SY7000
C2	Ø 2	●	—	—
C3	Ø 3,2	●	—	—
C4	Ø 4	●	●	—
C6	Ø 6	●	●	●
C8	Ø 8	—	●	●
C10	Ø 10	—	—	●
C12	Ø 12	—	—	●

Steckverbindung (Zoll)

Symbol	Anschluss A, B	SY3000	SY5000	SY7000
N1	Ø 1/8"	●	—	—
N3	Ø 5/32"	●	●	—
N7	Ø 1/4"	●	●	●
N9	Ø 5/16"	—	●	●
N11	Ø 3/8"	—	—	●

12 Gewindeart

—	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

* Für M5 ist nur RC — erhältlich.

13 Befestigungsschrauben

—	Rundkopfschraube
B	Innensechskantschraube
K	Rundkopfschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)
H	Innensechskantschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)

* Bei "K" und "H" verfügt die Ventilkörperabdeckung über eine Konstruktion, die das Herausfallen der Schrauben verhindert, wenn das Ventil zu Wartungszwecken o. Ä. entfernt wird.
* Bei separater Bestellung des Ventils ist die Plattendichtung nicht enthalten. Da die Plattendichtung an der Mehrfachanschlussplatte angebracht ist, bestellen Sie die Plattendichtung separat, wenn sie zu Wartungszwecken benötigt wird. Siehe Seite 244 für Bestell-Nr. der Plattendichtung und der Befestigungsschraube.
* "B" und "H" können nicht für die individuelle Versorgungs-/Entlüftungseinheit oder den Zwischenplattenregler gewählt werden.




Serie SY3000/5000/7000

Klemmenleistenanschluss

Schritt 1: Entfernen des Deckels der Klemmenleiste

Die 4 Befestigungsschrauben (M4) lösen und den Deckel der Klemmenleiste abnehmen.

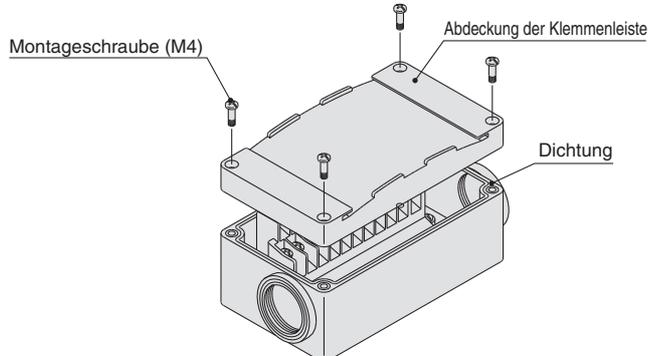

Schritt 3: Anbringen des Deckels der Klemmenleiste


Überprüfen, ob die Dichtung richtig sitzt und dann die Schrauben mit dem unten angegebenen Anzugsdrehmoment sicher festziehen.

korrektes Anzugsdrehmoment N-m
0,7 bis 1,2

Schritt 2: Die Grafik unten zeigt die Klemmenleistenverdrahtung.

Unabhängig von den montierten Ventilen sind alle Stationen mit Doppelverdrahtung ausgelegt.

Jedes Kabel gemäß den Markierungen innen an der Klemmenleiste an die Spannungsversorgung anschließen.

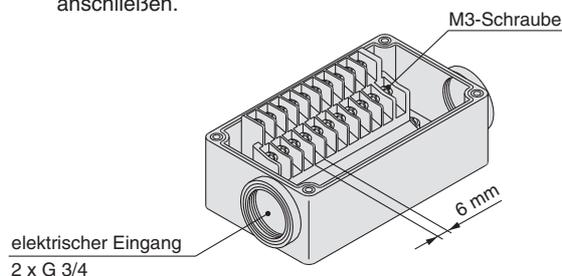

- Verwendbare Quetschkabelschuhe: 1.25-3S, 1.25Y-3, 1.25Y-3N, 1.25Y-3.5
- Typenschild: VVQ5000-N-T
- Wasserfester Stecker (für G 3/4): AXT100-B06A

Technische Daten Kabelverdrahtung (erfüllt IP65)

Standardverdrahtung

Station	Klemmen-Nr.	Polarität
Station 1	Spule a 1A	(-) (+)
	Spule b 1B	(-) (+)
Station 2	Spule a 2A	(-) (+)
	Spule b 2B	(-) (+)
Station 3	Spule a 3A	(-) (+)
	Spule b 3B	(-) (+)
Station 4	Spule a 4A	(-) (+)
	Spule b 4B	(-) (+)
Station 5	Spule a 5A	(-) (+)
	Spule b 5B	(-) (+)
Station 6	Spule a 6A	(-) (+)
	Spule b 6B	(-) (+)
Station 7	Spule a 7A	(-) (+)
	Spule b 7B	(-) (+)
Station 8	Spule a 8A	(-) (+)
	Spule b 8B	(-) (+)
Station 9	Spule a 9A	(-) (+)
	Spule b 9B	(-) (+)
Station 10	Spule a 10A	(-) (+)
	Spule b 10B	(-) (+)
	COM.	(+) (-)


positiv COM negativ COM

Wenn die Auslegung nicht spezifiziert ist, ist die interne Verdrahtung Doppelverdrahtung (Anschluss an Spule a und Spule b), unabhängig von Anzahl der Stationen, Ventiltyp und Zusatzoptionen.

Anm.) Bei Verwendung eines ungepolten Ventils können sowohl positiv COM als auch negativ COM verwendet werden.

Spezialausführung

Die kombinierte Verdrahtung aus einfacher und doppelter Verdrahtung kann im Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten angegeben werden. Die maximale Stationsanzahl ist durch die Anzahl der Magnetspulen festgelegt. Die Gesamtanzahl an Magnetspulen darf max. 20 betragen. 1 Magnetspule ist für 5/2-Wege monostabil erforderlich und 2 Magnetspulen sind für 5/2-Wege bistabil, 5/3-Wege und 2x3/2-Wege erforderlich.

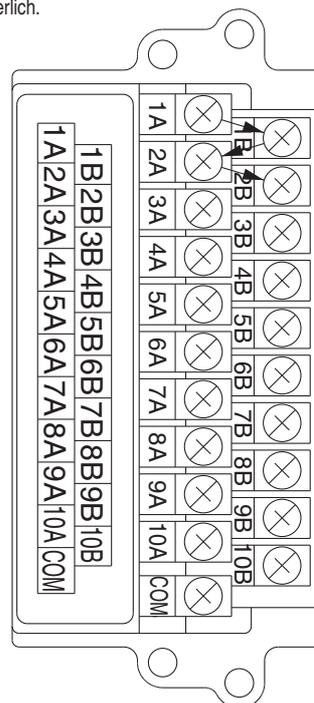

Zubehör für
Mehrfach-
anschlussplatte

Steckverbindungen/
Bestell-Nr. Stopfen

Ausführung 10, 11, 12
Detailansicht Mehrfach-
anschlussplatte

interne
Verdrahtung

Kunststoff-
anschlussplatte

Ausführung 50, 51, 52
Detailansicht Mehrfach-
anschlussplatte

interne
Verdrahtung

AI-Anschlussplatte

interne
Verdrahtung

Einzelanschlussplatte

Ventil

Interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte

Anschlusskabel

Serie SY3000/5000/7000




Ausführung 10
Anschluss seitlich

Ausführung 11
Anschluss unten

Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

Siehe Seiten 208 (SY5000) und 209 (SY7000) für die Abmessungen der Ausführung 11/Anschluss unten.

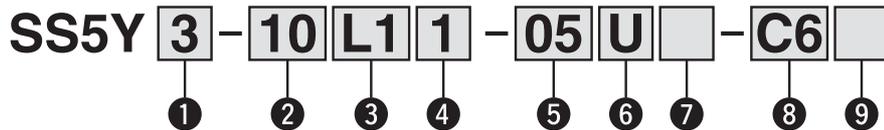

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Ausführung

10	Anschluss seitlich
11	Anschluss unten*

* Die Anschlussplatte SY5000 wird für den Anschluss unten der Ausführung SY3000 verwendet. Bei Bestellung, siehe "Mehrfachanschlussplatte für kombinierte Montage mit interner Verdrahtung" (ab Seite 213).

3 Anzahl der Adern (Anschlusskabel)

L1	34-adrig
L2	17-adrig
L3	9-adrig

4 Anschlusskabellänge

1	0,6 m
2	1,5 m
3	3 m

5 Ventilstationen

(L1□)

Symbol	Stationen	Anm.
02	2 Stationen	doppelte Verdrahtung Anm. 1)
⋮	⋮	
16	16 Stationen	
02	2 Stationen	Spezialausführung Anm. 2) (für bis zu 32 Elektromagnetventile)
⋮	⋮	
24	24 Stationen	

(L3□)

Symbol	Stationen	Anm.
02	2 Stationen	doppelte Verdrahtung Anm. 1)
⋮	⋮	
04	4 Stationen	
02	2 Stationen	Spezialausführung Anm. 2) (für bis zu 8 Elektromagnetventile)
⋮	⋮	
08	8 Stationen	

(L2□)

Symbol	Stationen	Anm.
02	2 Stationen	doppelte Verdrahtung Anm. 1)
⋮	⋮	
08	8 Stationen	
02	2 Stationen	Spezialausführung Anm. 2) (bis zu 16 Magnetspulen möglich)
⋮	⋮	
16	16 Stationen	

Anm. 1) Für doppelte Verdrahtung: Monostabile, bistabile und 2x 3/2- und 5/3-Wege-Elektromagnetventile können an allen Stationen der Mehrfachanschlussplatte verwendet werden.


Der Einsatz eines monostabilen Magnetventils hat ein ungenutztes Kontrollsignal zur Folge. Bestellen Sie eine Spezialausführung, wenn Sie dies vermeiden wollen.

Anm. 2) Spezialausführung: Geben Sie die Verdrahtung auf dem Spezifikationsformular für die Mehrfachanschlussplatte an. (Beachten Sie, dass bistabile 5/3- und 2 x 3/2-Wege-Ventile nicht verwendet werden können, wenn Sie eine Einzelverdrahtung angeben.)

Anm. 3) Dies schließt die Anzahl der Blindplatten ein.

Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

Beispiel (SS5Y3-10L11-□)

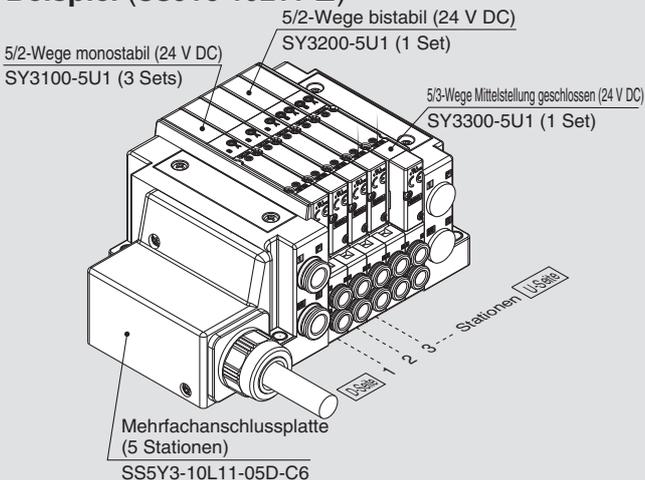

SS5Y3-10L11-05D-C6 ... 1 Set (Bestell-Nr. Ausführung 10, 5-Stationen-Anschlussplatte)
 *SY3100-5U1 3 Sets (Bestell-Nr. 5/2-Wege monostabil)
 *SY3200-5U1 1 Set (Bestell-Nr. 5/2-Wege bistabil.)
 *SY3300-5U1 1 Set (Bestell-Nr. 5/3-Wege Mittelstellung geschlossen)

(*) gibt an, dass das Ventil montiert wird.
 Setzen Sie (*) vor die Bestell-Nr. der Ventile.

- Die Nummerierung der Ventilanordnung beginnt auf der D-Seite.
- Geben Sie unter der Bestell-Nr. der Mehrfachanschlussplatte die zu montierenden Ventile beginnend bei der 1. Station an, wie in der Abb. oben angezeigt. Wenn die Anordnung sehr kompliziert ist, verwenden Sie das Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten.

Anm.) Bei gemischten Konfigurationen mit Anschluss oben, die Auswahl anhand der Angaben auf Seite 132 treffen.
 Achtung: In diesem Fall ist auch ein Ausgang am A- und B-Anschluss auf der Seite der Mehrfachanschlussplatte vorhanden. Wenn für die A- und B-Anschlüsse auf der Seite der Mehrfachanschlussplatte Stopfen benötigt werden, dies auf dem Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten angeben.

6 Anschluss P, E

U	U-Seite (2 bis 10 Stationen)
D	D-Seite (2 bis 10 Stationen)
B	beide Seiten (2 bis 24 Stationen)

7 Versorgungs-/Entlüftungsplatte

—	interne Pilotluft
S	interne Pilotluft, eingebauter Schalldämpfer
R	externe Pilotluft

- * Der Anschluss 3/5(E) ist bei der Ausführung mit eingebautem Schalldämpfer verschlossen.
- * Bei der Ausführung mit eingebautem Schalldämpfer ist darauf zu achten, dass der Entlüftungsanschluss nicht in direkten Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gelangt.

Ventil

interne Verdrahtung Einzelanschlussplatte

interne Verdrahtung AI-Anschlussplatte

Ausführung 50, 51, 52 Detailsicht Mehrfach-Anschlussplatte

interne Verdrahtung Kunststoff-Anschlussplatte

Ausführung 10, 11, 12 Detailsicht Mehrfach-Anschlussplatte

Steckverbindungen/ Bestell-Nr. Stopfen

Zubehör für Mehrfach-Anschlussplatte

8 Anschlussgröße A, B (metrisch/Steckverbindung)

Symbol	Anschluss A, B	Ausführung 10/Anschluss seitlich			Ausführung 11/Anschluss unten		
		SY3000	SY5000	SY7000	SY5000	SY7000	
gerade	C2	Ø 2	●	—	—	—	
	C3	Ø 3,2	●	—	—	—	
	C4	Ø 4	●	●	—	●	
	C6	Ø 6	●	●	●	●	
	C8	Ø 8	—	●	●	●	
	C10	Ø 10	—	—	●	—	
	C12	Ø 12	—	—	●	—	
	CM*	gerader Anschluss, gemischte Größen	●	●	●	●	
	Winkel Anm.)	aufwärts	L4	Ø 4	●	●	—
			L6	Ø 6	●	●	—
			L8	Ø 8	—	●	—
			L10	Ø 10	—	—	●
L12			Ø 12	—	—	—	
abwärts			B4	Ø 4	●	●	—
		B6	Ø 6	●	●	—	
		B8	Ø 8	—	●	—	
		B10	Ø 10	—	—	●	
		B12	Ø 12	—	—	—	
		LM*	Winkelschluss, gemischte Größen (einschl. Leitungsanschluss aufwärts und abwärts)	●	●	●	—
Anschlussgröße P, E (Steckverbindungen)		Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 10	Ø 12	

Anschlussgröße A, B (Zoll/Steckverbindung)

Symbol	Anschluss A, B	Ausführung 10/Anschluss seitlich			Ausführung 11/Anschluss unten			
		SY3000	SY5000	SY7000	SY5000	SY7000		
gerade	N1	Ø 1/8"	●	—	—	—		
	N3	Ø 5/32"	●	●	—	—		
	N7	Ø 1/4"	●	●	●	●		
	N9	Ø 5/16"	—	●	●	●		
	N11	Ø 3/8"	—	—	●	—		
	CM*	gerader Anschluss, gemischte Größen	●	●	●	●		
	Winkel Anm.)	aufwärts	LN3	Ø 5/32"	●	—	—	
LN7			Ø 1/4"	●	●	—		
LN9			Ø 5/16"	—	●	—		
LN11			Ø 3/8"	—	—	●		
BN3			Ø 5/32"	●	—	—		
BN7			Ø 1/4"	●	●	—		
abwärts		BN9	Ø 5/16"	—	●	—		
		BN11	Ø 3/8"	—	—	●		
		LM*	Winkelschluss, gemischte Größen (einschl. Leitungsanschluss aufwärts und abwärts)	●	●	●	—	
		Anschlussgröße P, E (Steckverbindungen)		Ø 5/16"	Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 3/8"	Ø 1/2"

Anm.) Um zu vermeiden, dass sich das Gehäuse und die Leitungen gegenseitig behindern, wählen Sie die Winkelverbindung abwärts, wenn Sie die optionale Zwischenstück-Baugruppe montieren (siehe Seiten 250 bis 252).

* Geben Sie für "CM", "LM" die Größen im Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten an.

* Die Anschlussrichtung von P, E entspricht der von A, B. Geben Sie bei der Wahl von "LM" dies für die Richtung der P-, E-Anschlüsse auf dem Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten an.

9 Montage und Option

Symbol	Montage	Option	
		Typenschild	Stationsnummer
—	Direktmontage	—	—
AA		●	●
BA		●	—
D□	DIN-Schiene-montage	—	—
A□		●	●
B□		●	—

DIN-Schiene/Option


Direktmontage	
0	ohne DIN-Schiene (mit Befestigungselement)
3	für 3 Stationen
:	:
24	für 24 Stationen

Geben Sie eine Schiene mit einer Länge an, die länger als die Gesamtlänge der spezifizierten Stationen ist.

Anm. 1) Tragen Sie die Anzahl der Stationen in □ ein, die größer ist als die Anzahl der Ventilstationen. (Siehe "DIN-Schiene-Option" oben.)

Anm. 2) Ausführung 11 (Anschluss unten) ist nur mit Direktmontage erhältlich.

Anm. 3) Siehe Seite 271 für die Befestigung der Mehrfachanschlussplatte für DIN-Schiene-montage.

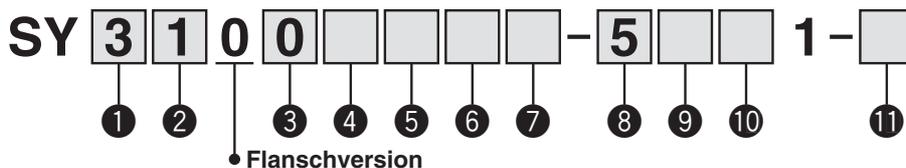

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Funktionsweise

1		monostabil
2	5/2-Wege	bistabil
3	5/3-Wege	Mittelstellung geschlossen
4		Mittelstellung offen
5		Mittelstellung druckbeaufschlagt
A*	2x3/2-Wege	N.C./N.C.
B*		N.O./N.O.
C*		N.C./N.O.

* Für das 2x3/2-Wege-Ventil ist nur die Ausführung mit weichdichtendem Schieber erhältlich.

3 Schieberart

0	weichdichtender Schieber
1	Stahlschieber

4 Pilotluft

—	interne Pilotluft
R	externe Pilotluft

5 Staudruckrückschlagventil (Ausführung mit eingebautem Rückschlagventil)

—	ohne
H	eingebaut

* Nur Ausführung mit weichdichtendem Schieber. Wenn für ein Ventil mit Stahlschieber ein Staudruckrückschlagventil erforderlich ist, ist eine Ausführung für die Installation auf einer Mehrfachanschlussplatte erhältlich. Siehe Seite 256 für ein Bestellbeispiel. Es wird allerdings nicht empfohlen, die Ausführung mit integriertem Ventil und die Ausführung für die Mehrfachanschlussplatten-Installation gleichzeitig zu verwenden, da dies den Durchfluss verringert.

* Das Staudruckrückschlagventil ist nicht verwendbar bei 5/3-Wege-Ventilen und der Ausführung SY7000.

6 Pilotventiloption

—	Standard (0,7 MPa)
B	Ausführung mit kurzer Ansprechzeit (0,7 MPa)
K*	Hochdruckausführung (1,0 MPa)

* Für die Hochdruckausführung ist nur der Stahlschieber erhältlich.

7 Spulenart

—	Standard
T	mit Energiesparschaltkreis (Hochleistungsausführung)

* Wählen Sie die Ausführung mit Energiesparschaltkreis, wenn das Ventil über längere Zeiträume kontinuierlich angesteuert wird.
* Beachten Sie bei der Auswahl des Energiesparschaltkreises die Ansteuerungsdauer. Siehe Seite 268 für detaillierte Angaben.

8 Nennspannung


5	24 V DC
6	12 V DC

9 Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung und Spezifikation des Bezugspotentials

Symbol	mit Betriebsanzeige	Schutzbeschaltung	Bezugspotential an Klemme COM
—	—	—	ungepolt
R	—	●	
U	●		
S	—		
Z	●		●
NS	—		negativ COM
NZ	●		

* Bei der Ausführung mit Energiesparschaltkreis sind nur die Ausführungen "Z" und "NZ" erhältlich.

10 Handhilfsbetätigung

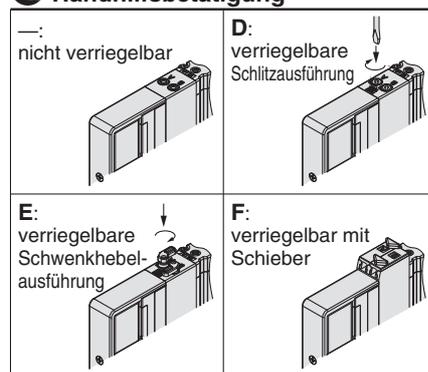

* Siehe Seite 31 für Handhilfsbetätigung mit Schieber und Verriegelung.

11 Befestigungsschrauben

—	Rundkopfschraube
B	Innensechskantschraube
K	Rundkopfschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)
H	Innensechskantschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)




* Bei "K" und "H" verfügt die Ventilkörperabdeckung über eine Konstruktion, die das Herausfallen der Schrauben verhindert, wenn das Ventil zu Wartungszwecken o. Ä. entfernt wird.
* Bei separater Bestellung des Ventils ist die Plattendichtung nicht enthalten. Da die Plattendichtung an der Mehrfachanschlussplatte angebracht ist, bestellen Sie die Plattendichtung separat, wenn sie zu Wartungszwecken benötigt wird. Siehe Seite 244 für Bestell-Nr. der Plattendichtung und der Befestigungsschraube.
* "B" und "H" können nicht für die individuelle Versorgungs-/Entlüftungseinheit, den Zwischenplattenregler oder das entsperbare Doppelrückschlagventil mit Entlüftungsventil verwendet werden.

Abmessungen: Serie **SY3000**

Interne Verdrahtung
Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10/Anschluss seitlich
Anschlusskabel

SS5Y3-10L₁¹ □ - Stationen₂^U C2, C3, C4, C6, N7₃ N1, N3 (D)

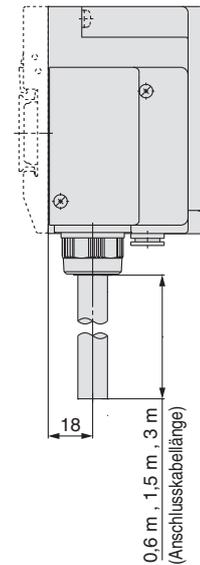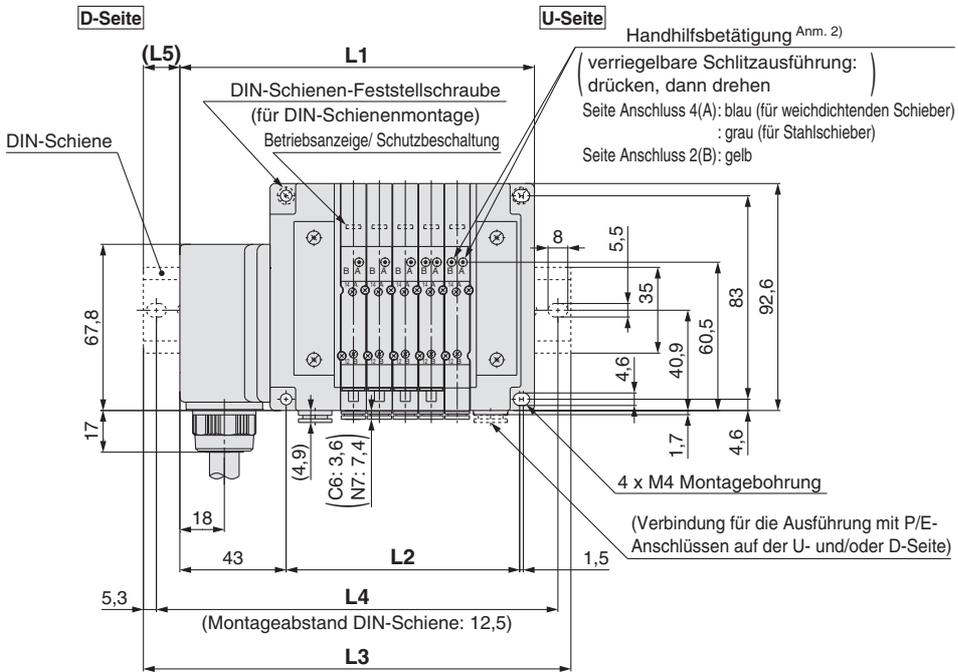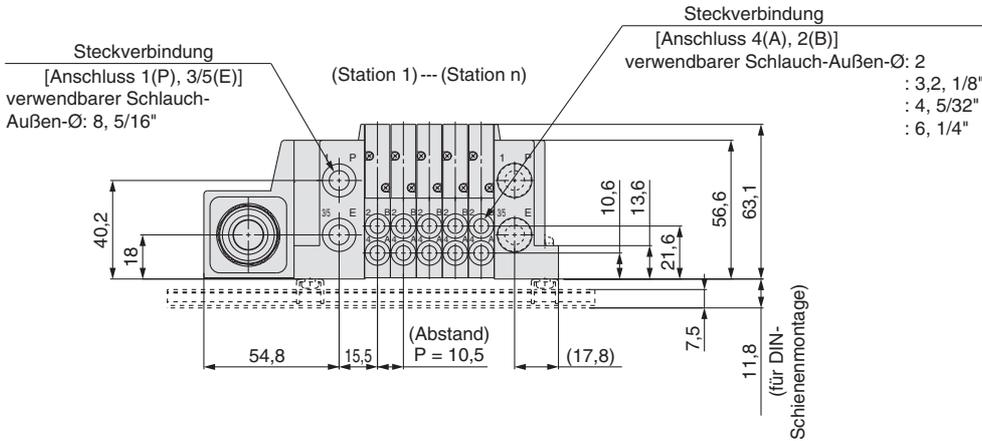

Ann. 1) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y3-10L1□-05D-C6".

Ann. 2) Siehe Seite 205 für Abmessungen bei externer Pilotluft, des Schalldämpfers, der Winkelverbindungen und der verriegelbaren Handhilfsbetätigung mit Schieber.

Ann. 3) Siehe Seite 210 für Abmessungen des A- oder B-Anschlusses der Ausführung mit Anschluss oben.

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
L1	112	122,5	133	143,5	154	164,5	175	185,5	196	206,5	217	227,5	238	248,5	259	269,5	280	290,5	301	311,5	322	332,5	343
L2	63	73,5	84	94,5	105	115,5	126	136,5	147	157,5	168	178,5	189	199,5	210	220,5	231	241,5	252	262,5	273	283,5	294
L3	135,5	148	160,5	173	185,5	198	210,5	210,5	223	235,5	248	260,5	273	273	285,5	298	310,5	323	335,5	335,5	348	360,5	373
L4	125	137,5	150	162,5	175	187,5	200	200	212,5	225	237,5	250	262,5	262,5	275	287,5	300	312,5	325	325	337,5	350	362,5
L5	12	13	14	15	16	17	18	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	12	13	14	15

Serie SY3000/5000/7000




Abmessungen: Serie SY5000

Interne Verdrahtung
Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10/Anschluss seitlich

Anschlusskabel

SS5Y5-10L₂¹□-Stationen₃ U C4, N3
D-C6, N7 (D)
B C8, N9

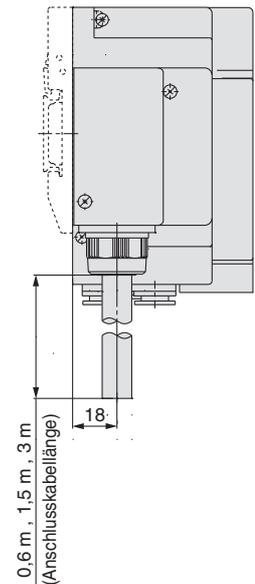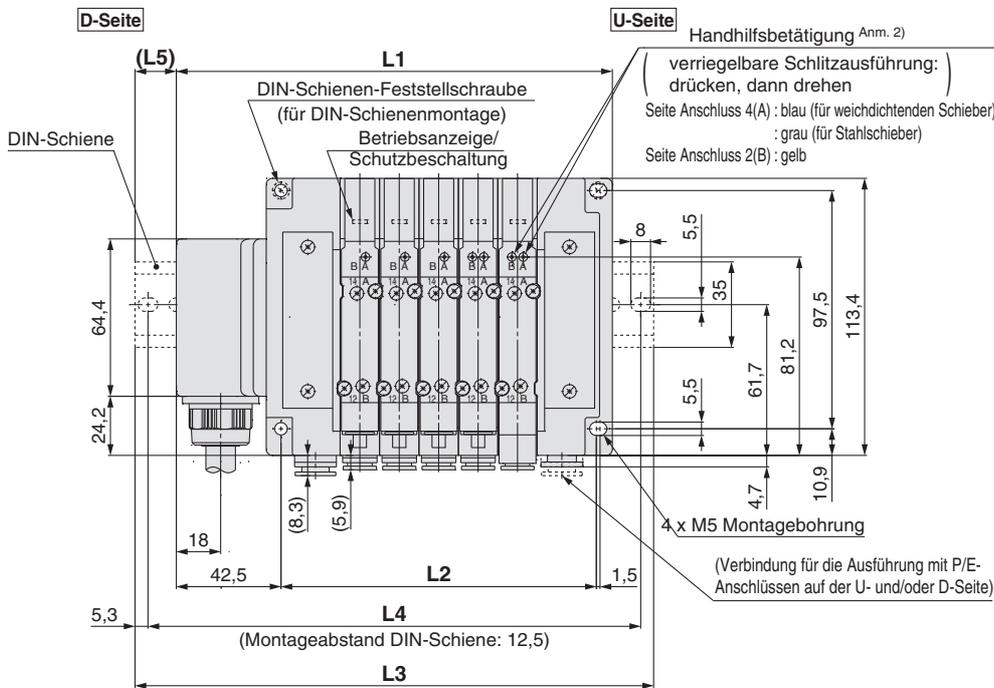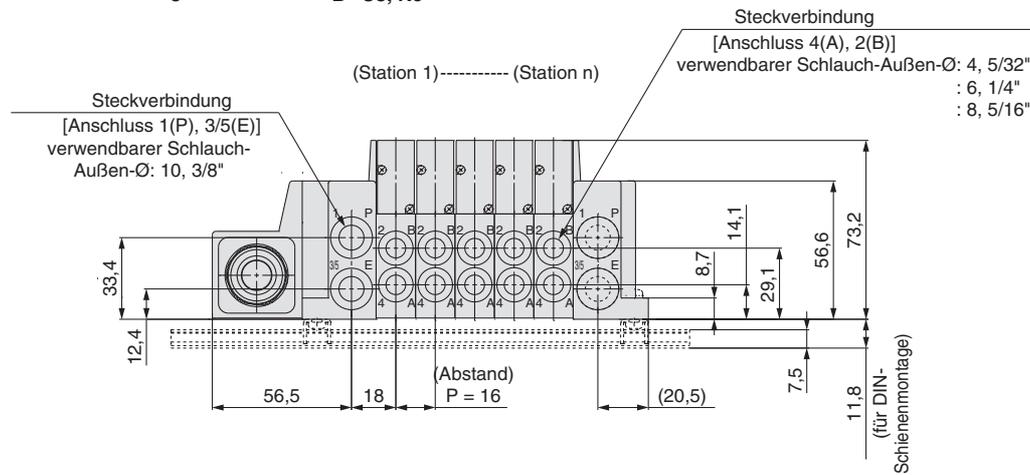

Anm. 1) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y5-10L1□-05D-C8".

Anm. 2) Siehe Seite 206 für Abmessungen bei externer Pilotluft, des Schalldämpfers, der Winkelverbindungen und der verriegelbaren Handhilfsbetätigung mit Schieber.

Anm. 3) Siehe Seite 211 für Abmessungen des A- oder B-Anschlusses der Ausführung mit Anschluss oben.

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
L1	129	145	161	177	193	209	225	241	257	273	289	305	321	337	353	369	385	401	417	433	449	465	481
L2	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240	256	272	288	304	320	336	352	368	384	400	416	432
L3	160,5	173	185,5	210,5	223	235,5	260,5	273	285,5	298	323	335,5	348	360,5	385,5	398	410,5	435,5	448	460,5	473	498	510,5
L4	150	162,5	175	200	212,5	225	250	262,5	275	287,5	312,5	325	337,5	350	375	387,5	400	425	437,5	450	462,5	487,5	500
L5	16	14	12,5	17	15	13,5	18	16	14,5	12,5	17	15,5	13,5	12	16,5	14,5	13	17,5	15,5	14	12	16,5	15

Abmessungen: Serie **SY7000**




Interne Verdrahtung
Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10/Anschluss seitlich

Anschlusskabel

SS5Y7-10L₁¹/₂³ □ - Stationen U D B C6, N7 C8, N9 C10, N11(D) C12

(Station 1)----- (Station n)

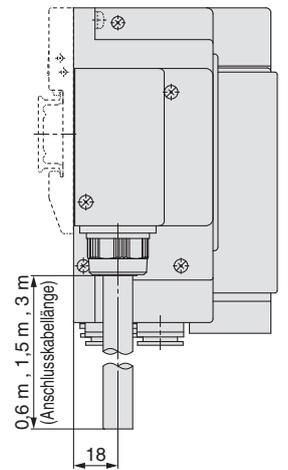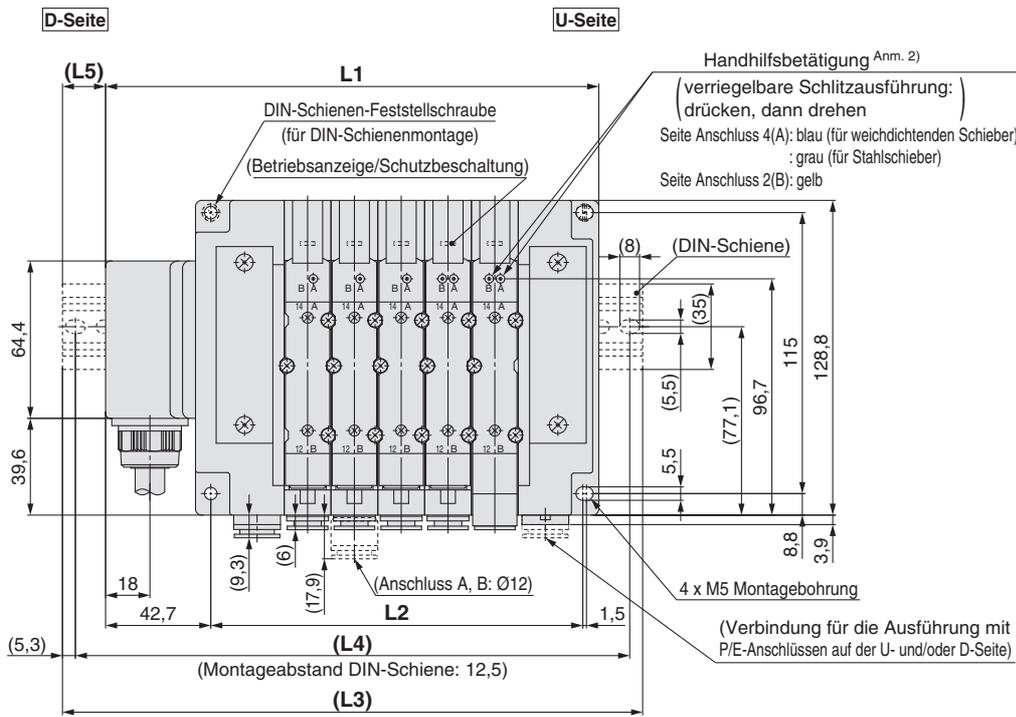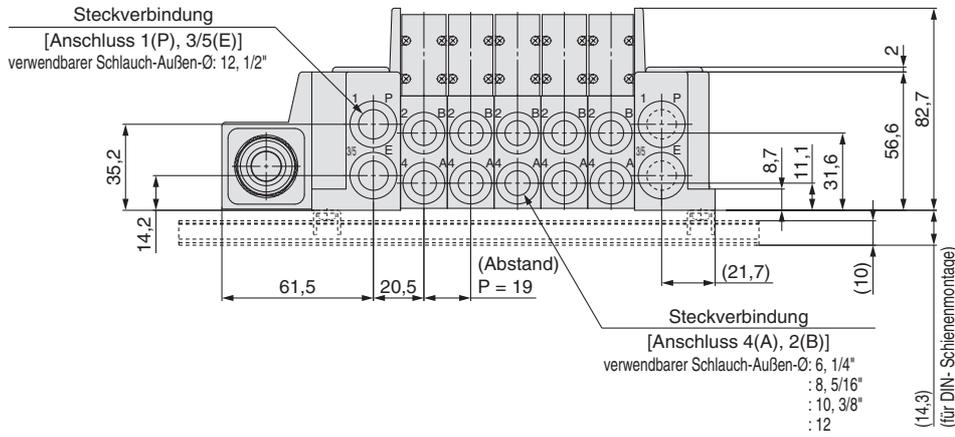

Anm. 1) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y7-10L1□-05D-C10".

Anm. 2) Siehe Seite 207 für Abmessungen bei externer Pilotluft, des Schalldämpfers, der Winkelverbindungen und der verriegelbaren Handhilfsbetätigung mit Schieber.

Anm. 3) Siehe Seite 212 für Abmessungen des A- oder B-Anschlusses der Ausführung mit Anschluss oben.

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
L1	143,2	162,2	181,2	200,2	219,2	238,2	257,2	276,2	295,2	314,2	333,2	352,2	371,2	390,2	409,2	428,2	447,2	466,2	485,2	504,2	523,2	542,2	561,2
L2	94	113	132	151	170	189	208	227	246	265	284	303	322	341	360	379	398	417	436	455	474	493	512
L3	173	185,5	210,5	235,5	248	273	285,5	310,5	323	348	360,5	385,5	398	423	435,5	460,5	473	498	510,5	535,5	548	573	585,5
L4	162,5	175	200	225	237,5	262,5	275	300	312,5	337,5	350	375	387,5	412,5	425	450	462,5	487,5	500	525	537,5	562,5	575
L5	15	11,5	14,5	17,5	14,5	17,5	14	17	14	17	13,5	16,5	13,5	16,5	13	16	13	16	12,5	15,5	12,5	15,5	12

Interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte


Anschlusskabel

Ausführung 12
Anschluss oben

Serie SY3000/5000/7000



Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

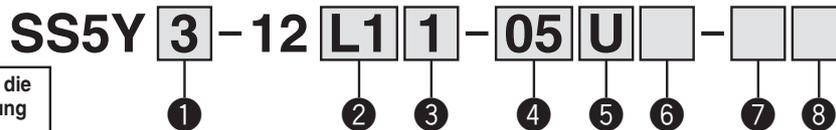

Siehe Seiten 210 bis 212 für die Abmessungen der Ausführung 12/Anschluss oben.

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Anzahl der Adern (Anschlusskabel)

L1	34-adrig
L2	17-adrig
L3	9-adrig

3 Anschlusskabellänge

1	0,6 m
2	1,5 m
3	3 m

5 Anschluss P, E

U Anm.)	U-Seite (2 bis 10 Stationen)
D Anm.)	D-Seite (2 bis 10 Stationen)
B	beide Seiten (2 bis 24 Stationen)

Anm.) 6 Wählen Sie für die Ausführung "S", Versorgungs-/Entlüftungsblock mit eingebautem Schalldämpfer, U oder D für den Eingang des P-Anschlusses.

4 Ventilstationen

(L1□)

Symbol	Stationen	Anm.
02	2 Stationen	doppelte Verdrahtung Anm. 1)
:	:	
16	16 Stationen	Spezialausführung Anm. 2) (für bis zu 32 Elektromagnetventile)
02	2 Stationen	
:	:	
24	24 Stationen	

(L3□)

Symbol	Stationen	Anm.
02	2 Stationen	doppelte Verdrahtung Anm. 1)
:	:	
04	4 Stationen	Spezialausführung Anm. 2) (für bis zu 8 Elektromagnetventile)
02	2 Stationen	
:	:	
08	8 Stationen	

(L2□)

Symbol	Stationen	Anm.
02	2 Stationen	doppelte Verdrahtung Anm. 1)
:	:	
08	8 Stationen	Spezialausführung Anm. 2) (für bis zu 16 Elektromagnetventile)
02	2 Stationen	
:	:	
16	16 Stationen	

Anm. 1) Für doppelte Verdrahtung: Monostabile, bistabile und 2x 3/2- und 5/3-Wege-Elektromagnetventile können an allen Stationen der Mehrfachanschlussplatte verwendet werden.


Der Einsatz eines monostabilen Magnetventils hat ein ungenutztes Kontrollsignal zur Folge. Bestellen Sie eine Spezialausführung, wenn Sie dies vermeiden wollen.

Anm. 2) Spezialausführung: Geben Sie die Verdrahtung auf dem Spezifikationsformular für die Mehrfachanschlussplatte an. (Beachten Sie, dass bistabile 5/3- und 2 x 3/2-Wege-Ventile nicht verwendet werden können, wenn Sie eine Einzelverdrahtung angeben.)

Anm. 3) Dies schließt die Anzahl der Blindplatten ein.

Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

Beispiel (SS5Y3-12L11-□)

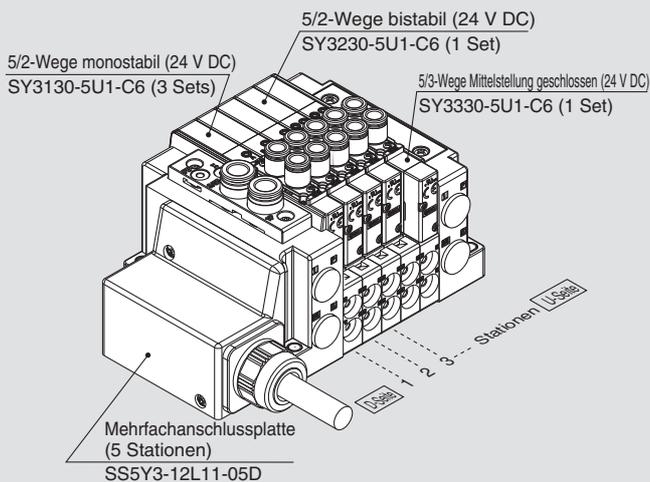

SS5Y3-12L11-05D ... 1 Set (Bestell-Nr. Ausführung 12, 5-Stationen-Anschlussplatte)
 *SY3130-5U1-C6 3 Sets (Bestell-Nr. 5/2-Wege monostabil)
 *SY3230-5U1-C6 1 Set (Bestell-Nr. 5/2-Wege bistabil)
 *SY3330-5U1-C6 1 Set (Bestell-Nr. 5/3-Wege Mittelstellung geschlossen)

(*) gibt an, dass das Ventil montiert wird.
Setzen Sie (*) vor die Bestell-Nr. der Ventile.

- Die Nummerierung der Ventilanordnung beginnt auf der D-Seite.
- Geben Sie unter der Bestell-Nr. der Mehrfachanschlussplatte die zu montierenden Ventile beginnend bei der 1. Station an, wie in der Abb. oben angezeigt. Wenn die Anordnung sehr kompliziert ist, verwenden Sie das Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten.

6 Versorgungs-/Entlüftungsplatte

—	interne Pilotluft
S	interne Pilotluft, eingebauter Schalldämpfer
R	externe Pilotluft

* Bei der Ausführung mit eingebautem Schalldämpfer sind die Anschlüsse P und E auf der U- und D-Seite erhältlich. Der Anschluss 3/5(E) ist verschlossen. Der Schalldämpfer-Entlüftungsanschluss befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite des Eingangs der Anschlüsse P, E. (Beispiel: Wenn sich der Eingang der Anschlüsse P, E auf der D-Seite befindet, liegt der Schalldämpfer-Entlüftungsanschluss auf der U-Seite.)

* Bei der Ausführung mit eingebautem Schalldämpfer ist darauf zu achten, dass der Entlüftungsanschluss nicht in direkten Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gelangt.

7 Anschlussgröße P, E (Steckverbindungen)

Symbol	SY3000	SY5000	SY7000
—	Ø 8	Ø 10	Ø 12
N	Ø 5/16"	Ø 3/8"	Ø 1/2"

* Für N sind die Größen in Zoll angegeben.

8 Montage


—	Direktmontage
D	DIN-Schiene (mit DIN-Schiene)
D0	DIN-Schiene (ohne DIN-Schiene)
D3	für 3 Stationen
:	:
D24	für 24 Stationen

Geben Sie eine längere Schiene als die Standard-Schiene an.

Anm.) Siehe Seite 271 für die Befestigung der Mehrfachanschlussplatte für DIN-Schiene.

Bestellschlüssel Ventile (mit Befestigungsschraube)

Siehe Seite 13 für die technischen Daten des Ventils.

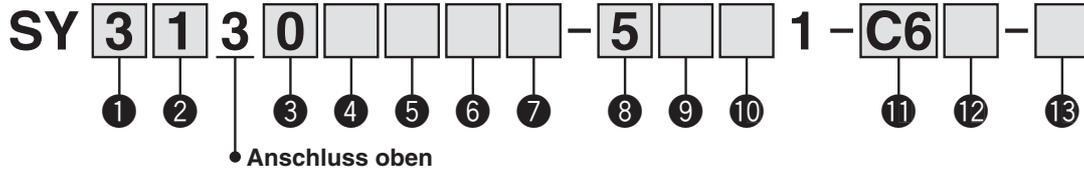

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Funktionsweise

1	5/2-Wege	monostabil
2		bistabil
3	5/3-Wege	Mittelstellung geschlossen
4		Mittelstellung offen
5		Mittelstellung druckbeaufschlagt
A*	2x3/2-Wege	N.C./N.C.
B*		N.O./N.O.
C*		N.C./N.O.

* Für das 2x3/2-Wege-Ventil ist nur die Ausführung mit weichdichtendem Schieber erhältlich.

3 Schieberart

0	weichdichtender Schieber
1	Stahlschieber

4 Pilotluft

—	interne Pilotluft
R	externe Pilotluft

5 Staudruckrückschlagventil (Ausführung mit eingebautem Rückschlagventil)

—	ohne
H	eingebaut

* Nur Ausführung mit weichdichtendem Schieber. Wenn für ein Ventil mit Stahlschieber ein Staudruckrückschlagventil erforderlich ist, ist eine Ausführung für die Installation auf einer Mehrfachanschlussplatte erhältlich. Siehe Seite 256 für ein Bestellbeispiel. Es wird allerdings nicht empfohlen, die Ausführung für die Mehrfachanschlussplatten-Installation gleichzeitig zu verwenden, da dies den Durchfluss verringert.

* Das Staudruckrückschlagventil ist nicht verwendbar bei 5/3-Wege-Ventilen und der Ausführung SY7000.

6 Pilotventiloption

—	Standard (0,7 MPa)
B	Ausführung mit kurzer Ansprechzeit (0,7 MPa)
K*	Hochdruckausführung (1,0 MPa)

* Für die Hochdruckausführung ist nur der Stahlschieber erhältlich.

7 Spulenart

—	Standard
T	mit Energiesparschaltkreis (Hochleistungsausführung)

* Wählen Sie die Ausführung mit Energiesparschaltkreis, wenn das Ventil über längere Zeiträume kontinuierlich angesteuert wird.
* Beachten Sie bei der Auswahl des Energiesparschaltkreises die Ansteuerungsdauer. Siehe Seite 268 für detaillierte Angaben.

8 Nennspannung

5	24 V DC
6	12 V DC

9 Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung und Spezifikation des Bezugspotentials

Symbol	mit Betriebsanzeige	Schutzbeschaltung	Bezugspotential an Klemme COM
—	—	—	ungepolt
R	—	●	
U	●		
S	—		positiv COM
Z	●	●	negativ COM
NS	—		
NZ	●		

* Bei der Ausführung mit Energiesparschaltkreis sind nur die Ausführungen "Z" und "NZ" erhältlich.

10 Handhilfsbetätigung

—: nicht verriegelbar 	D: verriegelbare Schlitzausführung
E: verriegelbare Schwenkhebelausführung 	F: verriegelbar mit Schieber

* Siehe Seite 31 für Handhilfsbetätigung mit Schieber und Verriegelung.

11 Anschlussgröße A, B

Gewindeanschluss

Symbol	Anschlussgröße	verwendbare Serien
M5	M5 x 0,8	SY3000
01	1/8	SY5000
02	1/4	SY7000

Steckverbindung (metrisch)

Symbol	Anschluss A, B	SY3000	SY5000	SY7000
C2	Ø 2	●	—	—
C3	Ø 3,2	●	—	—
C4	Ø 4	●	●	—
C6	Ø 6	●	●	●
C8	Ø 8	—	●	●
C10	Ø 10	—	—	●
C12	Ø 12	—	—	●

Steckverbindung (Zoll)

Symbol	Anschluss A, B	SY3000	SY5000	SY7000
N1	Ø 1/8"	●	—	—
N3	Ø 5/32"	●	●	—
N7	Ø 1/4"	●	●	●
N9	Ø 5/16"	—	●	●
N11	Ø 3/8"	—	—	●

12 Gewindeart

—	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

* Für M5 ist nur RC — erhältlich.

13 Befestigungsschrauben

—	Rundkopfschraube
B	Innensechskantschraube
K	Rundkopfschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)
H	Innensechskantschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)

* Bei "K" und "H" verfügt die Ventilkörperabdeckung über eine Konstruktion, die das Herausfallen der Schrauben verhindert, wenn das Ventil zu Wartungszwecken o. Ä. entfernt wird.
* Bei separater Bestellung des Ventils ist die Plattendichtung nicht enthalten. Da die Plattendichtung an der Mehrfachanschlussplatte angebracht ist, bestellen Sie die Plattendichtung separat, wenn sie zu Wartungszwecken benötigt wird.
Siehe Seite 244 für Bestell-Nr. der Plattendichtung und der Befestigungsschraube.
* "B" und "H" können nicht für die individuelle Versorgungs-/Entlüftungseinheit oder den Zwischenplattenregler gewählt werden.




Serie SY3000/5000/7000

Technische Daten elektrischer Anschluss

Anschlusskabel

34-adrig

Anschlusskabel
0,18 mm² x 34-adrig

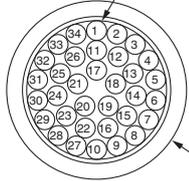

Wenn die Auslegung nicht spezifiziert ist, ist die interne Verdrahtung Doppelverdrahtung (Anschluss an Spule a und Spule b), unabhängig von der Anzahl der Stationen, Ventiltyp und Zusatzoptionen.

Elektrische Kenndaten

Leiterwiderstand Ω /km, 20 °C	max. 143
Spannungsfestigkeit V, 1 Minute, AC	2000
Isolationswiderstand M Ω /km, 20 °C	min. 10

Anm.) Nicht verwendbar für bewegliche Verdrahtung.
Der kleinste Biegeradius des Kabels beträgt 55 mm.

Station	Anschlusskabel-Nr.	Polarität	aufgedruckte Markierung (beidseitig)	
			Anschlusskabelfarbe	Ausführung
Station 1	Spule a 1	(-) (+)	orange	rot
	Spule b 2	(-) (+)		schwarz
Station 2	Spule a 3	(-) (+)	hellgrau	rot
	Spule b 4	(-) (+)		schwarz
Station 3	Spule a 5	(-) (+)	weiß	rot
	Spule b 6	(-) (+)		schwarz
Station 4	Spule a 7	(-) (+)	gelb	rot
	Spule b 8	(-) (+)		schwarz
Station 5	Spule a 9	(-) (+)	rosa	rot
	Spule b 10	(-) (+)		schwarz
Station 6	Spule a 11	(-) (+)	orange	rot
	Spule b 12	(-) (+)		schwarz
Station 7	Spule a 13	(-) (+)	hellgrau	rot
	Spule b 14	(-) (+)		schwarz
Station 8	Spule a 15	(-) (+)	weiß	rot
	Spule b 16	(-) (+)		schwarz
Station 9	Spule a 17	(-) (+)	gelb	rot
	Spule b 18	(-) (+)		schwarz
Station 10	Spule a 19	(-) (+)	rosa	rot
	Spule b 20	(-) (+)		schwarz
Station 11	Spule a 21	(-) (+)	orange	rot
	Spule b 22	(-) (+)		schwarz
Station 12	Spule a 23	(-) (+)	hellgrau	rot
	Spule b 24	(-) (+)		schwarz
Station 13	Spule a 25	(-) (+)	weiß	rot
	Spule b 26	(-) (+)		schwarz
Station 14	Spule a 27	(-) (+)	gelb	rot
	Spule b 28	(-) (+)		schwarz
Station 15	Spule a 29	(-) (+)	rosa	rot
	Spule b 30	(-) (+)		schwarz
Station 16	Spule a 31	(-) (+)	orange	rot
	Spule b 32	(-) (+)		schwarz
	COM. 33	(+) (-)	hellgrau	rot
	COM. 34	(+) (-)	hellgrau	schwarz

positiv COM negativ COM


Anm.) Bei Verwendung der Spezifikation negativ COM sollte ein Ventil für negativ COM oder ein ungepoltes Ventil verwendet werden.

Spezialausführung


Die kombinierte Verdrahtung aus einfacher und doppelter Verdrahtung kann im Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten angegeben werden. Die maximale Stationsanzahl ist durch die Anzahl der Magnetspulen festgelegt. Die Gesamtanzahl an Magnetspulen darf max. 32 betragen. 1 Magnetspule ist für 5/2-Wege monostabil erforderlich, und 2 Magnetspulen sind für 5/2-Wege bistabil, 5/3-Wege und 2x3/2-Wege erforderlich.

Technische Daten elektrischer Anschluss

Anschlusskabel

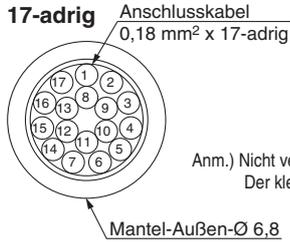

Anm.) Nicht verwendbar für bewegliche Verdrahtung.
Der kleinste Biegeradius des Kabels beträgt 45 mm.

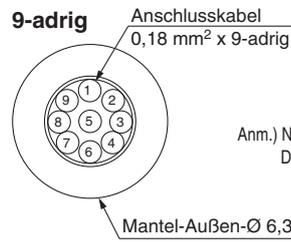

Anm.) Nicht verwendbar für bewegliche Verdrahtung.
Der kleinste Biegeradius des Kabels beträgt 40 mm.

Elektrische Kenndaten

Leitwiderstand Ω/km, 20 °C	max. 143
Spannungsfestigkeit V, 1 Minute, AC	2000
Isolationswiderstand MΩ/km, 20 °C	min. 10

Station	Anschlusskabel-Nr.	Polarität	aufgedruckte Markierung (beidseitig)	
			Ausführung	Farbe
Station 1	Spule a 1	(-) (+)	orange	rot
	Spule b 2	(-) (+)	orange	schwarz
Station 2	Spule a 3	(-) (+)	hellgrau	rot
	Spule b 4	(-) (+)	hellgrau	schwarz
Station 3	Spule a 5	(-) (+)	weiß	rot
	Spule b 6	(-) (+)	weiß	schwarz
Station 4	Spule a 7	(-) (+)	gelb	rot
	Spule b 8	(-) (+)	gelb	schwarz
Station 5	Spule a 9	(-) (+)	rosa	rot
	Spule b 10	(-) (+)	rosa	schwarz
Station 6	Spule a 11	(-) (+)	orange	rot
	Spule b 12	(-) (+)	orange	schwarz
Station 7	Spule a 13	(-) (+)	hellgrau	rot
	Spule b 14	(-) (+)	hellgrau	schwarz
Station 8	Spule a 15	(-) (+)	weiß	rot
	Spule b 16	(-) (+)	weiß	schwarz
	COM. 17	(+) (-)	gelb	rot

positiv COM negativ COM

Station	Anschlusskabel-Nr.	Polarität	aufgedruckte Markierung (beidseitig)	
			Ausführung	Farbe
Station 1	Spule a 1	(-) (+)	orange	rot
	Spule b 2	(-) (+)	orange	schwarz
Station 2	Spule a 3	(-) (+)	hellgrau	rot
	Spule b 4	(-) (+)	hellgrau	schwarz
Station 3	Spule a 5	(-) (+)	weiß	rot
	Spule b 6	(-) (+)	weiß	schwarz
Station 4	Spule a 7	(-) (+)	gelb	rot
	Spule b 8	(-) (+)	gelb	schwarz
	COM. 9	(+) (-)	rosa	rot

positiv COM negativ COM

Anm.) Bei Verwendung der Spezifikation negativ COM sollte ein Ventil für negativ COM oder ein ungepoltes Ventil verwendet werden.

Ventil
Einzelanschlussplatte
interne Verdrahtung
Al-Anschlussplatte
interne Verdrahtung
Ausführung 50, 51, 52
Detailsicht Mehrfachanschlussplatte
Kunststoffanschlussplatte
interne Verdrahtung
Ausführung 10, 11, 12
Detailsicht Mehrfachanschlussplatte
Steckverbindungen/
Bestell-Nr. Stopfen
Zubehör für Mehrfachanschlussplatte

Ausführung 10
Anschluss seitlich

Ausführung 11
Anschluss unten

Interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte

Rundstecker

Serie SY3000/5000/7000



Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

Siehe Seiten 208 (SY5000) und 209 (SY7000) für die Abmessungen der Ausführung 11/Anschluss unten.



1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Ausführung

10	Anschluss seitlich
11	Anschluss unten*

* Die Anschlussplatte SY5000 wird für den Anschluss unten der Ausführung SY3000 verwendet. Bei Bestellung, siehe "Mehrfachanschlussplatte für kombinierte Montage mit interner Verdrahtung" (ab Seite 213).

3 Ventilstationen

Symbol	Stationen	Anm.
02	2 Stationen	doppelte Verdrahtung Anm. 1)
⋮	⋮	
12	12 Stationen	
02	2 Stationen	Spezialausführung Anm. 2) (für bis zu 24 Elektromagnetventile)
⋮	⋮	
24	24 Stationen	

Anm. 1) Für doppelte Verdrahtung: Monostabile, bistabile und 2x 3/2- und 5/3-Wege-Elektromagnetventile können an allen Stationen der Mehrfachanschlussplatte verwendet werden. Der Einsatz eines monostabilen Magnetventils hat ein ungenutztes Kontrollsignal zur Folge. Bestellen Sie eine Spezialausführung, wenn Sie dies vermeiden wollen.

Anm. 2) Spezialausführung: Geben Sie die Verdrahtung auf dem Spezifikationsformular für die Mehrfachanschlussplatte an. (Beachten Sie, dass bistabile 5/3- und 2 x 3/2-Wege-Ventile nicht verwendet werden können, wenn Sie eine Einzelverdrahtung angeben.)

Anm. 3) Dies schließt die Anzahl der Blindplatten ein.

4 Anschluss P, E

U	U-Seite (2 bis 10 Stationen)
D	D-Seite (2 bis 10 Stationen)
B	beide Seiten (2 bis 24 Stationen)

5 Versorgungs-/Entlüftungsplatte

—	interne Pilotluft
S	interne Pilotluft, eingebauter Schalldämpfer
R	externe Pilotluft

* Der Anschluss 3/5(E) ist bei der Ausführung mit eingebautem Schalldämpfer verschlossen.

* Bei der Ausführung mit eingebautem Schalldämpfer ist darauf zu achten, dass der Entlüftungsanschluss nicht in direkten Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gelangt.

Siehe Seite rechts für 6 .

7 Montage und Option

Symbol	Montage	Option	
		Typenschild	Stationsnummer
—	Direktmontage	—	—
AA		●	●
BA		●	—
D□	DIN-Schiene- montage	—	—
A□		●	●
B□		●	—

Anm. 1) Tragen Sie die Anzahl der Stationen in □ ein, sie größer ist als die Anzahl der Ventilstationen. (Siehe "DIN-Schiene/Option" oben.)

Anm. 2) Ausführung 11 (Anschluss unten) ist nur mit Direktmontage erhältlich.


Anm. 3) Siehe Seite 271 für die Befestigung der Mehrfachanschlussplatte für DIN-Schiene-Montage.

DIN-Schiene/Option

Direktmontage		
0	ohne DIN-Schiene (mit Befestigungselement)	
3	für 3 Stationen	Geben Sie eine Schiene mit einer Länge an, die länger als die Gesamtlänge der spezifizierten Stationen ist.
⋮	⋮	
24	für 24 Stationen	

Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

Beispiel (SS5Y3-10M-□)

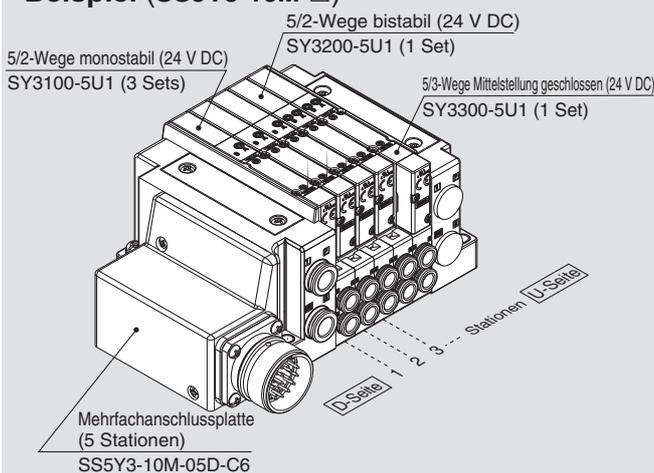

SS5Y3-10M-05D-C6 ... 1 Set (Bestell-Nr. Ausführung 10, 5-Stationen-Anschlussplatte)
 *SY3100-5U1 3 Sets (Bestell-Nr. 5/2-Wege monostabil)
 *SY3200-5U1 1 Set (Bestell-Nr. 5/2-Wege bistabil)
 *SY3300-5U1 1 Set (Bestell-Nr. 5/3-Wege Mittelstellung geschlossen)

(*) gibt an, dass das Ventil montiert wird.
Setzen Sie (*) vor die Bestell-Nr. der Ventile.

- Die Nummerierung der Ventilanordnung beginnt auf der D-Seite.
- Geben Sie unter der Bestell-Nr. der Mehrfachanschlussplatte die zu montierenden Ventile beginnend bei der 1. Station an, wie in der Abb. oben angezeigt. Wenn die Anordnung sehr kompliziert ist, verwenden Sie das Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten.

Anm.) Bei gemischten Konfigurationen mit Anschluss oben, die Auswahl anhand der Angaben auf Seite 142 treffen.
 Achtung: In diesem Fall ist auch ein Ausgang am A- und B-Anschluss auf der Seite der Mehrfachanschlussplatte vorhanden. Wenn für die A- und B-Anschlüsse auf der Seite der Mehrfachanschlussplatte Stopfen benötigt werden, dies auf dem Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten angeben.

6 Anschlussgröße A, B (metrisch/Steckverbindung)

Symbol	Anschluss A, B	Ausführung 10/Anschluss seitlich			Ausführung 11/Anschluss unten			
		SY3000	SY5000	SY7000	SY5000	SY7000		
C2	Ø 2	●	—	—	—	—		
C3	Ø 3,2	●	—	—	—	—		
C4	Ø 4	●	●	—	●	—		
C6	Ø 6	●	●	●	●	●		
C8	Ø 8	—	●	●	●	●		
C10	Ø 10	—	—	●	—	●		
C12	Ø 12	—	—	—	—	●		
CM*	gerader Anschluss, gemischte Größen	●	●	●	●	●		
L4	aufwärts	Ø 4	●	●	—	—		
L6		Ø 6	●	●	●	—		—
L8		Ø 8	—	●	●	—		—
L10		Ø 10	—	—	●	—		—
L12		Ø 12	—	—	●	—		—
B4		Ø 4	●	●	—	—		—
B6	abwärts	Ø 6	●	●	●	—		
B8		Ø 8	—	●	●	—		—
B10		Ø 10	—	—	●	—		—
B12		Ø 12	—	—	●	—		—
LM*	Winkelanschluss, gemischte Größen (einschl. Leitungsanschluss aufwärts und abwärts)	●	●	●	—	—		
Anschlussgröße P, E (Steckverbindungen)		Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 10	Ø 12		

Anschlussgröße A, B (Zoll/Steckverbindung)

Symbol	Anschluss A, B	Ausführung 10/Anschluss seitlich			Ausführung 11/Anschluss unten			
		SY3000	SY5000	SY7000	SY5000	SY7000		
N1	Ø 1/8"	●	—	—	—	—		
N3	Ø 5/32"	●	●	—	●	—		
N7	Ø 1/4"	●	●	●	●	●		
N9	Ø 5/16"	—	●	●	●	●		
N11	Ø 3/8"	—	—	●	—	●		
CM*	gerader Anschluss, gemischte Größen	●	●	●	●	●		
LN3	aufwärts	Ø 5/32"	●	—	—	—		
LN7		Ø 1/4"	●	●	—	—		—
LN9		Ø 5/16"	—	●	—	—		—
LN11	abwärts	Ø 3/8"	—	—	●	—		
BN3		Ø 5/32"	●	—	—	—		—
BN7		Ø 1/4"	●	●	—	—		—
BN9		Ø 5/16"	—	●	—	—		—
BN11	Ø 3/8"	—	—	●	—	—		
LM*	Winkelanschluss, gemischte Größen (einschl. Leitungsanschluss aufwärts und abwärts)	●	●	●	—	—		
Anschlussgröße P, E (Steckverbindungen)		Ø 5/16"	Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 3/8"	Ø 1/2"		

Anm.) Um zu vermeiden, dass sich das Gehäuse und die Leitungen gegenseitig behindern, wählen Sie die Winkelverbindung abwärts, wenn Sie die optionale Zwischenstück-Baugruppe montieren (siehe Seiten 250 bis 252).

* Geben Sie für "CM", "LM" die Größen im Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten an.

* Die Anschlussrichtung von P, E entspricht der von A, B. Geben Sie bei der Wahl von "LM" dies für die Richtung der P-, E-Anschlüsse auf dem Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten an.

Ventil

interne Verdrahtung Einzelanschlussplatte

interne Verdrahtung AI-Anschlussplatte

Ausführung 50, 51, 52 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte

interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10, 11, 12 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte


Steckverbindungen/Bestell-Nr. Stopfen

Zubehör für Mehrfachanschlussplatte



Bestellschlüssel Ventile (mit Befestigungsschraube)

Siehe Seite 13 für die technischen Daten des Ventils.

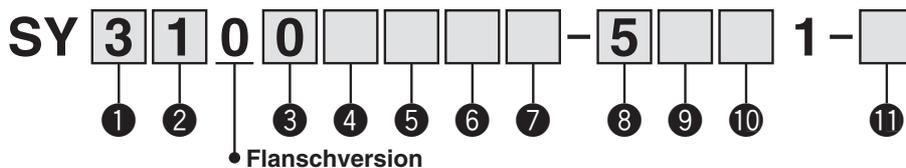

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Funktionsweise

1		monostabil
2	5/2-Wege	bistabil
3		Mittelstellung geschlossen
4	5/3-Wege	Mittelstellung offen
5		Mittelstellung druckbeaufschlagt
A*	2x3/2-Wege	N.C./N.C.
B*		N.O./N.O.
C*		N.C./N.O.

* Für das 2x3/2-Wege-Ventil ist nur die Ausführung mit weichdichtendem Schieber erhältlich.

3 Schieberart

0	weichdichtender Schieber
1	Stahlschieber

4 Pilotluft

—	interne Pilotluft
R	externe Pilotluft

5 Rückschlagventil (Ausführung mit eingebautem Rückschlagventil)

—	ohne
H	eingebaut

* Nur Ausführung mit weichdichtendem Schieber. Wenn für ein Ventil mit Stahlschieber ein Rückschlagventil erforderlich ist, ist eine Ausführung für die Installation auf einer Mehrfachanschlussplatte erhältlich. Siehe Seite 256 für ein Bestellbeispiel. Es wird allerdings nicht empfohlen, die Ausführung mit integriertem Ventil und die Ausführung für die Mehrfachanschlussplatten-Installation gleichzeitig zu verwenden, da dies den Durchfluss verringert.

* Das Staudruckrückschlagventil ist nicht verwendbar bei 5/3-Wege-Ventilen und der Ausführung SY7000.

6 Pilotventiloption

—	Standard (0,7 MPa)
B	Ausführung mit kurzer Ansprechzeit (0,7 MPa)
K*	Hochdruckausführung (1,0 MPa)

* Für die Hochdruckausführung ist nur der Stahlschieber erhältlich.

7 Spulenart

—	Standard
T	mit Energiesparschaltkreis (Hochleistungsausführung)

* Wählen Sie die Ausführung mit Energiesparschaltkreis, wenn das Ventil über längere Zeiträume kontinuierlich angesteuert wird.

* Beachten Sie bei der Auswahl des Energiesparschaltkreises die Ansteuerungsdauer. Siehe Seite 268 für detaillierte Angaben.

8 Nennspannung


5	24 V DC
6	12 V DC

9 Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung und Spezifikation des Bezugspotentials

Symbol	mit Betriebsanzeige	Schutzbeschaltung	Bezugspotential an Klemme COM
—	—	—	ungepolt
R	—	●	
U	●		
S	—		positiv COM
Z	●	●	negativ COM
NS	—		
NZ	●		

* Bei der Ausführung mit Energiesparschaltkreis sind nur die Ausführungen "Z" und "NZ" erhältlich.

10 Handhilfsbetätigung

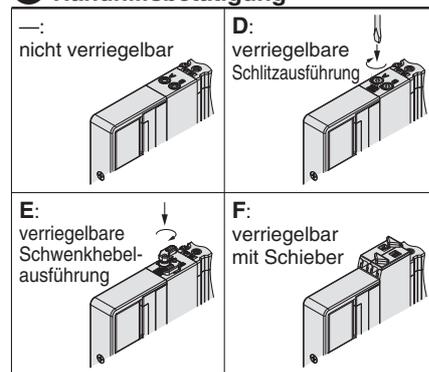

* Siehe Seite 31 für Handhilfsbetätigung mit Schieber und Verriegelung.

11 Befestigungsschrauben

—	Rundkopfschraube
B	Innensechskantschraube
K	Rundkopfschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)
H	Innensechskantschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)

* Bei "K" und "H" verfügt die Ventilkörperabdeckung über eine Konstruktion, die das Herausfallen der Schrauben verhindert, wenn das Ventil zu Wartungszwecken o. Ä. entfernt wird.

* Bei separater Bestellung des Ventils ist die Plattendichtung nicht enthalten. Da die Plattendichtung an der Mehrfachanschlussplatte angebracht ist, bestellen Sie die Plattendichtung separat, wenn sie zu Wartungszwecken benötigt wird. Siehe Seite 244 für Bestell-Nr. der Plattendichtung und der Befestigungsschraube.

* "B" und "H" können nicht für die individuelle Versorgungs-/Entlüftungseinheit, den Zwischenplattenregler oder das entsperbare Doppelrückschlagventil mit Entlüftungsventil verwendet werden.




Abmessungen: Serie **SY3000**

Interne Verdrahtung
Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10/Anschluss seitlich

Rundstecker

SS5Y3-10M-Stationen $\begin{matrix} U \\ D \\ B \end{matrix}$ - $\begin{matrix} C2 \\ C3, N1 \\ C4, N3 \\ C6, N7 \end{matrix}$ (D)

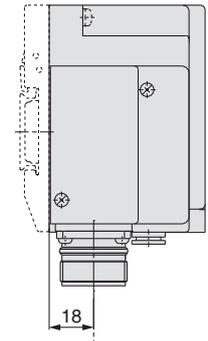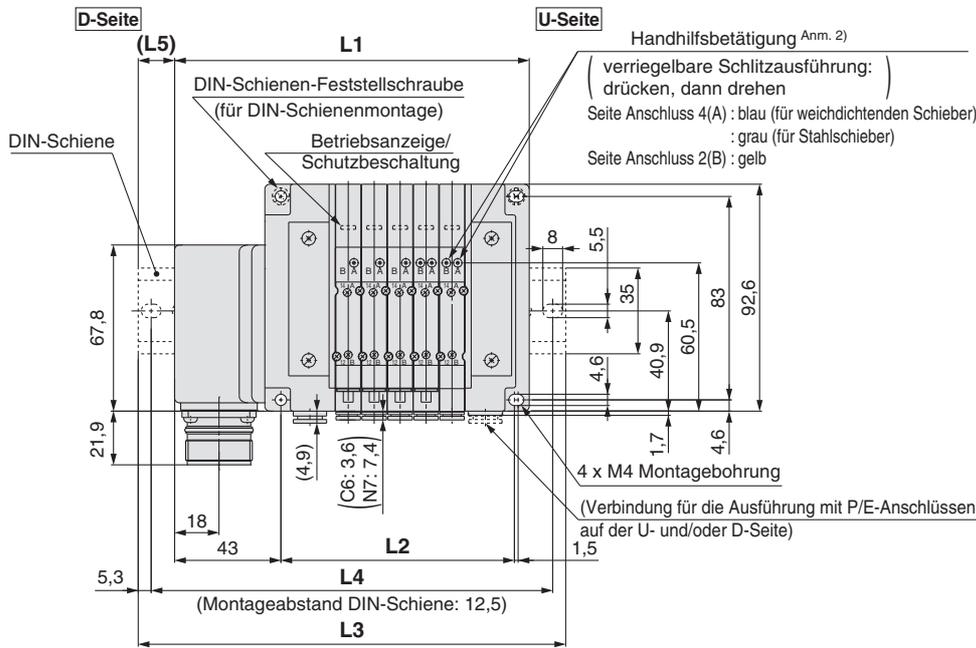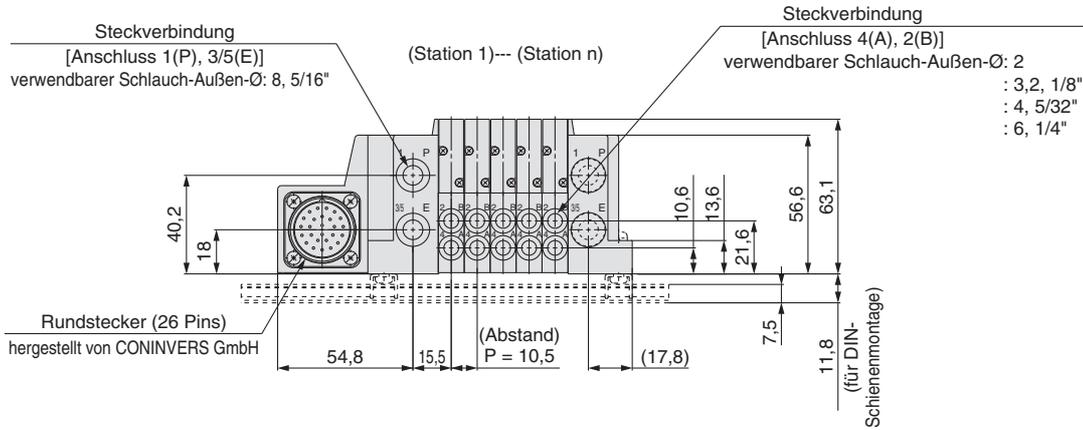

Rundstecker mit Kabel
GAXT100-MC26-015: 1,5 m
GAXT100-MC26-030: 3 m
GAXT100-MC26-050: 5 m

Anm. 1) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y3-10M-05D-C6".

Anm. 2) Siehe Seite 205 für Abmessungen bei externer Pilotluft, des Schalldämpfers, der Winkelverbindungen und der verriegelbaren Handhilfsbetätigung mit Schieber.

Anm. 3) Siehe Seite 210 für Abmessungen des A- oder B-Anschlusses der Ausführung mit Anschluss oben.

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
L1	112	122,5	133	143,5	154	164,5	175	185,5	196	206,5	217	227,5	238	248,5	259	269,5	280	290,5	301	311,5	322	332,5	343
L2	63	73,5	84	94,5	105	115,5	126	136,5	147	157,5	168	178,5	189	199,5	210	220,5	231	241,5	252	262,5	273	283,5	294
L3	135,5	148	160,5	173	185,5	198	210,5	210,5	223	235,5	248	260,5	273	273	285,5	298	310,5	323	335,5	335,5	348	360,5	373
L4	125	137,5	150	162,5	175	187,5	200	200	212,5	225	237,5	250	262,5	262,5	275	287,5	300	312,5	325	325	337,5	350	362,5
L5	12	13	14	15	16	17	18	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	12	13	14	15

Ventil

interne Verdrahtung Einzelanschlussplatte

interne Verdrahtung AI-Anschlussplatte

Ausführung 50, 51, 52 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte

interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10, 11, 12 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte

Steckverbindungen/Bestell-Nr. Stopfen

Zubehör für Mehrfachanschlussplatte

Serie SY3000/5000/7000



**Interne Verdrahtung
Kunststoffanschlussplatte**

Ausführung 10/Anschluss seitlich

Abmessungen: Serie SY5000

Rundstecker

SS5Y5-10M-Stationen U C4, N3
D-C6, N7 (D)
B C8, N9

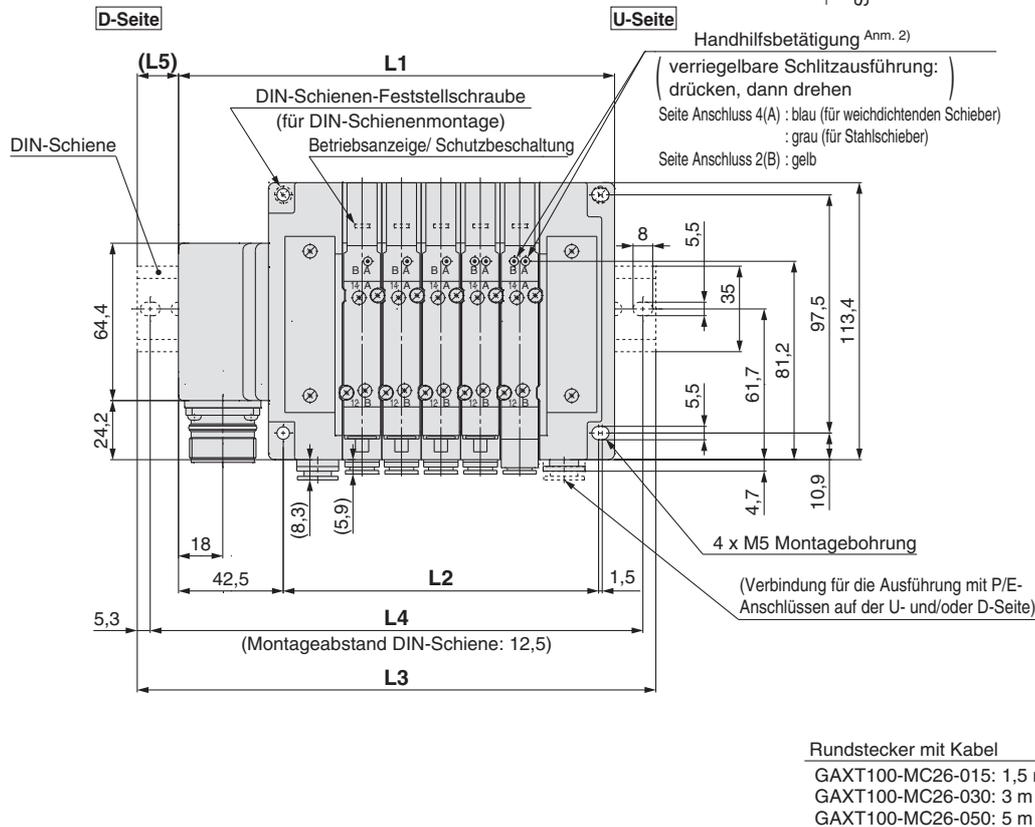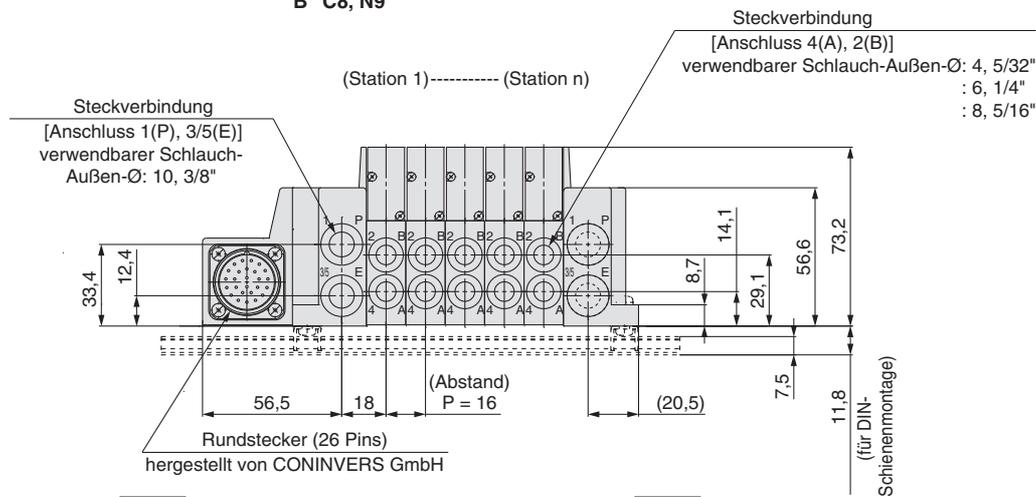

Anm. 1) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y5-10M-05D-C8".

Anm. 2) Siehe Seite 206 für Abmessungen bei externer Pilotluft, des Schalldämpfers, der Winkelverbindungen und der verriegelbaren Handhilfsbetätigung mit Schieber.

Anm. 3) Siehe Seite 211 für Abmessungen des A- oder B-Anschlusses der Ausführung mit Anschluss oben.


n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
L1	129	145	161	177	193	209	225	241	257	273	289	305	321	337	353	369	385	401	417	433	449	465	481
L2	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240	256	272	288	304	320	336	352	368	384	400	416	432
L3	160,5	173	185,5	210,5	223	235,5	260,5	273	285,5	298	323	335,5	348	360,5	385,5	398	410,5	435,5	448	460,5	473	498	510,5
L4	150	162,5	175	200	212,5	225	250	262,5	275	287,5	312,5	325	337,5	350	375	387,5	400	425	437,5	450	462,5	487,5	500
L5	16	14	12,5	17	15	13,5	18	16	14,5	12,5	17	15,5	13,5	12	16,5	14,5	13	17,5	15,5	14	12	16,5	15

Abmessungen: Serie SY7000

Interne Verdrahtung
Kunststoffanschlussplatte


Ausführung 10/Anschluss seitlich
Rundstecker

SS5Y7-10M-Stationen $\begin{matrix} U \\ D \\ B \end{matrix}$ $\begin{matrix} C6, N7 \\ C8, N9 \\ C10, N11(D) \\ C12 \end{matrix}$

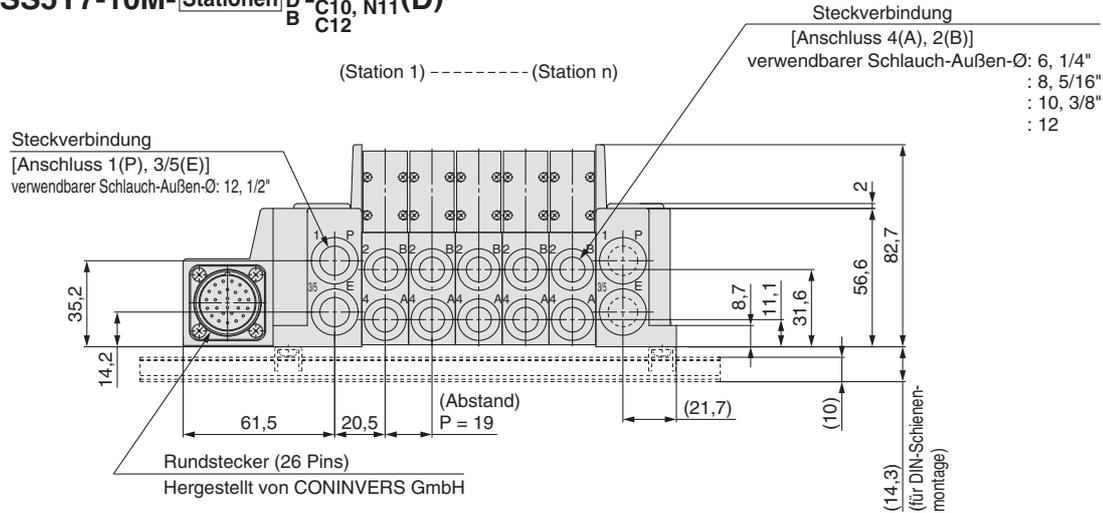

D-Seite

U-Seite

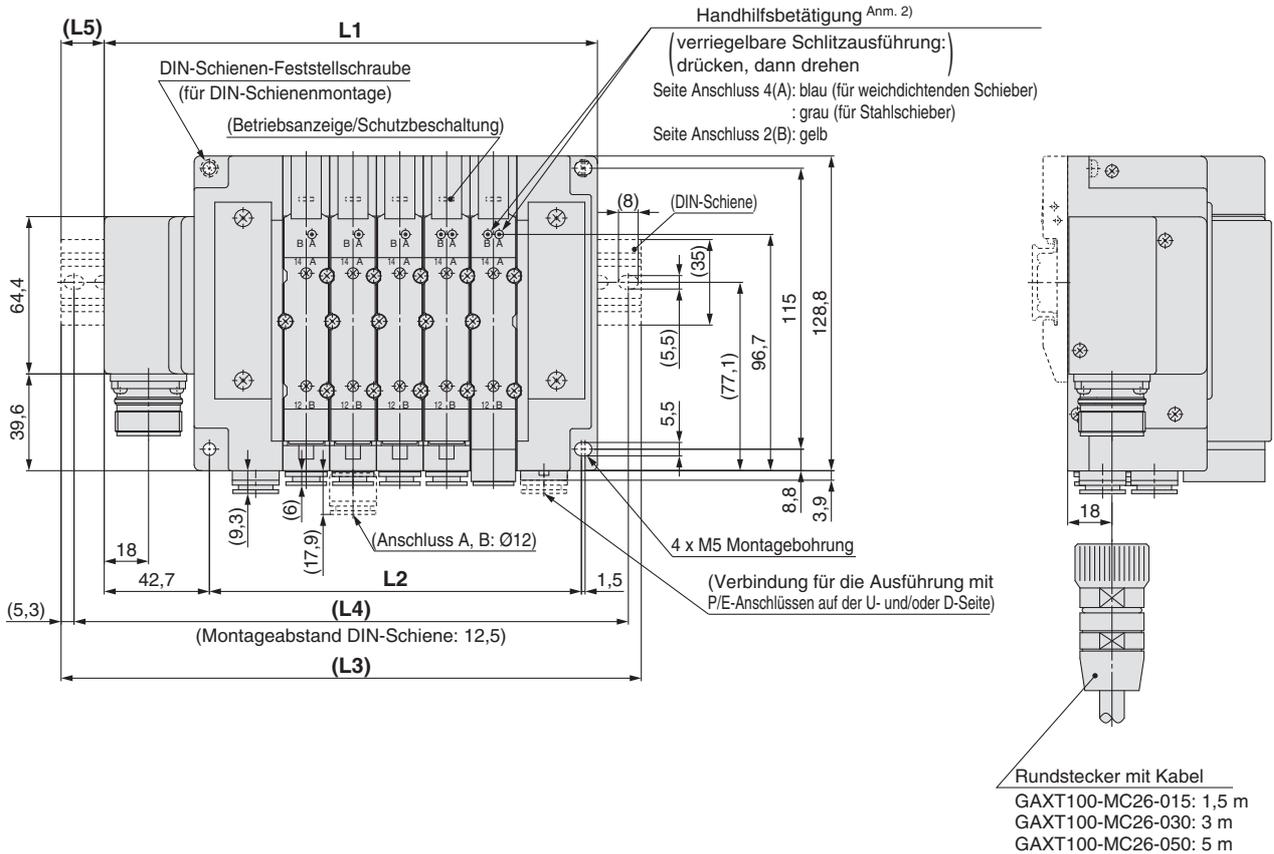

Anm. 1) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y7-10M-05D-C10".

Anm. 2) Siehe Seite 207 für Abmessungen bei externer Pilotluft, des Schalldämpfers, der Winkelverbindungen und der verriegelbaren Handhilfsbetätigung mit Schieber.

Anm. 3) Siehe Seite 212 für Abmessungen des A- oder B-Anschlusses der Ausführung mit Anschluss oben.

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
L1	143,2	162,2	181,2	200,2	219,2	238,2	257,2	276,2	295,2	314,2	333,2	352,2	371,2	390,2	409,2	428,2	447,2	466,2	485,2	504,2	523,2	542,2	561,2
L2	94	113	132	151	170	189	208	227	246	265	284	303	322	341	360	379	398	417	436	455	474	493	512
L3	173	185,5	210,5	235,5	248	273	285,5	310,5	323	348	360,5	385,5	398	423	435,5	460,5	473	498	510,5	535,5	548	573	585,5
L4	162,5	175	200	225	237,5	262,5	275	300	312,5	337,5	350	375	387,5	412,5	425	450	462,5	487,5	500	525	537,5	562,5	575
L5	15	11,5	14,5	17,5	14,5	17,5	14	17	14	17	13,5	16,5	13,5	16,5	13	16	13	16	12,5	15,5	12,5	15,5	12

Ventil
Einzelanschlussplatte
interne Verdrahtung
AI-Anschlussplatte
interne Verdrahtung
Ausführung 50, 51, 52
Detailsicht Mehrfachanschlussplatte
Kunststoffanschlussplatte
interne Verdrahtung
Ausführung 10, 11, 12
Detailsicht Mehrfachanschlussplatte
Steckverbindungen/
Bestell-Nr. Stopfen
Zubehör für Mehrfachanschlussplatte

Interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte

Rundstecker

Ausführung 12
Anschluss oben

Serie SY3000/5000/7000



Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

SS5Y **3** - 12M - **05** **U** **□** - **□** **□**

1 2 3 4 5 6

Siehe Seiten 210 bis 212 für die Abmessungen der Ausführung 12/Anschluss oben.

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Ventilstationen

Symbol	Stationen	Anm.
02	2 Stationen	doppelte Verdrahtung Anm. 1)
⋮	⋮	
12	12 Stationen	
02	2 Stationen	Spezialausführung Anm. 2) (für bis zu 24 Elektromagnetventile)
⋮	⋮	
24	24 Stationen	

Anm. 1) Für doppelte Verdrahtung: Monostabile, bistabile und 2x 3/2- und 5/3-Wege-Elektromagnetventile können an allen Stationen der Mehrfachanschlussplatte verwendet werden. Der Einsatz eines monostabilen Magnetventils hat ein ungenutztes Kontrollsignal zur Folge. Bestellen Sie eine Spezialausführung, wenn Sie dies vermeiden wollen.

Anm. 2) Spezialausführung: Geben Sie die Verdrahtung auf dem Spezifikationsformular für die Mehrfachanschlussplatte an. (Beachten Sie, dass bistabile 5/3- und 2 x 3/2-Wege-Ventile nicht verwendet werden können, wenn Sie eine Einzelverdrahtung angeben.)

Anm. 3) Dies schließt die Anzahl der Blindplatten ein.

3 Anschluss P, E

U Anm.)	U-Seite (2 bis 10 Stationen)
D Anm.)	D-Seite (2 bis 10 Stationen)
B	beide Seiten (2 bis 24 Stationen)

Anm.) 4) Wählen Sie für die Ausführung "S", Versorgungs-/Entlüftungsblock mit eingebautem Schalldämpfer, U oder D für den Eingang des P-Anschlusses.

4 Versorgungs-/Entlüftungsplatte


—	interne Pilotluft
S	interne Pilotluft, eingebauter Schalldämpfer
R	externe Pilotluft

* Bei der Ausführung mit eingebautem Schalldämpfer sind die Anschlüsse P und E auf der U- und D-Seite erhältlich. Der Anschluss 3/5(E) ist verschlossen. Der Schalldämpfer-Entlüftungsanschluss befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite des Eingangs der Anschlüsse P, E. (Beispiel: Wenn sich der Eingang der Anschlüsse P, E auf der D-Seite befindet, liegt der Schalldämpfer-Entlüftungsanschluss auf der U-Seite.)

* Bei der Ausführung mit eingebautem Schalldämpfer ist darauf zu achten, dass der Entlüftungsanschluss nicht in direkten Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gelangt.

Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

Beispiel (SS5Y3-12M-□)

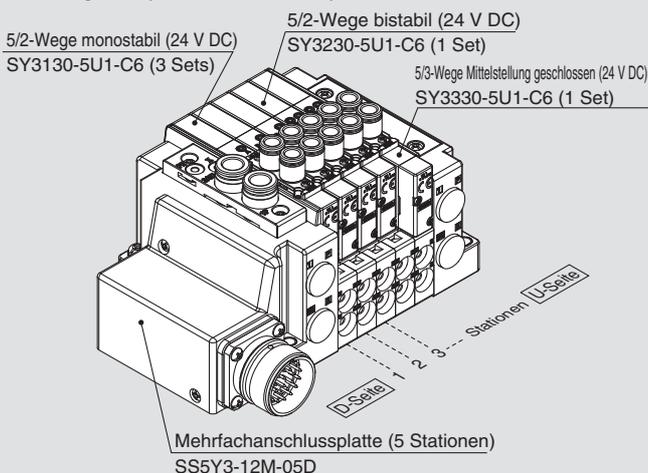

SS5Y3-12M-05D 1 Set (Bestell-Nr. Ausführung 12, 5-Stationen-Anschlussplatte)
 *SY3130-5U1-C6 3 Sets (Bestell-Nr. 5/2-Wege monostabil)
 *SY3230-5U1-C6 1 Set (Bestell-Nr. 5/2-Wege bistabil)
 *SY3330-5U1-C6 1 Set (Bestell-Nr. 5/3-Wege Mittelstellung geschlossen)

(*) gibt an, dass das Ventil montiert wird.
Setzen Sie (*) vor die Bestell-Nr. der Ventile.

- Die Nummerierung der Ventilanordnung beginnt auf der D-Seite.
- Geben Sie unter der Bestell-Nr. der Mehrfachanschlussplatte die zu montierenden Ventile beginnend bei der 1. Station an, wie in der Abb. oben angezeigt. Wenn die Anordnung sehr kompliziert ist, verwenden Sie das Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten.

5 Anschlussgröße P, E (Steckverbindungen)

Symbol	SY3000	SY5000	SY7000
—	Ø 8	Ø 10	Ø 12
N	Ø 5/16"	Ø 3/8"	Ø 1/2"

* Für N sind die Größen in Zoll angegeben.

6 Montage


—	Direktmontage
D	DIN-Schiennenmontage (mit DIN-Schiene)
D0	DIN-Schiennenmontage (ohne DIN-Schiene)
D3	für 3 Stationen
⋮	⋮
D24	für 24 Stationen

Geben Sie eine längere Schiene als die Standard-Schiene an.

Anm.) Siehe Seite 271 für die Befestigung der Mehrfachanschlussplatte für DIN-Schiennenmontage.

Bestellschlüssel Ventile (mit Befestigungsschraube)

Siehe Seite 13 für die technischen Daten des Ventils.

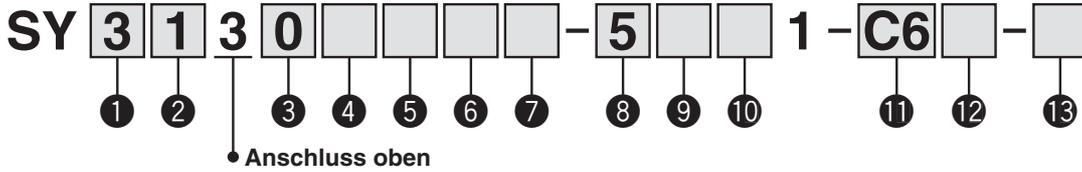

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Funktionsweise

1	5/2-Wege	monostabil
2		bistabil
3	5/3-Wege	Mittelstellung geschlossen
4		Mittelstellung offen
5		Mittelstellung druckbeaufschlagt
A*	2x3/2-Wege	N.C./N.C.
B*		N.O./N.O.
C*		N.C./N.O.

* Für das 2x3/2-Wege-Ventil ist nur die Ausführung mit weichdichtendem Schieber erhältlich.

3 Schieberart

0	weichdichtender Schieber
1	Stahlschieber

4 Pilotluft

—	interne Pilotluft
R	externe Pilotluft

5 Staudruckrückschlagventil (Ausführung mit eingebautem Rückschlagventil)

—	ohne
H	eingebaut

* Nur Ausführung mit weichdichtendem Schieber. Wenn für ein Ventil mit Stahlschieber ein Staudruckrückschlagventil erforderlich ist, ist eine Ausführung für die Installation auf einer Mehrfachanschlussplatte erhältlich. Siehe Seite 256 für ein Bestellbeispiel. Es wird allerdings nicht empfohlen, die Ausführung mit integriertem Ventil und die Ausführung für die Mehrfachanschlussplatten-Installation gleichzeitig zu verwenden, da dies den Durchfluss verringert.

* Das Staudruckrückschlagventil ist nicht verwendbar bei 5/3-Wege-Ventilen und der Ausführung SY7000.

6 Pilotventiloption

—	Standard (0,7 MPa)
B	Ausführung mit kurzer Ansprechzeit (0,7 MPa)
K*	Hochdruckausführung (1,0 MPa)

* Für die Hochdruckausführung ist nur der Stahlschieber erhältlich.

7 Spulenart

—	Standard
T	mit Energiesparschaltkreis (Hochleistungsausführung)

* Wählen Sie die Ausführung mit Energiesparschaltkreis, wenn das Ventil über längere Zeiträume kontinuierlich angesteuert wird.
* Beachten Sie bei der Auswahl des Energiesparschaltkreises die Ansteuerungsdauer. Siehe Seite 268 für detaillierte Angaben.

8 Nennspannung


5	24 V DC
6	12 V DC

9 Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung und Spezifikation des Bezugspotentials

Symbol	mit Betriebsanzeige	Schutzbeschaltung	Bezugspotential an Klemme COM
—	—	—	ungepolt
R	—	●	
U	●		
S	—		positiv COM
Z	●	●	negativ COM
NS	—		
NZ	●		

* Bei der Ausführung mit Energiesparschaltkreis sind nur die Ausführungen "Z" und "NZ" erhältlich.

10 Handhilfsbetätigung

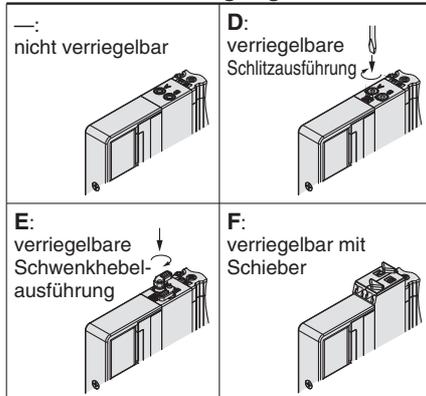

* Siehe Seite 31 für Handhilfsbetätigung mit Schieber und Verriegelung.

11 Anschlussgröße A, B

Gewindeanschluss

Symbol	Anschlussgröße	verwendbare Serien
M5	M5 x 0,8	SY3000
01	1/8	SY5000
02	1/4	SY7000

Steckverbindung (metrisch)

Symbol	Anschluss A, B	SY3000	SY5000	SY7000
C2	Ø 2	●	—	—
C3	Ø 3,2	●	—	—
C4	Ø 4	●	●	—
C6	Ø 6	●	●	●
C8	Ø 8	—	●	●
C10	Ø 10	—	—	●
C12	Ø 12	—	—	●

Steckverbindung (Zoll)

Symbol	Anschluss A, B	SY3000	SY5000	SY7000
N1	Ø 1/8"	●	—	—
N3	Ø 5/32"	●	●	—
N7	Ø 1/4"	●	●	●
N9	Ø 5/16"	—	●	●
N11	Ø 3/8"	—	—	●

12 Gewindeart

—	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

* Für M5 ist nur RC — erhältlich.

13 Befestigungsschrauben

—	Rundkopfschraube
B	Innensechskantschraube
K	Rundkopfschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)
H	Innensechskantschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)


* Bei "K" und "H" verfügt die Ventilkörperabdeckung über eine Konstruktion, die das Herausfallen der Schrauben verhindert, wenn das Ventil zu Wartungszwecken o. Ä. entfernt wird.
* Bei separater Bestellung des Ventils ist die Plattendichtung nicht enthalten. Da die Plattendichtung an der Mehrfachanschlussplatte angebracht ist, bestellen Sie die Plattendichtung separat, wenn sie zu Wartungszwecken benötigt wird.
Siehe Seite 244 für Bestell-Nr. der Plattendichtung und der Befestigungsschraube.
* "B" und "H" können nicht für die individuelle Versorgungs-/Entlüftungseinheit oder den Zwischenplattenregler gewählt werden.



Serie SY3000/5000/7000

Technische Daten elektrischer Anschlüsse

Rundstecker

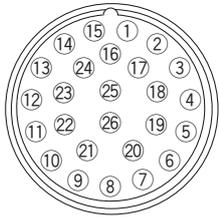

Wenn die Auslegung nicht spezifiziert ist, ist die interne Verdrahtung Doppelverdrahtung (Anschluss an Spule a und Spule b), unabhängig von Anzahl der Stationen, Ventiltyp und Zusatzoptionen.

Station	Spule	Pol-Nr.	Polarität
Station 1	Spule A	1	(-) (+)
	Spule B	2	(-) (+)
Station 2	Spule A	3	(-) (+)
	Spule B	4	(-) (+)
Station 3	Spule A	5	(-) (+)
	Spule B	6	(-) (+)
Station 4	Spule A	7	(-) (+)
	Spule B	8	(-) (+)
Station 5	Spule A	9	(-) (+)
	Spule B	10	(-) (+)
Station 6	Spule A	11	(-) (+)
	Spule B	12	(-) (+)
Station 7	Spule A	13	(-) (+)
	Spule B	14	(-) (+)
Station 8	Spule A	15	(-) (+)
	Spule B	16	(-) (+)
Station 9	Spule A	17	(-) (+)
	Spule B	18	(-) (+)
Station 10	Spule A	19	(-) (+)
	Spule B	20	(-) (+)
Station 11	Spule A	21	(-) (+)
	Spule B	22	(-) (+)
Station 12	Spule A	23	(-) (+)
	Spule B	24	(-) (+)
(Max.)	COM.	25	(+) (-)
	COM.	26	(+) (-)

Anm.)
 Positiv COM Negativ COM

Anm.) Bei Verwendung eines ungepolteten Ventils können sowohl positiv COM als auch negativ COM verwendet werden.


Spezialausführung

Die kombinierte Verdrahtung aus einfacher und doppelter Verdrahtung kann im Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten angegeben werden. Die maximale Stationsanzahl ist durch die Anzahl der Magnetspulen festgelegt. Die Gesamtanzahl an Magnetspulen darf max. 24 betragen. 1 Magnetspule ist für 5/2-Wege monostabil erforderlich, und 2 Magnetspulen sind für 5/2-Wege bistabil, 5/3-Wege und 2x3/2-Wege erforderlich.

Kabelsatz

■ Rundstecker mit Kabel (26-polig)

GAXT100– MC26 – □

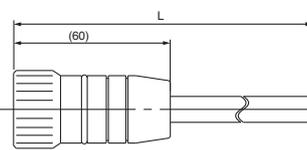

Anschlusskabelänge

Bestell-Nr.	L-Abmessung
GAXT100-MC26-015	1,5 m
GAXT100-MC26-030	3 m
GAXT100-MC26-050	5 m


Kabelfarben entsprechend der Pol-Nr.

Der Farbcode entspricht DIN47100.

Pol-Nr.	Kabelfarbe	Kennzeichnung
1	weiß	–
2	braun	–
3	grün	–
4	gelb	–
5	grau	–
6	rosa	–
7	blau	–
8	rot	–
9	schwarz	–
10	violett	–
11	grau	rosa
12	rot	blau
13	weiß	grün
14	braun	grün
15	weiß	gelb
16	gelb	braun
17	weiß	grau
18	grau	braun
19	weiß	rosa
20	rosa	braun
21	weiß	blau
22	braun	blau
23	weiß	rot
24	braun	rot
25	weiß	schwarz
26*	überbrückt zu Pol 25	

* nur für Rundstecker

Steckerpolnummer (Anordnung von der Kabelanschlusseite aus gesehen)

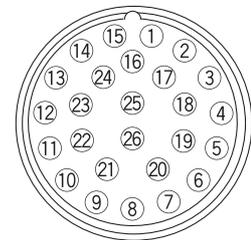

Elektrische Kenndaten

Leiterwiderstand Ω/km, 20 °C	max. 57
Spannungsfestigkeit V, 5 min, AC	1500
Isolationswiderstand MΩ/km	20

(siehe auch AXT100-MC26-⁰¹⁵₀₃₀⁰⁵⁰
gemäß dem Farbcode MIL-C24308)

* SMC informiert Sie über die detaillierten technischen Daten und Bedienungshinweise.

Zubehör für
Mehrfach-
anschlussplatte

Steckverbindungen/
Bestell-Nr. Stopfen

Ausführung 10, 11, 12
Detailansicht Mehrfach-
anschlussplatte

interne
Verdrahtung

Kunststoff-
anschlussplatte

Ausführung 50, 51, 52
Detailansicht Mehrfach-
anschlussplatte

interne
Verdrahtung

AI-Anschlussplatte

interne
Verdrahtung

Einzelanschlussplatte

Ventil

Ausführung 10
Anschluss seitlich

Ausführung 11
Anschluss unten

Interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte


EX500 Dezentrales Gateway-System 2 (128 Punkte)

Serie SY3000/5000/7000



Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

Siehe Seiten 208 (SY5000) und 209 (SY7000) für die Abmessungen der Ausführung 11/Ausgang unten.

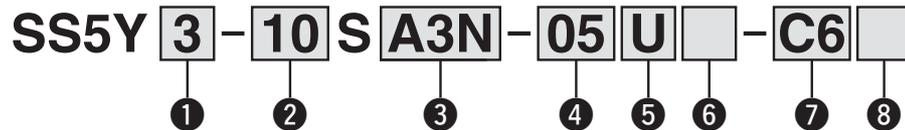

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

*: Einzelheiten über die kombinierte Montage finden Sie ab Seite 213.

2 Ausführung

10	Anschluss seitlich
11	Anschluss unten*1

*1: Die Mehrfachanschlussplatte SY5000 wird für den Ausgang unten der Ausführung SY3000 verwendet. Bei Bestellung, siehe „Mehrfachanschlussplatte für kombinierte Montage mit interner Verdrahtung“ (ab Seite 213).
 *: Bei gemischten Konfigurationen mit Anschlüssen oben, Auswahl anhand der Informationen auf Seite 158 treffen. In diesem Fall ist auch ein Ausgang am A- und B-Anschluss auf der Seite der Mehrfachanschlussplatte vorhanden. Wenn für die A- und B-Anschlüsse auf der Seite der Mehrfachanschlussplatte Stopfen benötigt werden, dies auf dem Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten angeben.

3 SI-Einheit (Anzahl der Ausgänge, Ausgangspolarität, max. Anz. der Ventilstationen)

0	ohne SI-Einheit
A3N	32 Ausgänge*1*4, 1 bis 16 Stationen (24 Stationen*3), negativ gemeinsam*2

*1: 16 Ausgänge können durch Umschalten des eingebauten Schalters eingestellt werden.
 *2: Stellen Sie sicher, dass die gemeinsamen Spezifikationen mit dem Ventil übereinstimmen.
 *3: () : max. Anzahl der Stationen bei gemischter einfacher und doppelter Verdrahtung.
 *4: Bei Verwendung der SI-Einheit mit 32 Ausgängen verwenden Sie die GW-Einheit, die mit dem dezentralen Gateway-System 2 EX500 (128 Punkte) kompatibel ist.

4 Ventilstationen

Stationen	Anm.
02	2 Stationen
⋮	⋮
16	16 Stationen
02	2 Stationen
⋮	⋮
24	24 Stationen

*1: Doppelverdrahtung: Monostabile, bistabile und 2x 3/2- und 5/3-Wege-Elektromagnetventile können an allen Stationen der Mehrfachanschlussplatte verwendet werden.

Der Einsatz eines monostabilen Magnetventils hat ein ungenutztes Kontrollsignal zur Folge. Bestellen Sie eine spezielle Ausführung, wenn Sie dies vermeiden wollen.


*2: Spezielle Ausführung: Geben Sie die Verdrahtung auf dem Spezifikationsformular für die Mehrfachanschlussplatte an. (Beachten Sie, dass bistabile 5/3- und 2 x 3/2-Wege-Ventile nicht verwendet werden können, wenn Sie eine Einzelverdrahtung angeben.)

*: Beachten Sie für das Produkt ohne SI-Einheit (S0) die max. Anzahl der Magnetspulen der SI-Einheit, die montiert wird. Geben Sie die Anordnung im Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten an, wenn sie spezifiziert ist.

*: Dies schließt die Anzahl der Blindplatteneinheiten ein.

Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

Beispiel

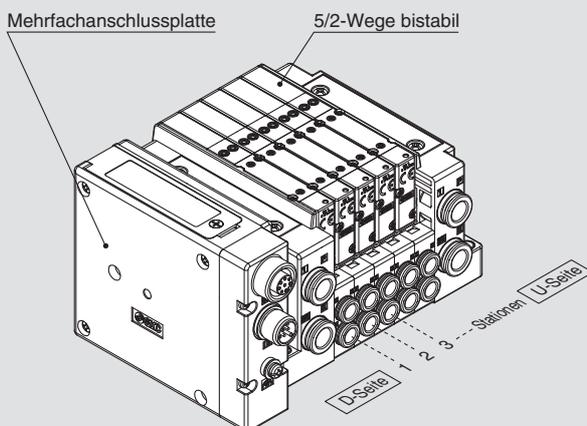

SS5Y3-10SA3N-05D-C6...1 Set (Bestellnummer Mehrfachanschlussplatte)
 * SY3200-5U1.....5 Sets (Bestellnummer 5/2-Wege bistabil)
 (*) gibt an, dass das Ventil montiert wird.
 Setzen Sie (*) vor die Bestellnummer der Ventile.

• Die Nummerierung der Ventilanordnung beginnt auf der D-Seite.
 • Geben Sie unter der Bestellnummer der Mehrfachanschlussplatte die zu montierenden Ventile beginnend bei der 1. Station an, wie in der Abb. oben angezeigt. Wenn die Anordnung sehr kompliziert ist, verwenden Sie das Spezifikationsformular für Ventilblöcke.

5 Anschluss P, E:

U	U-Seite (2 bis 10 Stationen)
D	D-Seite (2 bis 10 Stationen)
B	beide Seiten (2 bis 24 Stationen)

6 Versorgungs-/Entlüftungsblock

—	interne Pilotluft
S	Intern vorgesteuert, eingebauter Schalldämpfer*1*2
R	externe Pilotluft

*1: Der Anschluss 3/5(E) ist bei der Ausführung mit eingebautem Schalldämpfer verschlossen.

*2: Bei der Ausführung mit eingebautem Schalldämpfer ist darauf zu achten, dass der Entlüftungsanschluss nicht in direkten Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gelangt.

*: Es ist eine gesonderte Gateway-Einheit sowie ein Kommunikationskabel erforderlich.

Nähere Details zum seriellen Übermittlungssystem mit dezentralem Anschluss der Serie EX500 finden Sie im Katalog auf der SMC-Website www.smc.eu, sowie in der zugehörigen Gebrauchsanweisung. Details zu den Bestellnummern der zu montierenden SI-Einheiten siehe Seite 235 in diesem Katalog. Die Gebrauchsanweisung können Sie von unserer Webseite <http://www.smc.eu> herunterladen.

7 Anschlussgröße A, B (metrisch/Steckverbindung)

	Anschluss A, B	Ausführung 10/ Anschluss seitlich			Ausführung 11/ Anschluss unten				
		SY3000	SY5000	SY7000	SY5000	SY7000			
gerade	C2	Ø 2	●	—	—	—			
	C3	Ø 3,2	●	—	—	—			
	C4	Ø 4	●	●	—	●		—	
	C6	Ø 6	●	●	●	●		●	
	C8	Ø 8	—	●	●	●		●	
	C10	Ø 10	—	—	●	—		●	
	C12	Ø 12	—	—	●	—		●	
Winkelausführung ²	CM ^{*1}	verschiedene Größen	●	●	●	●			
	aufwärts	L4	Ø 4	●	●	—		—	
		L6	Ø 6	●	●	●		—	
		L8	Ø 8	—	●	●		—	
		L10	Ø 10	—	—	●		—	
		L12	Ø 12	—	—	●		—	
		B4	Ø 4	●	●	—		—	
	abwärts	B6	Ø 6	●	●	●		—	
		B8	Ø 8	—	●	●		—	
		B10	Ø 10	—	—	●		—	
		B12	Ø 12	—	—	●		—	
		LM ^{*1}	verschiedene Größen	●	●	●		—	—
		Anschluss P, E ^{*3}		Ø 8	Ø 10	Ø 12		Ø 10	Ø 12

Anschlussgröße A, B (Zoll/Steckverbindung)

	Anschluss A, B	Ausführung 10/ Anschluss seitlich			Ausführung 11/ Anschluss unten				
		SY3000	SY5000	SY7000	SY5000	SY7000			
gerade	N1	Ø 1/8"	●	—	—	—			
	N3	Ø 5/32"	●	●	—	●		—	
	N7	Ø 1/4"	●	●	●	●		●	
	N9	Ø 5/16"	—	●	●	●		●	
	N11	Ø 3/8"	—	—	●	—		●	
	CM ^{*1}	verschiedene Größen	●	●	●	●		●	
Winkelausführung ²	aufwärts	LN3	Ø 5/32"	●	—	—	—		
		LN7	Ø 1/4"	●	●	—	—		
		LN9	Ø 5/16"	—	●	—	—		
		LN11	Ø 3/8"	—	—	●	—		—
		BN3	Ø 5/32"	●	—	—	—		—
	abwärts	BN7	Ø 1/4"	●	●	—	—		
		BN9	Ø 5/16"	—	●	—	—		
		BN11	Ø 3/8"	—	—	●	—		—
		LM ^{*1}	verschiedene Größen	●	●	●	—		—
		Anschluss P, E ^{*3}		Ø 5/16"	Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 3/8"		Ø 1/2"

*1: Geben Sie die Baugrößen auf dem Spezifikationsformular für die Mehrfachanschlussplatte an.

*2: Um zu vermeiden, dass sich das Gehäuse und die Leitungen gegenseitig behindern, wählen Sie die Winkelverbindung abwärts, wenn Sie die optionale Zwischenstück-Baugruppe montieren (siehe Seiten 250 bis 252).

*3: Die Anschlussrichtung von P, E entspricht der von A, B. Geben Sie bei der Wahl von „LM“ dies für die Richtung der P-, E-Anschlüsse auf dem Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten an.

8 Montage und Option

	Montage	Option	
		Typenschild	Stationsnummer
—	Direkt Montage	—	—
AA		●	●
BA	●	—	
D□ ^{*1}	DIN-Schienenmontage	—	—
A□ ^{*1}		●	●
B□ ^{*1}		●	—

*1: Siehe „DIN-Schiene/Option“ oben.

*: Wählen Sie die Direktmontageausführung für Ausführung 11 (Anschluss unten).

DIN-Schiene/Option

—	mit DIN-Befestigungselement, DIN-Schiene mit Standardlänge
0	mit DIN-Schienen-Anbausatz, ohne DIN-Schiene
3 ^{*1}	mit DIN-Befestigungselement, DIN-Schiene für 3 Stationen
⋮	⋮
24 ^{*1}	mit DIN-Befestigungselement, DIN-Schiene für 24 Stationen

*1: Legen Sie eine Schiene mit einer Länge fest, die die Länge der Ventilstationen übersteigt.


*: Wenn es erforderlich ist, die DIN-Schiene ohne eine SI-Einheit zu montieren, muss „DO“ gewählt und die DIN-Schiene separat bestellt werden. Siehe L3 für die Abmessungen der DIN-Schienenlänge. Siehe Seite 249 für die Bestellnummer der DIN-Schiene.

*: Siehe Seite 271 für die Fixierung der Mehrfachanschlussplatte mit DIN-Schienenmontage.



Bestellschlüssel Ventile (mit Befestigungsschraube)

Siehe Seite 13 für die technischen Daten des Ventils.

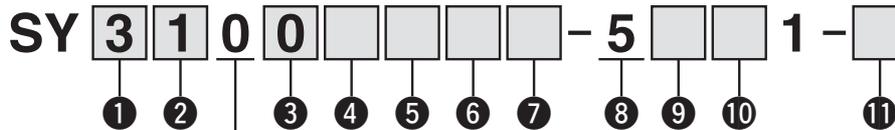

• Flanschversion

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Funktionsweise

1	5/2-Wege	monostabil
2		bistabil
3	5/3-Wege	Mittelstellung geschlossen
4		Mittelstellung offen
5		Mittelstellung druckbeaufschlagt
A *1	2x3/2-Wege	N.C./N.C.
B *1		N.O./N.O.
C *1		N.C./N.O.

*1: Für das 2 x 3 / 2 -Wege-Ventil ist nur die Ausführung mit weichdichtendem Schieber erhältlich.

3 Schieberart

0	weichdichtender Schieber
1	Stahlschieber

4 Pilotluft

—	interne Pilotluft
R	externe Pilotluft

5 Staudruck-Rückschlagventileinheit

—	ohne
H *1	eingebaut

*1: Nur Ausführung mit weichdichtendem Schieber. Wenn für ein Ventil mit Stahlschieber ein Staudruckrückschlagventil erforderlich ist, ist eine Ausführung für die Installation auf einer Mehrfachanschlussplatte erhältlich. Siehe Seite 256 für ein Bestellbeispiel. Es wird allerdings nicht empfohlen, die Ausführung mit integriertem Ventil und die Ausführung für die Mehrfachanschlussplatten-Installation gleichzeitig zu verwenden, da dies den Durchfluss verringert.

*: Das Staudruckrückschlagventil ist nicht verwendbar bei 5/3-Wege-Ventilen und der Ausführung SY7000.

6 Pilotventiloption

—	Standard (0,7 MPa)
B	Ausführung mit kurzer Ansprechzeit (0,7 MPa)
K *1	Hochdruckausführung (1,0 MPa)

*1: Für die Hochdruckausführung ist nur der Stahlschieber erhältlich.

7 Spulenart

—	Standard
T	mit Energiespar Schaltkreis (Hochleistungsausführung)*1*2

*1: Wählen Sie die Ausführung mit Energiespar Schaltkreis, wenn das Ventil über längere Zeiträume kontinuierlich angesteuert wird.

*2: Beachten Sie bei der Auswahl des Energiespar Schaltkreises die Ansteuerungsdauer. Siehe Seite 268 für detaillierte Angaben.

8 Nennspannung


5	24 V DC
----------	---------

9 Betriebsanzeige/ Schutzbeschaltung und Spezifikation des Bezugspotentials

	mit Betriebs- anzeige	Schutzbe- schaltung	Bezugspotential an Klemme COM
R	—	●	ungepolt
U	●		
NS	—		negativ COM
NZ	●		

*: Wählen Sie „NZ“ für den Energiespar Schaltkreis.

10 Handhilfsbetätigung

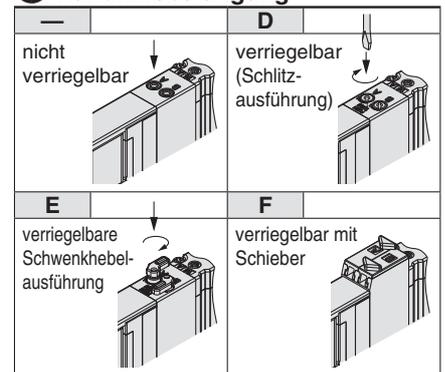

*: Siehe Seite 31 für Handhilfsbetätigung mit Schieber und Verriegelung.

11 Befestigungsschrauben

—	Rundkopfschraube
B	Innensechskantschraube
K	Rundkopfschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)*1
H	Innensechskantschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)*1

*1: Bei „K“ und „H“ verfügt die Ventilkörperabdeckung über eine Konstruktion, die das Herausfallen der Schrauben verhindert, wenn das Ventil zu Wartungszwecken o. Ä. entfernt wird.

*: **Bei separater Bestellung des Ventils ist die Fußdichtung nicht enthalten.** Da die Plattendichtung an der Mehrfachanschlussplatte angebracht ist, bestellen Sie die Plattendichtung separat, wenn sie zu Wartungszwecken benötigt wird. Siehe Seite 244 für Bestellnummer der Plattendichtung und der Befestigungsschraube.

*: Verwenden Sie „—“ oder „K“ für die optionale individuelle Versorgungs-/Entlüftungseinheit, den verblockbaren Druckregler oder das entsperre Doppelrückschlagventil mit Entlüftungsventil.


Abmessungen: Serie SY3000

interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10/Anschluss seitlich


EX500 (128 Punkte)

SS5Y3-10SA3N-Stationen $\begin{matrix} U \\ D \\ B \end{matrix} \begin{matrix} C2 \\ N1 \\ N3 \\ C6, \\ N7 \end{matrix} (D)$

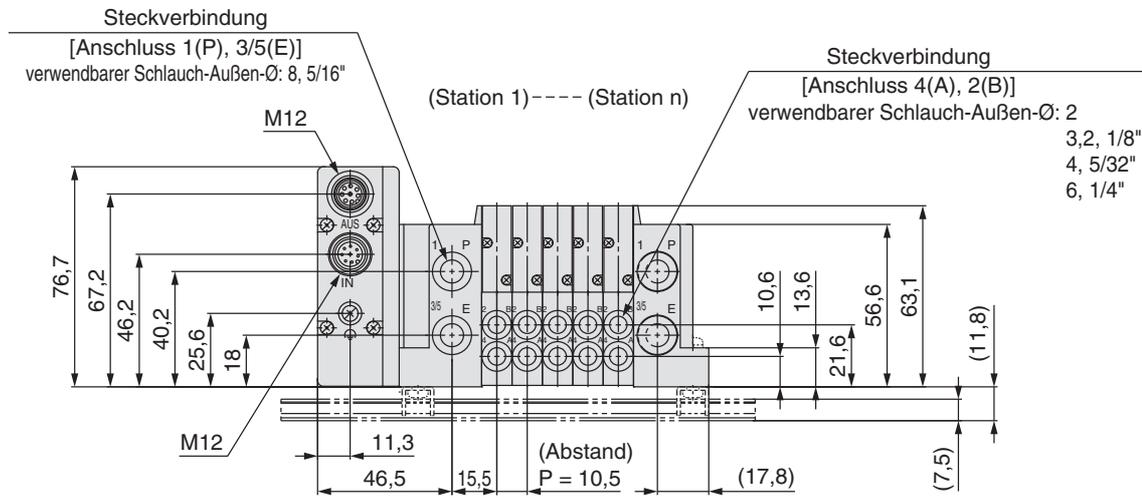

D-Seite

U-Seite

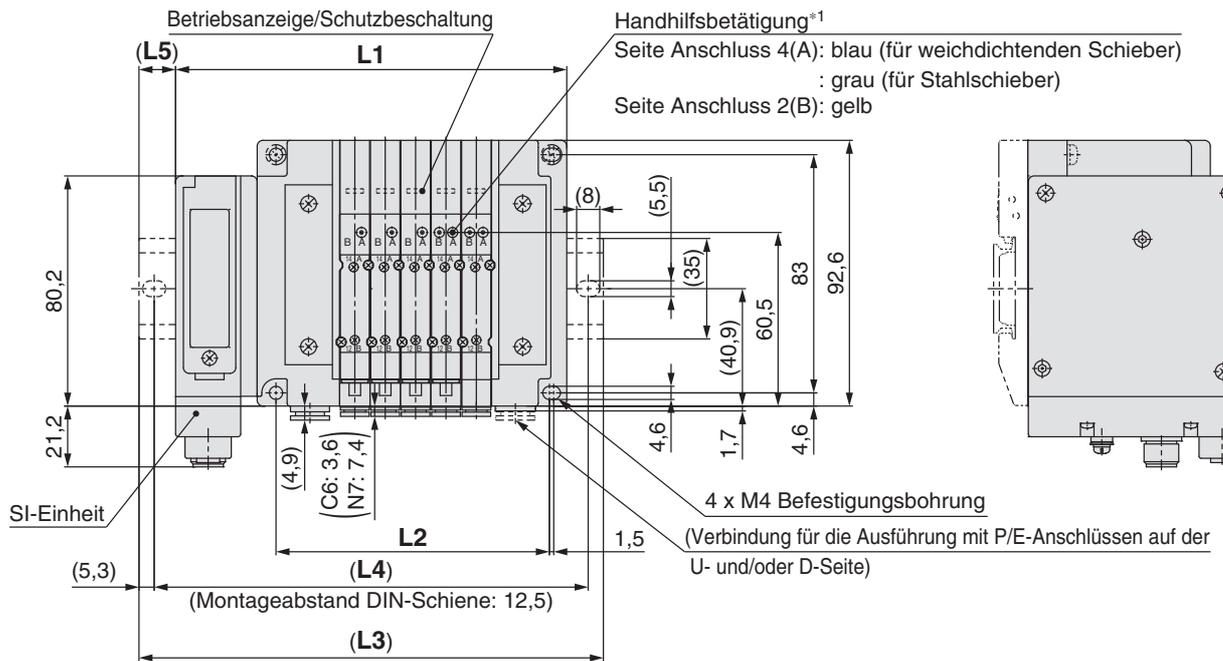

*1: Siehe Seite 205 für Abmessungen bei externer Vorsteuerung, des Schalldämpfers, der Winkelverschraubungen und der verriegelbaren Handhilfsbetätigung mit Schieber.

*: Diese Abbildungen zeigen die Ausführung „SS5Y3-10SA3N-05D-C6“.

*: Siehe Seite 210 für Abmessungen des A- oder B-Anschlusses der Ausführung mit Anschlüssen oben.

L: Abmessungen

n: Stationen

L \ n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
L1	103,7	114,2	124,7	135,2	145,7	156,2	166,7	177,2	187,7	198,2	208,7	219,2	229,7	240,2	250,7
L2	63	73,5	84	94,5	105	115,5	126	136,5	147	157,5	168	178,5	189	199,5	210
L3	135,5	148	148	160,5	173	185,5	198	210,5	223	223	235,5	248	260,5	273	285,5
L4	125	137,5	137,5	150	162,5	175	187,5	200	212,5	212,5	225	237,5	250	262,5	275
L5	16	17	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5

L \ n	17	18	19	20	21	22	23	24
L1	261,2	271,7	282,2	292,7	303,2	313,7	324,2	334,7
L2	220,5	231	241,5	252	262,5	273	283,5	294
L3	285,5	298	310,5	323	335,5	348	348	360,5
L4	275	287,5	300	312,5	325	337,5	337,5	350
L5	12	13	14	15	16	17	12	13

Ventil

interne Verdrahtung Einzelanschlussplatte

interne Verdrahtung AI-Anschlussplatte

Ausführung 50, 51, 52 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte

interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte


Ausführung 10, 11, 12 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte

Steckverbindungen/ Mehrfach- Bestell-Nr. Stopfen

Zubehör für Mehrfachanschlussplatte

Abmessungen: Serie SY5000 interne Verdrahtung Ausführung 10/Anschluss seitlich Kunststoffanschlussplatte EX500 (128 Punkte)

SS5Y5-10SA3N-Stationen U C4, N3
D-C6, N7 (D)
B C8, N9

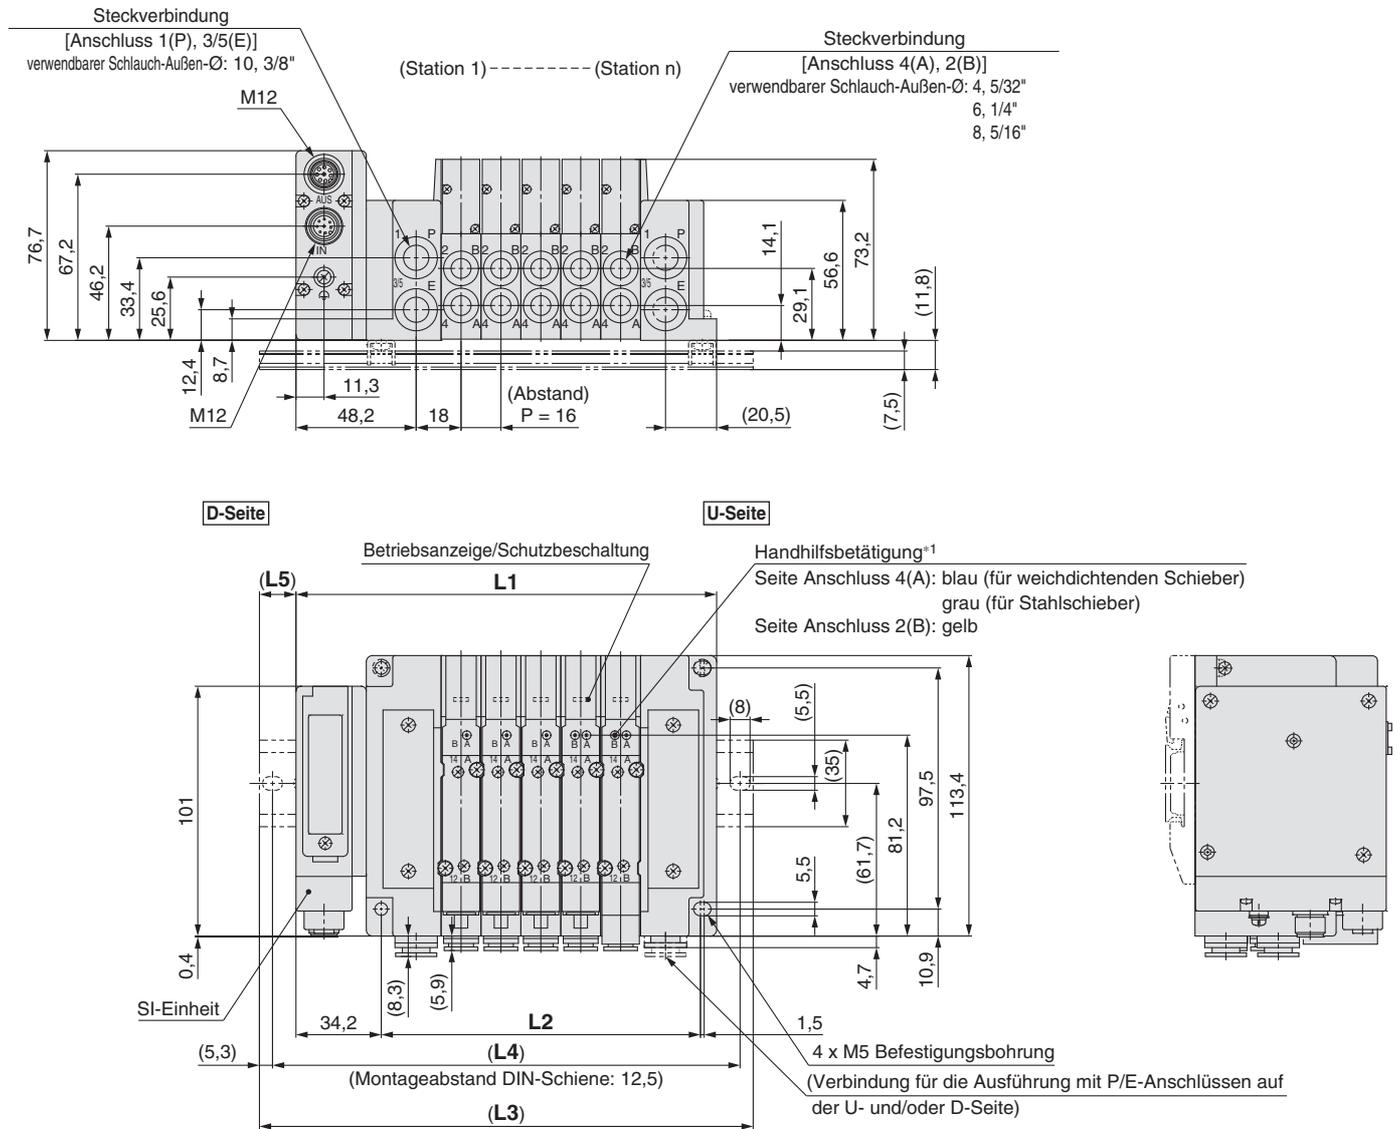

*1: Siehe Seite 206 für Abmessungen bei externer Vorsteuerung, des Schalldämpfers, der Winkelverschraubungen und der verriegelbaren Handhilfsbetätigung mit Schieber.
 *: Diese Abbildungen zeigen die Ausführung „SS5Y5-10SA3N-05D-C8“.
 *: Siehe Seite 211 für Abmessungen des A- oder B-Anschlusses der Ausführung mit Anschlüssen oben.

L: Abmessungen

n: Stationen

L \ n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
L1	120,7	136,7	152,7	168,7	184,7	200,7	216,7	232,7	248,7	264,7	280,7	296,7	312,7	328,7	344,7
L2	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240	256	272	288	304
L3	148	160,5	185,5	198	210,5	235,5	248	260,5	273	298	310,5	323	348	360,5	373
L4	137,5	150	175	187,5	200	225	237,5	250	262,5	287,5	300	312,5	337,5	350	362,5
L5	13,5	12	16,5	14,5	13	17,5	15,5	14	12	16,5	15	13	17,5	16	14



L \ n	17	18	19	20	21	22	23	24
L1	360,7	376,7	392,7	408,7	424,7	440,7	456,7	472,7
L2	320	336	352	368	384	400	416	432
L3	385,5	410,5	423	435,5	448	473	485,5	498
L4	375	400	412,5	425	437,5	462,5	475	487,5
L5	12,5	17	15	13,5	11,5	16	14,5	12,5

Abmessungen: Series SY7000

interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10/Anschluss seitlich
EX500 (128 Punkte)

SS5Y7-10SA3N-Stationen $\begin{matrix} U \\ D \\ B \end{matrix} \begin{matrix} C6, N7 \\ C8, N9 \\ C10, N11 \end{matrix} (D)$

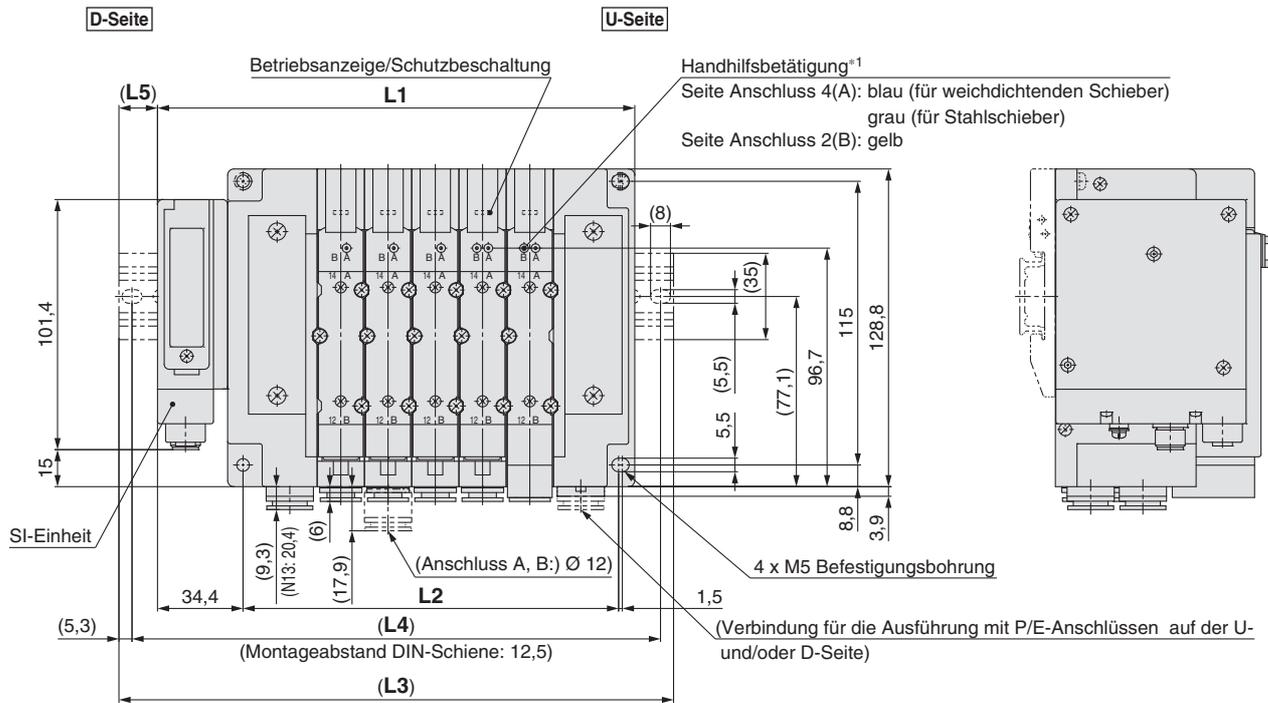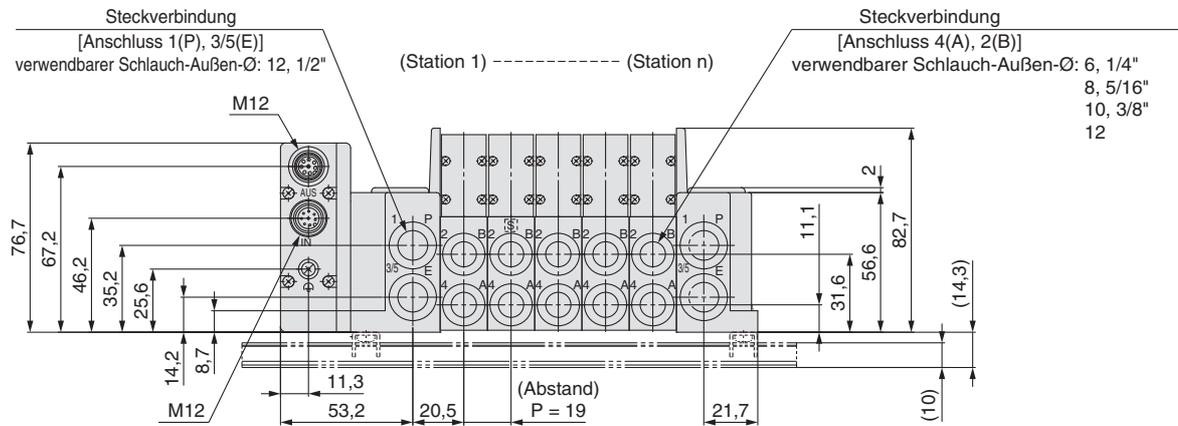

*1: Siehe Seite 207 für Abmessungen bei externer Vorsteuerung, des Schalldämpfers, der Winkelverschraubungen und der verriegelbaren Handhilfsbetätigung mit Schieber.
 *: Diese Abbildungen zeigen die Ausführung „SS5Y7-10SA3N-05D-C10“.
 *: Siehe Seite 212 für Abmessungen des A- oder B-Anschlusses der Ausführung mit Anschlüssen oben.

L: Abmessungen

n: Stationen

L \ n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
L1	134,9	153,9	172,9	191,9	210,9	229,9	248,9	267,9	286,9	305,9	324,9	343,9	362,9	381,9	400,9
L2	94	113	132	151	170	189	208	227	246	265	284	303	322	341	360
L3	160,5	185,5	198	223	235,5	260,5	273	298	310,5	335,5	348	373	398	410,5	435,5
L4	150	175	187,5	212,5	225	250	262,5	287,5	300	325	337,5	362,5	387,5	400	425
L5	13	16	12,5	15,5	12,5	15,5	12	15	12	15	11,5	14,5	17,5	14,5	17,5

L \ n	17	18	19	20	21	22	23	24
L1	419,9	438,9	457,9	476,9	495,9	514,9	533,9	552,9
L2	379	398	417	436	455	474	493	512
L3	448	473	485,5	510,5	523	548	560,5	585,5
L4	437,5	462,5	475	500	512,5	537,5	550	575
L5	14	17	14	17	13,5	16,5	13,5	16,5

Ventil
Einzelanschlussplatte
interne Verdrahtung
Al-Anschlussplatte
interne Verdrahtung
Ausführung 50, 51, 52
Detailsicht Mehrfachanschlussplatte
Kunststoffanschlussplatte
interne Verdrahtung
Ausführung 10, 11, 12
Detailsicht Mehrfachanschlussplatte
Steckverbindungen/
Bestell-Nr. Stopfen
Zubehör für
Mehrfachanschlussplatte

Ausführung 10
Anschluss seitlich

Ausführung 11
Anschluss unten

interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte


EX500 Dezentrales Gateway-System (64 Punkte)

Serie SY3000/5000/7000



Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

Siehe Seiten 208 (SY5000) und 209 (SY7000) für die Abmessungen der Ausführung 11/Ausgang unten.

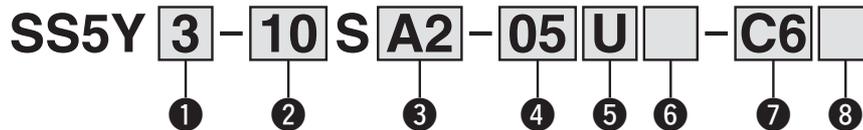

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

*: Einzelheiten über die kombinierte Montage finden Sie ab Seite 213.

2 Ausführung

10	Anschluss seitlich
11	Anschluss unten*1

- *1: Die Anschlussplatte SY5000 wird für den Anschluss unten der Ausführung SY3000 verwendet. Für die Bestellung, siehe „Mehrfachanschlussplatte für kombinierte Montage mit interner Verdrahtung“ (ab Seite 213).
- *: Bei gemischten Konfigurationen mit Anschlüssen oben, die Auswahl anhand der Angaben auf Seite 160 treffen. Achtung: In diesem Fall ist auch ein Ausgang am A- und B-Anschluss auf der Seite der Mehrfachanschlussplatte vorhanden. Wenn für die A- und B-Anschlüsse auf der Seite der Mehrfachanschlussplatte Stopfen benötigt werden, dies auf dem Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten angeben.

3 SI-Einheit (Anzahl der Ausgänge, Ausgangspolarität, max. Anz. der Ventilstationen)

0	ohne SI-Einheit
A2	16 Ausgänge, positiv COM*1, 1 bis 18 Stationen (16 Stationen)*2
A2N	16 Ausgänge, negativ COM*1, 1 bis 18 Stationen (16 Stationen)*2

- *1: Stellen Sie sicher, dass die gemeinsamen Spezifikationen mit dem zu verwendenden Ventil übereinstimmen.
- *2: (): max. Anzahl der Stationen bei gemischter einfacher und doppelter Verdrahtung.

4 Ventilstationen


Stationen	Anm.
02	2 Stationen
:	:
08	8 Stationen
02	2 Stationen
:	:
16	16 Stationen

doppelte Verdrahtung*1
Spezialausführung*2 (für bis zu 16 Elektromagnetventile)

- *1: Für doppelte Verdrahtung: Monostabile, bistabile und 2x 3/2- und 5/3-Wege-Elektromagnetventile können an allen Stationen der Mehrfachanschlussplatte verwendet werden. Der Einsatz eines monostabilen Magnetventils hat ein ungenutztes Kontrollsignal zur Folge. Bestellen Sie eine Spezialausführung, wenn Sie dies vermeiden wollen.
- *2: Spezialausführung: Geben Sie die Verdrahtung auf dem Spezifikationsformular für die Mehrfachanschlussplatte an. (Beachten Sie, dass bistabile 5/3- und 2 x 3/2-Wege-Ventile nicht verwendet werden können, wenn Sie eine Einzelverdrahtung angeben.)
- *: Beachten Sie für das Produkt ohne SI-Einheit (S0) die max. Anzahl der Magnetspulen der SI-Einheit, die montiert wird. Geben Sie die Anordnung im Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten an, wenn sie spezifiziert ist.
- *: Dies schließt die Anzahl der Blindplatten ein.

Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

Beispiel (SS5Y3-10SA2-□)

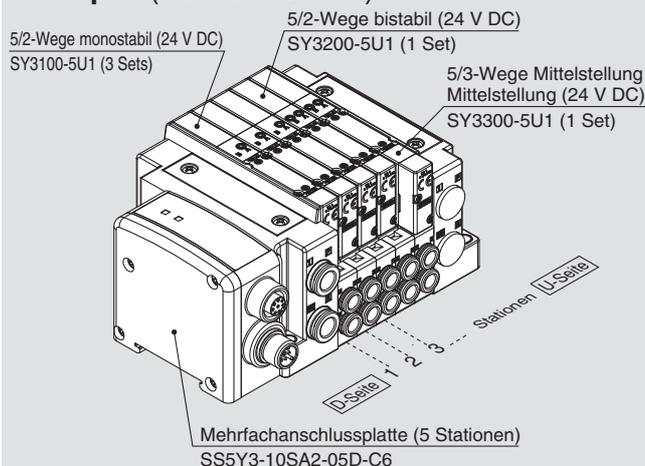

- *SS5Y3-10SA2-05D-C6 ... 1 Set (Bestell-Nr. Ausführung 10, 5-Stationen-Anschlussplatte)
- *SY3100-5U1 3 Sets (Bestellnummer 5/2-Wege monostabil)
- *SY3200-5U1 1 Set (Bestellnummer 5/2-Wege bistabil)
- *SY3300-5U1 1 Set (Bestellnummer 5/3-Wege Mittelstellung geschlossen)

(*) gibt an, dass das Ventil montiert wird. Setzen Sie (*) vor die Bestell-Nr. der Ventile.

- Die Nummerierung der Ventilanordnung beginnt auf der D-Seite.
- Geben Sie unter der Bestell-Nr. der Mehrfachanschlussplatte die zu montierenden Ventile beginnend bei der 1. Station an, wie in der Abb. oben angezeigt. Wenn die Anordnung sehr kompliziert ist, verwenden Sie das Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten.

5 Anschluss P, E

U	U-Seite (2 bis 10 Stationen)
D	D-Seite (2 bis 10 Stationen)
B	beide Seiten (2 bis 16 Stationen)

6 Versorgungs-/Entlüftungsplatte

—	interne Pilotluft
S	interne Pilotluft, eingebauter Schalldämpfer
R	externe Pilotluft

- *: Der Anschluss 3/5(E) ist bei der Ausführung mit eingebautem Schalldämpfer verschlossen.
- *: Bei der Ausführung mit eingebautem Schalldämpfer ist darauf zu achten, dass der Entlüftungsanschluss nicht in direkten Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gelangt.

*: Es ist eine gesonderte Gateway-Einheit sowie ein Kommunikationskabel erforderlich.

Nähere Details zum seriellen Übermittlungssystem mit dezentralem Anschluss der Serie EX500 finden Sie im Katalog auf der SMC-Website www.smc.eu und in der Gebrauchsanweisung. Details zu den Bestellnummern der zu montierenden SI-Einheiten siehe Seite 236 in diesem Katalog. Die Bedienungsanleitung steht auf unserer SMC-Webseite unter folgender URL zum Download bereit: <http://www.smc.eu>

7 Anschlussgröße A, B (metrisch/Steckverbindung)

	Anschluss A, B	Ausführung 10/ Anschluss seitlich			Ausführung 11/ Ausgang unten			
		SY3000	SY5000	SY7000	SY5000	SY7000		
gerade	C2	Ø 2	●	—	—	—		
	C3	Ø 3,2	●	—	—	—		
	C4	Ø 4	●	●	—	—		
	C6	Ø 6	●	●	●	●		
	C8	Ø 8	—	●	●	●		
	C10	Ø 10	—	—	●	●		
	C12	Ø 12	—	—	●	●		
CM ^{*1}	verschiedene Größen	●	●	●	●	●		
Winkelausführung ^{*2}	aufwärts	L4	Ø 4	●	●	—	—	
		L6	Ø 6	●	●	●	—	
		L8	Ø 8	—	●	●	—	
		L10	Ø 10	—	—	●	—	
		L12	Ø 12	—	—	●	—	
		B4	Ø 4	●	●	—	—	
	abwärts	B6	Ø 6	●	●	—	—	
		B8	Ø 8	—	●	●	—	
		B10	Ø 10	—	—	●	—	
		B12	Ø 12	—	—	●	—	
		LM ^{*1}	verschiedene Größen	●	●	●	—	—
		Anschluss P, E ^{*3} (Steckverbindungen)		Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 10	Ø 12

Anschlussgröße A, B (Zoll/Steckverbindung)

	Anschluss A, B	Ausführung 10/ Anschluss seitlich			Ausführung 11/ Ausgang unten			
		SY3000	SY5000	SY7000	SY5000	SY7000		
gerade	N1	Ø 1/8"	●	—	—	—		
	N3	Ø 5/32"	●	●	—	—		
	N7	Ø 1/4"	●	●	●	●		
	N9	Ø 5/16"	—	●	●	●		
	N11	Ø 3/8"	—	—	●	●		
	CM ^{*1}	verschiedene Größen	●	●	●	●	●	
Winkelausführung ^{*2}	aufwärts	LN3	Ø 5/32"	●	—	—	—	
		LN7	Ø 1/4"	●	●	—	—	
		LN9	Ø 5/16"	—	●	—	—	
	abwärts	BN3	Ø 5/32"	●	—	—	—	
		BN7	Ø 1/4"	●	●	—	—	
		BN9	Ø 5/16"	—	●	—	—	
	LM ^{*1}	verschiedene Größen	BN11	Ø 3/8"	—	●	—	
			LM ^{*1}	●	●	●	—	—
			Anschluss P, E ^{*3} (Steckverbindungen)		Ø 5/16"	Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 3/8"

- *1: Geben Sie die Baugrößen auf dem Spezifikationsformular für die Mehrfachanschlussplatte an.
- *2: Um zu vermeiden, dass sich das Gehäuse und die Leitungen gegenseitig behindern, wählen Sie die Winkelverbindung abwärts, wenn Sie die optionale Zwischenstück-Baugruppe montieren (siehe Seiten 250 bis 252).
- *3: Die Anschlussrichtung von P, E entspricht der von A, B. Geben Sie bei der Wahl von „LM“ dies für die Richtung der P-, E-Anschlüsse auf dem Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten an.

8 Montage und Option

	Montage	Option	
		Typenschild	Stationsnummer
—	Direktmontage	—	—
AA		●	●
BA		●	—
D□ ^{*1}	DIN-Schiene-Montage	—	—
A□ ^{*1}		●	●
B□ ^{*1}		●	—

- *1: Siehe „DIN-Schiene/Option“ oben.
- *: Wählen Sie die Direktmontageausführung für Ausführung 11 (Anschluss unten).

DIN-Schiene/Option


—	mit DIN-Befestigungselement, DIN-Schiene mit Standardlänge
0	mit DIN-Schiene-Anbausatz, ohne DIN-Schiene
3 ^{*1}	mit DIN-Befestigungselement, DIN-Schiene für 3 Stationen
⋮	⋮
16 ^{*1}	mit DIN-Befestigungselement, DIN-Schiene für 16 Stationen

- *1: Legen Sie eine Schiene mit einer Länge fest, die die Länge der Ventilstationen übersteigt.
- *: Wenn es erforderlich ist, die DIN-Schiene ohne eine SI-Einheit zu montieren, muss „DO“ gewählt und die DIN-Schiene separat bestellt werden. Siehe L3 für die Abmessungen der DIN-Schiene. Siehe Seite 249 für die Bestellnummer der DIN-Schiene.
- *: Siehe Seite 271 für die Fixierung der Mehrfachanschlussplatte mit DIN-Schiene-Montage.



Bestellschlüssel Ventile (mit Befestigungsschraube)

Siehe Seite 13 für die technischen Daten des Ventils.

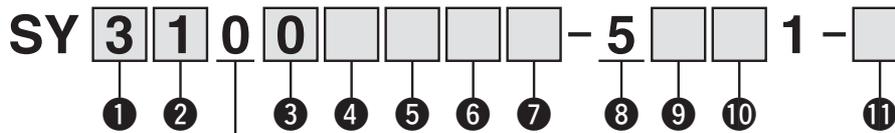

Flanschversion

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Funktionsweise

1		monostabil
2	5/2-Wege	bistabil
3		Mittelstellung geschlossen
4	5/3-Wege	Mittelstellung offen
5		Mittelstellung druckbeaufschlagt
A*1		N.C./N.C.
B*1	2 x 3/2-Wege	N.O./N.O.
C*1		N.C./N.O.

*1: Für das 2 x 3/2-Wege-Ventil ist nur die Ausführung mit weichdichtendem Schieber erhältlich.

3 Schieberart

0	weichdichtender Schieber
1	Stahlschieber

4 Pilotluft

—	interne Pilotluft
R	externe Pilotluft

5 Staudruck-Rückschlagventil (Ausführung mit eingebautem Rückschlagventil)

—	ohne
H	eingebaut

*: Nur Ausführung mit weichdichtendem Schieber. Wenn für ein Ventil mit Stahlschieber ein Staudruck-Rückschlagventil erforderlich ist, ist eine Ausführung für die Installation auf einer Mehrfachanschlussplatte erhältlich. Siehe Seite 256 für ein Bestellbeispiel. Es wird allerdings nicht empfohlen, die Ausführung mit integriertem Ventil und die Ausführung für die Mehrfachanschlussplatten-Installation gleichzeitig zu verwenden, da dies den Durchfluss verringert.

*: Das Staudruckrückschlagventil ist nicht verwendbar bei 5/3-Wege-Ventilen und der Ausführung SY7000.

6 Pilotventiloption

—	Standard (0,7 MPa)
B	Ausführung mit kurzer Ansprechzeit (0,7 MPa)
K*1	Hochdruckausführung (1,0 MPa)

*1: Für die Hochdruckausführung ist nur der Stahlschieber erhältlich.

7 Spulenart

—	Standard
T	mit Energiesparschaltkreis (Hochleistungsausführung)

*: Wählen Sie die Ausführung mit Energiesparschaltkreis, wenn das Ventil über längere Zeiträume kontinuierlich angesteuert wird.

*: Beachten Sie bei der Auswahl des Energiesparschaltkreises die Ansteuerungsdauer. Siehe Seite 268 für detaillierte Details.

8 Nennspannung


5	24 V DC
----------	---------

9 Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung und Spezifikation des Bezugspotentials

Symbol	mit Betriebs-anzeige	Schutzbe-schaltung	Bezugspotential an Klemme COM
R	—		ungepolt
U	●		
S	—	●	positiv COM
Z	●		
NS	—		negativ COM
NZ	●		

*: Bei der Ausführung mit Energiesparschaltkreis sind nur die Ausführungen „Z“ und „NZ“ erhältlich. Wählen Sie ein Ventil aus R, U, S oder Z aus, wenn die Spezifikation der SI-Einheit A2 (positiv gemeinsam) ist. Wählen Sie ein Ventil aus R, U, NS oder NZ aus, wenn die Spezifikation der SI-Einheit A2N (negativ gemeinsam) ist.

10 Handhilfsbetätigung

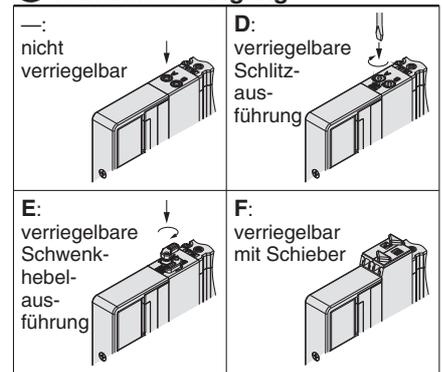

*: Siehe Seite 31 für Handhilfsbetätigung mit Schieber und Verriegelung.

11 Befestigungsschrauben

—	Rundkopfschraube
B	Innensechskantschraube
K	Rundkopfschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)
H	Innensechskantschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)

*: Bei „K“ und „H“ verfügt die Ventilkörperabdeckung über eine Konstruktion, die das Herausfallen der Schrauben verhindert, wenn das Ventil zu Wartungszwecken o. Ä. entfernt wird.

*: **Bei separater Bestellung des Ventils ist die Plattendichtung nicht enthalten.** Da die Plattendichtung an der Mehrfachanschlussplatte angebracht ist, bestellen Sie die Plattendichtung separat, wenn sie zu Wartungszwecken benötigt wird. Siehe Seite 244 für Bestellnummer der Plattendichtung und der Montageschraube.

*: „B“ und „H“ können nicht für die individuelle Versorgungs-/Entlüftungseinheit, den Zwischenplattenregler oder das entsperbare Doppelrückschlagventil mit Entlüftungsventil verwendet werden.



Abmessungen: Serie **SY3000**

Interne Verdrahtung
Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10/Anschluss seitlich

EX500 (64 Punkte)

SS5Y3-10SA2-Stationen $\begin{matrix} U \\ D \\ B \end{matrix}$ $\begin{matrix} C2 \\ C3, N1 \\ C4, N3 \\ C6, N7 \end{matrix}$ (D)

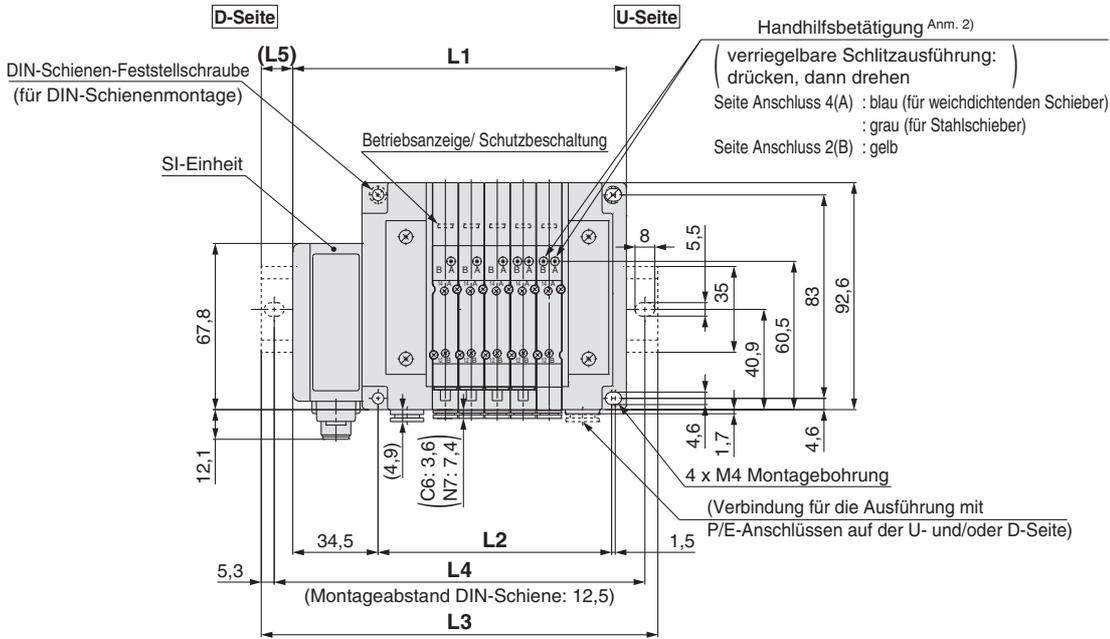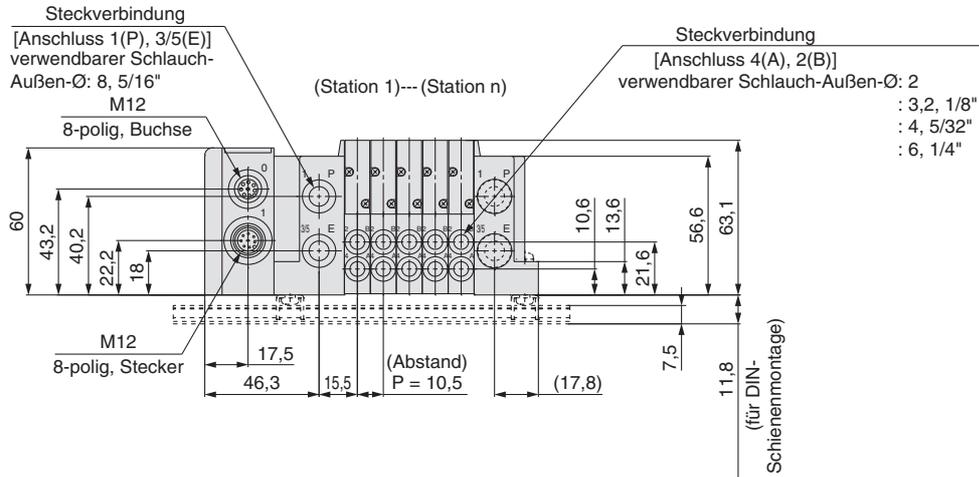

Anm. 1) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y3-10SA2-05D-C6".

Anm. 2) Siehe Seite 205 für Abmessungen bei externer Pilotluft, des Schalldämpfers, der Winkelverbindungen und der verriegelbaren Handhilfsbetätigung mit Schieber.

Anm. 3) Siehe Seite 210 für Abmessungen des A- oder B-Anschlusses der Ausführung mit Anschluss oben.

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
L1	103,5	114	124,5	135	145,5	156	166,5	177	187,5	198	208,5	219	229,5	240	250,5
L2	63	73,5	84	94,5	105	115,5	126	136,5	147	157,5	168	178,5	189	199,5	210
L3	135,5	148	148	160,5	173	185,5	198	210,5	223	223	235,5	248	260,5	273	285,5
L4	125	137,5	137,5	150	162,5	175	187,5	200	212,5	212,5	225	237,5	250	262,5	275
L5	16	17	12	13	14	15	16	17	18	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5

Ventil

interne Verdrahtung
Einzelanschlussplatte

interne Verdrahtung
AI-Anschlussplatte

Ausführung 50, 51, 52
Detailsicht Mehrfach-
anschlussplatte

interne Verdrahtung
Kunststoff-
anschlussplatte

Ausführung 10, 11, 12
Detailsicht Mehrfach-
anschlussplatte

Steckverbindungen/
Bestell-Nr. Stopfen

Zubehör für
Mehrfach-
anschlussplatte



Serie SY3000/5000/7000

Abmessungen: Serie SY5000

Interne Verdrahtung
Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10/Anschluss seitlich
EX500 (64 Punkte)

SS5Y5-10SA2-Stationen $\begin{matrix} \text{U} & \text{C4, N3} \\ \text{D} & \text{-C6, N7 (D)} \\ \text{B} & \text{C8, N9} \end{matrix}$

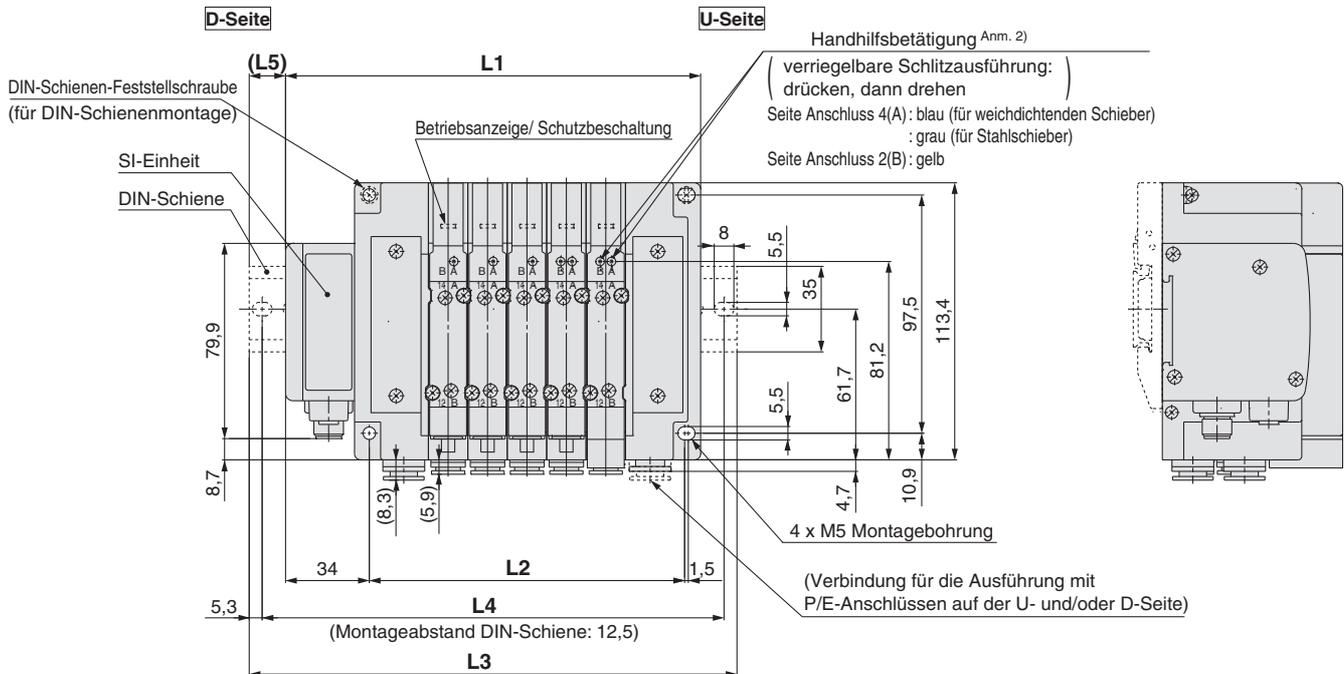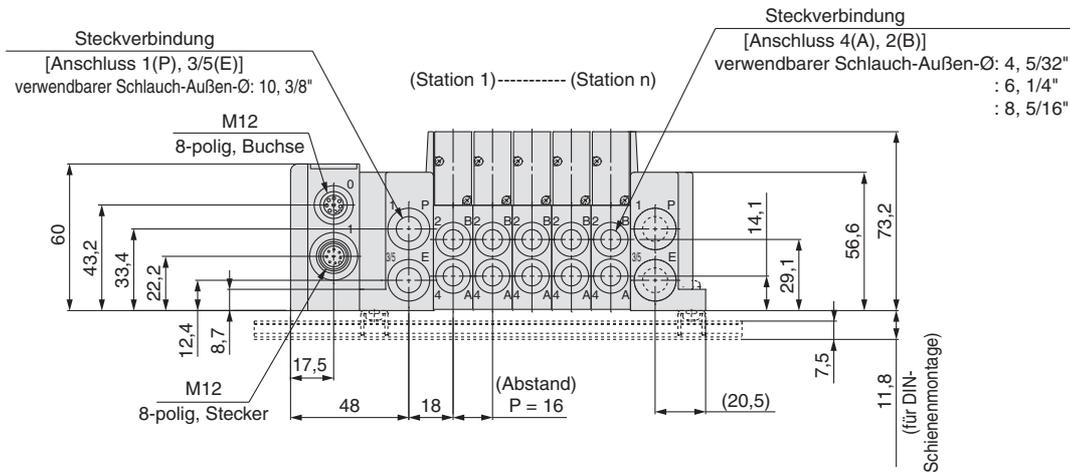

Anm. 1) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y5-10SA2-05D-C8".

Anm. 2) Siehe Seite 206 für Abmessungen bei externer Pilotluft, des Schalldämpfers, der Winkelverbindungen und der verriegelbaren Handhilfsbetätigung mit Schieber.

Anm. 3) Siehe Seite 211 für Abmessungen des A- oder B-Anschlusses der Ausführung mit Anschluss oben.



n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
L1	120,5	136,5	152,5	168,5	184,5	200,5	216,5	232,5	248,5	264,5	280,5	296,5	312,5	328,5	344,5
L2	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240	256	272	288	304
L3	148	160,5	185,5	198	210,5	235,5	248	260,5	273	298	310,5	323	348	360,5	373
L4	137,5	150	175	187,5	200	225	237,5	250	262,5	287,5	300	312,5	337,5	350	362,5
L5	14	12	16,5	15	13	17,5	16	14	12,5	17	15	13,5	18	16	14,5

Abmessungen: Serie **SY7000**

Interne Verdrahtung
Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10/Anschluss seitlich
EX500 (64 Punkte)

SS5Y7-10SA2-Stationen $\begin{matrix} U \\ D \\ B \end{matrix}$ $\begin{matrix} C6, N7 \\ C8, N9 \\ C10, N11(D) \\ C12 \end{matrix}$

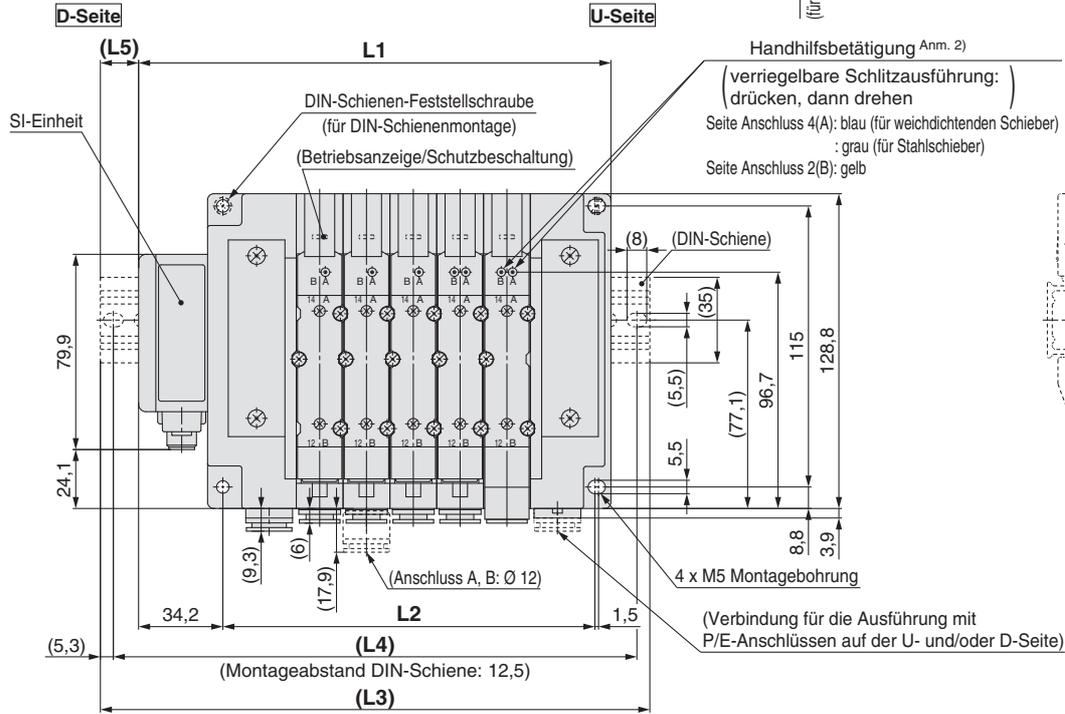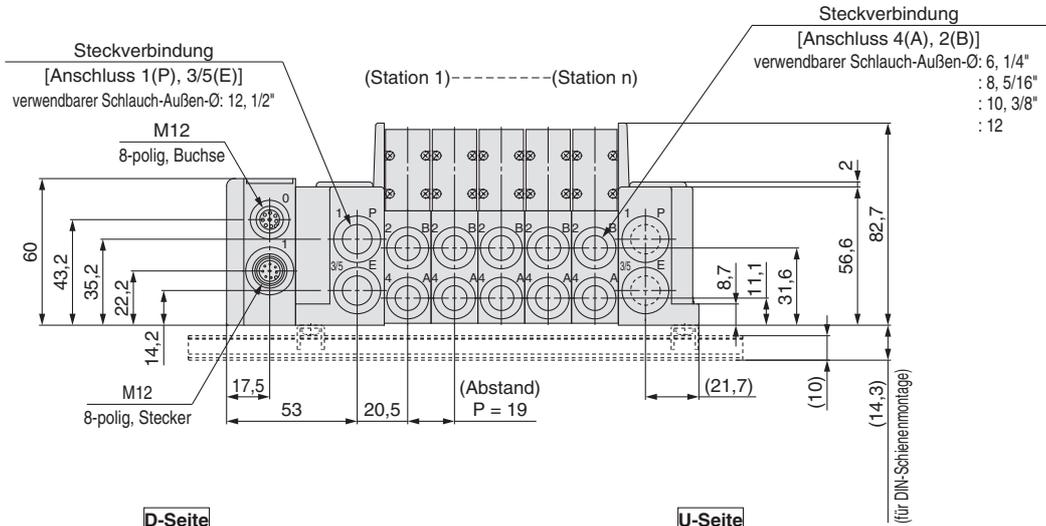

Anm. 1) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y7-10SA2-05D-C10".

Anm. 2) Siehe Seite 207 für Abmessungen bei externer Pilotluft, des Schalldämpfers, der Winkelverbindungen und der verriegelbaren Handhilfsbetätigung mit Schieber.

Anm. 3) Siehe Seite 212 für Abmessungen des A- oder B-Anschlusses der Ausführung mit Anschluss oben.

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
L1	134,7	153,7	172,7	191,7	210,7	229,7	248,7	267,7	286,7	305,7	324,7	343,7	362,7	381,7	400,7
L2	94	113	132	151	170	189	208	227	246	265	284	303	322	341	360
L3	160,5	185,5	198	223	235,5	260,5	273	298	310,5	335,5	348	373	398	410,5	435,5
L4	150	175	187,5	212,5	225	250	262,5	287,5	300	325	337,5	362,5	387,5	400	425
L5	13	16	12,5	15,5	12,5	15,5	12	15	12	15	11,5	14,5	17,5	14,5	17,5

interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte

EX500 Dezentrales Gateway-System 2 (128 Punkte)

Ausführung 12
Anschluss oben

Serie SY3000/5000/7000



Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

SS5Y **3** - 12S **A3N** - **05** **U** - - - -

1 2 3 4 5 6 7

Siehe Seiten 210 bis 212 für die Abmessungen der Ausführung 12/Anschluss oben.

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

*: Einzelheiten über die kombinierte Montage finden Sie ab Seite 213.

2 SI-Einheit (Anzahl der Ausgänge, Ausgangspolarität, max. Anz. der Ventilstationen)

0	ohne SI-Einheit
A3N	32 Ausgänge*1*4, 1 bis 16 Stationen (24 Stationen*3), negativ gemeinsam*2

- *1: 16 Ausgänge können durch Umschalten des eingebauten Schalters eingestellt werden.
- *2: Stellen Sie sicher, dass die gemeinsamen Spezifikationen mit dem Ventil übereinstimmen.
- *3: (): max. Anzahl der Stationen bei gemischter einfacher und doppelter Verdrahtung.
- *4: Bei Verwendung der SI-Einheit mit 32 Ausgängen verwenden Sie die GW-Einheit, die mit dem dezentralen Gateway-System 2 EX500 (128 Punkte) kompatibel ist.

3 Ventilstationen

	Stationen	Anm.
02	2 Stationen	Doppelverdrahtung*1
:	:	
16	16 Stationen	
02	2 Stationen	spezielle Ausführung*2 (erhältlich mit bis zu 32 Magnetspulen)
:	:	
24	24 Stationen	

- *1: Doppelverdrahtung: Monostabile, bistabile und 2x 3/2- und 5/3-Wege-Elektromagnetventile können an allen Stationen der Mehrfachanschlussplatte verwendet werden. Der Einsatz eines monostabilen Magnetventils hat ein ungenutztes Kontrollsignal zur Folge. Bestellen Sie eine spezielle Ausführung, wenn Sie dies vermeiden wollen.
- *2: Spezielle Ausführung: Geben Sie die Verdrahtung auf dem Spezifikationsformular für die Mehrfachanschlussplatte an. (Beachten Sie, dass bistabile 5/3- und 2 x 3/2-Wege-Ventile nicht verwendet werden können, wenn Sie eine Einzelverdrahtung angeben)
- *3: Beachten Sie für das Produkt ohne SI-Einheit (S0) die max. Anzahl der Magnetspulen der SI-Einheit, die montiert wird. Geben Sie die Anordnung im Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten an, wenn sie spezifiziert ist.
- *4: Dies schließt die Anzahl der Blindplatteneinheiten ein.

4 Anschluss P, E

U*1	U-Seite (2 bis 10 Stationen)
D*1	D-Seite (2 bis 10 Stationen)
B	beide Seiten (2 bis 24 Stationen)

*1: Wählen Sie für die Ausführung „S“, Versorgungs-/Entlüftungsblock mit eingebautem Schalldämpfer, U oder D für den Eingang des P/E-Anschlusses.


5 Versorgungs-/Entlüftungsblock

-	interne Pilotluft
S*1	Interne Pilotluft, eingebauter Schalldämpfer*2
R	externe Pilotluft

- *1: Wählen Sie für die Ausführung „S“, Versorgungs-/Entlüftungsblock mit eingebautem Schalldämpfer, U oder D für den Eingang des P/E-Anschlusses. Der Anschluss 3/5(E) ist verschlossen. Der Schalldämpfer-Entlüftungsanschluss befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite des Eingangs der Anschlüsse P, E. (Beispiel: Wenn sich der Eingang der Anschlüsse P, E auf der D-Seite befindet, liegt der Schalldämpfer-Entlüftungsanschluss auf der U-Seite.)
- *2: Bei der Ausführung mit eingebautem Schalldämpfer ist darauf zu achten, dass der Entlüftungsanschluss nicht in direkten Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gelangt.

Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

Beispiel

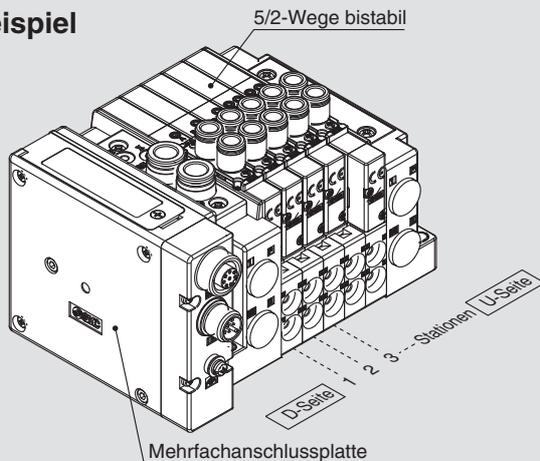

SS5Y3-12SA3N-05D 1 Set (Bestellnummer Mehrfachanschlussplatte)
 * SY3230-5U1-C6 5 Sets (Bestellnummer 5/2-Wege bistabil)
 (*) gibt an, dass das Ventil montiert wird.
 Setzen Sie (*) vor die Bestellnummer der Ventile.

- Die Nummerierung der Ventilanordnung beginnt auf der D-Seite.
- Geben Sie unter der Bestellnummer der Mehrfachanschlussplatte die zu montierenden Ventile beginnend bei der 1. Station an, wie in der Abb. oben angezeigt. Wenn die Anordnung sehr kompliziert ist, verwenden Sie das Spezifikationsformular für Ventilblöcke.

6 Anschlussgröße P, E (Steckverbindung)

	SY3000	SY5000	SY7000
-	Ø 8	Ø 10	Ø 12
N*1	Ø 5/16"	Ø 3/8"	Ø 1/2"

*1: Für N sind die Baugrößen in Zoll angegeben.

7 Montage


-	Direktmontage
D	mit DIN-Schienen-Anbausatz, DIN-Schiene mit Standardlänge
D0	mit DIN-Schienen-Anbausatz, ohne DIN-Schiene
D3*1	mit DIN-Befestigungselement, DIN-Schiene für 3 Stationen
:	:
D24*1	mit DIN-Befestigungselement, DIN-Schiene für 24 Stationen

- *1: Legen Sie eine Schiene mit einer Länge fest, die die Länge der Ventilstationen übersteigt.
- *: Wenn die DIN-Schiene ohne eine SI-Einheit montiert werden muss, wählen Sie „D0“. Bestellen Sie die DIN-Schiene mit der DIN-Schienenlänge L3 (in den Abmessungen) separat. Siehe Seite 249 für die Bestellnummer der DIN-Schiene.
- *: Siehe Seite 271 für die Fixierung der Mehrfachanschlussplatte mit DIN-Schienenmontage.

*: Es ist eine gesonderte Gateway-Einheit sowie ein Kommunikationskabel erforderlich.

Nähere Details zum seriellen Übermittlungssystem mit dezentralem Anschluss der Serie EX500 finden Sie im Katalog auf der SMC-Website www.smc.eu, sowie in der zugehörigen Gebrauchsanweisung. Details zu den Bestellnummern der zu montierenden SI-Einheiten siehe Seite 235 in diesem Katalog. Die Gebrauchsanweisung können Sie von unserer Webseite <http://www.smc.eu> herunterladen.

Bestellschlüssel Ventile (mit Befestigungsschraube) Siehe Seite 13 für die technischen Daten des Ventils.

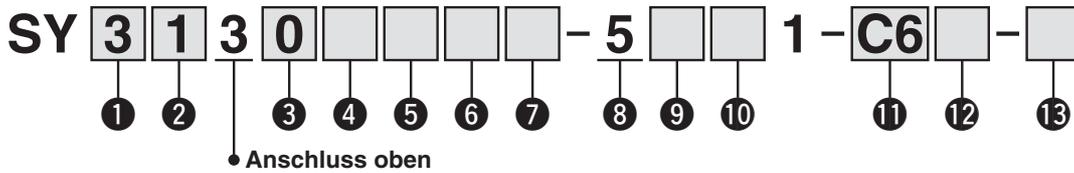

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Funktionsweise

1	5/2-Wege	monostabil
2		bistabil
3	5/3-Wege	Mittelstellung geschlossen
4		Mittelstellung offen
5		Mittelstellung druckbeaufschlagt
A*1	2x3/2-Wege	N.C./N.C.
B*1		N.O./N.O.
C*1		N.C./N.O.

*1: Für das 2 x 3 / 2 -Wege-Ventil ist nur die Ausführung mit weichdichtendem Schieber erhältlich.

3 Schieberart

0	weichdichtender Schieber
1	Stahlschieber

4 Pilotluft

—	interne Pilotluft
R	externe Pilotluft

5 Staudruckrückschlagventil (Ausführung mit eingebautem Rückschlagventil)

—	ohne
H*1	eingebaut

*1: Nur Ausführung mit weichdichtendem Schieber. Wenn für ein Ventil mit Stahlschieber ein Staudruckrückschlagventil erforderlich ist, ist eine Ausführung für die Installation auf einer Mehrfachanschlussplatte erhältlich. Siehe Seite 256 für ein Bestellbeispiel. Es wird allerdings nicht empfohlen, die Ausführung mit integriertem Ventil und die Ausführung für die Mehrfachanschlussplatten-Installation gleichzeitig zu verwenden, da dies den Durchfluss verringert.

*: Das Staudruckrückschlagventil ist nicht verwendbar bei 5/3-Wege-Ventilen und der Ausführung SY7000.

6 Pilotventiloption

—	Standard (0,7 MPa)
B	Ausführung mit kurzer Ansprechzeit (0,7 MPa)
K*1	Hochdruckausführung (1,0 MPa)

*1: Für die Hochdruckausführung ist nur der Stahlschieber erhältlich.

7 Spulenart

—	Standard
T	Mit Energiespar Schaltkreis (Ausführung für Dauerbetrieb)*1*2

*1: Wählen Sie die Ausführung mit Energiespar Schaltkreis, wenn das Ventil über längere Zeiträume kontinuierlich angesteuert wird.
*2: Beachten Sie bei der Auswahl des Energiespar Schaltkreises die Ansteuerungsdauer. Siehe Seite 268 für nähere Details.

8 Nennspannung


5	24 V DC
---	---------

9 Betriebsanzeige/ Schutzbeschaltung und Spezifikation des Bezugspotentials

	mit Betriebs- anzeige	Schutz- eschaltung	Bezugspotential an Klemme COM
R	—	●	ungepolt
U	●		
NS	—		negativ COM
NZ	●		

*: Wählen Sie „NZ“ für den Energiespar Schaltkreis.

10 Handhilfsbetätigung

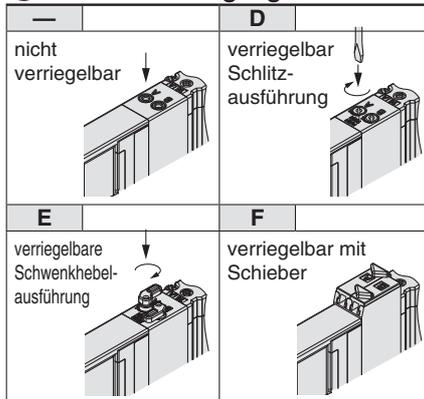

*: Siehe Seite 31 für Handhilfsbetätigung mit Schieber und Verriegelung.

11 Anschlussgröße A, B

Gewindeanschluss		Anschlussgröße	SY3000	SY5000	SY7000
M5	M5 x 0,8	●	—	—	—
O1	1/8	—	●	—	—
O2	1/4	—	—	●	—

Steckverbindung (metrisch)

Anschluss A, B		SY3000	SY5000	SY7000
C2	Ø 2	●	—	—
C3	Ø 3,2	●	—	—
C4	Ø 4	●	●	—
C6	Ø 6	●	●	●
C8	Ø 8	—	●	●
C10	Ø 10	—	—	●
C12	Ø 12	—	—	●

Steckverbindung (Zoll)

Anschluss A, B		SY3000	SY5000	SY7000
N1	Ø 1/8"	●	—	—
N3	Ø 5/32"	●	●	—
N7	Ø 1/4"	●	●	●
N9	Ø 5/16"	—	●	●
N11	Ø 3/8"	—	—	●

12 Gewindeart

—	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

*: Für M5 ist nur RC — erhältlich

13 Befestigungsschrauben

—	Rundkopfschraube
B	Innensechskantschraube
K	Rundkopfschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen*1)
H	Innensechskantschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen*1)

*1: Bei „K“ und „H“ verfügt die Ventilkörperabdeckung über eine Konstruktion, die das Herausfallen der Schrauben verhindert, wenn das Ventil zu Wartungszwecken o. Ä. entfernt wird.

*: **Bei separater Bestellung des Ventils ist die Fußdichtung nicht enthalten.** Da die Plattendichtung an der Mehrfachanschlussplatte angebracht ist, bestellen Sie die Plattendichtung separat, wenn sie zu Wartungszwecken benötigt wird. Siehe Seite 244 für Bestellnummer der Plattendichtung und der Befestigungsschraube.

*: Wählen Sie „—“ und „K“ für die individuelle Versorgungs-/Entlüftungseinheit oder den verblockbarer Druckregler.

interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte


EX500 Dezentrales Gateway-System (64 Punkte)

Ausführung 12
Anschluss oben

Serie SY3000/5000/7000



Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

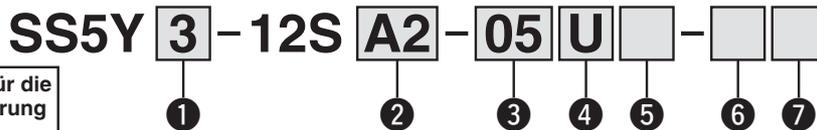

Siehe Seiten 210 bis 212 für die Abmessungen der Ausführung 12/Anschlüsse oben.

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

*: Einzelheiten über die kombinierte Montage finden Sie ab Seite 213.

2 SI-Einheit (Anzahl der Ausgänge, Ausgangspolarität, max. Anz. der Ventilstationen)

0	ohne SI-Einheit
A2	16 Ausgänge, positiv COM*1, 2 bis 8 Stationen (16 Stationen)*2
A2N	16 Ausgänge, negativ COM*1, 2 bis 8 Stationen (16 Stationen)*2

*1: Stellen Sie sicher, dass die gemeinsamen Spezifikationen mit dem zu verwendenden Ventil übereinstimmen.

*2: (): max. Anzahl der Stationen bei gemischter einfacher und doppelter Verdrahtung.

4 Anschluss P, E

U*1	U-Seite (2 bis 10 Stationen)
D*1	D-Seite (2 bis 10 Stationen)
B	beide Seiten (2 bis 16 Stationen)

*1: **6** Wählen Sie für die Ausführung „S“, Versorgungs-/Entlüftungsblock mit eingebautem Schalldämpfer, U oder D für den Eingang des P-Anschlusses.

5 Versorgungs-/Entlüftungsplatte

—	interne Pilotluft
S	interne Pilotluft/eingebauter Schalldämpfer
R	externe Pilotluft

*: Bei der Ausführung mit eingebautem Schalldämpfer sind die Anschlüsse P und E auf der U- und D-Seite erhältlich. Der Anschluss 3/5(E) ist verschlossen. Der Schalldämpfer-Entlüftungsanschluss befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite des Eingangs der Anschlüsse P, E. (Beispiel: Wenn sich der Eingang der Anschlüsse P, E auf der D-Seite befindet, liegt der Schalldämpfer-Entlüftungsanschluss auf der U-Seite.)

*: Bei der Ausführung mit eingebautem Schalldämpfer ist darauf zu achten, dass der Entlüftungsanschluss nicht in direkten Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gelangt.

3 Ventilstationen

Symbol	Stationen	Anm.
02	2 Stationen	doppelte Verdrahtung*1
:	:	
08	8 Stationen	Spezialausführung*2 (für bis zu 16 Elektromagnetventile)
02	2 Stationen	
:	:	
16	16 Stationen	

*1: Doppelverdrahtung: Monostabile, bistabile und 2x 3/2- und 5/3-Wege-Elektromagnetventile können an allen Stationen der Mehrfachanschlussplatte verwendet werden. Der Einsatz eines monostabilen Magnetventils hat ein ungenutztes Kontrollsignal zur Folge. Bestellen Sie eine Spezialausführung, wenn Sie dies vermeiden wollen.


*2: Spezialausführung: Geben Sie die Verdrahtung auf dem Spezifikationsformular für die Mehrfachanschlussplatte an. (Beachten Sie, dass bistabile 5/3- und 2 x 3/2-Wege-Ventile nicht verwendet werden können, wenn Sie eine Einzelverdrahtung angeben.)

*: Beachten Sie für das Produkt ohne SI-Einheit (S0) die max. Anzahl der Magnetspulen der SI-Einheit, die montiert wird. Geben Sie die Anordnung im Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten an, wenn sie spezifiziert ist.

*: Dies schließt die Anzahl der Abdeckplatten ein.

Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

Beispiel (SS5Y3-12SA2-□)

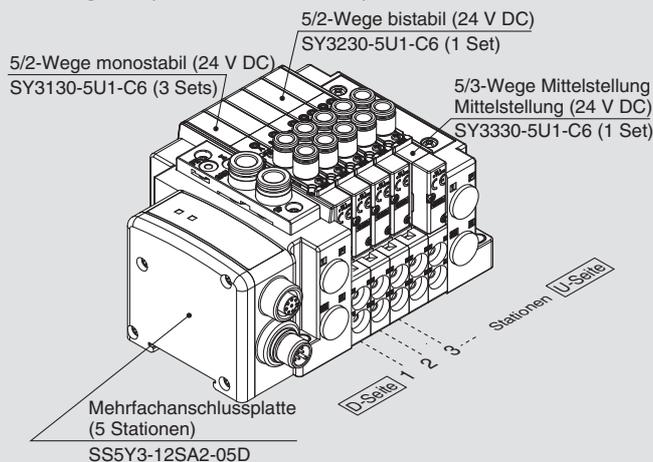

- *SS5Y3-12SA2-05D ... 1 Set (Bestell-Nr. Ausführung 12, 5-Stationen-Anschlussplatte)
- *SY3130-5U1-C6 3 Sets (Bestellnummer 5/2-Wege monostabil)
- *SY3230-5U1-C6 1 Set (Bestellnummer 5/2-Wege bistabil)
- *SY3330-5U1-C6 1 Set (Bestellnummer 5/3-Wege Mittelstellung geschlossen)

(*) gibt an, dass das Ventil montiert wird.
Setzen Sie (*) vor die Bestell-Nr. der Ventile.

- Die Nummerierung der Ventilanordnung beginnt auf der D-Seite.
- Geben Sie unter der Bestell-Nr. der Mehrfachanschlussplatte die zu montierenden Ventile beginnend bei der 1. Station an, wie in der Abb. oben angezeigt. Wenn die Anordnung sehr kompliziert ist, verwenden Sie das Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten.

6 Anschlussgröße P, E (Steckverbindungen)

Symbol	SY3000	SY5000	SY7000
—	Ø 8	Ø 10	Ø 12
N	Ø 5/16"	Ø 3/8"	Ø 1/2"

*: Für N sind die Größen in Zoll angegeben.

7 Montage

—	Direktmontage
D	mit DIN-Schienen-Anbausatz, DIN-Schiene mit Standardlänge
D0	mit DIN-Schienen-Anbausatz, ohne DIN-Schiene
D3*1	mit DIN-Befestigungselement, DIN-Schiene für 3 Stationen
:	:
D16*1	mit DIN-Befestigungselement, DIN-Schiene für 16 Stationen

*1: Legen Sie eine Schiene mit einer Länge fest, die die Länge der Ventilstationen übersteigt.


*: Wenn die DIN-Schiene ohne eine SI-Einheit montiert werden muss, wählen Sie „D0“. Bestellen Sie die DIN-Schiene mit der DIN-Schienenlänge L3 (in den Abmessungen) separat. Siehe Seite 249 für die Bestellnummer der DIN-Schiene.

*: Siehe Seite 271 für die Fixierung der Mehrfachanschlussplatte mit DIN-Schienenmontage.

*: Es ist eine gesonderte Gateway-Einheit sowie ein Kommunikationskabel erforderlich.

Nähere Details zum seriellen Übermittlungssystem mit dezentralem Anschluss der Serie EX500 finden Sie im Katalog auf der SMC-Website www.smc.eu und in der Gebrauchsanweisung. Details zu den Bestellnummern der zu montierenden SI-Einheiten siehe Seite 236 in diesem Katalog. Die Bedienungsanleitung steht auf unserer SMC-Webseite unter folgender URL zum Download bereit: <http://www.smc.eu>

Bestellschlüssel Ventile (mit Befestigungsschraube) Siehe Seite 13 für die technischen Daten des Ventils.

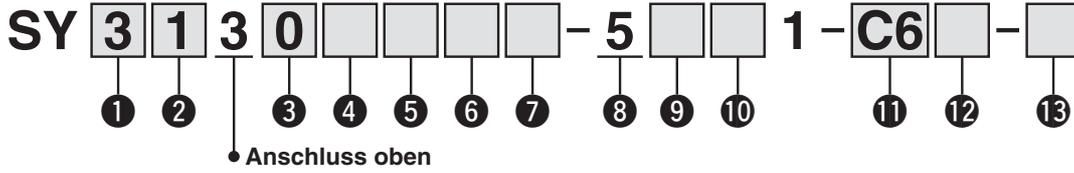

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Funktionsweise

1	5/2-Wege	monostabil
2		bistabil
3	5/3-Wege	Mittelstellung geschlossen
4		Mittelstellung offen
5		Mittelstellung druckbeaufschlagt
A*1	2 x 3/2-Wege	N.C./N.C.
B*1		N.O./N.O.
C*1		N.C./N.O.

*1: Für das 2 x 3/2-Wege-Ventil ist nur die Ausführung mit weichdichtendem Schieber erhältlich.

3 Schieberart

0	weichdichtender Schieber
1	Stahlschieber

4 Pilotluft

—	interne Pilotluft
R	externe Pilotluft

5 Staudruck-Rückschlagventil (Ausführung mit eingebautem Rückschlagventil)

—	ohne
H	eingebaut

*: Nur Ausführung mit weichdichtendem Schieber. Wenn für ein Ventil mit Stahlschieber ein Staudruck-Rückschlagventil erforderlich ist, ist eine Ausführung für die Installation auf einer Mehrfachanschlussplatte erhältlich. Siehe Seite 256 für ein Bestellbeispiel. Es wird allerdings nicht empfohlen, die Ausführung mit integriertem Ventil und die Ausführung für die Mehrfachanschlussplatten-Installation gleichzeitig zu verwenden, da dies den Durchfluss verringert.

*: Das Staudruckrückschlagventil ist nicht verwendbar bei 5/3-Wege-Ventilen und der Ausführung SY7000.

6 Pilotventiloption

—	Standard (0,7 MPa)
B	Ausführung mit kurzer Ansprechzeit (0,7 MPa)
K*1	Hochdruckausführung (1,0 MPa)

*1: Für die Hochdruckausführung ist nur der Stahlschieber erhältlich.

7 Spulenart

—	Standard
T	mit Energiesparschaltkreis (Hochleistungsausführung)

*: Wählen Sie die Ausführung mit Energiesparschaltkreis, wenn das Ventil über längere Zeiträume kontinuierlich angesteuert wird.

*: Beachten Sie bei der Auswahl des Energiesparschaltkreises die Ansteuerungsdauer. Siehe Seite 268 für detaillierte Details.

8 Nennspannung


5	24 V DC
---	---------

9 Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung Spezifikation des Bezugspotentials

Symbol	mit Betriebsanzeige	Schutzbeschaltung	Bezugspotential an Klemme COM
R	—	●	ungepolt
U	●		
S	—		positiv COM
Z	●		
NS	—	negativ COM	
NZ	●		

*: Wählen Sie „Z“ oder „NZ“ bei der Ausführung mit Energiesparschaltkreis. Wählen Sie ein Ventil aus R, U, S oder Z aus, wenn die Spezifikation der SI-Einheit A2 (positiv gemeinsam) ist. Wählen Sie ein Ventil aus R, U, NS oder NZ aus, wenn die Spezifikation der SI-Einheit A2N (negativ gemeinsam) ist.

10 Handhilfsbetätigung

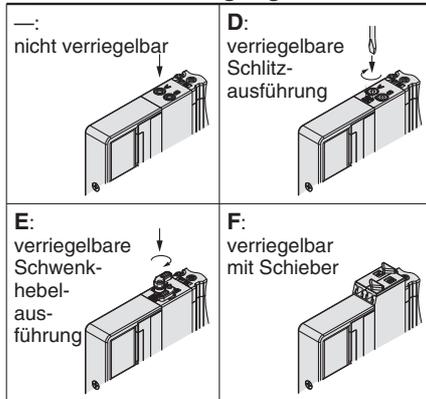

*: Siehe Seite 31 für Handhilfsbetätigung mit Schieber und Verriegelung.

11 Anschlussgröße A, B

Symbol	Anschlussgröße	verwendbare Serien
M5	M5 x 0,8	SY3000
O1	1/8	SY5000
O2	1/4	SY7000

Steckverbindung (metrisch)

Symbol	Anschluss A, B	SY3000	SY5000	SY7000
C2	Ø 2	●	—	—
C3	Ø 3,2	●	—	—
C4	Ø 4	●	●	—
C6	Ø 6	●	●	●
C8	Ø 8	—	●	●
C10	Ø 10	—	—	●
C12	Ø 12	—	—	●

Steckverbindung (Zoll)

Symbol	Anschluss A, B	SY3000	SY5000	SY7000
N1	Ø 1/8"	●	—	—
N3	Ø 5/32"	●	—	—
N7	Ø 1/4"	●	●	●
N9	Ø 5/16"	—	●	●
N11	Ø 3/8"	—	—	●

12 Gewindeart

—	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

*: Für M5 ist nur RC — erhältlich.

13 Befestigungsschrauben

—	Rundkopfschraube
B	Innensechskantschraube
K	Rundkopfschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)
H	Innensechskantschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)

*: Bei „K“ und „H“ verfügt die Ventilkörperabdeckung über eine Konstruktion, die das Herausfallen der Schrauben verhindert, wenn das Ventil zu Wartungszwecken o. Ä. entfernt wird.

*: Bei separater Bestellung des Ventils ist die Plattendichtung nicht enthalten. Da die Plattendichtung an der Mehrfachanschlussplatte angebracht ist, bestellen Sie die Plattendichtung separat, wenn sie zu Wartungszwecken benötigt wird. Siehe Seite 244 für Bestellnummer der Plattendichtung und der Montageschraube.

*: „B“ und „H“ können nicht für die individuelle Versorgungs-/Entlüftungseinheit oder den Zwischenplattenregler gewählt werden.

Ausführung 10
Anschluss seitlich

Ausführung 11
Anschluss unten

Interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte


EX600

Serie SY3000/5000/7000



Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

Siehe Seiten 208 (SY5000) und 209 (SY7000) für die Abmessungen der Ausführung 11/Anschluss unten.

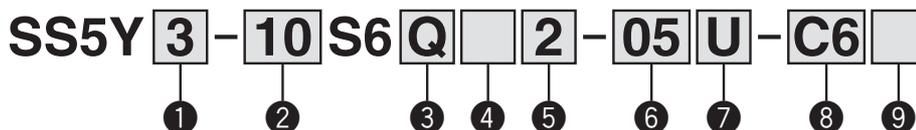

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Ausführung

10	Anschluss seitlich
11	Anschluss unten*

* Die Anschlussplatte SY5000 wird für den Anschluss unten der Ausführung SY3000 verwendet. Bei Bestellung, siehe "Mehrfachanschlussplatte für kombinierte Montage mit interner Verdrahtung" (ab Seite 213).

3 SI-Einheit

0	ohne SI-Einheit
Q	DeviceNet™
N	PROFIBUS DP
V	CC-Link
ZE	EtherNet/IP™ (1 Anschluss)
EA	EtherNet/IP™ (2 Anschluss)
D	EtherCAT
F	PROFINET
WE	Master mit drahtloser Datenübertragung, EtherNet/IP™ Anm. 1)
WF	Master mit drahtloser Datenübertragung, PROFINET Anm. 1)
WS	Slave - zur Anbindung an System mit drahtloser Datenübertragung Anm. 1)

Anm. 1) Das drahtlose System ist nur für den Gebrauch in einem Land geeignet, in dem es mit gesetzlichen Bestimmungen und den Vorschriften dieses Landes übereinstimmt.
Anm. 2) Die E/A-Einheit kann nicht ohne SI-Einheit montiert werden.
Anm. 3) Die Halterung, über die die Mehrfachanschlussplatte und die SI-Einheit angeschlossen sind, ist nicht an der Mehrfachanschlussplatte montiert. Katalog der Serie EX600 (CAT.EU02-24E) für Angaben zur Montage.

4 Polarität der SI-Einheit, Endplattenausführung

Ausgangspolarität der SI-Einheit	Spannungsversorgung mit M12-Stecker	Spannungsversorgung mit 7/8"-Stecker	Spannungsversorgung mit M12-Stecker (EIN/AUS Ausführung 1)	Spannungsversorgung mit M12-Stecker (EIN/AUS Ausführung 2)
ohne SI-Einheit	—			
SI-Einheit positiv COM	2	3	6	8
SI-Einheit negativ COM	4	5	7	9

Anm. 1) Stellen Sie sicher, dass die Spezifikation des Bezugspotentials mit dem zu verwendenden Ventil übereinstimmt.
Anm. 2) Ohne SI-Einheit wird "—" angegeben.

5 Stationen E/A-Einheit

—	ohne
1	1 Station
⋮	⋮
9	9 Stationen

Anm. 1) Ohne SI-Einheit wird "—" angegeben.
Anm. 2) Die SI-Einheit ist nicht in den Stationen der E/A-Einheit enthalten.
Anm. 3) Bei Wahl einer E/A-Einheit wird diese getrennt geliefert und muss vom Kunden montiert werden. Siehe beiliegende Bedienungsanleitung für Details.

6 Ventilstationen

Symbol	Stationen	Anm.
02	2 Stationen	doppelte Verdrahtung Anm. 1)
⋮	⋮	
16	16 Stationen	Spezialausführung Anm. 2) (für bis zu 32 Elektromagnetventile)
02	2 Stationen	
⋮	⋮	
24	24 Stationen	

Anm. 1) Für doppelte Verdrahtung: Monostabile, bistabile und 2x 3/2- und 5/3-Wege-Elektromagnetventile können an allen Stationen der Mehrfachanschlussplatte verwendet werden.
Der Einsatz eines monostabilen Magnetventils hat ein ungenutztes Kontrollsignal zur Folge. Bestellen Sie eine Spezialausführung, wenn Sie dies vermeiden wollen.
Anm. 2) Spezialausführung: Geben Sie die Verdrahtung auf dem Spezifikationsformular für die Mehrfachanschlussplatte an. (Beachten Sie, dass bistabile 5/3- und 2 x 3/2-Wege-Ventile nicht verwendet werden können, wenn Sie eine Einzelverdrahtung angeben.)
Anm. 3) Dies schließt die Anzahl der Blindplatten ein.

9 Montage und Option

Symbol	Montage	Option	
		Typenschild	Stationsnummer
—	Direktmontage	—	—
AA		●	●
BA		●	—
D□	DIN-Schiene- montage	—	—
A□		●	●
B□		●	—

Anm. 1) Tragen Sie die Anzahl der Stationen in □ ein, die größer ist als die Anzahl der Ventilstationen. (Siehe "DIN-Schiene/Option" oben.)
Anm. 2) Ausführung 11 (Anschluss unten) ist nur mit Direktmontage erhältlich.
Anm. 3) Siehe Seite 271 für die Befestigung der Mehrfachanschlussplatte für DIN-Schiene-Option.

DIN-Schiene/Option

—		Direktmontage	
0	ohne DIN-Schiene (mit Befestigungselement)		
3	für 3 Stationen	Geben Sie eine Schiene mit einer Länge an, die länger als die Gesamtlänge der spezifizierten Stationen ist.	
⋮	⋮		
24	für 24 Stationen		

* Wenn die DIN-Schiene ohne eine SI-Einheit montiert werden muss, wählen Sie D0. Bestellen Sie die DIN-Schiene mit der DIN-Schiene-Länge L3 (in den Abmessungen) separat. (Siehe Seite 249 für die Bestell-Nr. der DIN-Schiene.)

7 Anschluss P, E, Versorgungs-/Entlüftungsblock

Eingang Anschluss P, E	interne Pilotluft	interne Pilotluft, eingebauter Schalldämpfer	externe Pilotluft
U-Seite (2 bis 10 Stationen)	U	C	G
D-Seite (2 bis 10 Stationen)	D	E	H
beide Seiten (2 bis 24 Stationen)	B	F	J

* Der Anschluss 3/5(E) ist bei der Ausführung mit eingebautem Schalldämpfer verschlossen.
* Bei der Ausführung mit eingebautem Schalldämpfer ist darauf zu achten, dass der Entlüftungsanschluss nicht in direkten Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gelangt.

Siehe Seite rechts für 8.

Nähere Angaben zum seriellen Übermittlungssystem (für Ein-/Ausgänge) der Serie EX600 finden Sie im unter <http://www.smc.eu> und in der Bedienungsanleitung. Nähere Angaben zu den Bestell-Nr. der zu montierenden SI-Einheiten finden Sie auf den Seiten 237 und 238 in diesem Katalog. (Je nach gewählter E/A-Einheit sind möglicherweise IP40-Spezifikationen erforderlich.) Die Bedienungsanleitung steht auf unserer SMC-Webseite unter folgender URL zum Download bereit: <http://www.smc.eu>

8 Anschlussgröße A, B (metrisch/Steckverbindung)

Symbol	Anschluss A, B	Ausführung 10/Anschluss seitlich		Ausführung 11/Anschluss unten			
		SY3000	SY5000	SY7000	SY5000		SY7000
C2	Ø 2	●	—	—	—		
C3	Ø 3,2	●	—	—	—		
C4	Ø 4	●	●	—	●		
C6	Ø 6	●	●	●	●		
C8	Ø 8	—	●	●	●		
C10	Ø 10	—	—	●	●		
C12	Ø 12	—	—	—	●		
CM*	gerader Anschluss, gemischte Größen	●	●	●	●		
L4	Ø 4	●	●	—	—		
L6	Ø 6	●	●	●	—		
L8	Ø 8	—	●	●	—		
L10	Ø 10	—	—	●	—		
L12	Ø 12	—	—	—	—		
B4	Ø 4	●	●	—	—		
B6	Ø 6	●	●	—	—		
B8	Ø 8	—	●	●	—		
B10	Ø 10	—	—	●	—		
B12	Ø 12	—	—	—	—		
LM*	Winkelschluss, gemischte Größen (einschl. Leitungsanschluss aufwärts und abwärts)	●	●	●	—		
Anschlussgröße P, E (Steckverbindungen)		Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 10	Ø 12	

Anschlussgröße A, B (Zoll/Steckverbindung)

Symbol	Anschluss A, B	Ausführung 10/Anschluss seitlich		Ausführung 11/Anschluss unten		
		SY3000	SY5000	SY7000	SY5000	
N1	Ø 1/8"	●	—	—	—	
N3	Ø 5/32"	●	●	—	●	
N7	Ø 1/4"	●	●	●	●	
N9	Ø 5/16"	—	●	●	●	
N11	Ø 3/8"	—	—	●	—	
CM*	gerader Anschluss, gemischte Größen	●	●	●	●	
LN3	Ø 5/32"	●	—	—	—	
LN7	Ø 1/4"	●	●	—	—	
LN9	Ø 5/16"	—	●	—	—	
LN11	Ø 3/8"	—	—	●	—	
BN3	Ø 5/32"	●	—	—	—	
BN7	Ø 1/4"	●	●	—	—	
BN9	Ø 5/16"	—	●	—	—	
BN11	Ø 3/8"	—	—	—	—	
LM*	Winkelschluss, gemischte Größen (einschl. Leitungsanschluss aufwärts und abwärts)	●	●	●	—	
Anschlussgröße P, E (Steckverbindungen)		Ø 5/16"	Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 3/8"	Ø 1/2"


Anm.) Um zu vermeiden, dass sich das Gehäuse und die Leitungen gegenseitig behindern, wählen Sie die Winkelverbindung abwärts, wenn Sie die optionale Zwischenstück-Baugruppe montieren (siehe Seiten 250 bis 252).

* Geben Sie für "CM", "LM" die Größen im Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten an.

* Die Anschlussrichtung von P, E entspricht der von A, B. Geben Sie bei der Wahl von "LM" dies für die Richtung der P-, E-Anschlüsse auf dem Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten an.

Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

Beispiel (SS5Y3-10S6□-□)

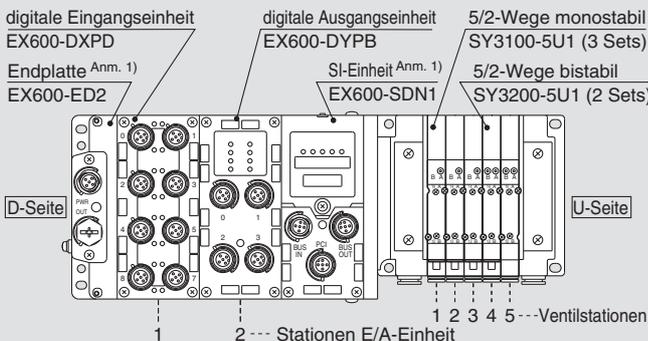

SS5Y3-10S6Q42-05B-C6... 1 Set (Bestell-Nr. Ausführung 10, 5-Stationen-Anschlussplatte)

*SY3100-5U1 3 Sets (Bestell-Nr. 5/2-Wege monostabil)

*SY3200-5U1 2 Sets (Bestell-Nr. 5/2-Wege bistabil)

*EX600-DXPD 1 Set Bestell-Nr. E/A-Einheit (Station 1)

*EX600-DYPB 1 Set Bestell-Nr. E/A-Einheit (Station 2)

(*) gibt an, dass das Ventil montiert wird.
Setzen Sie (*) vor die Bestell-Nr. der Ventile.

- Die Nummerierung der Ventilanordnung beginnt auf der D-Seite.
- Geben Sie unter der Bestell-Nr. der Mehrfachanschlussplatte die zu montierenden Ventile und dann die E/A-Einheiten beginnend bei der 1. Station an, wie in der Abb. oben angezeigt. Wenn die Anordnung sehr kompliziert ist, verwenden Sie das Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten.


Anm. 1) Tragen Sie die Bestell-Nr. der SI-Einheit und die Bestell-Nr. der Endplatte nicht zusammen ein.

Anm. 2) Bei gemischten Konfigurationen mit Anschluss oben, die Auswahl anhand der Angaben auf Seite 172 treffen.
Achtung: In diesem Fall ist auch ein Ausgang am A- und B-Anschluss auf der Seite der Mehrfachanschlussplatte vorhanden. Wenn für die A- und B-Anschlüsse auf der Seite der Mehrfachanschlussplatte Stopfen benötigt werden, dies auf dem Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten angeben.



Bestellschlüssel Ventile (mit Befestigungsschraube)

Siehe Seite 13 für die technischen Daten des Ventils.

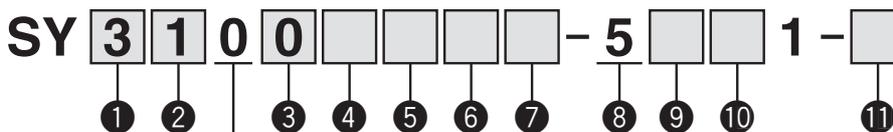

• Flanschversion

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Funktionsweise

1	5/2-Wege	monostabil
2		bistabil
3	5/3-Wege	Mittelstellung geschlossen
4		Mittelstellung offen
5		Mittelstellung druckbeaufschlagt
A*	2x3/2-Wege	N.C./N.C.
B*		N.O./N.O.
C*		N.C./N.O.

* Für das 2x3/2-Wege-Ventil ist nur die Ausführung mit weichdichtendem Schieber erhältlich.

3 Schieberart

0	weichdichtender Schieber
1	Stahlschieber

4 Pilotluft

—	interne Pilotluft
R	externe Pilotluft

5 Staudruckrückschlagventil (Ausführung mit eingebautem Rückschlagventil)

—	ohne
H	eingebaut

* Nur Ausführung mit weichdichtendem Schieber. Wenn für ein Ventil mit Stahlschieber ein Staudruckrückschlagventil erforderlich ist, ist eine Ausführung für die Installation auf einer Mehrfachanschlussplatte erhältlich. Siehe Seite 256 für ein Bestellbeispiel. Es wird allerdings nicht empfohlen, die Ausführung mit integriertem Ventil und die Ausführung für die Mehrfachanschlussplatten-Installation gleichzeitig zu verwenden, da dies den Durchfluss verringert.

* Das Staudruckrückschlagventil ist nicht verwendbar bei 5/3-Wege-Ventilen und der Ausführung SY7000.

6 Pilotventiloption

—	Standard (0,7 MPa)
B	Ausführung mit kurzer Ansprechzeit (0,7 MPa)
K*	Hochdruckausführung (1,0 MPa)

* Für die Hochdruckausführung ist nur der Stahlschieber erhältlich.

7 Spulenart

—	Standard
T	mit Energiesparschaltkreis (Hochleistungsausführung)

* Wählen Sie die Ausführung mit Energiesparschaltkreis, wenn das Ventil über längere Zeiträume kontinuierlich angesteuert wird.
* Beachten Sie bei der Auswahl des Energiesparschaltkreises die Ansteuerungsdauer. Siehe Seite 268 für detaillierte Angaben.

8 Nennspannung

5	24 V DC
---	---------


9 Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung und Spezifikation des Bezugspotentials

Symbol	mit Betriebsanzeige	Schutzbeschaltung	Bezugspotential an Klemme COM
R	—	●	un gepolt
U	●		positiv COM
S	—		negativ COM
Z	●		
NS	—		
NZ	●		

* Wählen Sie ein Ventil aus R, U, S oder Z aus, wenn die Polarität der SI-Einheit positiv COM ist. Wählen Sie ein Ventil aus R, U, NS oder NZ aus, wenn die Ausgangspolarität der SI-Einheit negativ COM ist.

* Bei der Ausführung mit Energiesparschaltkreis sind nur die Ausführungen "Z" und "NZ" erhältlich.

10 Handhilfsbetätigung

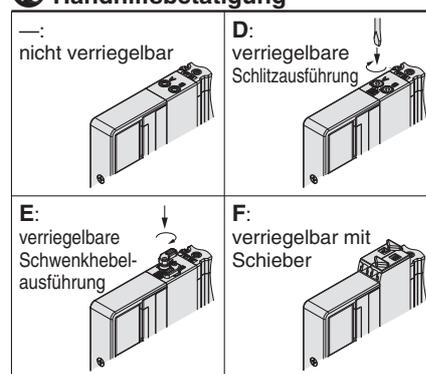

* Siehe Seite 31 für Handhilfsbetätigung mit Schieber und Verriegelung.

11 Befestigungsschrauben

—	Rundkopfschraube
B	Innensechskantschraube
K	Rundkopfschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)
H	Innensechskantschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)


* Bei "K" und "H" verfügt die Ventilkörperabdeckung über eine Konstruktion, die das Herausfallen der Schrauben verhindert, wenn das Ventil zu Wartungszwecken o. Ä. entfernt wird.
* Bei separater Bestellung des Ventils ist die Plattendichtung nicht enthalten. Da die Plattendichtung an der Mehrfachanschlussplatte angebracht ist, bestellen Sie die Plattendichtung separat, wenn sie zu Wartungszwecken benötigt wird.
Siehe Seite 244 für Bestell-Nr. der Plattendichtung und der Befestigungsschraube.
* "B" und "H" können nicht für die individuelle Versorgungs-/Entlüftungseinheit, den Zwischenplattenregler oder das entsperbare Doppelrückschlagventil mit Restdruck-Entlüftungsventil verwendet werden.

Abmessungen: Serie **SY3000**

Interne Verdrahtung
Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10/Anschluss seitlich
EX600 (M12 Stecker)

SS5Y3-10S6 □ $\frac{2}{4}$ □ - Stationen $\begin{matrix} U \\ D \end{matrix} \begin{matrix} C2 \\ C3, N1 (D) \\ C4, N3 \\ C6, N7 \end{matrix}$

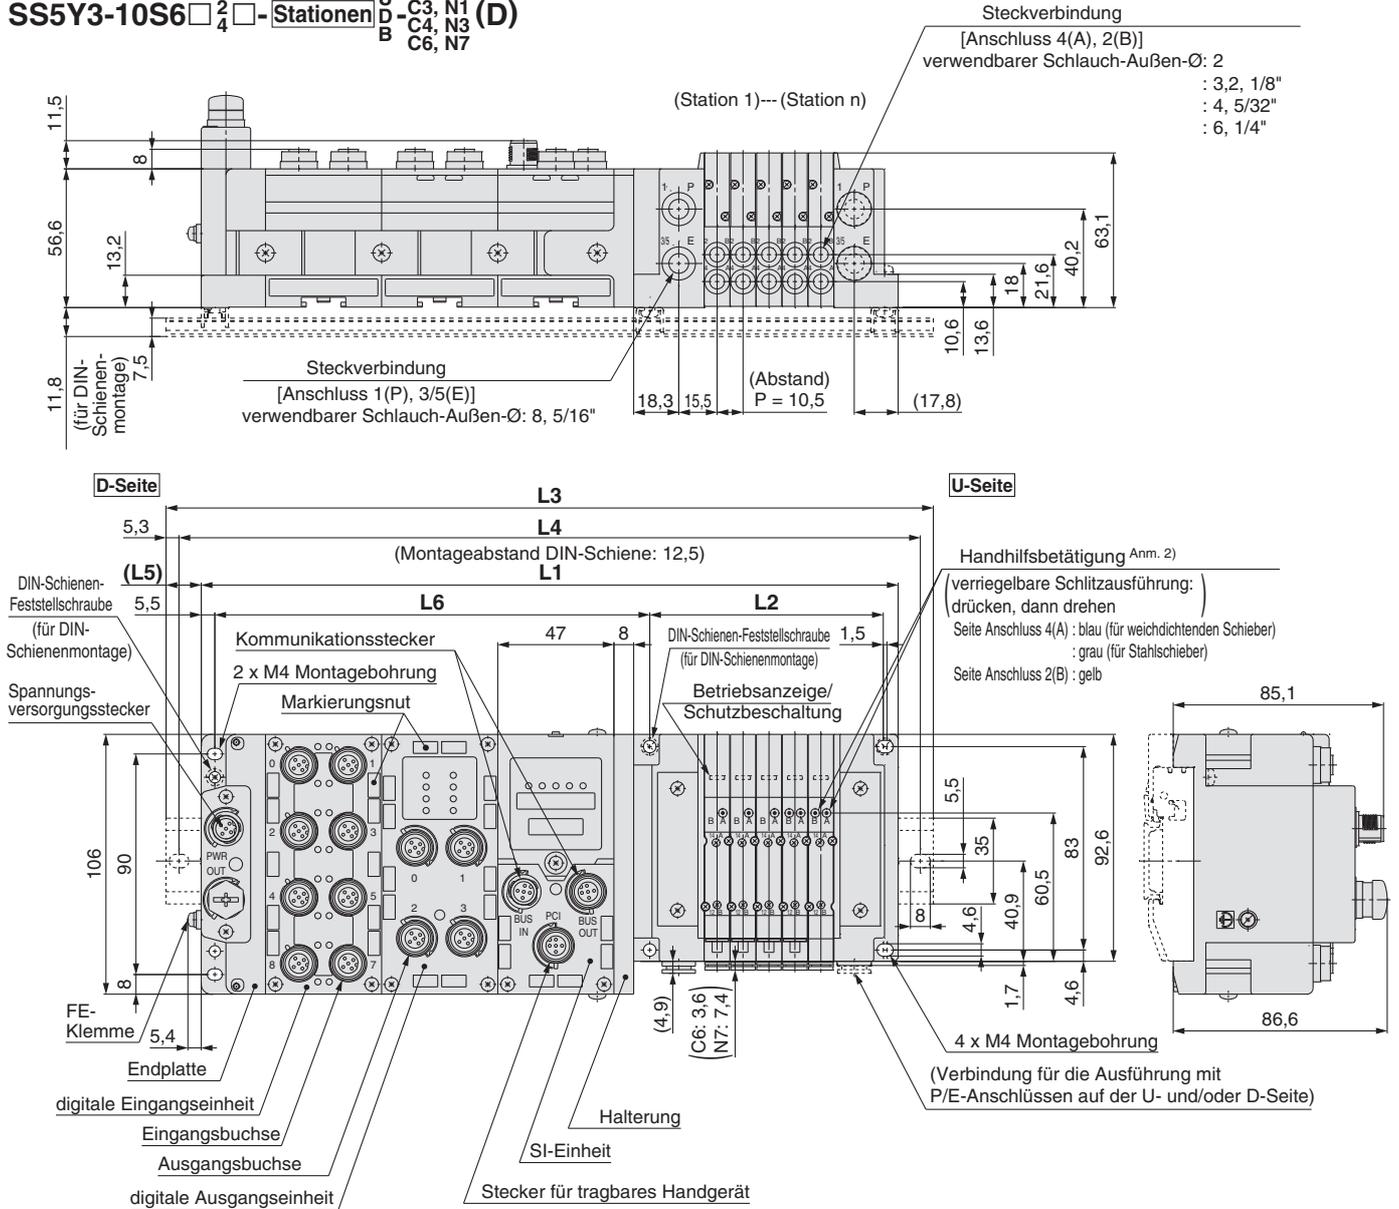

L1 = 10,5 x n1 + 135,5 + 47 x n2
 L2 = 10,5 x n1 + 42
 L4 = L3 - 10,5
 L5 = (L3 - L1)/2
 L6 = 47 x n2 + 82

Anm. 1) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y3-10S6Q22-05D-C6",
 Anm. 2) Siehe Seite 205 für Abmessungen bei externer Pilotluft, des Schalldämpfers, der Winkelverbindungen und der verriegelbaren Handhilfsbetätigung mit Schieber.
 Anm. 3) Siehe Seite 210 für Abmessungen des A- oder B-Anschlusses der Ausführung mit Anschluss oben.

L3: Gesamtlänge DIN-Schiene

Stationen E/A-Einheit (n2) \ Ventilstationen (n1)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	185,5	198	210,5	223	223	235,5	248	260,5	273	285,5	285,5	298	310,5	323	335,5	348	348	360,5	373	385,5	398	410,5	423
1	235,5	248	248	260,5	273	285,5	298	310,5	323	323	335,5	348	360,5	373	385,5	385,5	398	410,5	423	435,5	448	448	460,5
2	285,5	285,5	298	310,5	323	335,5	348	348	360,5	373	385,5	398	410,5	410,5	423	435,5	448	460,5	473	485,5	485,5	498	510,5
3	323	335,5	348	360,5	373	385,5	385,5	398	410,5	423	435,5	448	448	460,5	473	485,5	498	510,5	510,5	523	535,5	548	560,5
4	373	385,5	398	410,5	410,5	423	435,5	448	460,5	473	473	485,5	498	510,5	523	535,5	548	548	560,5	573	585,5	598	610,5
5	423	435,5	448	448	460,5	473	485,5	498	510,5	510,5	523	535,5	548	560,5	573	573	585,5	598	610,5	623	635,5	635,5	648
6	473	473	485,5	498	510,5	523	535,5	535,5	548	560,5	573	585,5	598	610,5	610,5	623	635,5	648	660,5	673	673	685,5	698
7	510,5	523	535,5	548	560,5	573	573	585,5	598	610,5	623	635,5	635,5	648	660,5	673	685,5	698	698	710,5	723	735,5	748
8	560,5	573	585,5	598	598	610,5	623	635,5	648	660,5	673	673	685,5	698	710,5	723	735,5	735,5	748	760,5	773	785,5	798
9	610,5	623	635,5	635,5	648	660,5	673	685,5	698	698	710,5	723	735,5	748	760,5	760,5	773	785,5	798	810,5	823	835,5	835,5

Ventil
 Einzelanschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Al-Anschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Ausführung 50, 51, 52
 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte
 Kunststoff-anschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Ausführung 10, 11, 12
 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte
 Steckverbindungen/
 Bestell-Nr. Stopfen
 Zubehör für Mehrfachanschlussplatte

Serie SY3000/5000/7000


Abmessungen: Serie SY3000

Interne Verdrahtung
Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10/Anschluss seitlich

EX600 (7/8" Stecker)

SS5Y3-10S6□₃□₅ - Stationen $\begin{matrix} U \\ D \\ B \end{matrix}$ $\begin{matrix} C2 \\ C3, N1 (D) \\ C4, N3 \\ C6, N7 \end{matrix}$

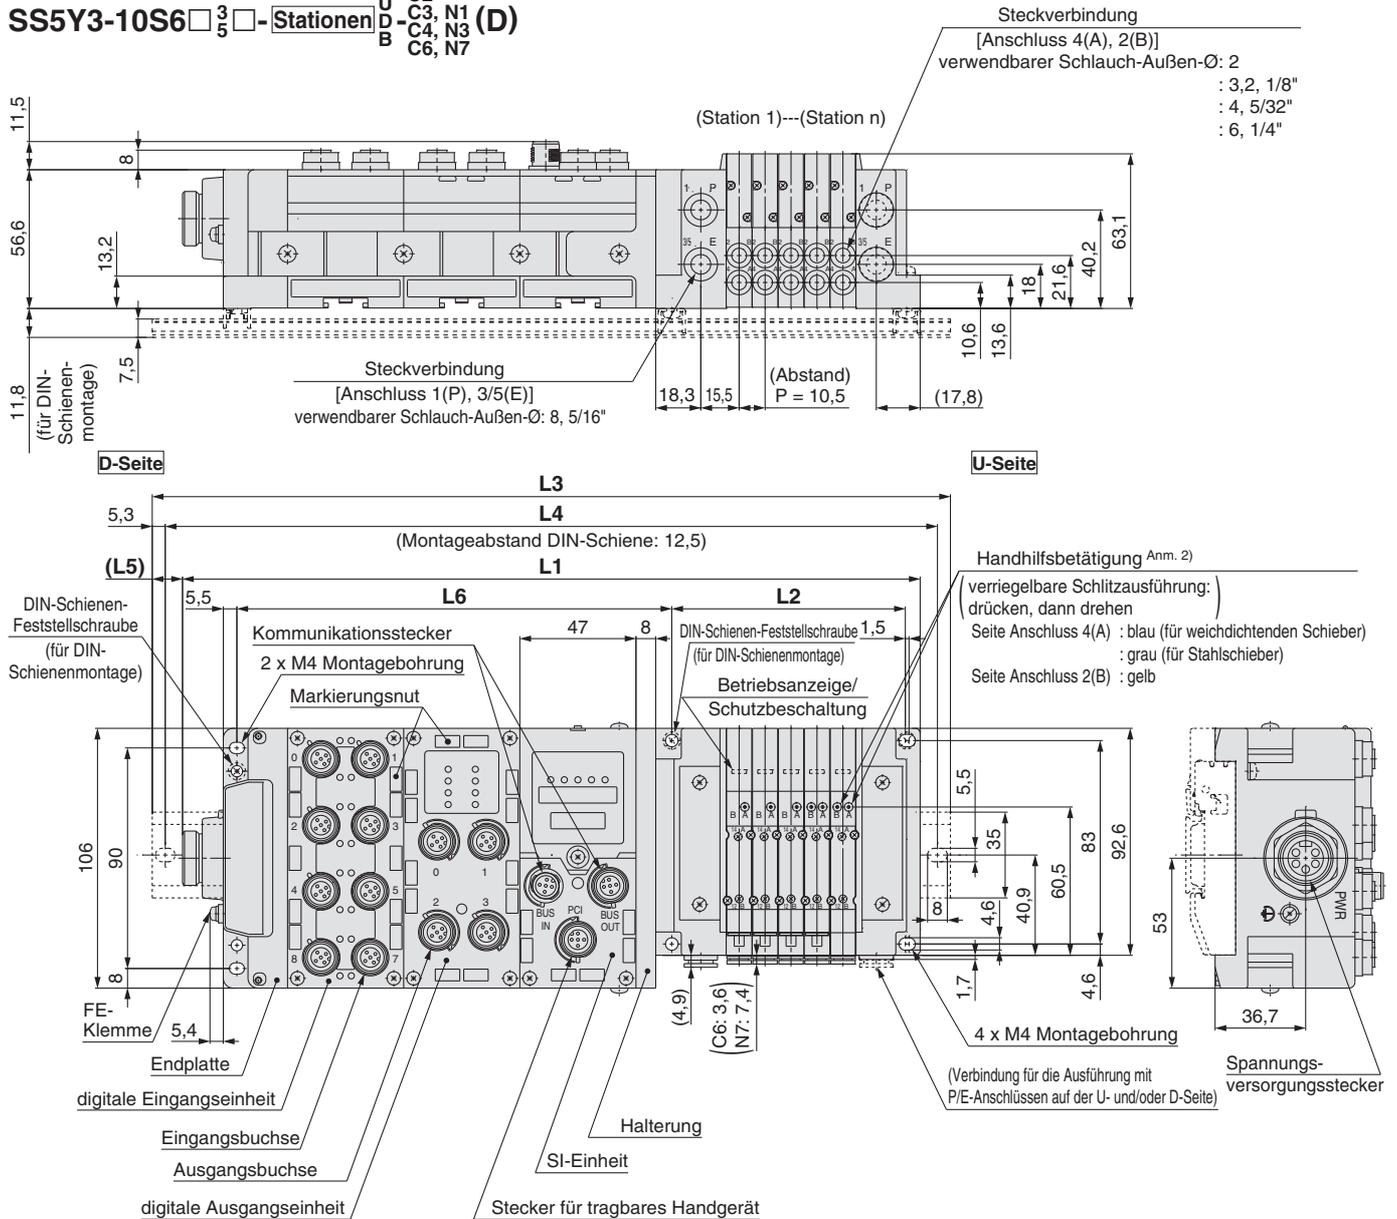

L1 = 10,5 x n1 + 152 + 47 x n2
L2 = 10,5 x n1 + 42
L4 = L3 - 10,5
L5 = (L3 - L1)/2
L6 = 47 x n2 + 82

Anm. 1) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y3-10S6Q32-05D-C6".
Anm. 2) Siehe Seite 205 für Abmessungen bei externer Pilotluft, des Schalldämpfers, der Winkelverbindungen und der verriegelbaren Handhilfsbetätigung mit Schieber.
Anm. 3) Siehe Seite 210 für Abmessungen des A- oder B-Anschlusses der Ausführung mit Anschluss oben.

L3: Gesamtlänge DIN-Schiene

Stationen E/A- Einheit (n2)	Ventilstationen (n1)																							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
0	198	210,5	223	235,5	248	260,5	260,5	273	285,5	298	310,5	323	323	335,5	348	360,5	373	385,5	385,5	398	410,5	423	435,5	
1	248	260,5	273	285,5	285,5	298	310,5	323	335,5	348	360,5	360,5	373	385,5	398	410,5	423	423	435,5	448	460,5	473	485,5	
2	298	310,5	323	323	335,5	348	360,5	373	385,5	385,5	398	410,5	423	435,5	448	448	460,5	473	485,5	498	510,5	523	523	
3	348	348	360,5	373	385,5	398	410,5	423	423	435,5	448	460,5	473	485,5	485,5	498	510,5	523	535,5	548	548	560,5	573	
4	385,5	398	410,5	423	435,5	448	448	460,5	473	485,5	498	510,5	510,5	523	535,5	548	560,5	573	585,5	585,5	598	610,5	623	
5	435,5	448	460,5	473	485,5	485,5	498	510,5	523	535,5	548	548	560,5	573	585,5	598	610,5	610,5	623	635,5	648	660,5	673	
6	485,5	498	510,5	510,5	523	535,5	548	560,5	573	573	585,5	598	610,5	623	635,5	648	648	660,5	673	685,5	698	710,5	710,5	
7	535,5	548	548	560,5	573	585,5	598	610,5	610,5	623	635,5	648	660,5	673	673	685,5	698	710,5	723	735,5	735,5	748	760,5	
8	573	585,5	598	610,5	623	635,5	635,5	648	660,5	673	685,5	698	710,5	710,5	723	735,5	748	760,5	773	773	785,5	798	810,5	
9	623	635,5	648	660,5	673	673	685,5	698	710,5	723	735,5	735,5	748	760,5	773	785,5	798	798	810,5	823	835,5	848	860,5	


Abmessungen: Serie SY5000

Interne Verdrahtung
Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10/Anschluss seitlich

EX600 (M12 Stecker)

SS5Y5-10S6 □ □ □ □ - Stationen $\begin{matrix} U & C4, N3 \\ D & C6, N7 \\ B & C8, N9 \end{matrix}$ (D)

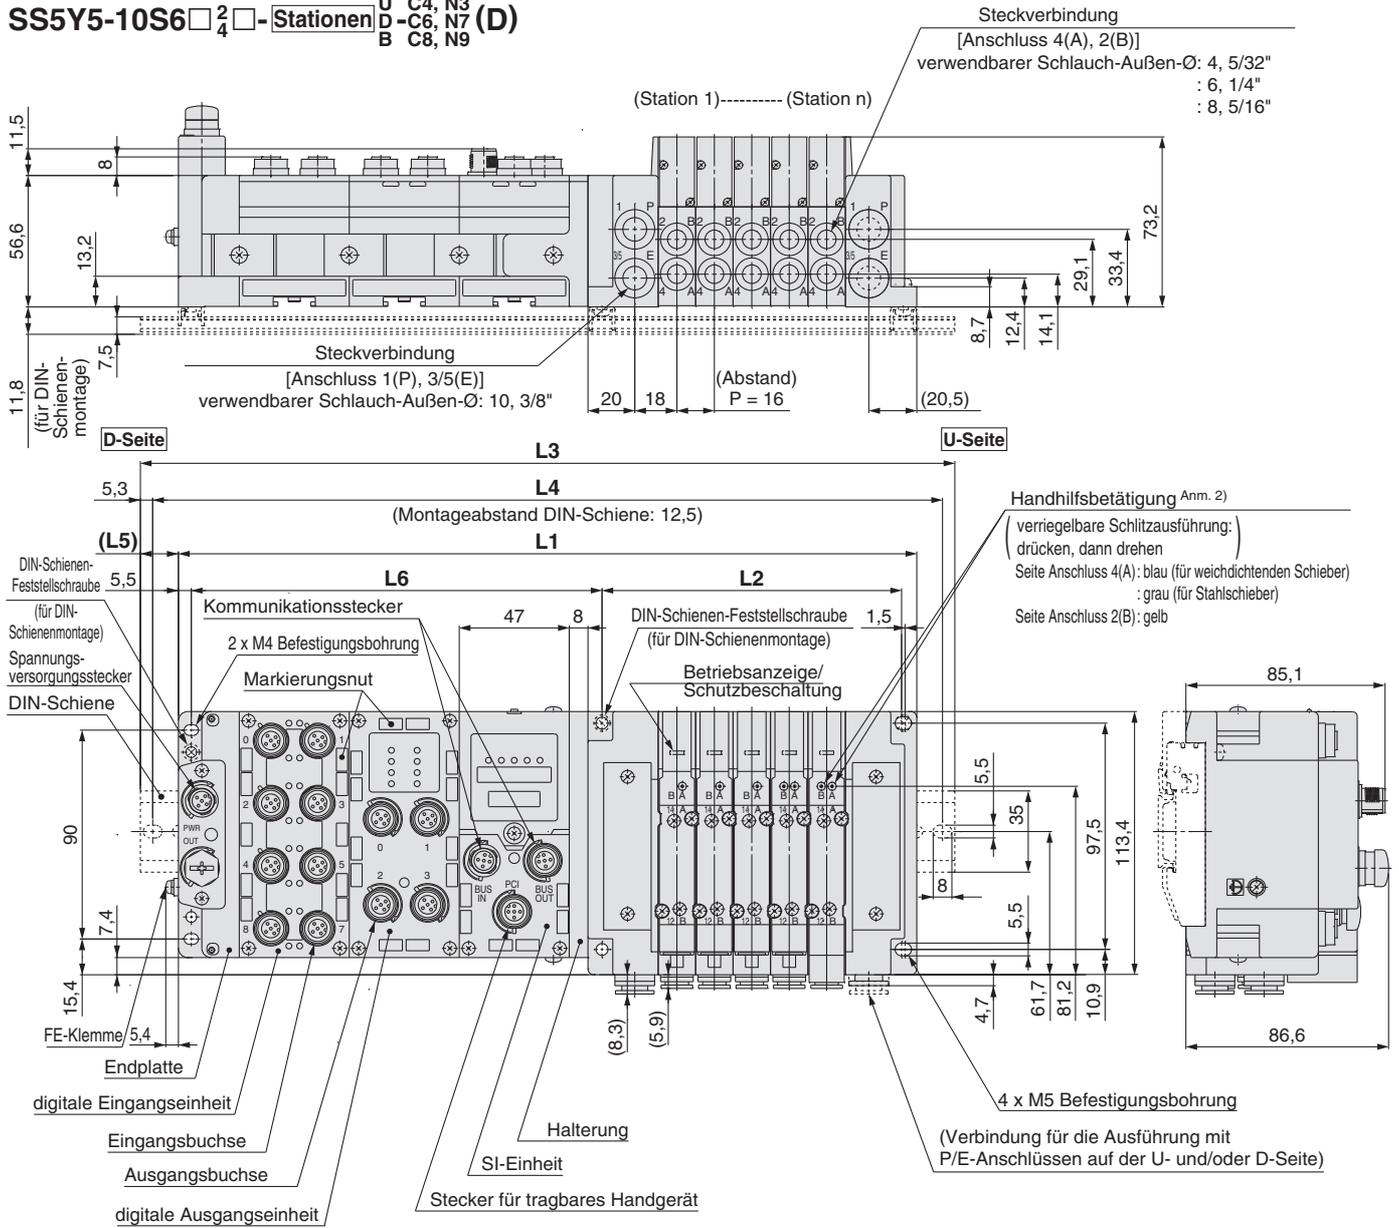

L1 = 16 x n1 + 141,5 + 47 x n2
 L2 = 16 x n1 + 48
 L4 = L3 - 10,5
 L5 = (L3 - L1)/2
 L6 = 47 x n2 + 81,5

Anm. 1) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y5-10S6Q22-05D-C8".
 Anm. 2) Siehe Seite 206 für Abmessungen bei externer Pilotluft, des Schalldämpfers, der Winkelverbindungen und der verriegelbaren Handhilfsbetätigung mit Schieber.
 Anm. 3) Siehe Seite 211 für Abmessungen des A- oder B-Anschlusses der Ausführung mit Anschluss oben.

L3: Gesamtlänge DIN-Schiene

Ventilstationen (n1) Stationen E/A-Einheit (n2)	Stationen																							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
0	198	223	235,5	248	273	285,5	298	310,5	335,5	348	360,5	373	398	410,5	423	448	460,5	473	485,5	510,5	523	535,5	560,5	
1	248	260,5	285,5	298	310,5	335,5	348	360,5	373	398	410,5	423	448	460,5	473	485,5	510,5	523	535,5	548	573	585,5	598	
2	298	310,5	323	348	360,5	373	398	410,5	423	435,5	460,5	473	485,5	510,5	523	535,5	548	573	585,5	598	623	635,5	648	
3	348	360,5	373	398	410,5	423	435,5	460,5	473	485,5	498	523	535,5	548	573	585,5	598	610,5	635,5	648	660,5	685,5	698	
4	385,5	410,5	423	435,5	460,5	473	485,5	498	523	535,5	548	573	585,5	598	610,5	635,5	648	660,5	673	698	710,5	723	748	
5	435,5	448	473	485,5	498	523	535,5	548	560,5	585,5	598	610,5	635,5	648	660,5	673	698	710,5	723	748	760,5	773	785,5	
6	485,5	498	523	535,5	548	560,5	585,5	598	610,5	623	648	660,5	673	698	710,5	723	735,5	760,5	773	785,5	810,5	823	835,5	
7	535,5	548	560,5	585,5	598	610,5	623	648	660,5	673	698	710,5	723	735,5	760,5	773	785,5	798	823	835,5	848	873	885,5	
8	573	598	610,5	623	648	660,5	673	685,5	710,5	723	735,5	760,5	773	785,5	798	823	835,5	848	873	885,5	898	910,5	935,5	
9	623	648	660,5	673	685,5	710,5	723	735,5	748	773	785,5	798	823	835,5	848	860,5	885,5	898	910,5	935,5	948	960,5	973	

Ventil
 Einzelanschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Al-Anschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Ausführung 50, 51, 52
 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte
 Kunststoffanschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Ausführung 10, 11, 12
 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte
 Steckverbindungen/
 Bestell-Nr. Stopfen
 Zubehör für Mehrfachanschlussplatte

Serie SY3000/5000/7000


Abmessungen: Serie SY5000

**Interne Verdrahtung
Kunststoffanschlussplatte**

Ausführung 10/Anschluss seitlich

EX600 (7/8" Stecker)

SS5Y5-10S6 □ 3 □ □ - Stationen $\begin{matrix} U \\ D \\ B \end{matrix} \begin{matrix} C4, N3 \\ -C6, N7 \\ C8, N9 \end{matrix} (D)$

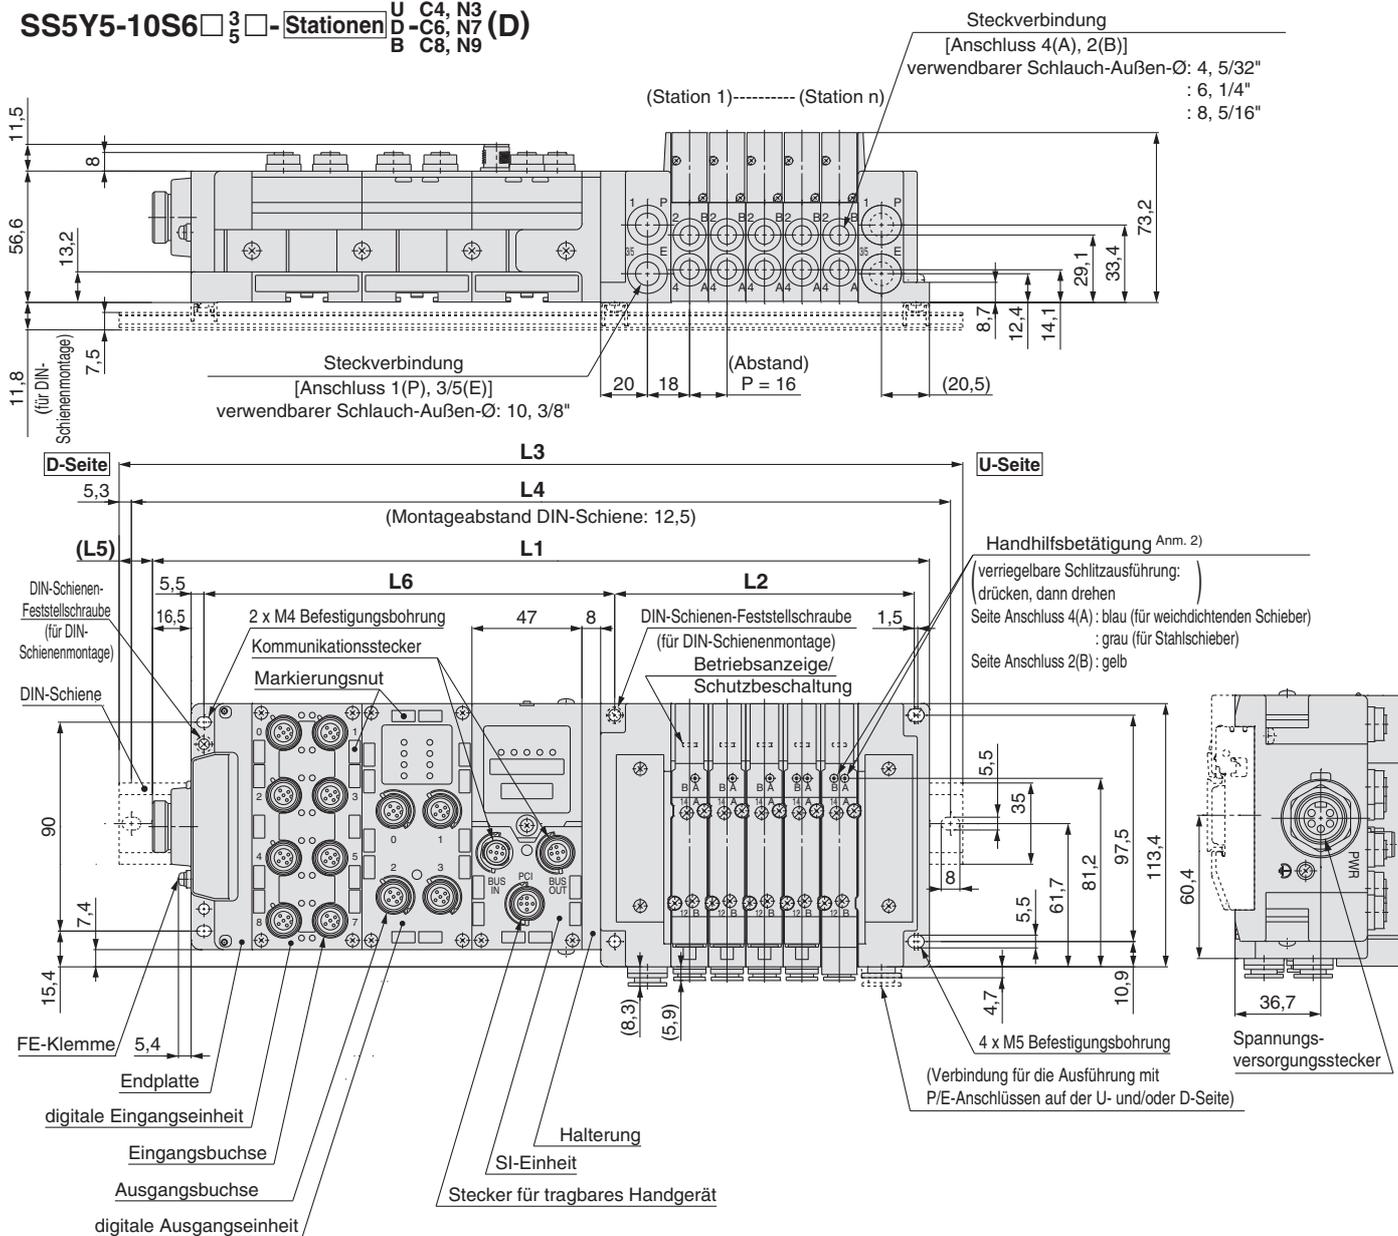

L1 = 16 x n1 + 158 + 47 x n2
 L2 = 16 x n1 + 48
 L4 = L3 - 10,5
 L5 = (L3 - L1)/2
 L6 = 47 x n2 + 81,5

Anm. 1) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y5-10S6Q32-05D-C8".
 Anm. 2) Siehe Seite 206 für Abmessungen bei externer Pilotluft, des Schalldämpfers, der Winkelverbindungen und der verriegelbaren Handhilfsbetätigung mit Schieber.
 Anm. 3) Siehe Seite 211 für Abmessungen des A- oder B-Anschlusses der Ausführung mit Anschluss oben.

L3: Gesamtlänge DIN-Schiene



Stationen E/A-Einheit (n2)	Ventilstationen (n1)																							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
0	223	235,5	248	273	285,5	298	310,5	335,5	348	360,5	385,5	398	410,5	423	448	460,5	473	485,5	510,5	523	535,5	560,5	573	
1	260,5	285,5	298	310,5	335,5	348	360,5	373	398	410,5	423	448	460,5	473	485,5	510,5	523	535,5	560,5	573	585,5	598	623	
2	310,5	335,5	348	360,5	373	398	410,5	423	435,5	460,5	473	485,5	510,5	523	535,5	548	573	585,5	598	623	635,5	648	660,5	
3	360,5	373	398	410,5	423	435,5	460,5	473	485,5	510,5	523	535,5	548	573	585,5	598	610,5	635,5	648	660,5	685,5	698	710,5	
4	410,5	423	435,5	460,5	473	485,5	498	523	535,5	548	573	585,5	598	610,5	635,5	648	660,5	673	698	710,5	723	748	760,5	
5	460,5	473	485,5	498	523	535,5	548	560,5	585,5	598	610,5	635,5	648	660,5	673	698	710,5	723	748	760,5	773	785,5	810,5	
6	498	523	535,5	548	560,5	585,5	598	610,5	635,5	648	660,5	673	698	710,5	723	735,5	760,5	773	785,5	810,5	823	835,5	848	
7	548	560,5	585,5	598	610,5	623	648	660,5	673	698	710,5	723	735,5	760,5	773	785,5	798	823	835,5	848	873	885,5	898	
8	598	610,5	623	648	660,5	673	685,5	710,5	723	735,5	760,5	773	785,5	798	823	835,5	848	873	885,5	898	910,5	935,5	948	
9	648	660,5	673	685,5	710,5	723	735,5	760,5	773	785,5	798	823	835,5	848	860,5	885,5	898	910,5	935,5	948	960,5	973	—	

Abmessungen: Serie SY7000

Interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10/Anschluss seitlich EX600 (M12-Stecker)

SS5Y7-10S6 □ 2 □ 4 □ - Stationen U C6, N7
D C8, N9
B C10, N11 (D)
C12

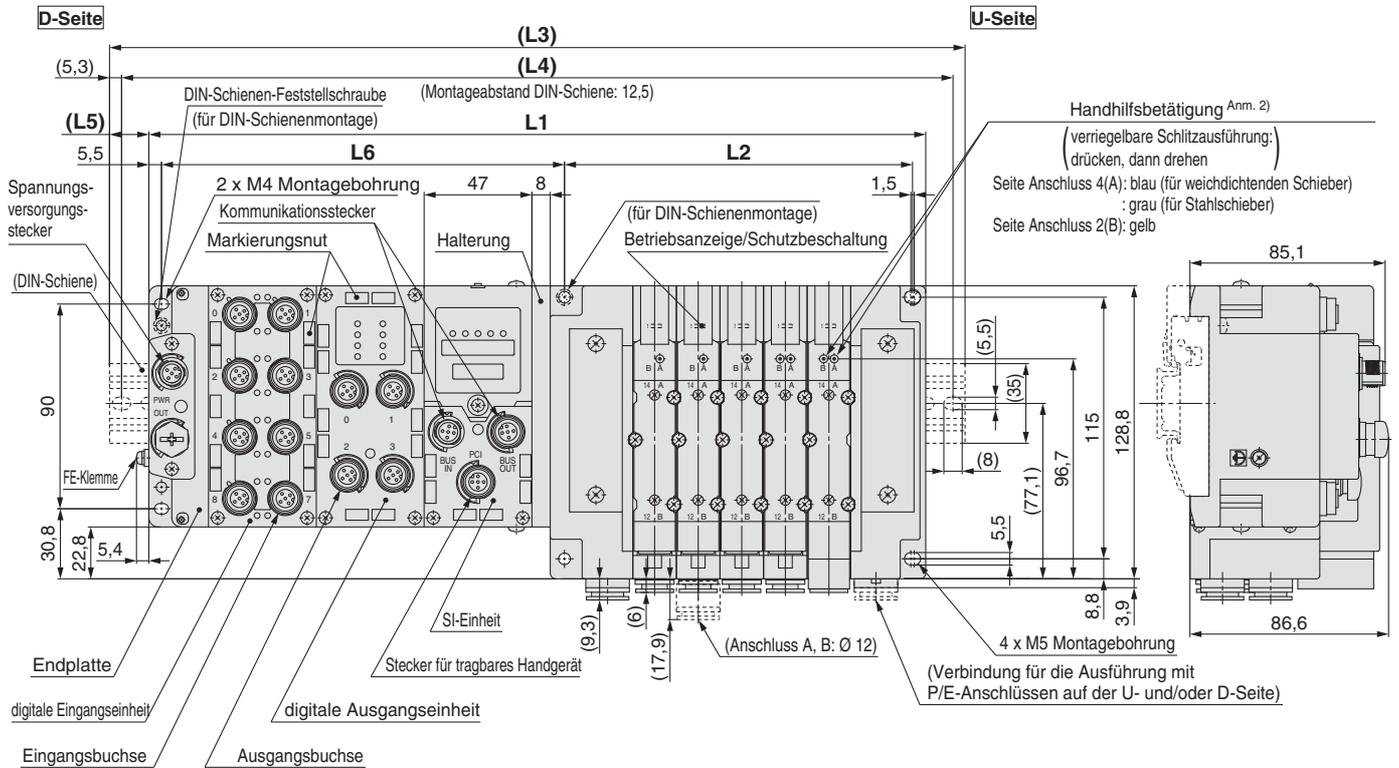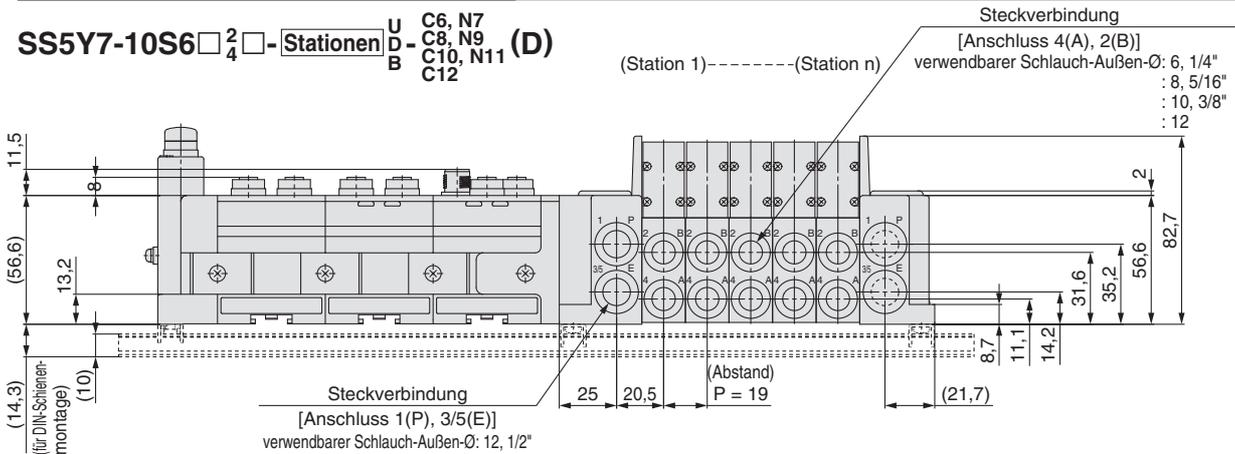

L1 = 19 x n1 + 149,7 + 47 x n2
L2 = 19 x n1 + 56
L3 = Abmessungen DIN-Schiene
L4 = L3 - 10,5
L5 = (L3 - L1)/2
L6 = 47 x n2 + 81,7

n1: Ventilstationen
n2: Stationen E/A-Einheit

Anm. 1) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y7-10S6Q22-05D-C10".
Anm. 2) Siehe Seite 207 für Abmessungen bei externer Pilotluft, des Schalldämpfers, der Winkelverbindungen und der verriegelbaren Handhilfsbetätigung mit Schieber.
Anm. 3) Siehe Seite 212 für Abmessungen des A- oder B-Anschlusses der Ausführung mit Anschluss oben.

L3: Gesamtlänge DIN-Schiene

Stationen E/A-Einheit (n2) \ Ventilstationen (n1)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	223	235,5	260,5	273	298	310,5	335,5	348	373	385,5	410,5	423	448	460,5	485,5	498	523	535,5	560,5	573	598	610,5	635,5
1	260,5	285,5	298	323	335,5	360,5	373	398	410,5	435,5	448	473	498	510,5	535,5	548	573	585,5	610,5	623	648	660,5	685,5
2	310,5	335,5	348	373	385,5	410,5	423	448	460,5	485,5	498	523	535,5	560,5	573	598	610,5	635,5	648	673	685,5	710,5	723
3	360,5	373	398	410,5	435,5	448	473	485,5	510,5	523	548	573	585,5	610,5	623	648	660,5	685,5	698	723	735,5	760,5	773
4	410,5	423	448	460,5	485,5	498	523	535,5	560,5	573	598	610,5	635,5	648	673	685,5	710,5	723	748	760,5	785,5	798	823
5	448	473	485,5	510,5	523	548	560,5	585,5	598	623	648	660,5	685,5	698	723	735,5	760,5	773	798	810,5	835,5	848	873
6	498	523	535,5	560,5	573	598	610,5	635,5	648	673	685,5	710,5	723	748	760,5	785,5	798	823	835,5	860,5	873	898	923
7	548	560,5	585,5	598	623	635,5	660,5	673	698	723	735,5	760,5	773	798	810,5	835,5	848	873	885,5	910,5	923	948	960,5
8	598	610,5	635,5	648	673	685,5	710,5	723	748	760,5	785,5	798	823	835,5	860,5	873	898	910,5	935,5	948	973	-	-
9	635,5	660,5	673	698	710,5	735,5	748	773	798	810,5	835,5	848	873	885,5	910,5	923	948	960,5	985,5	-	-	-	-

Ventil
Einzelanschlussplatte
interne Verdrahtung
Al-Anschlussplatte
interne Verdrahtung
Ausführung 50, 51, 52
Detailsicht Mehrfachanschlussplatte
Kunststoffanschlussplatte
interne Verdrahtung
Ausführung 10, 11, 12
Detailsicht Mehrfachanschlussplatte
Steckverbindungen/
Bestell-Nr. Stopfen
Zubehör für Mehrfachanschlussplatte

Serie SY3000/5000/7000


Abmessungen: Serie SY7000

Interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10/Anschluss seitlich

EX600 (7/8"-Stecker)

SS5Y7-10S6□₅□-Stationen $\begin{matrix} \text{U} \\ \text{D} \\ \text{B} \end{matrix}$ $\begin{matrix} \text{C6, N7} \\ \text{C8, N9} \\ \text{C10, N11} \end{matrix}$ (D)
C12

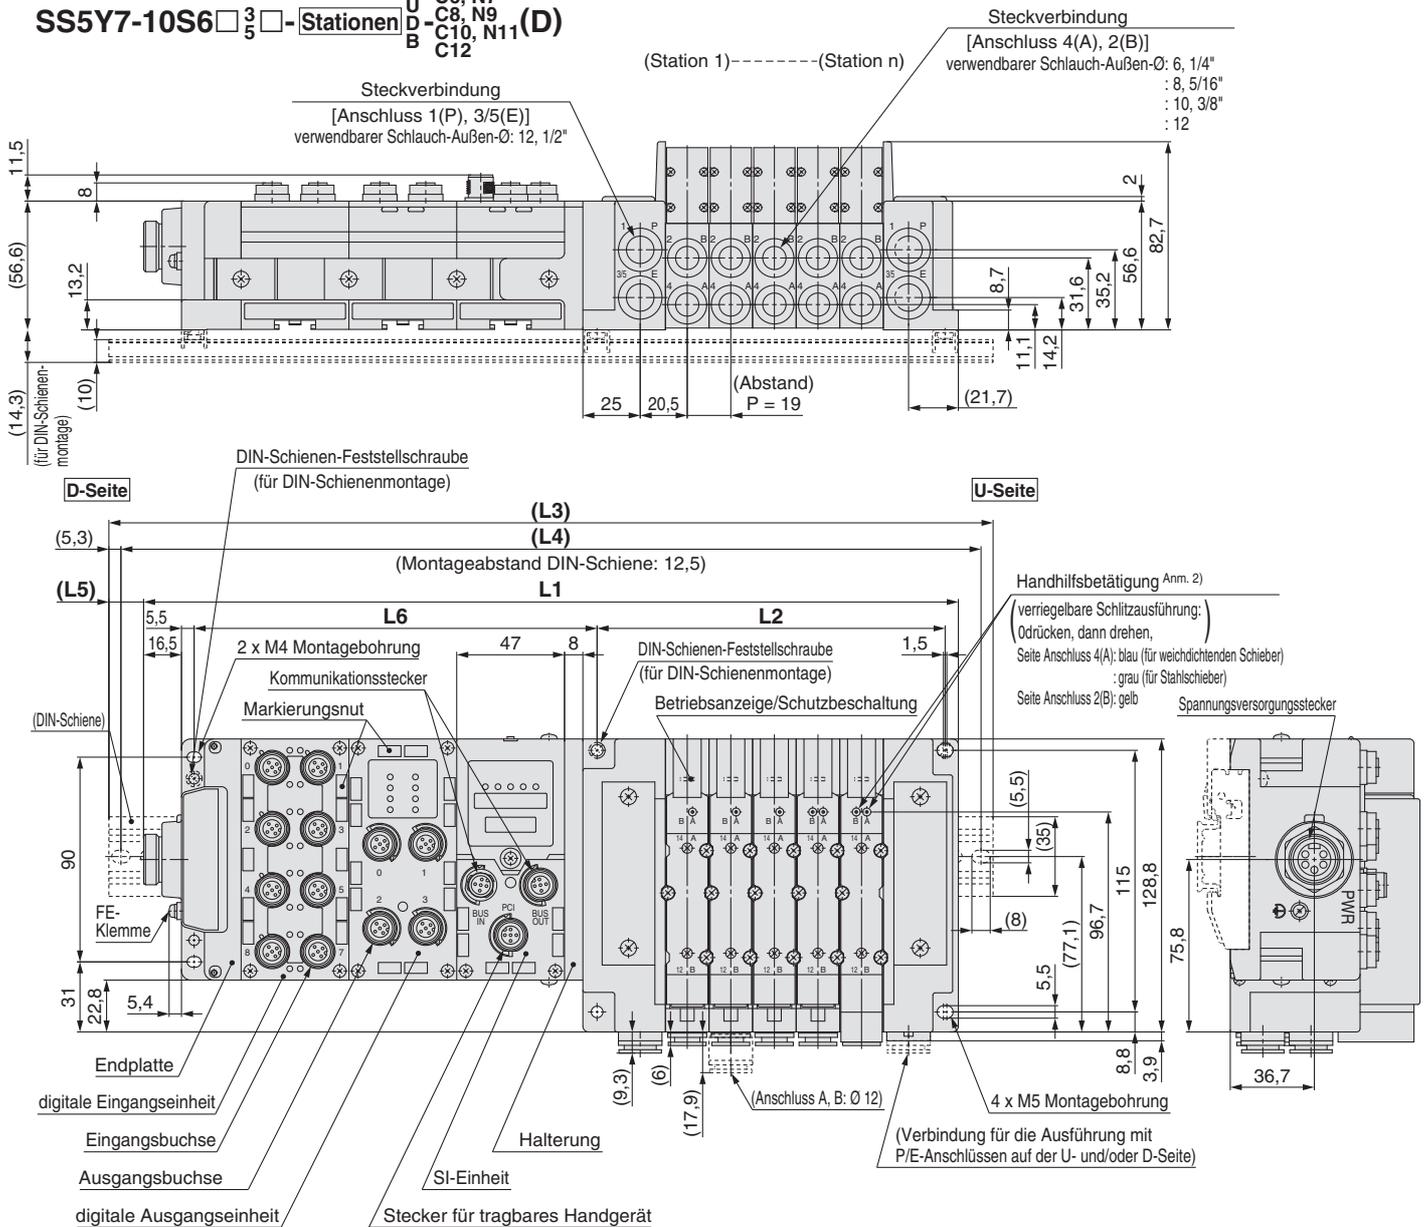

$L1 = 19 \times n1 + 166,2 + 47 \times n2$
 $L2 = 19 \times n1 + 56$
 $L4 = L3 - 10,5$
 $L5 = (L3 - L1) / 2$
 $L6 = 47 \times n2 + 81,7$

n1: Ventilstationen
n2: Stationen E/A-Einheit

Anm. 1) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y7-10S6Q32-05D-C10".

Anm. 2) Siehe Seite 207 für Abmessungen bei externer Pilotluft, des Schalldämpfers, der Winkelverbindungen und der verriegelbaren Handhilfsbetätigung mit Schieber.

Anm. 3) Siehe Seite 212 für Abmessungen des A- oder B-Anschlusses der Ausführung mit Anschluss oben.

L3: Gesamtlänge DIN-Schiene

Stationen E/A-Einheit (n2) \ Ventilstationen (n1)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	235,5	248	273	285,5	310,5	323	348	360,5	385,5	410,5	423	448	460,5	485,5	498	523	535,5	560,5	573	598	610,5	635,5	648
1	285,5	298	323	335,5	360,5	373	398	410,5	435,5	448	473	485,5	510,5	523	548	560,5	585,5	598	623	635,5	660,5	685,5	698
2	323	348	360,5	385,5	398	423	435,5	460,5	485,5	498	523	535,5	560,5	573	598	610,5	635,5	648	673	685,5	710,5	723	748
3	373	398	410,5	435,5	448	473	485,5	510,5	523	548	560,5	585,5	598	623	635,5	660,5	673	698	710,5	735,5	760,5	773	798
4	423	435,5	460,5	473	498	510,5	535,5	560,5	573	598	610,5	635,5	648	673	685,5	710,5	723	748	760,5	785,5	798	823	835,5
5	473	485,5	510,5	523	548	560,5	585,5	598	623	635,5	660,5	673	698	710,5	735,5	748	773	785,5	810,5	835,5	848	873	885,5
6	510,5	535,5	548	573	585,5	610,5	635,5	648	673	685,5	710,5	723	748	760,5	785,5	798	823	835,5	860,5	873	898	910,5	935,5
7	560,5	585,5	598	623	635,5	660,5	673	698	710,5	735,5	748	773	785,5	810,5	823	848	860,5	885,5	910,5	923	948	960,5	985,5
8	610,5	623	648	660,5	685,5	710,5	723	748	760,5	785,5	798	823	835,5	860,5	873	898	910,5	935,5	948	973	985,5	—	—
9	660,5	673	698	710,5	735,5	748	773	785,5	810,5	823	848	860,5	885,5	898	923	935,5	960,5	985,5	—	—	—	—	—

Zubehör für
Mehrfach-
anschlussplatte

Steckverbindungen/
Bestell-Nr. Stopfen

Ausführung 10, 11, 12
Detailansicht Mehrfach-
anschlussplatte

interne
Verdrahtung

Kunststoff-
anschlussplatte

Ausführung 50, 51, 52
Detailansicht Mehrfach-
anschlussplatte

interne
Verdrahtung

AI-Anschlussplatte

interne
Verdrahtung

Einzelanschlussplatte

Ventil

interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte


EX600

Ausführung 12
Anschluss oben

Serie SY3000/5000/7000

RoHS

Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

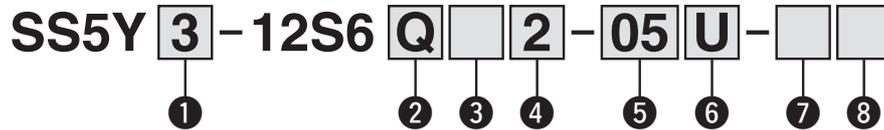

Siehe Seiten 210 bis 212 für die Abmessungen der Ausführung 12/Anschlüsse oben.

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

3 Polarität der SI-Einheit, Endplattenausführung

Ausgangspolarität der SI-Einheit	Spannungsversorgung mit M12-Stecker	Spannungsversorgung mit 7/8"-Stecker	Spannungsversorgung mit M12-Stecker (EIN/AUS Ausführung 1)	Spannungsversorgung mit M12-Stecker (EIN/AUS Ausführung 2)
ohne SI-Einheit	—			
SI-Einheit positiv COM	2	3	6	8
SI-Einheit negativ COM	4	5	7	9

Anm. 1) Stellen Sie sicher, dass die Spezifikation des Bezugspotentials mit dem zu verwendenden Ventil übereinstimmt.
Anm. 2) Ohne SI-Einheit wird „—“ angegeben.

2 SI-Einheit

0	ohne SI-Einheit
Q	DeviceNet™
N	PROFIBUS DP
V	CC-Link
ZE	EtherNet/IP™ (1 Anschluss)
EA	EtherNet/IP™ (2 Anschluss)
D	EtherCAT
F	PROFINET
WE	Master mit drahtloser Datenübertragung, EtherNet/IP™ Anm. 1)
WF	Master mit drahtloser Datenübertragung, PROFINET Anm. 1)
WS	Slave - zur Anbindung an System mit drahtloser Datenübertragung Anm. 1)

Anm. 1) Das drahtlose System ist nur für den Gebrauch in einem Land geeignet, in dem es mit gesetzlichen Bestimmungen und den Vorschriften dieses Landes übereinstimmt.
Anm. 2) Die E/A-Einheit kann nicht ohne SI-Einheit montiert werden.
Anm. 3) Die Halterung, über die die Mehrfachanschlussplatte und die SI-Einheit angeschlossen sind, ist nicht an der Mehrfachanschlussplatte montiert. Katalog der Serie EX600 (CAT.EU02-24E) für Angaben zur Montage.

4 Stationen I/O-Einheit

—	ohne
1	1 Station
:	:
9	9 Stationen

*: Ohne SI-Einheit wird „—“ angegeben.
*: Die SI-Einheit ist nicht in den Stationen der I/O-Einheit enthalten.
*: Bei Wahl einer I/O-Einheit wird diese getrennt geliefert und muss vom Kunden montiert werden. Siehe beiliegende Bedienungsanleitung für Details.

5 Ventilstationen

Symbol	Stationen	Anm.
02	2 Stationen	doppelte Verdrahtung*1
:	:	
16	16 Stationen	Spezialausführung*2 (für bis zu 32 Elektromagnetventile)
02	2 Stationen	
:	:	
24	24 Stationen	

*1: Doppelverdrahtung: Monostabile, bistabile und 2x 3/2- und 5/3-Wege-Elektromagnetventile können an allen Stationen der Mehrfachanschlussplatte verwendet werden. Der Einsatz eines monostabilen Magnetventils hat ein ungenutztes Kontrollsignal zur Folge. Bestellen Sie eine Spezialausführung, wenn Sie dies vermeiden wollen.
*2: Spezialausführung: Geben Sie die Verdrahtung auf dem Spezifikationsformular für die Mehrfachanschlussplatte an. (Beachten Sie, dass bistabile 5/3- und 2 x 3/2-Wege-Ventile nicht verwendet werden können, wenn Sie eine Einzelverdrahtung angeben.)
*: Dies schließt die Anzahl der Abdeckplatten ein.

6 Anschluss P, E, Versorgungs-/Entlüftungsblock

Anschluss P, E	interne Pilotluft	interne Pilotluft, eingebauter Schalldämpfer	externe Pilotluft
U-Seite (2 bis 10 Stationen)	U	C*1	G
D-Seite (2 bis 10 Stationen)	D	E*1	H
beide Seiten (2 bis 24 Stationen)	B	—	J

*1: Bei der Ausführung mit Versorgungs-/Entlüftungsblock mit eingebautem Schalldämpfer befindet sich der P-Anschluss auf dieser Seite.
*: Bei der Ausführung mit eingebautem Schalldämpfer sind die Anschlüsse P und E auf der U- und D-Seite erhältlich. Der Anschluss 3/5(E) ist verschlossen. Der Schalldämpfer-Entlüftungsanschluss befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite des Eingangs der Anschlüsse P, E. (Beispiel: Wenn sich der Eingang der Anschlüsse P, E auf der D-Seite befindet, liegt der Schalldämpfer-Entlüftungsanschluss auf der U-Seite.)
*: Bei der Ausführung mit eingebautem Schalldämpfer ist darauf zu achten, dass der Entlüftungsanschluss nicht in direkten Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gelangt.

7 Anschlussgröße P, E (Steckverbindungen)

Symbol	SY3000	SY5000	SY7000
—	Ø 8	Ø 10	Ø 12
N	Ø 5/16"	Ø 3/8"	Ø 1/2"

*: Für N sind die Größen in Zoll angegeben.


8 Montage

—	Direktmontage
D	DIN-Schienenmontage (mit DIN-Schiene)
D0	DIN-Schienenmontage (ohne DIN-Schiene)
D3	für 3 Stationen
:	:
D24	für 24 Stationen

*: Wenn eine DIN-Schiene ohne SI-Einheit montiert werden soll, wählen Sie D0 und bestellen Sie die DIN-Schienenlänge separat (siehe L3 in den Abmessungen). (Siehe Seite 249 für die Bestellnummer der DIN-Schiene.)
*: Siehe Seite 271 für die Fixierung der Mehrfachanschlussplatte mit DIN-Schienenmontage.

Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

Beispiel (SS5Y3-12S6□-□)

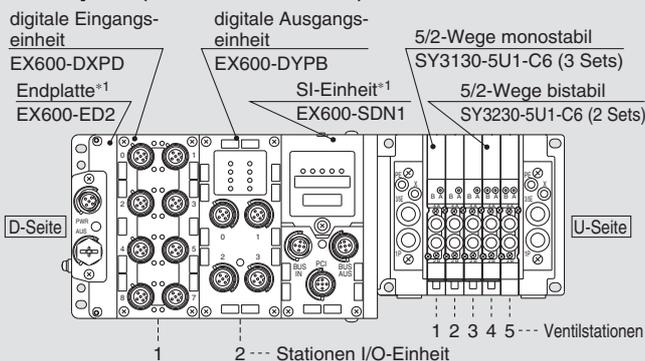


SS5Y3-12S6Q42-05B 1 Set (Bestell-Nr. Ausführung 12, 5-Stationen-Anschlussplatte)
*SY3130-5U1-C6 3 Sets (Bestellnummer 5/2-Wege monostabil)
*SY3230-5U1-C6 2 Sets (Bestellnummer 5/2-Wege bistabil)
*EX600-DXPD 1 Set Bestellnummer I/O-Einheit (Station 1)
*EX600-DYPB 1 Set Bestellnummer I/O-Einheit (Station 2)

(*) gibt an, dass das Ventil montiert wird.
Setzen Sie (*) vor die Bestell-Nr. der Ventile.

• Die Nummerierung der Ventilanzahl beginnt auf der D-Seite.
• Geben Sie unter dem Bestellschlüssel des Ventilblocks die zu montierenden Ventile an, dann die I/O-Einheiten in der Reihenfolge beginnend mit der 1. Station, wie in der Abbildung dargestellt. Wenn die Anordnung sehr kompliziert ist, verwenden Sie das Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten.
*1: Tragen Sie die Bestellnummer der SI-Einheit und die Bestellnummer der Endplatte nicht zusammen ein.

Nähere Details zum seriellen Übermittlungssystem (für Eingänge/Ausgänge) der Serie EX600 finden Sie im Web-Katalog auf der SMC-Website www.smc.eu und in der Gebrauchsanweisung. Nähere Details zu den Bestellnummern der zu montierenden SI-Einheiten finden Sie auf den Seiten 237 und 238 in diesem Katalog. (Je nach gewählter I/O-Einheit sind möglicherweise IP40-Spezifikationen erforderlich.) Die Bedienungsanleitung steht auf unserer SMC-Webseite unter folgender URL zum Download bereit: <http://www.smc.eu>

Bestellschlüssel Ventile (mit Befestigungsschraube) Siehe Seite 13 für die technischen Daten des Ventils.

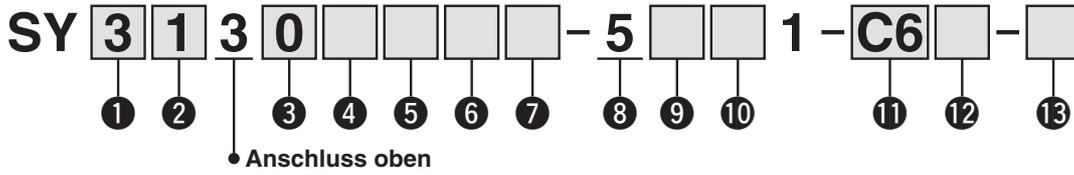

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Funktionsweise

1		monostabil
2	5/2-Wege	bistabil
3		Mittelstellung geschlossen
4	5/3-Wege	Mittelstellung offen
5		Mittelstellung druckbeaufschlagt
A*1	2 x 3/2-Wege	N.C./N.C.
B*1		N.O./N.O.
C*1		N.C./N.O.

*1: Für das 2x3/2-Wege-Ventil ist nur die Ausführung mit weichdichtendem Schieber erhältlich.

3 Schieberart

0	weichdichtender Schieber
1	Stahlschieber

4 Pilotluft

—	interne Pilotluft
R	externe Pilotluft

5 Staudruckrückschlagventil

—	ohne
H	eingebaut

*: Nur Ausführung mit weichdichtendem Schieber. Wenn für ein Ventil mit Stahlschieber ein Staudruck-Rückschlagventil erforderlich ist, ist eine Ausführung für die Installation auf einer Mehrfachanschlussplatte erhältlich. Siehe Seite 256 für ein Bestellbeispiel. Es wird allerdings nicht empfohlen, die Ausführung mit integriertem Ventil und die Ausführung für die Mehrfachanschlussplatten-Installation gleichzeitig zu verwenden, da dies den Durchfluss verringert.

*: Das Staudruckrückschlagventil ist nicht verwendbar bei 5/3-Wege-Ventilen und der Ausführung SY7000.

6 Pilotventiloption

—	Standard (0,7 MPa)
B	Ausführung mit kurzer Ansprechzeit (0,7 MPa)
K*1	Hochdruckausführung (1,0 MPa)

*1: Für die Hochdruckausführung ist nur der Stahlschieber erhältlich.

7 Spulenart

—	Standard
T	mit Energiesparschaltkreis (Hochleistungsausführung)

*: Wählen Sie die Ausführung mit Energiesparschaltkreis, wenn das Ventil über längere Zeiträume kontinuierlich angesteuert wird.

*: Beachten Sie bei der Auswahl des Energiesparschaltkreises die Ansteuerungsdauer. Siehe Seite 268 für detaillierte Details.

8 Nennspannung

5	24 V DC
---	---------


9 Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung und Spezifikation des Bezugspotentials

Symbol	mit Betriebsanzeige	Schutzbeschaltung	Bezugspotential an Klemme COM
R	—	●	ungepolt
U	●		positiv COM
S	—		negativ COM
Z	●		
NS	—		
NZ	●		

*: Wählen Sie ein Ventil aus R, U, S oder Z aus, wenn die Polarität der SI-Einheit positiv gemeinsam ist. Wählen Sie ein Ventil aus R, U, NS oder NZ aus, wenn die Ausgangspolarität der SI-Einheit negativ gemeinsam ist.

*: Bei der Ausführung mit Energiesparschaltkreis sind nur die Ausführungen „Z“ und „NZ“ erhältlich.

10 Handhilfsbetätigung

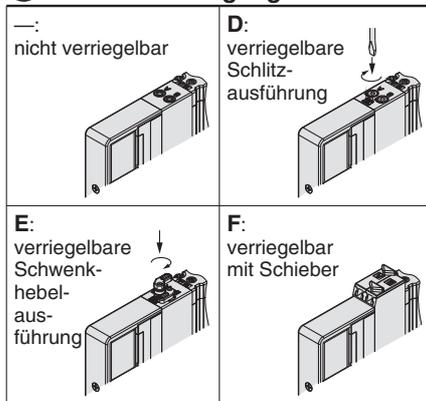

*: Siehe Seite 31 für Handhilfsbetätigung mit Schieber und Verriegelung.

11 Anschlussgröße A, B

Symbol	Anschlussgröße	verwendbare Serien
M5	M5 x 0,8	SY3000
O1	1/8	SY5000
O2	1/4	SY7000

Steckverbindung (metrisch)

Symbol	Anschluss A, B	SY3000	SY5000	SY7000
C2	Ø 2	●	—	—
C3	Ø 3,2	●	—	—
C4	Ø 4	●	●	—
C6	Ø 6	●	●	●
C8	Ø 8	—	●	●
C10	Ø 10	—	—	●
C12	Ø 12	—	—	●

Steckverbindung (Zoll)

Symbol	Anschluss A, B	SY3000	SY5000	SY7000
N1	Ø 1/8"	●	—	—
N3	Ø 5/32"	●	●	—
N7	Ø 1/4"	●	●	●
N9	Ø 5/16"	—	●	●
N11	Ø 3/8"	—	—	●

12 Gewindeart

—	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

*: Für M5 ist nur RC — erhältlich.

13 Befestigungsschrauben

—	Rundkopfschraube
B	Innensechskantschraube
K	Rundkopfschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)
H	Innensechskantschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)

*: Bei „K“ und „H“ verfügt die Ventilkörperabdeckung über eine Konstruktion, die das Herausfallen der Schrauben verhindert, wenn das Ventil zu Wartungszwecken o. Ä. entfernt wird.

*: Bei separater Bestellung des Ventils ist die Plattendichtung nicht enthalten. Da die Plattendichtung an der Mehrfachanschlussplatte angebracht ist, bestellen Sie die Plattendichtung separat, wenn sie zu Wartungszwecken benötigt wird. Siehe Seite 244 für Bestellnummer der Plattendichtung und der Montageschraube. *: „B“ und „H“ können nicht für die individuelle Versorgungs-/Entlüftungseinheit oder den Zwischenplattenregler gewählt werden.

Ausführung 10
Anschluss seitlich

Ausführung 11
Anschluss unten

Interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte


EX250

Serie SY3000/5000/7000



Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

Siehe Seiten 208 (SY5000) und 209 (SY7000) für die Abmessungen der Ausführung 11/Anschluss unten.

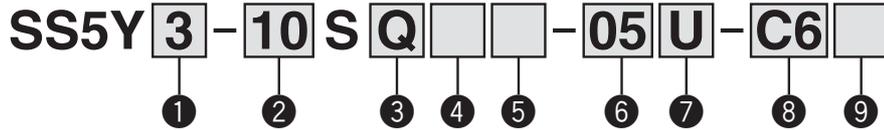

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Ausführung

10	Anschluss seitlich
11	Anschluss unten*

* Die Anschlussplatte SY5000 wird für den Anschluss unten der Ausführung SY3000 verwendet. Bei Bestellung, siehe "Mehrfachanschlussplatte für kombinierte Montage mit interner Verdrahtung" (ab Seite 213).

4 Stationen am Eingangsblock

—	ohne
1	1 Station
⋮	⋮
8	8 Stationen

Anm.) Ohne SI-Einheit wird "—" angegeben. Die max. Anzahl der Stationen ist bei der SI-Einheit für AS-Schnittstelle begrenzt.

3 SI-Einheit

0	ohne SI-Einheit		
Q	DeviceNet™ (negativ COM)		
N	PROFIBUS DP (negativ COM)		
V	CC-Link (positiv COM)		
TA	AS-Interface (negativ COM)	2 Spannungsversorgungssysteme	8 Eing./8 Ausg., 31 Slave-Modi
TB		4 Eing./4 Ausg., 31 Slave-Modi	
TC	AS-Interface (negativ COM)	1 Spannungsversorgungssystem	8 Eing./8 Ausg., 31 Slave-Modi
TD		4 Eing./4 Ausg., 31 Slave-Modi	
Y	CANopen (negativ COM)		
ZE	EtherNet/IP™ (negativ COM)		

Anm. 1) Stellen Sie sicher, dass die COM-Spezifikation mit dem zu verwendenden Ventil übereinstimmt.

Anm. 2) Der Eingangsblock kann nicht ohne SI-Einheit montiert werden.

Anm. 3) Die Stromversorgung von der SI-Einheit der AS-Schnittstelle mit 1 Spannungsversorgungssystem-Spezifikation zum Eingangsblock und Ventil ist begrenzt.

5 Eingangsblockausführung

	Eingang PNP-Sensor	Eingang PN-Sensor
ohne Eingangsblock	—	
M12, 2 Eingänge	A	D
M12, 4 Eingänge	B	E
M8, 4 Eingänge	C	F

Anm.) Ohne SI-Einheit wird "—" angegeben.

6 Ventilstationen

Symbol/Stationen	Anm.
02 / 2 Stationen	doppelte Verdrahtung Anm. 1)
⋮ / ⋮	
16 / 16 Stationen	Spezialausführung Anm. 2) (für bis zu 32 Elektromagnetventile)
02 / 2 Stationen	
⋮ / ⋮	
24 / 24 Stationen	

Anm. 1) Für doppelte Verdrahtung: Monostabile, bistabile und 2x 3/2- und 5/3-Wege-Elektromagnetventile können an allen Stationen der Mehrfachanschlussplatte verwendet werden. Der Einsatz eines monostabilen Magnetventils hat ein ungenutztes Kontrollsignal zur Folge. Bestellen Sie eine Spezialausführung, wenn Sie dies vermeiden wollen.

Anm. 2) Spezialausführung: Geben Sie die Verdrahtung auf dem Spezifikationsformular für die Mehrfachanschlussplatte an. (Beachten Sie, dass bistabile 5/3- und 2 x 3/2-Wege-Ventile nicht verwendet werden können, wenn Sie eine Einzelverdrahtung angeben.)

Beachten Sie, dass bei der Bestimmung der Ventilstationen-Anzahl die max. Anzahl an Magnetspulen für die SI-Einheit für die Verwendung mit AS-Schnittstelle folgende ist:


- Ausführung 8 Eing./8 Ausg.: max. 8 Magnetspulen
- Ausführung 4 Eing./4 Ausg.: max. 4 Magnetspulen

Anm. 3) Dies schließt die Anzahl der Blindplatten ein.

Anm. 4) Beachten Sie für das Produkt ohne SI-Einheit (S0) die max. Anzahl der Magnetspulen der SI-Einheit, die montiert wird. Geben Sie die Anordnung im Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten an, wenn sie spezifiziert ist.

Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

Beispiel (SS5Y3-10S□-□)

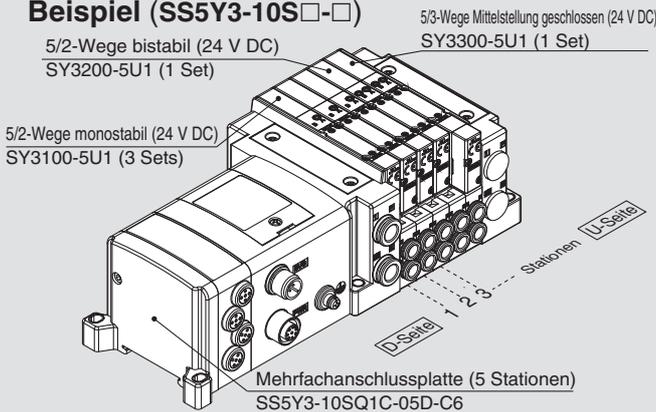

SS5Y3-10SQ1C-05D-C6... 1 Set (Bestell-Nr. Ausführung 10, 5-Stationen-Anschlussplatte)
 *SY3100-5U1 3 Sets (Bestell-Nr. 5/2-Wege monostabil)
 *SY3200-5U1 1 Set (Bestell-Nr. 5/2-Wege bistabil)
 *SY3300-5U1 1 Set (Bestell-Nr. 5/3-Wege Mittelstellung geschlossen)

(*) gibt an, dass das Ventil montiert wird. Setzen Sie (*) vor die Bestell-Nr. der Ventile.

- Die Nummerierung der Ventilanordnung beginnt auf der D-Seite.
- Geben Sie unter der Bestell-Nr. der Mehrfachanschlussplatte die zu montierenden Ventile beginnend bei der 1. Station an, wie in der Abb. oben angezeigt. Wenn die Anordnung sehr kompliziert ist, verwenden Sie das Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten.

Anm.) Bei gemischten Konfigurationen mit Anschluss oben, die Auswahl anhand der Angaben auf Seite 156 treffen.

Achtung: In diesem Fall ist auch ein Ausgang am A- und B-Anschluss auf der Seite der Mehrfachanschlussplatte vorhanden. Wenn für die A- und B-Anschlüsse auf der Seite der Mehrfachanschlussplatte Stopfen benötigt werden, dies auf dem Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten angeben.

7 Anschluss P, E, Versorgungs-/Entlüftungsblock

Eingang Anschluss P, E	interne Pilotluft	interne Pilotluft, eingebauter Schalldämpfer	externe Pilotluft
U-Seite (2 bis 10 Stationen)	U	C	G
D-Seite (2 bis 10 Stationen)	D	E	H
beide Seiten (2 bis 24 Stationen)	B	F	J

* Der Anschluss 3/5(E) ist bei der Ausführung mit eingebautem Schalldämpfer verschlossen.

* Bei der Ausführung mit eingebautem Schalldämpfer ist darauf zu achten, dass der Entlüftungsanschluss nicht in direkten Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gelangt.

Nähere Angaben zur seriellen Übermittlungseinheit (für Ein-/Ausgänge) der Serie EX250 finden Sie unter <http://www.smc.eu> und in der Bedienungsanleitung. Details zu den Bestell-Nr. der zu montierenden SI-Einheiten siehe Seite 239 in diesem Katalog. Die Bedienungsanleitung steht auf unserer SMC-Webseite unter folgender URL zum Download bereit: <http://www.smc.eu>

8 Anschlussgröße A, B (metrisch/Steckverbindung)

Symbol	Anschluss A, B	Ausführung 10/Anschluss seitlich		Ausführung 11/Anschluss unten			
		SY3000	SY5000	SY7000	SY5000	SY7000	
gerade	C2	Ø 2	●	—	—	—	
	C3	Ø 3,2	●	—	—	—	
	C4	Ø 4	●	●	—	●	
	C6	Ø 6	●	●	●	●	
	C8	Ø 8	—	●	●	●	
	C10	Ø 10	—	—	●	—	
	C12	Ø 12	—	—	●	—	
	CM*	gerader Anschluss, gemischte Größen	●	●	●	●	
	Winkel (Anm.)	aufwärts	L4	Ø 4	●	●	—
			L6	Ø 6	●	●	—
L8			Ø 8	—	●	—	
L10			Ø 10	—	—	●	
L12			Ø 12	—	—	—	
abwärts			B4	Ø 4	●	●	—
		B6	Ø 6	●	●	—	
		B8	Ø 8	—	●	—	
		B10	Ø 10	—	—	●	
		B12	Ø 12	—	—	—	
		LM*	Winkelschluss, gemischte Größen (einschl. Leitungsanschluss aufwärts und abwärts)	●	●	●	—
Anschlussgröße P, E (Steckverbindungen)		Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 10	Ø 12	

Anschlussgröße A, B (Zoll/Steckverbindung)

Symbol	Anschluss A, B	Ausführung 10/Anschluss seitlich		Ausführung 11/Anschluss unten			
		SY3000	SY5000	SY7000	SY5000	SY7000	
gerade	N1	Ø 1/8"	●	—	—	—	
	N3	Ø 5/32"	●	●	—	●	
	N7	Ø 1/4"	●	●	●	●	
	N9	Ø 5/16"	—	●	●	●	
	N11	Ø 3/8"	—	—	●	—	
	CM*	gerader Anschluss, gemischte Größen	●	●	●	●	
Winkel (Anm.)	aufwärts	LN3	Ø 5/32"	●	—	—	
		LN7	Ø 1/4"	●	●	—	
		LN9	Ø 5/16"	—	●	—	
		LN11	Ø 3/8"	—	—	●	
		BN3	Ø 5/32"	●	—	—	
	abwärts	BN7	Ø 1/4"	●	●	—	
		BN9	Ø 5/16"	—	●	—	
		BN11	Ø 3/8"	—	—	●	
		LM*	Winkelschluss, gemischte Größen (einschl. Leitungsanschluss aufwärts und abwärts)	●	●	●	—
		Anschlussgröße P, E (Steckverbindungen)		Ø 5/16"	Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 3/8"

Anm.) Um zu vermeiden, dass sich das Gehäuse und die Leitungen gegenseitig behindern, wählen Sie die Winkelverbindung abwärts, wenn Sie die optionale Zwischenstück-Baugruppe montieren (siehe Seiten 250 bis 252).

* Geben Sie für "CM", "LM" die Größen im Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten an.

* Die Anschlussrichtung von P, E entspricht der von A, B. Geben Sie bei der Wahl von "LM" dies für die Richtung der P-, E-Anschlüsse auf dem Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten an.

9 Montage und Option

Symbol	Montage	Option	
		Typenschild	Stationsnummer
—	Direktmontage	—	—
AA		●	●
BA		●	—
D□	DIN-Schiene-montage	—	—
A□		●	●
B□		●	—

DIN-Schiene/Option

—	Direktmontage
0	ohne DIN-Schiene (mit Befestigungselement)
3	für 3 Stationen
⋮	⋮
24	für 24 Stationen

Geben Sie eine Schiene mit einer Länge an, die länger als die Gesamtlänge der spezifizierten Stationen ist.

Anm. 1) Tragen Sie die Anzahl der Stationen in □ ein, die größer ist als die Anzahl der Ventilstationen. (Siehe "DIN-Schienen-Option" oben.)


Anm. 2) Ausführung 11 (Anschluss unten) ist nur mit Direktmontage erhältlich.

Anm. 3) Siehe Seite 271 für die Befestigung der Mehrfachanschlussplatte für DIN-Schienenmontage.

* Wenn eine DIN-Schiene ohne SI-Einheit montiert werden soll, wählen Sie D0 und bestellen Sie die DIN-Schienenlänge separat (siehe L3 in den Abmessungen). (Siehe Seite 249 für die Bestell-Nr. der DIN-Schiene.)



Ventil
Einzelanschlussplatte
interne Verdrahtung
Al-Anschlussplatte
interne Verdrahtung
Ausführung 50, 51, 52
Detailsicht Mehrfach-Anschlussplatte
Kunststoff-Anschlussplatte
interne Verdrahtung
Ausführung 10, 11, 12
Detailsicht Mehrfach-Anschlussplatte
Steckverbindungen/
Bestell-Nr. Stopfen
Zubehör für
Mehrfach-Anschlussplatte

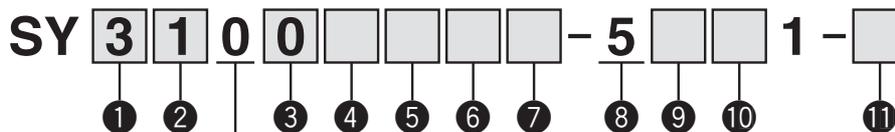

• Flanschversion

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Funktionsweise

1	5/2-Wege	monostabil
2		bistabil
3	5/3-Wege	Mittelstellung geschlossen
4		Mittelstellung offen
5		Mittelstellung druckbeaufschlagt
A*	2x3/2-Wege	N.C./N.C.
B*		N.O./N.O.
C*		N.C./N.O.

* Für das 2x3/2-Wege-Ventil ist nur die Ausführung mit weichdichtendem Schieber erhältlich.

3 Schieberart

0	weichdichtender Schieber
1	Stahlschieber

4 Pilotluft

—	interne Pilotluft
R	externe Pilotluft

5 Staudruckrückschlagventil (Ausführung mit eingebautem Rückschlagventil)

—	ohne
H	eingebaut

* Nur Ausführung mit weichdichtendem Schieber. Wenn für ein Ventil mit Stahlschieber ein Staudruckrückschlagventil erforderlich ist, ist eine Ausführung für die Installation auf einer Mehrfachanschlussplatte erhältlich. Siehe Seite 256 für ein Bestellbeispiel. Es wird allerdings nicht empfohlen, die Ausführung mit integriertem Ventil und die Ausführung für die Mehrfachanschlussplatten-Installation gleichzeitig zu verwenden, da dies den Durchfluss verringert.

* Das Staudruckrückschlagventil ist nicht verwendbar bei 5/3-Wege-Ventilen und der Ausführung SY7000.

6 Pilotventiloption

—	Standard (0,7 MPa)
B	Ausführung mit kurzer Ansprechzeit (0,7 MPa)
K*	Hochdruckausführung (1,0 MPa)

* Für die Hochdruckausführung ist nur der Stahlschieber erhältlich.

7 Spulenart

—	Standard
T	mit Energiesparschaltkreis (Hochleistungsausführung)

* Wählen Sie die Ausführung mit Energiesparschaltkreis, wenn das Ventil über längere Zeiträume kontinuierlich angesteuert wird.
* Beachten Sie bei der Auswahl des Energiesparschaltkreises die Ansteuerungsdauer. Siehe Seite 268 für detaillierte Angaben.

8 Nennspannung


5	24 V DC
----------	---------

9 Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung und Spezifikation des Bezugspotentials

Symbol	mit Betriebsanzeige	Schutzbeschaltung	Bezugspotential an Klemme COM
R	—	●	ungepolt
U	●		
S	—		positiv COM
Z	●		negativ COM
NS	—		
NZ	●		

* "R" und "U" sind mit jeder SI-Einheit verwendbar.
"S" und "Z" können jedoch nur mit der Einheit verwendet werden, die mit CC-Link kompatibel ist, und "NS" und "NZ" sind für Einheiten, die nicht mit CC-Link kompatibel sind.
* Bei der Ausführung mit Energiesparschaltkreis sind nur die Ausführungen "Z" und "NZ" erhältlich.

10 Handhilfsbetätigung

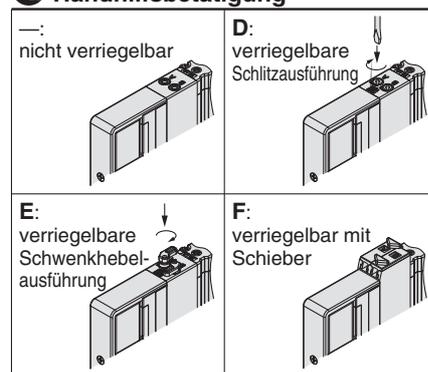

* Siehe Seite 31 für Handhilfsbetätigung mit Schieber und Verriegelung.

11 Befestigungsschrauben

—	Rundkopfschraube
B	Innensechskantschraube
K	Rundkopfschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)
H	Innensechskantschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)

* Bei "K" und "H" verfügt die Ventilkörperabdeckung über eine Konstruktion, die das Herausfallen der Schrauben verhindert, wenn das Ventil zu Wartungszwecken o. Ä. entfernt wird.
* Bei separater Bestellung des Ventils ist die Plattendichtung nicht enthalten. Da die Plattendichtung an der Mehrfachanschlussplatte angebracht ist, bestellen Sie die Plattendichtung separat, wenn sie zu Wartungszwecken benötigt wird. Siehe Seite 244 für Bestell-Nr. der Plattendichtung und der Befestigungsschraube.
* "B" und "H" können nicht für die individuelle Versorgungs-/Entlüftungseinheit, den Zwischenplattenregler oder das entsperbare Doppelrückschlagventil mit Restdruck-Entlüftungsventil verwendet werden.



Abmessungen: Serie **SY3000**

Interne Verdrahtung
Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10/Anschluss seitlich

EX250

SS5Y3-10S□-Stationen $\begin{matrix} U \\ D \\ B \end{matrix}$ $\begin{matrix} C2 \\ C3, N1 (D) \\ C4, N3 \\ C6, N7 \end{matrix}$

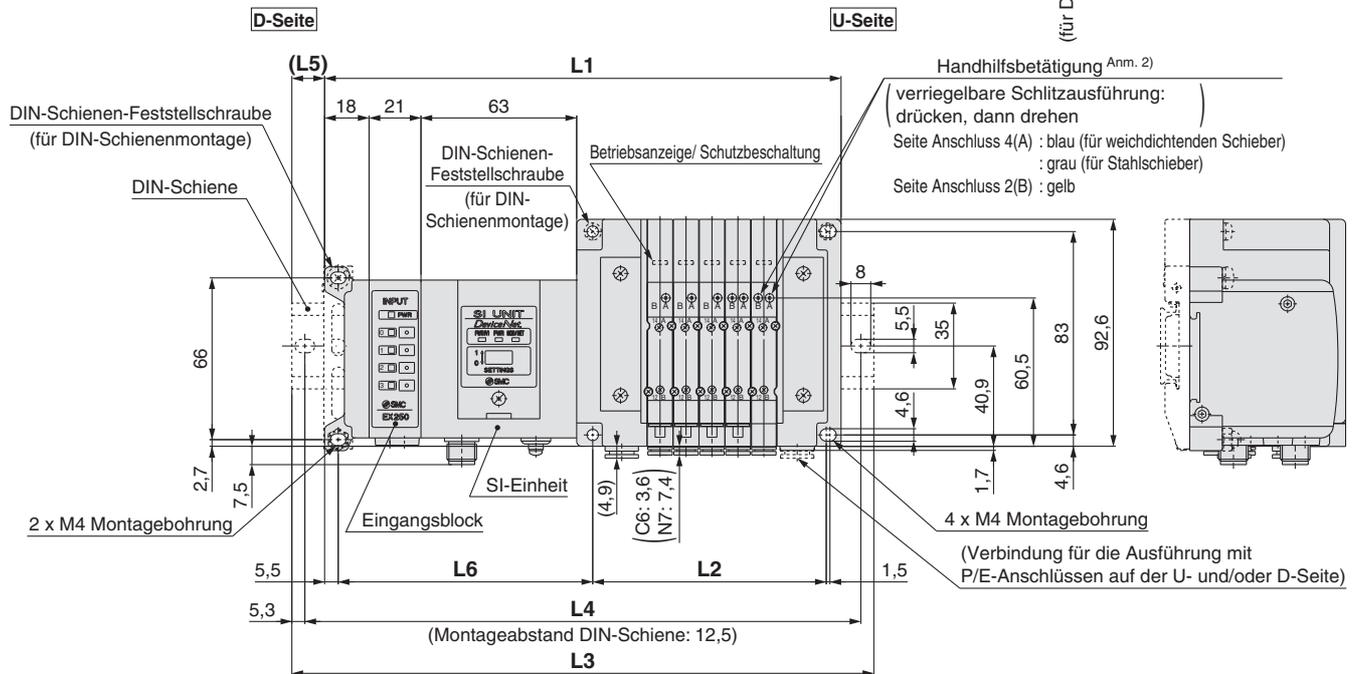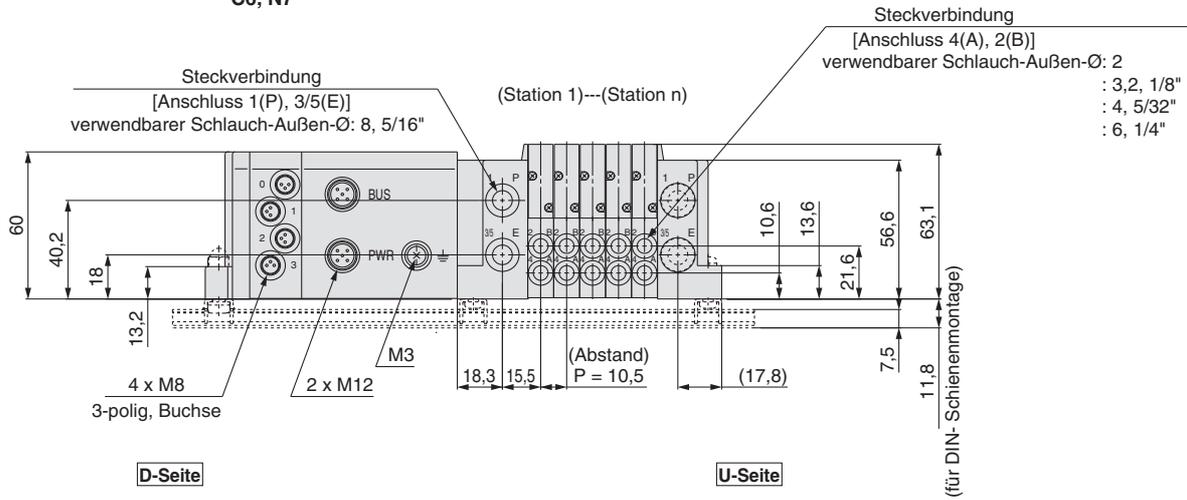

$L1 = 10,5 \times n1 + 135,5 + 21 \times n2$
 $L2 = 10,5 \times n1 + 42$
 $L4 = L3 - 10,5$
 $L5 = (L3 - L1)/2$
 $L6 = 21 \times n2 + 82$

Anm. 1) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y3-10SQ1A-05D-C6".
 Anm. 2) Siehe Seite 205 für Abmessungen bei externer Pilotluft, des Schalldämpfers, der Winkelverbindungen und der verriegelbaren Handhilfsbetätigung mit Schieber.
 Anm. 3) Siehe Seite 210 für Abmessungen des A- oder B-Anschlusses der Ausführung mit Anschluss oben.

L3: Gesamtlänge DIN-Schiene

Ventilstationen (n1) Eingangsblock-Stationen (n2)	Stationen																							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
0	185,5	198	210,5	223	223	235,5	248	260,5	273	285,5	285,5	298	310,5	323	335,5	348	348	360,5	373	385,5	398	410,5	423	
1	210,5	223	223	235,5	248	260,5	273	285,5	285,5	298	310,5	323	335,5	348	348	360,5	373	385,5	398	410,5	423	423	435,5	
2	223	235,5	248	260,5	273	285,5	285,5	298	310,5	323	335,5	348	348	360,5	373	385,5	398	410,5	423	423	435,5	448	460,5	
3	248	260,5	273	285,5	285,5	298	310,5	323	335,5	348	348	360,5	373	385,5	398	410,5	423	423	435,5	448	460,5	473	485,5	
4	273	285,5	285,5	298	310,5	323	335,5	348	348	360,5	373	385,5	398	410,5	423	423	435,5	448	460,5	473	485,5	485,5	498	
5	285,5	298	310,5	323	335,5	348	348	360,5	373	385,5	398	410,5	423	423	435,5	448	460,5	473	485,5	485,5	498	510,5	523	
6	310,5	323	335,5	348	348	360,5	373	385,5	398	410,5	423	423	435,5	448	460,5	473	485,5	485,5	498	510,5	523	535,5	548	
7	335,5	348	348	360,5	373	385,5	398	410,5	423	423	435,5	448	460,5	473	485,5	485,5	498	510,5	523	535,5	548	548	560,5	
8	348	360,5	373	385,5	398	410,5	423	423	435,5	448	460,5	473	485,5	485,5	498	510,5	523	535,5	548	548	560,5	573	585,5	

Ventil

interne Verdrahtung
Einzelanschlussplatte

interne Verdrahtung
AI-Anschlussplatte

Ausführung 50, 51, 52
Detailsicht Mehrfachanschlussplatte

interne Verdrahtung
Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10, 11, 12
Detailsicht Mehrfachanschlussplatte

Steckverbindungen/
Bestell-Nr. Stopfen

Zubehör für
Mehrfachanschlussplatte

Serie SY3000/5000/7000


Interne Verdrahtung
Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10/Anschluss seitlich

Abmessungen: Serie SY5000

EX250

SS5Y5-10S□-Stationen $\begin{matrix} U \\ D \\ B \end{matrix} \begin{matrix} C4, N3 \\ -C6, N7 \\ C8, N9 \end{matrix} (D)$

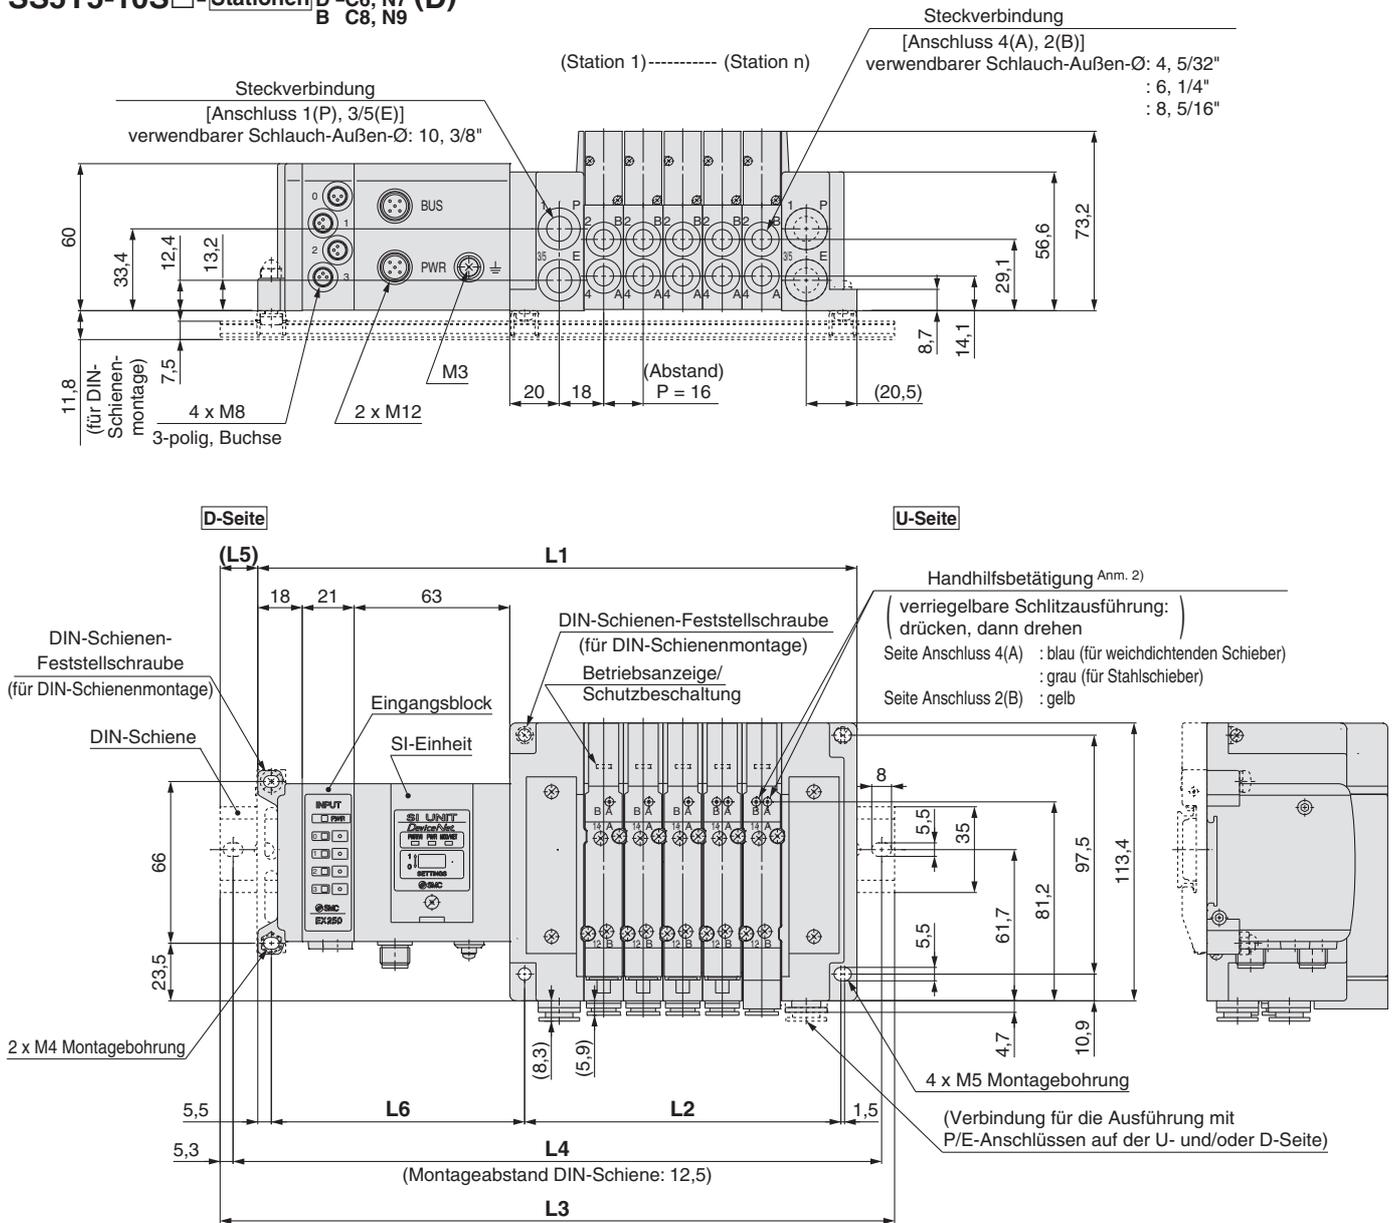

$$\begin{aligned} L1 &= 16 \times n1 + 141,5 + 21 \times n2 \\ L2 &= 16 \times n1 + 48 \\ L4 &= L3 - 10,5 \\ L5 &= (L3 - L1)/2 \\ L6 &= 21 \times n2 + 81,5 \end{aligned}$$

Anm. 1) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y5-10SQ1A-05D-C8".
Anm. 2) Siehe Seite 206 für Abmessungen bei externer Pilotluft, des Schalldämpfers, der Winkelverbindungen und der verriegelbaren Handhilfsbetätigung mit Schieber.
Anm. 3) Siehe Seite 211 für Abmessungen des A- oder B-Anschlusses der Ausführung mit Anschluss oben.

L3: Gesamtlänge DIN-Schiene

Ventilstationen (n1) / Eingangsblock-Stationen (n2)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	198	223	235,5	248	273	285,5	298	310,5	335,5	348	360,5	373	398	410,5	423	448	460,5	473	485,5	510,5	523	535,5	560,5
1	223	235,5	260,5	273	285,5	298	323	335,5	348	373	385,5	398	410,5	435,5	448	460,5	485,5	498	510,5	523	548	560,5	573
2	248	260,5	273	298	310,5	323	335,5	360,5	373	385,5	410,5	423	435,5	448	473	485,5	498	523	535,5	548	560,5	585,5	598
3	260,5	285,5	298	310,5	335,5	348	360,5	373	398	410,5	423	448	460,5	473	485,5	510,5	523	535,5	548	573	585,5	598	623
4	285,5	298	323	335,5	348	373	385,5	398	410,5	435,5	448	460,5	473	498	510,5	523	548	560,5	573	585,5	610,5	623	635,5
5	310,5	323	335,5	360,5	373	385,5	398	423	435,5	448	473	485,5	498	510,5	535,5	548	560,5	585,5	598	610,5	623	648	660,5
6	323	348	360,5	373	398	410,5	423	435,5	460,5	473	485,5	510,5	523	535,5	548	573	585,5	598	623	635,5	648	660,5	685,5
7	348	360,5	385,5	398	410,5	435,5	448	460,5	473	498	510,5	523	548	560,5	573	585,5	610,5	623	635,5	648	673	685,5	698
8	373	385,5	398	423	435,5	448	473	485,5	498	510,5	535,5	548	560,5	573	598	610,5	623	648	660,5	673	685,5	710,5	723


Abmessungen: Serie **SY7000**

Interne Verdrahtung
Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10/Anschluss seitlich

EX250

SS5Y7-10S□□□-Stationen $\begin{matrix} U \\ D \\ B \end{matrix}$ C6, N7
C8, N9
C10, N11 (D)
C12

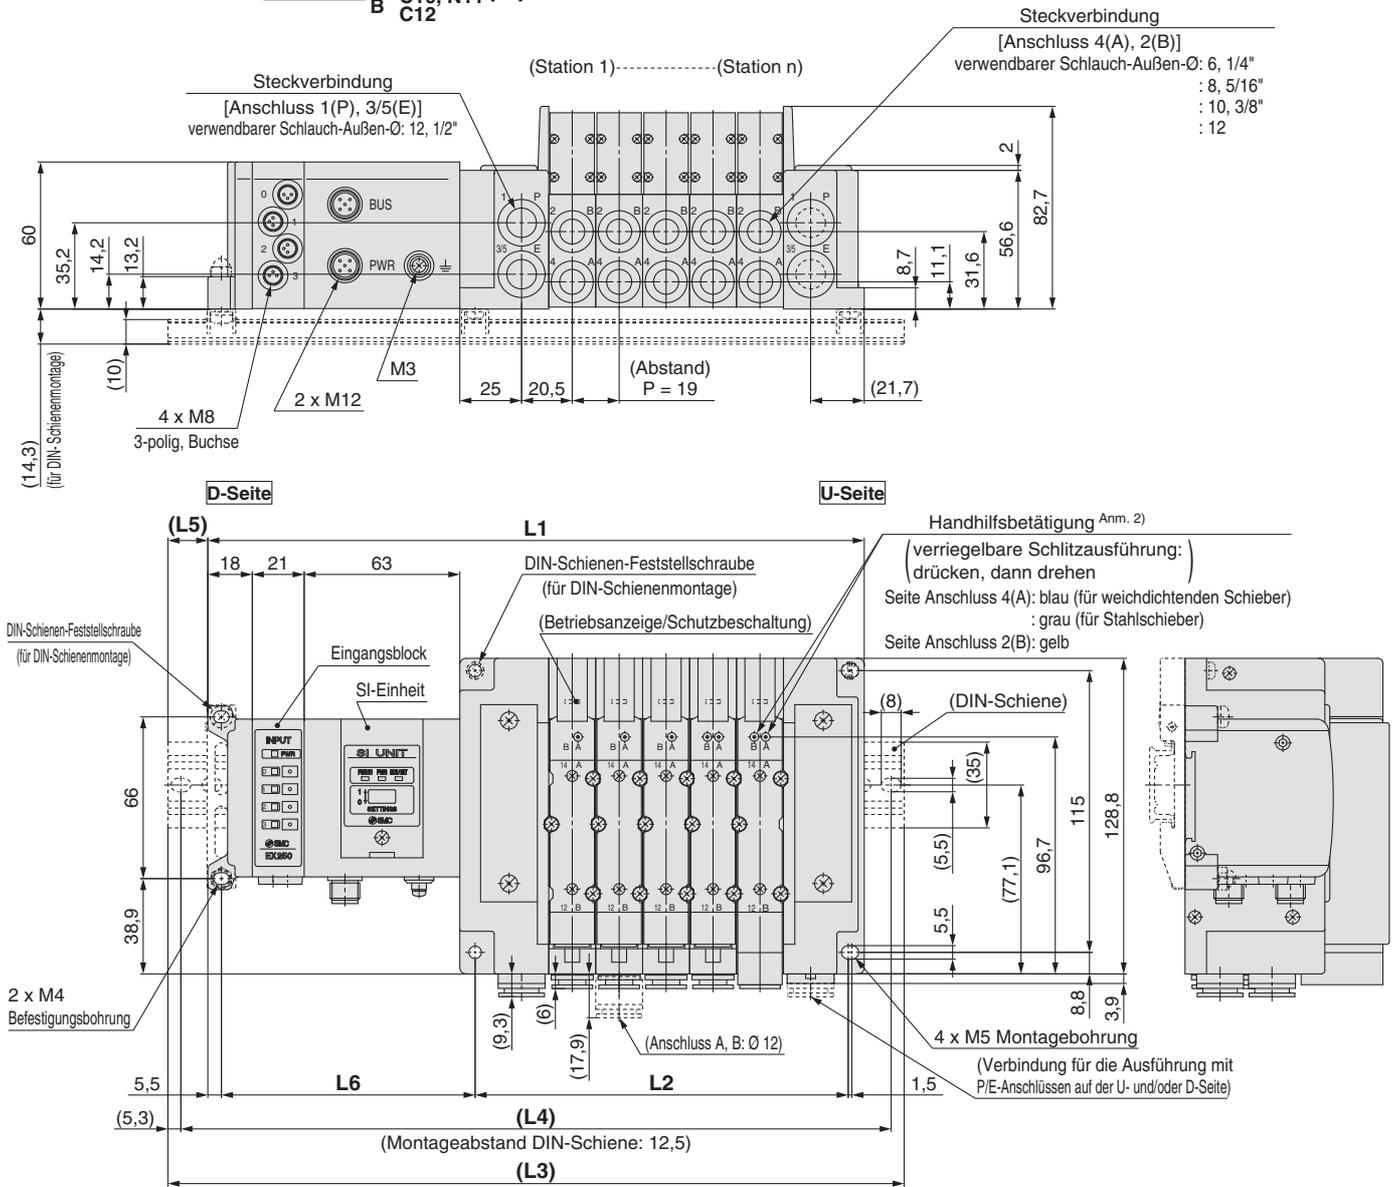

L1 = 19 x n1 + 149,7 + 21 x n2
L2 = 19 x n1 + 56
L4 = L3 - 10,5
L5 = (L3 - L1)/2
L6 = 21 x n2 + 81,7

n1: Ventilstationen
n2: Stationen am Eingangsblock

Anm. 1) Die Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y7-10SQ1A-05D-C10".

Anm. 2) Siehe Seite 207 für Abmessungen bei externer Pilotluft, des Schalldämpfers, der Winkelverbindungen und der verriegelbaren Handhilfsbetätigung mit Schieber.

Anm. 3) Siehe Seite 212 für Abmessungen des A- oder B-Anschlusses der Ausführung mit Anschluss oben.

L3: Gesamtlänge DIN-Schiene

Ventilstationen (n1) \ Stationen E/A-Einheit (n2)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	223	235,5	260,5	273	298	310,5	335,5	348	373	385,5	410,5	423	448	460,5	485,5	498	523	535,5	560,5	573	598	610,5	635,5
1	235,5	260,5	273	298	310,5	335,5	348	373	385,5	410,5	423	448	460,5	485,5	498	523	548	560,5	585,5	598	623	635,5	660,5
2	260,5	273	298	310,5	335,5	348	373	398	410,5	435,5	448	473	485,5	510,5	523	548	560,5	585,5	598	623	635,5	660,5	673
3	285,5	298	323	335,5	360,5	373	398	410,5	435,5	448	473	485,5	510,5	523	548	560,5	585,5	598	623	635,5	660,5	673	698
4	298	323	335,5	360,5	373	398	410,5	435,5	448	473	485,5	510,5	523	548	573	585,5	610,5	623	648	660,5	685,5	698	723
5	323	335,5	360,5	373	398	423	435,5	460,5	473	498	510,5	535,5	548	573	585,5	610,5	623	648	660,5	685,5	698	723	735,5
6	348	360,5	385,5	398	423	435,5	460,5	473	498	510,5	535,5	548	573	585,5	610,5	623	648	660,5	685,5	698	723	748	760,5
7	360,5	385,5	398	423	435,5	460,5	473	498	510,5	535,5	548	573	598	610,5	635,5	648	673	685,5	710,5	723	748	760,5	785,5
8	385,5	398	423	448	460,5	485,5	498	523	535,5	560,5	573	598	610,5	635,5	648	673	685,5	710,5	723	748	760,5	785,5	798

Ventil

interne Verdrahtung Einzelanschlussplatte

interne Verdrahtung Al-Anschlussplatte

Ausführung 50, 51, 52 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte

interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10, 11, 12 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte

Steckverbindungen/Bestell-Nr. Stopfen

Zubehör für Mehrfachanschlussplatte

Interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte

EX250

Ausführung 12
Anschluss oben

Serie SY3000/5000/7000 C €

Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

SS5Y **3** - 12S **Q** **□** **□** - **05** **U** - **□** **□**

1 2 3 4 5 6 7 8

Siehe Seiten 210 bis 212 für die Abmessungen der Ausführung 12/Anschluss oben.

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

3 Stationen am Eingangsblock

—	ohne
1	1 Station
⋮	⋮
8	8 Stationen

Anm.) Ohne SI-Einheit wird "—" angegeben. Die max. Anzahl der Stationen ist bei der SI-Einheit für AS-Schnittstelle begrenzt.

4 Eingangsblockausführung

	Eingang PNP-Sensor	Eingang PN-Sensor
ohne Eingangsblock	—	—
M12, 2 Eingänge	A	D
M12, 4 Eingänge	B	E
M8, 4 Eingänge	C	F

Anm.) Ohne SI-Einheit wird "—" angegeben.

2 SI-Einheit

0	ohne SI-Einheit	
Q	DeviceNet™ (negativ COM)	
N	PROFIBUS DP (negativ COM)	
V	CC-Link (positiv COM)	
TA	AS-Interface (negativ COM)	2 Spannungsversorgungssysteme 8 Eing./8 Ausg., 31 Slave-Modi
TB		4 Eing./4 Ausg., 31 Slave-Modi
TC		1 Spannungsversorgungssystem 8 Eing./8 Ausg., 31 Slave-Modi
TD		4 Eing./4 Ausg., 31 Slave-Modi
Y	CANopen (negativ COM)	
ZE	EtherNet/IP™ (negativ COM)	

Anm. 1) Stellen Sie sicher, dass die COM-Spezifikation mit dem zu verwendenden Ventil übereinstimmt.

Anm. 2) Der Eingangsblock kann nicht ohne SI-Einheit montiert werden.

Anm. 3) Die Stromversorgung von der SI-Einheit der AS-Schnittstelle mit 1 Spannungsversorgungssystem-Spezifikation zum Eingangsblock und Ventil ist begrenzt.

5 Ventilstationen

Symbol/Stationen	Anm.
02 2 Stationen	doppelte Verdrahtung Anm. 1)
⋮ ⋮	
16 16 Stationen	Spezialausführung Anm. 2) (für bis zu 32 Elektromagnetventile)
02 2 Stationen	
⋮ ⋮	
24 24 Stationen	

Anm. 1) Für doppelte Verdrahtung: Monostabile, bistabile und 2x 3/2- und 5/3-Wege-Elektromagnetventile können an allen Stationen der Mehrfachanschlussplatte verwendet werden.

Der Einsatz eines monostabilen Magnetventils hat ein ungenutztes Kontrollsignal zur Folge. Bestellen Sie eine Spezialausführung, wenn Sie dies vermeiden wollen.

Anm. 2) Spezialausführung: Geben Sie die Verdrahtung auf dem Spezifikationsformular für die Mehrfachanschlussplatte an. (Beachten Sie, dass bistabile 5/3- und 2 x 3/2-Wege-Ventile nicht verwendet werden können, wenn Sie eine Einzelverdrahtung angeben.)

Beachten Sie, dass bei der Bestimmung der Ventilstationen-Anzahl die max. Anzahl an Magnetspulen für die SI-Einheit für die Verwendung mit AS-Schnittstelle folgende ist:


- Ausführung 8 Eing./8 Ausg.: max. 8 Magnetspulen
- Ausführung 4 Eing./4 Ausg.: max. 4 Magnetspulen

Anm. 3) Dies schließt die Anzahl der Blindplatten ein.

Anm. 4) Beachten Sie für das Produkt ohne SI-Einheit (S0) die max. Anzahl der Magnetspulen der SI-Einheit, die montiert wird. Geben Sie die Anordnung im Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten an, wenn sie spezifiziert ist.

Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

Beispiel (SS5Y3-12S□-□)

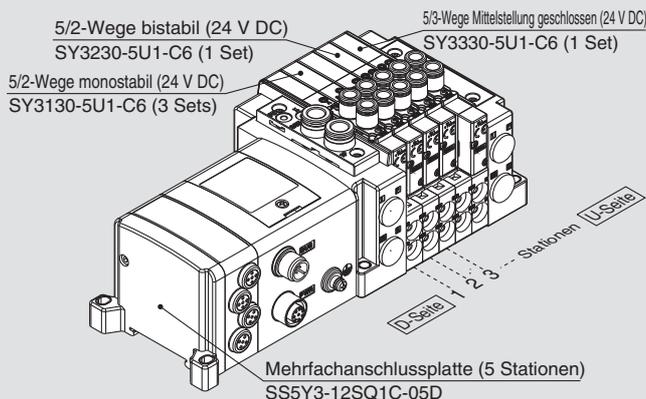

SS5Y3-12SQ1C-05D ... 1 Set (Bestell-Nr. Ausführung 12, 5-Stationen-Anschlussplatte)

- *SY3130-5U1-C6 3 Sets (Bestell-Nr. 5/2-Wege monostabil)
- *SY3230-5U1-C6 1 Set (Bestell-Nr. 5/2-Wege bistabil)
- *SY3330-5U1-C6 1 Set (Bestell-Nr. 5/3-Wege Mittelstellung geschlossen)

(*) gibt an, dass das Ventil montiert wird. Setzen Sie (*) vor die Bestell-Nr. der Ventile.

- Die Nummerierung der Ventilanordnung beginnt auf der D-Seite.
- Geben Sie unter der Bestell-Nr. der Mehrfachanschlussplatte die zu montierenden Ventile beginnend bei der 1. Station an, wie in der Abb. oben angezeigt. Wenn die Anordnung sehr kompliziert ist, verwenden Sie das Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten.

6 Anschluss P, E, Versorgungs-/Entlüftungsblock

Eingang Anschluss P, E	interne Pilotluft	interne Pilotluft, eingebauter Schalldämpfer	externe Pilotluft
U-Seite (2 bis 10 Stationen)	U	C Anm.)	G
D-Seite (2 bis 10 Stationen)	D	E Anm.)	H
beide Seiten (2 bis 24 Stationen)	B	—	J

* Bei der Ausführung mit eingebautem Schalldämpfer sind die Anschlüsse P und E auf der U- und D-Seite erhältlich. Der Anschluss 3/5(E) ist verschlossen. Der Schalldämpfer-Entlüftungsanschluss befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite des Eingangs der Anschlüsse P, E. (Beispiel: Wenn sich der Eingang der Anschlüsse P, E auf der D-Seite befindet, liegt der Schalldämpfer-Entlüftungsanschluss auf der U-Seite.)

* Bei der Ausführung mit eingebautem Schalldämpfer ist darauf zu achten, dass der Entlüftungsanschluss nicht in direkten Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gelangt.

Anm.) Bei der Ausführung mit Versorgungs-/Entlüftungsblock mit eingebautem Schalldämpfer befindet sich der P-Anschluss auf dieser Seite.

7 Anschlussgröße P, E (Steckverbindungen)

Symbol	SY3000	SY5000	SY7000
—	Ø 8	Ø 10	Ø 12
N	Ø 5/16"	Ø 3/8"	Ø 1/2"

* Für N sind die Größen in Zoll angegeben.

8 Montage

	Direktmontage
D	DIN-Schienenmontage (mit DIN-Schiene)
D0	DIN-Schienenmontage (ohne DIN-Schiene)
D3	für 3 Stationen Geben Sie eine längere Schiene als die Standard-Schiene an.
⋮	⋮
D24	für 24 Stationen


Anm. 1) Wenn die DIN-Schiene ohne eine SI-Einheit montiert werden muss, wählen Sie D0. Bestellen Sie die DIN-Schiene mit der DIN-Schienenlänge L3 (in den Abmessungen) separat. (Siehe Seite 249 für die Bestell-Nr. der DIN-Schiene.)

Anm. 2) Siehe Seite 271 für die Befestigung der Mehrfachanschlussplatte für DIN-Schienenmontage.

Nähere Angaben zur seriellen Übermittlungseinheit (für Ein-/Ausgänge) der Serie EX250 finden Sie unter <http://www.smc.eu> und in der Bedienungsanleitung. Details zu den Bestell-Nr. der zu montierenden SI-Einheiten siehe Seite 239 in diesem Katalog. Die Bedienungsanleitung steht auf unserer SMC-Webseite unter folgender URL zum Download bereit: <http://www.smc.eu>

Bestellschlüssel Ventile (mit Befestigungsschraube)

Siehe Seite 13 für die technischen Daten des Ventils.

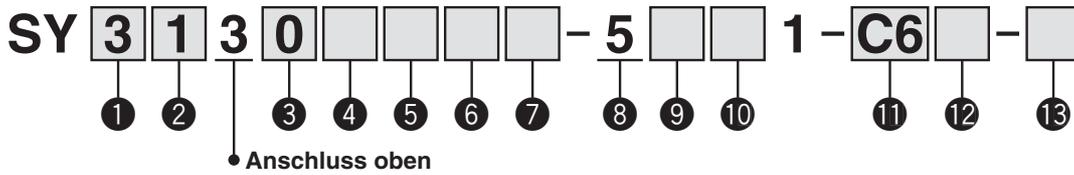

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Funktionsweise

1	5/2-Wege	monostabil
2		bistabil
3	5/3-Wege	Mittelstellung geschlossen
4		Mittelstellung offen
5	2x3/2-Wege	Mittelstellung druckbeaufschlagt
A*		N.C./N.C.
B*		N.O./N.O.
C*		N.C./N.O.

* Für das 2x3/2-Wege-Ventil ist nur die Ausführung mit weichdichtendem Schieber erhältlich.

3 Schieberart

0	weichdichtender Schieber
1	Stahlschieber

4 Pilotluft

—	interne Pilotluft
R	externe Pilotluft

5 Staudruckrückschlagventil (Ausführung mit eingebautem Rückschlagventil)

—	ohne
H	eingebaut

* Nur Ausführung mit weichdichtendem Schieber. Wenn für ein Ventil mit Stahlschieber ein Staudruckrückschlagventil erforderlich ist, ist eine Ausführung für die Installation auf einer Mehrfachanschlussplatte erhältlich. Siehe Seite 256 für ein Bestellbeispiel. Es wird allerdings nicht empfohlen, die Ausführung mit integriertem Ventil und die Ausführung für die Mehrfachanschlussplatten-Installation gleichzeitig zu verwenden, da dies den Durchfluss verringert.

* Das Staudruckrückschlagventil ist nicht verwendbar bei 5/3-Wege-Ventilen und der Ausführung SY7000.

6 Pilotventiloption

—	Standard (0,7 MPa)
B	Ausführung mit kurzer Ansprechzeit (0,7 MPa)
K*	Hochdruckausführung (1,0 MPa)

* Für die Hochdruckausführung ist nur der Stahlschieber erhältlich.

7 Spulenart

—	Standard
T	mit Energiesparschaltkreis (Hochleistungsausführung)

* Wählen Sie die Ausführung mit Energiesparschaltkreis, wenn das Ventil über längere Zeiträume kontinuierlich angesteuert wird.

* Beachten Sie bei der Auswahl des Energiesparschaltkreises die Ansteuerungsdauer. Siehe Seite 268 für detaillierte Angaben.

8 Nennspannung

5	24 V DC
---	---------


9 Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung und Spezifikation des Bezugspotentials

Symbol	mit Betriebsanzeige	Schutzbeschaltung	Bezugspotential an Klemme COM
R	—	●	ungepolt
U	●		
S	—		positiv COM
Z	●		negativ COM
NS	—		
NZ	●		

* "R" und "U" sind mit jeder SI-Einheit verwendbar. "S" und "Z" können jedoch nur mit der Einheit verwendet werden, die mit CC-Link kompatibel ist, und "NS" und "NZ" sind für Einheiten, die nicht mit CC-Link kompatibel sind.

* Bei der Ausführung mit Energiesparschaltkreis sind nur die Ausführungen "Z" und "NZ" erhältlich.

10 Handhilfsbetätigung

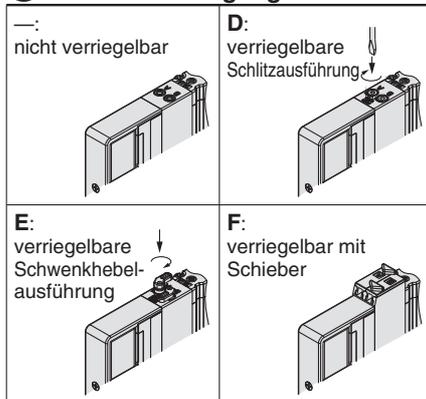

* Siehe Seite 31 für Handhilfsbetätigung mit Schieber und Verriegelung.

11 Anschlussgröße A, B

Gewindeanschluss

Symbol	Anschlussgröße	verwendbare Serien
M5	M5 x 0,8	SY3000
O1	1/8	SY5000
O2	1/4	SY7000

Steckverbindung (metrisch)

Symbol	Anschluss A, B	SY3000	SY5000	SY7000
C2	Ø 2	●	—	—
C3	Ø 3,2	●	—	—
C4	Ø 4	●	●	—
C6	Ø 6	●	●	●
C8	Ø 8	—	●	●
C10	Ø 10	—	—	●
C12	Ø 12	—	—	●

Steckverbindung (Zoll)

Symbol	Anschluss A, B	SY3000	SY5000	SY7000
N1	Ø 1/8"	●	—	—
N3	Ø 5/32"	●	●	—
N7	Ø 1/4"	●	●	●
N9	Ø 5/16"	—	●	●
N11	Ø 3/8"	—	—	●

12 Gewindeart

—	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

* Für M5 ist nur RC — erhältlich.

13 Befestigungsschrauben

—	Rundkopfschraube
B	Innensechskantschraube
K	Rundkopfschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)
H	Innensechskantschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)

* Bei "K" und "H" verfügt die Ventilkörperabdeckung über eine Konstruktion, die das Herausfallen der Schrauben verhindert, wenn das Ventil zu Wartungszwecken o. Ä. entfernt wird.

* Bei separater Bestellung des Ventils ist die Plattendichtung nicht enthalten. Da die Plattendichtung an der Mehrfachanschlussplatte angebracht ist, bestellen Sie die Plattendichtung separat, wenn sie zu Wartungszwecken benötigt wird. Siehe Seite 244 für Bestell-Nr. der Plattendichtung und der Befestigungsschraube.

* "B" und "H" können nicht für die individuelle Versorgungs-/Entlüftungseinheit oder den Zwischenplattenregler gewählt werden.



Ausführung 10
Anschluss seitlich

Ausführung 11
Anschluss unten

Interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte


EX260

Serie SY3000/5000/7000



Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

Siehe Seiten 208 (SY5000) und 209 (SY7000) für die Abmessungen der Ausführung 11/Anschluss unten.

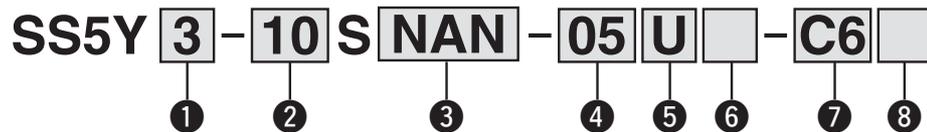

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Ausführung

10	Anschluss seitlich
11	Anschluss unten*

3 Technische Daten SI-Einheit

Symbol (Ausgangspolarität)		Protokoll	Anzahl der Ausgänge	Kommunikationsstecker
positiv COM (NPN)	negativ COM (PNP)			
Anm. 1) ohne SI-Einheit				
QA	QAN	DeviceNet™	32	M12
QB	QBN		16	
NA	NAN	PROFIBUS DP	32	M12
NB	NBN		16	
NC	NCN		32	Anm. 4) D-Sub
ND	NDN		16	
VA	VAN	CC-Link	32	M12
VB	VBN		16	
DA	DAN	EtherCAT	32	M12
DB	DBN		16	
FA	FAN	PROFINET	32	M12
FB	FBN		16	
EA	EAN	EtherNet/IP™	32	M12
EB	EBN		16	
— Anm. 3)	GAN	Ethernet	32	M12
— Anm. 3)	GBN	POWERLINK	16	

- Anm. 1) Ohne SI-Einheit wird die Ausgangspolarität durch die verwendete SI-Einheit festgelegt. Achten Sie auf Übereinstimmung mit den allgemeinen Spezifikationen der zu verwendenden Ventile.
- Anm. 2) DIN-Schienenmontage kann nicht ohne SI-Einheit montiert werden.
- Anm. 3) Positiv COM (NPN) ist nicht verfügbar.
- Anm. 4) IP40 für die Spezifikation mit D-Sub-Kommunikationsstecker.

4 Ventilstationen

Bei der SI-Einheit mit 32 Ausgängen

Symbol	Stationen	Anm.
02	2 Stationen	doppelte Verdrahtung Anm. 1)
:	:	
16	16 Stationen	Spezialausführung Anm. 2) (A für bis zu 32 Elektromagnetventile)
02	2 Stationen	
:	:	
24	24 Stationen	

Bei der SI-Einheit mit 16 Ausgängen

Symbol	Stationen	Anm.
02	2 Stationen	doppelte Verdrahtung Anm. 1)
:	:	
08	8 Stationen	Spezialausführung Anm. 2) (A für bis zu 16 Elektromagnetventile)
02	2 Stationen	
:	:	
16	16 Stationen	

- Anm. 1) Für doppelte Verdrahtung: Monostabile, bistabile und 2x 3/2- und 5/3-Wege-Elektromagnetventile können an allen Stationen der Mehrfachanschlussplatte verwendet werden. Der Einsatz eines monostabilen Magnetventils hat ein ungenutztes Kontrollsignal zur Folge. Bestellen Sie eine Spezialausführung, wenn Sie dies vermeiden wollen.
- Anm. 2) Spezialausführung: Geben Sie die Verdrahtung auf dem Spezifikationsformular für die Mehrfachanschlussplatte an. (Beachten Sie, dass bistabile 5/3- und 2 x 3/2-Wege-Ventile nicht verwendet werden können, wenn Sie eine Einzelverdrahtung angeben.)
- Anm. 3) Dies schließt die Anzahl der Blindplatten ein.
- Anm. 4) Beachten Sie bei der Ausführung ohne SI-Einheit (S0) die max. Anzahl der Magnetspulen der SI-Einheit, die montiert wird. Geben Sie die Anordnung im Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten an, wenn sie spezifiziert ist.

5 Anschluss P, E

U	U-Seite (2 bis 10 Stationen)
D	D-Seite (2 bis 10 Stationen)
B	beide Seiten (2 bis 24 Stationen)

6 Versorgungs-/Entlüftungsplatte

—	interne Pilotluft
S	interne Pilotluft, eingebauter Schalldämpfer
R	externe Pilotluft

- * Der Anschluss 3/5(E) ist bei der Ausführung mit eingebautem Schalldämpfer verschlossen.
- * Bei der Ausführung mit eingebautem Schalldämpfer ist darauf zu achten, dass der Entlüftungsanschluss nicht in direkten Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gelangt.

Siehe Seite rechts für 7.

8 Montage und Option

Symbol	Montage	Option	
		Typenschild	Stationsnummer
—	Direktmontage	—	—
AA		●	●
BA		●	—
D□	DIN-Schienenmontage	—	—
A□		●	●
B□		●	—

- Anm. 1) Tragen Sie die Anzahl der Stationen in □ ein, die größer ist als die Anzahl der Ventilstationen. (Siehe "DIN-Schiene/Option" oben.)
- Anm. 2) Ausführung 11 (Anschluss unten) ist nur mit Direktmontage erhältlich.
- Anm. 3) Siehe Seite 271 für die Befestigung der Mehrfachanschlussplatte für DIN-Schienenmontage.

DIN-Schiene/Option

Standardlänge		
—	ohne DIN-Schiene (mit Befestigungselement)	
0		
3	für 3 Stationen	Geben Sie eine Schiene mit einer Länge an, die länger als die Gesamtlänge der spezifizierten Stationen ist.
:	:	
24	für 24 Stationen	

- * Wenn eine DIN-Schiene ohne SI-Einheit montiert werden soll, wählen Sie D0 und bestellen Sie die DIN-Schienenlänge separat (siehe L3 in den Abmessungen). (Siehe Seite 249 für die Bestell-Nr. der DIN-Schiene.)

Nähere Angaben zur seriellen Übermittlungseinheit (für Ausgänge) der Serie EX260 finden Sie unter <http://www.smc.eu> und in der Bedienungsanleitung. Details zu den Bestell-Nr. der zu montierenden SI-Einheiten siehe Seite 240 in diesem Katalog. Die Bedienungsanleitung steht auf unserer SMC-Webseite unter folgender URL zum Download bereit: <http://www.smc.eu>

8 Anschlussgröße A, B (metrisch/Steckverbindung)

Symbol	Anschluss A, B	Ausführung 10/Anschluss seitlich		Ausführung 11/Anschluss unten			
		SY3000	SY5000	SY7000	SY5000		SY7000
C2	Ø 2	●	—	—	—		
C3	Ø 3,2	●	—	—	—		
C4	Ø 4	●	●	—	●		
C6	Ø 6	●	●	●	●		
C8	Ø 8	—	●	●	●		
C10	Ø 10	—	—	●	●		
C12	Ø 12	—	—	—	●		
CM*	gerader Anschluss, gemischte Größen	●	●	●	●		
L4	Ø 4	●	●	—	—		
L6	Ø 6	●	●	●	—		
L8	Ø 8	—	●	●	—		
L10	Ø 10	—	—	●	—		
L12	Ø 12	—	—	—	—		
B4	Ø 4	●	●	—	—		
B6	Ø 6	●	●	—	—		
B8	Ø 8	—	●	●	—		
B10	Ø 10	—	—	●	—		
B12	Ø 12	—	—	—	—		
LM*	Winkelanschluss, gemischte Größen (einschl. Leitungsanschluss aufwärts und abwärts)	●	●	●	—		
Anschlussgröße P, E (Steckverbindungen)		Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 10	Ø 12	

Anm.) Um zu vermeiden, dass sich das Gehäuse und die Leitungen gegenseitig behindern, wählen Sie die Winkelverbindung abwärts, wenn Sie die optionale Zwischenstück-Baugruppe montieren (siehe Seiten 250 bis 252).

* Geben Sie für "CM", "LM" die Größen im Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten an.


* Die Anschlussrichtung von P, E entspricht der von A, B. Geben Sie bei der Wahl von "LM" dies für die Richtung der P-, E-Anschlüsse auf dem Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten an.

Anschlussgröße A, B (Zoll/Steckverbindung)

Symbol	Anschluss A, B	Ausführung 10/Anschluss seitlich		Ausführung 11/Anschluss unten			
		SY3000	SY5000	SY7000	SY5000		SY7000
N1	Ø 1/8"	●	—	—	—		
N3	Ø 5/32"	●	●	—	●		
N7	Ø 1/4"	●	●	●	●		
N9	Ø 5/16"	—	●	●	●		
N11	Ø 3/8"	—	—	●	●		
CM*	gerader Anschluss, gemischte Größen	●	●	●	●		
LN3	Ø 5/32"	●	—	—	—		
LN7	Ø 1/4"	●	●	—	—		
LN9	Ø 5/16"	—	●	—	—		
LN11	Ø 3/8"	—	—	●	—		
BN3	Ø 5/32"	●	—	—	—		
BN7	Ø 1/4"	●	●	—	—		
BN9	Ø 5/16"	—	●	—	—		
BN11	Ø 3/8"	—	—	●	—		
LM*	Winkelanschluss, gemischte Größen (einschl. Leitungsanschluss aufwärts und abwärts)	●	●	●	—		
Anschlussgröße P, E (Steckverbindungen)		Ø 5/16"	Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 3/8"	Ø 1/2"	

Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

Beispiel (SS5Y3-10SNAN-□)

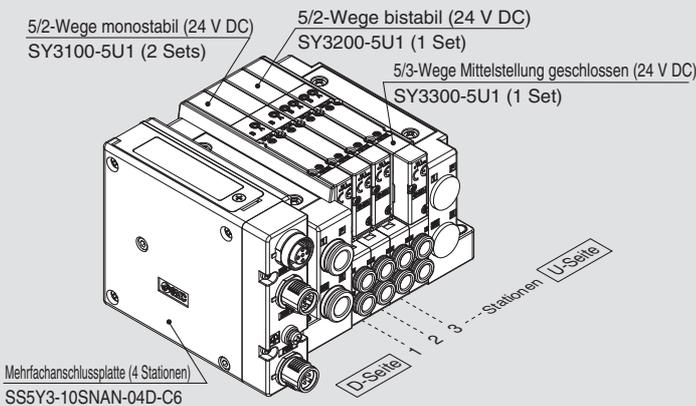

- SS5Y3-10SNAN-04D-C6...1 Set** (Bestell-Nr. Ausführung 10, 4-Stationen-Anschlussplatte)
 *SY3100-5U1.....2 Sets (Bestell-Nr. 5/2-Wege monostabil)
 *SY3200-5U1.....1 Set (Bestell-Nr. 5/2-Wege bistabil)
 *SY3300-5U1.....1 Set (Bestell-Nr. 5/3-Wege Mittelstellung geschlossen)


(*) gibt an, dass das Ventil montiert wird. Setzen Sie (*) vor die Bestell-Nr. der Ventile.

- Die Nummerierung der Ventilanordnung beginnt auf der D-Seite.
- Geben Sie unter der Bestell-Nr. der Mehrfachanschlussplatte die zu montierenden Ventile beginnend bei der 1. Station an, wie in der Abb. oben angezeigt. Wenn die Anordnung sehr kompliziert ist, verwenden Sie das Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten.

Anm.) Bei gemischten Konfigurationen mit Anschluss oben, die Auswahl anhand der Angaben auf Seite 188 treffen. Wenn für die A- und B-Anschlüsse auf der Mehrfachanschlussplatte Stopfen benötigt werden, dies auf dem Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten angeben.



Ventil
 Einzelanschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Al-Anschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Ausführung 50, 51, 52
 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte
 Kunststoff-anchlussplatte
 interne Verdrahtung
 Ausführung 10, 11, 12
 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte
 Steckverbindungen/
 Bestell-Nr. Stopfen
 Zubehör für Mehrfachanschlussplatte

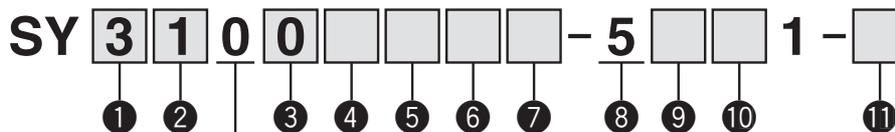

• Flanschversion

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Funktionsweise

1	5/2-Wege	monostabil
2		bistabil
3	5/3-Wege	Mittelstellung geschlossen
4		Mittelstellung offen
5		Mittelstellung druckbeaufschlagt
A*	2x3/2-Wege	N.C./N.C.
B*		N.O./N.O.
C*		N.C./N.O.

* Für das 2x3/2-Wege-Ventil ist nur die Ausführung mit weichdichtendem Schieber erhältlich.

3 Schieberart

0	weichdichtender Schieber
1	Stahlschieber

4 Pilotluft

—	interne Pilotluft
R	externe Pilotluft

5 Staudruckrückschlagventil

(Ausführung mit eingebautem Rückschlagventil)

—	ohne
H	eingebaut

* Nur Ausführung mit weichdichtendem Schieber. Wenn für ein Ventil mit Stahlschieber ein Staudruckrückschlagventil erforderlich ist, ist eine Ausführung für die Installation auf einer Mehrfachanschlussplatte erhältlich. Siehe Seite 256 für detaillierte Angaben. Es wird allerdings nicht empfohlen, die Ausführung mit integriertem Ventil und die Ausführung für die Mehrfachanschlussplatten-Installation gleichzeitig zu verwenden, da dies den Durchfluss verringert.

* Das Staudruckrückschlagventil ist nicht verwendbar bei 5/3-Wege-Ventilen und der Ausführung SY7000.

6 Pilotventiloption

—	Standard (0,7 MPa)
B	Ausführung mit kurzer Ansprechzeit (0,7 MPa)
K*	Hochdruckausführung (1,0 MPa)

* Für die Hochdruckausführung ist nur der Stahlschieber erhältlich.

7 Spulenart

—	Standard
T	mit Energiesparschaltkreis (Hochleistungsausführung)

* Wählen Sie die Ausführung mit Energiesparschaltkreis, wenn das Ventil über längere Zeiträume kontinuierlich angesteuert wird.
* Beachten Sie bei der Auswahl des Energiesparschaltkreises die Ansteuerungsdauer. Siehe Seite 268 für detaillierte Angaben.

8 Nennspannung

5	24 V DC
----------	---------


9 Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung und Spezifikation des Bezugspotentials

Symbol	mit Betriebsanzeige	Schutzbeschaltung	Bezugspotential an Klemme COM
R	—	●	ungepolt
U	●		
S	—		positiv COM
Z	●		negativ COM
NS	—		
NZ	●		

* Wählen Sie ein Ventil aus R, U, S oder Z aus, wenn die Ausgangspolarität der SI-Einheit "—" (positiv COM) ist. Wählen Sie ein Ventil aus R, U, NS oder NZ aus, wenn die Ausgangspolarität der SI-Einheit N (negativ COM) ist.

* Bei der Ausführung mit Energiesparschaltkreis sind nur die Ausführungen "Z" und "NZ" erhältlich.

10 Handhilfsbetätigung

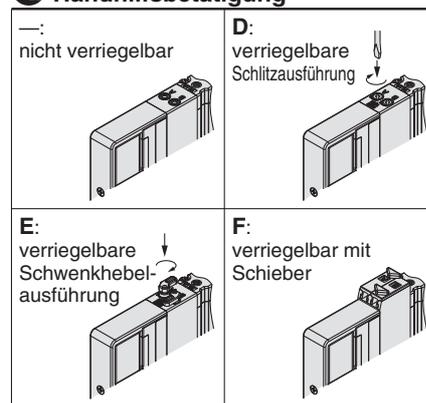

* Siehe Seite 31 für Handhilfsbetätigung mit Schieber und Verriegelung.

11 Befestigungsschrauben

—	Rundkopfschraube
B	Innensechskantschraube
K	Rundkopfschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)
H	Innensechskantschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)

* Bei "K" und "H" verfügt die Ventilkörperabdeckung über eine Konstruktion, die das Herausfallen der Schrauben verhindert, wenn das Ventil zu Wartungszwecken o. Ä. entfernt wird.
* Bei separater Bestellung des Ventils ist die Plattendichtung nicht enthalten. Da die Plattendichtung an der Mehrfachanschlussplatte angebracht ist, bestellen Sie die Plattendichtung separat, wenn sie zu Wartungszwecken benötigt wird.
Siehe Seite 244 für Bestell-Nr. der Plattendichtung und der Befestigungsschraube.
* "B" und "H" können nicht für die individuelle Versorgungs-/Entlüftungseinheit, den Zwischenplattenregler oder das entsperrebare Doppelrückschlagventil mit Restdruck-Entlüftungsventil verwendet werden.


Abmessungen: Serie **SY3000**

Interne Verdrahtung
Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10/Anschluss seitlich

EX260

SS5Y3-10S□-Stationen $\begin{matrix} U \\ D \\ B \end{matrix}$ $\begin{matrix} C2 \\ C3, N1 \\ C4, N3 \\ C6, N7 \end{matrix}$ (D)

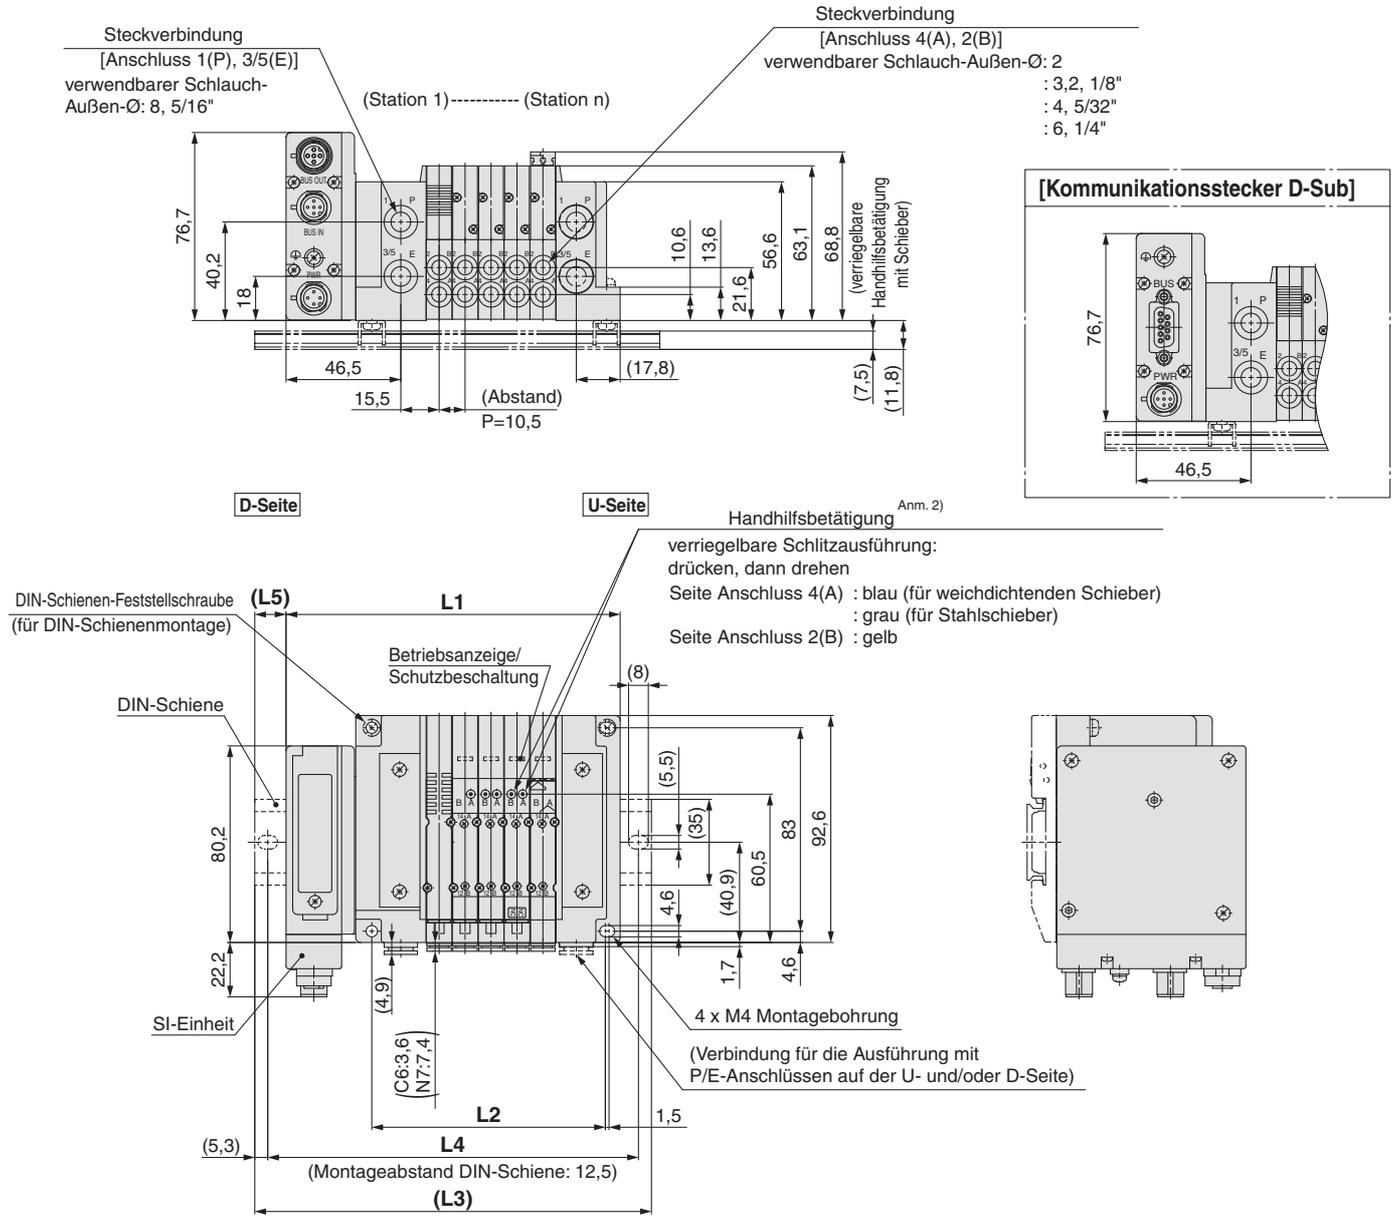

Anm. 1) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y3-10SQA-05D-C6".

Anm. 2) Siehe Seite 205 für Abmessungen bei externer Pilotluft, des Schalldämpfers, der Winkelverbindungen und der verriegelbaren Handhilfsbetätigung mit Schieber.

Anm. 3) Siehe Seite 210 für Abmessungen des A- oder B-Anschlusses der Ausführung mit Anschluss oben.

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L1	103,7	114,2	124,7	135,2	145,7	156,2	166,7	177,2	187,7	198,2	208,7	219,2	229,7	240,2	250,7	261,2
L2	63	73,5	84	94,5	105	115,5	126	136,5	147	157,5	168	178,5	189	199,5	210	220,5
L3	135,5	148	148	160,5	173	185,5	198	210,5	223	223	235,5	248	260,5	273	285,5	285,5
L4	125	137,5	137,5	150	162,5	175	187,5	200	212,5	212,5	225	237,5	250	262,5	275	275
L5	16	17	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	12

n: Stationen	18	19	20	21	22	23	24
L1	271,7	282,2	292,7	303,2	313,7	324,2	334,7
L2	231	241,5	252	262,5	273	283,5	294
L3	298	310,5	323	335,5	348	348	360,5
L4	287,5	300	312,5	325	337,5	337,5	350
L5	13	14	15	16	17	12	13

Serie SY3000/5000/7000


Abmessungen: Serie SY5000

Interne Verdrahtung
Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10/Anschluss seitlich

EX260

SS5Y5-10S□□-Stations $\begin{matrix} U \\ D \\ B \end{matrix}$ - $\begin{matrix} C4, N3 \\ C6, N7 \\ C8, N9 \end{matrix}$ (D)

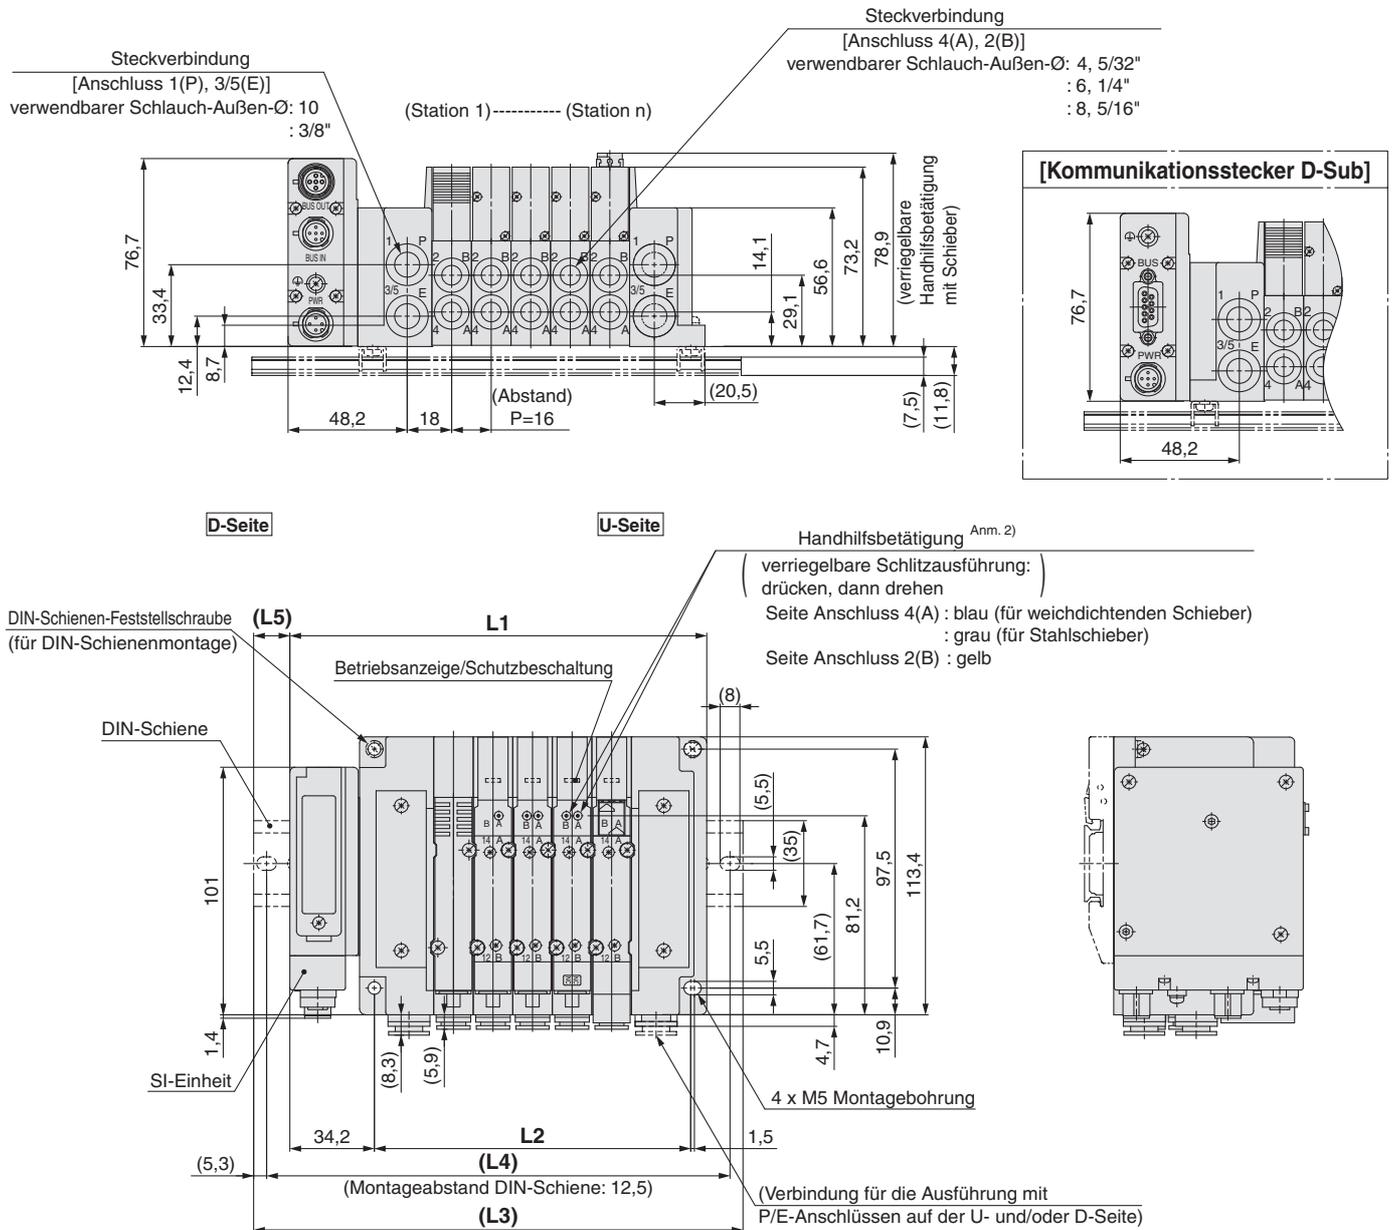

Anm. 1) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y5-10SQA-05D-C8".

Anm. 2) Siehe Seite 206 für Abmessungen bei externer Pilotluft, des Schalldämpfers, der Winkelverbindungen und der verriegelbaren Handhilfsbetätigung mit Schieber.

Anm. 3) Siehe Seite 211 für Abmessungen des A- oder B-Anschlusses der Ausführung mit Anschluss oben.

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L1	120,7	136,7	152,7	168,7	184,7	200,7	216,7	232,7	248,7	264,7	280,7	296,7	312,7	328,7	344,7	360,7
L2	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240	256	272	288	304	320
L3	148	160,5	185,5	198	210,5	235,5	248	260,5	273	298	310,5	323	348	360,5	373	385,5
L4	137,5	150	175	187,5	200	225	237,5	250	262,5	287,5	300	312,5	337,5	350	362,5	375
L5	13,5	12	16,5	14,5	13	17,5	15,5	14	12	16,5	15	13	17,5	16	14	12,5

n: Stationen	18	19	20	21	22	23	24
L1	376,7	392,7	408,7	424,7	440,7	456,7	472,7
L2	336	352	368	384	400	416	432
L3	410,5	423	435,5	448	473	485,5	498
L4	400	412,5	425	437,5	462,5	475	487,5
L5	17	15	13,5	11,5	16	14,5	12,5


Abmessungen: Serie SY7000

Interne Verdrahtung
Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10/Anschluss seitlich

EX260

SS5Y7-10S□□-Stationen $\begin{matrix} U \\ D \\ B \end{matrix}$ $\begin{matrix} C6, N7 \\ C8, N9 \\ C10, N11(D) \\ C12 \end{matrix}$

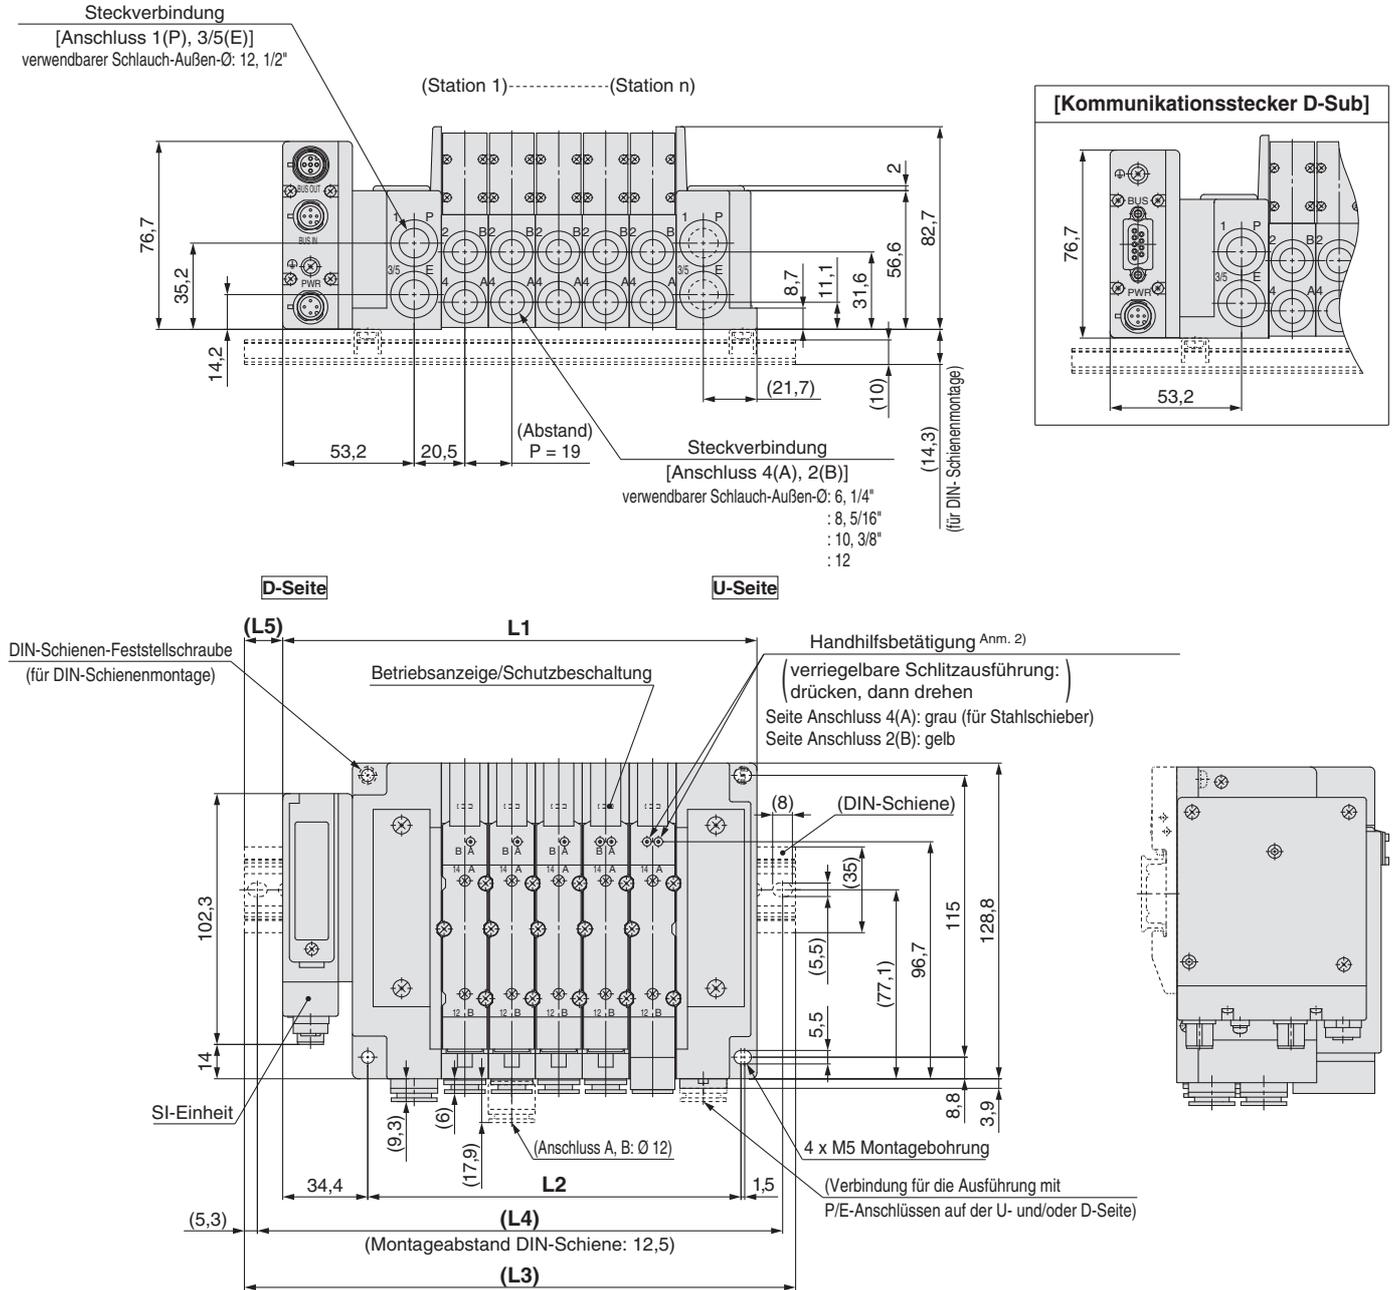

Anm. 1) Die Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y7-10SQA-05D-C10".

Anm. 2) Siehe Seite 207 für Abmessungen bei externer Pilotluft, des Schalldämpfers, der Winkelverbindungen und der verriegelbaren Handhilfsbetätigung mit Schieber.

Anm. 3) Siehe Seite 212 für Abmessungen des A- oder B-Anschlusses der Ausführung mit Anschluss oben,

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
L1	134,9	153,9	172,9	191,9	210,9	229,9	248,9	267,9	286,9	305,9	324,9	343,9	362,9	381,9	400,9	419,9	438,9	457,9	476,9	495,9	514,9	533,9	552,9
L2	94	113	132	151	170	189	208	227	246	265	284	303	322	341	360	379	398	417	436	455	474	493	512
L3	160,5	185,5	198	223	235,5	260,5	273	298	310,5	335,5	348	373	398	410,5	435,5	448	473	485,5	510,5	523	548	560,5	585,5
L4	150	175	187,5	212,5	225	250	262,5	287,5	300	325	337,5	362,5	387,5	400	425	437,5	462,5	475	500	512,5	537,5	550	575
L5	13	16	12,5	15,5	12,5	15,5	12	15	12	15	11,5	14,5	17,5	14,5	17,5	14	17	14	17	13,5	16,5	13,5	16,5

Interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte

EX260

Ausführung 12
Anschluss oben

Serie SY3000/5000/7000



RoHS

Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

SS5Y **3** - 12S **NAN** - **05** **U** **□** - **□** **□**

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

Siehe Seiten 210 bis 212 für die Abmessungen der Ausführung 12/Anschluss oben.

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Technische Daten SI-Einheit


Symbol (Ausgangspolarität)		Protokoll	Anzahl der Ausgänge	Kommunikationsstecker	
positiv COM (NPN)	negativ COM (PNP)				
Anm. 1)		ohne SI-Einheit			
QA	QAN	DeviceNet™	32	M12	
QB	QBN		16		
NA	NAN	PROFIBUS DP	32	M12	
NB	NBN		16		
NC	NCN		32		Anm. 4)
ND	NDN		16		D-Sub
VA	VAN	CC-Link	32	M12	
VB	VBN		16		
DA	DAN	EtherCAT	32	M12	
DB	DBN		16		
FA	FAN	PROFINET	32	M12	
FB	FBN		16		
EA	EAN		32		
EB	EBN	EtherNet/IP™	16	M12	
— Anm. 3)	GAN		32		
— Anm. 3)	GBN	Ethernet	16	M12	
		POWERLINK	16		

- Anm. 1) Ohne SI-Einheit wird die Ausgangspolarität durch die verwendete SI-Einheit festgelegt.
Achten Sie auf Übereinstimmung mit den allgemeinen Spezifikationen der zu verwendenden Ventile.
- Anm. 2) DIN-Schienenmontage kann nicht ohne SI-Einheit montiert werden.
- Anm. 3) Positiv COM (NPN) ist nicht verfügbar.
- Anm. 4) IP40 für die Spezifikation mit D-Sub-Kommunikationsstecker.

Nähere Angaben zur seriellen Übermittlungseinheit (für Ausgänge) der Serie EX260 finden Sie unter <http://www.smc.eu> und in der Bedienungsanleitung. Details zu den Bestell-Nr. der zu montierenden SI-Einheiten siehe Seite 240 in diesem Katalog. Die Bedienungsanleitung steht auf unserer SMC-Webseite unter folgender URL zum Download bereit: <http://www.smc.eu>

Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

Beispiel (SS5Y3-12SNAN-□)

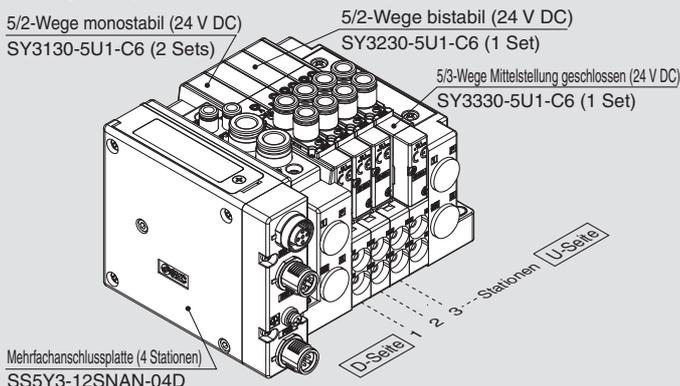

SS5Y3-12SNAN-04D 1 Set (Bestell-Nr. Ausführung 12, 4-Stationen-Anschlussplatte)
 *SY3130-5U1-C6..... 2 Sets (Bestell-Nr. 5/2-Wege monostabil)
 *SY3230-5U1-C6 1 Set (Bestell-Nr. 5/2-Wege bistabil)
 *SY3330-5U1-C6 1 Set (Bestell-Nr. 5/3-Wege Mittelstellung geschlossen)

(*) gibt an, dass das Ventil montiert wird.
Setzen Sie (*) vor die Bestell-Nr. der Ventile.

- Die Nummerierung der Ventilanordnung beginnt auf der D-Seite.
 - Geben Sie unter der Bestell-Nr. der Mehrfachanschlussplatte die zu montierenden Ventile beginnend bei der 1. Station an, wie in der Abb. oben angezeigt.
- Wenn die Anordnung sehr kompliziert ist, verwenden Sie das Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten.

3 Ventilstationen

Bei der SI-Einheit mit 32 Ausgängen

Symbol	Stationen	Anm.
02	2 Stationen	doppelte Verdrahtung Anm. 1)
⋮	⋮	
16	16 Stationen	Spezialausführung Anm. 2) (für bis zu 32 Elektromagnetventile)
02	2 Stationen	
⋮	⋮	
24	24 Stationen	

Bei der SI-Einheit mit 16 Ausgängen

Symbol	Stationen	Anm.
02	2 Stationen	doppelte Verdrahtung Anm. 1)
⋮	⋮	
08	8 Stationen	Spezialausführung Anm. 2) (für bis zu 16 Elektromagnetventile)
02	2 Stationen	
⋮	⋮	
16	16 Stationen	

- Anm. 1) Für doppelte Verdrahtung: Monostabile, bistabile und 2x 3/2- und 5/3-Wege-Elektromagnetventile können an allen Stationen der Mehrfachanschlussplatte verwendet werden. Der Einsatz eines monostabilen Magnetventils hat ein ungenutztes Kontrollsignal zur Folge. Bestellen Sie eine Spezialausführung, wenn Sie dies vermeiden wollen.
- Anm. 2) Spezialausführung: Geben Sie die Verdrahtung auf dem Spezifikationsformular für die Mehrfachanschlussplatte an. (Beachten Sie, dass bistabile 5/3- und 2 x 3/2-Wege-Ventile nicht verwendet werden können, wenn Sie eine Einzelverdrahtung angeben.)
- Anm. 3) Dies schließt die Anzahl der Blindplatten ein.
- Anm. 4) Beachten Sie bei der Ausführung ohne SI-Einheit (S0) die max. Anzahl der Magnetspulen der SI-Einheit, die montiert wird. Geben Sie die Anordnung im Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten an, wenn sie spezifiziert ist.

4 Anschluss P, E

U Anm.)	U-Seite (2 bis 10 Stationen)
D Anm.)	D-Seite (2 bis 10 Stationen)
B	beide Seiten (2 bis 24 Stationen)

Anm.) ⑥ Wählen Sie für die Ausführung "S", Versorgungs-/Entlüftungsblock mit eingebautem Schalldämpfer, U oder D für den Eingang des P-Anschlusses.

5 Versorgungs-/Entlüftungsplatte

—	interne Pilotluft
S	interne Pilotluft, eingebauter Schalldämpfer
R	externe Pilotluft

- * Bei der Ausführung mit eingebautem Schalldämpfer sind die Anschlüsse P und E auf der U- und D-Seite erhältlich. Der Anschluss 3/5(E) ist verschlossen. Der Schalldämpfer-Entlüftungsanschluss befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite des Eingangs der Anschlüsse P, E. (Beispiel: Wenn sich der Eingang der Anschlüsse P, E auf der D-Seite befindet, liegt der Schalldämpfer-Entlüftungsanschluss auf der U-Seite.)
- * Bei der Ausführung mit eingebautem Schalldämpfer ist darauf zu achten, dass der Entlüftungsanschluss nicht in direkten Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gelangt.

6 Anschlussgröße P, E (Steckverbindungen)

Symbol	SY3000	SY5000	SY7000
—	Ø 8	Ø 10	Ø 12
N	Ø 5/16"	Ø 3/8"	Ø 1/2"

* Für N sind die Größen in Zoll angegeben.


7 Montage

—	Direktmontage
D	DIN-Schienenmontage (mit DIN-Schiene)
D0	DIN-Schienenmontage (ohne DIN-Schiene)
D3	für 3 Stationen
⋮	⋮
D24	für 24 Stationen

Geben Sie eine längere Schiene als die Standard-Schiene an.

- Anm. 1) Wenn eine DIN-Schiene ohne SI-Einheit montiert werden soll, wählen Sie D0 und bestellen Sie die DIN-Schienenlänge separat (siehe L3 in den Abmessungen). Siehe Seite 249 für die Bestell-Nr. der DIN-Schiene.
- Anm. 2) Siehe Seite 271 für die Befestigung der Mehrfachanschlussplatte für DIN-Schienenmontage.

Bestellschlüssel Ventile (mit Befestigungsschraube) Siehe Seite 13 für die technischen Daten des Ventils.

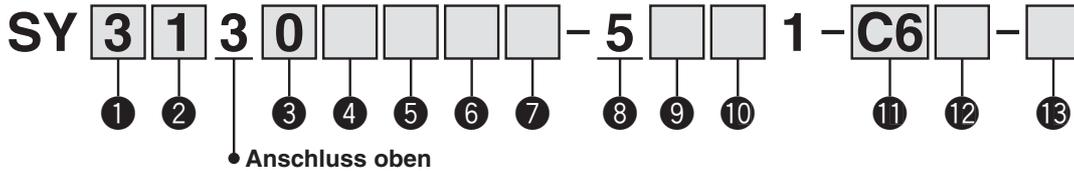

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Funktionsweise

1		monostabil
2	5/2-Wege	bistabil
3	5/3-Wege	Mittelstellung geschlossen
4		Mittelstellung offen
5		Mittelstellung druckbeaufschlagt
A*	2x3/2-Wege	N.C./N.C.
B*		N.O./N.O.
C*		N.C./N.O.

* Für das 2x3/2-Wege-Ventil ist nur die Ausführung mit weichdichtendem Schieber erhältlich.

3 Schieberart

0	weichdichtender Schieber
1	Stahlschieber

4 Pilotluft

—	interne Pilotluft
R	externe Pilotluft

5 Staudruckrückschlagventil (Ausführung mit eingebautem Rückschlagventil)

—	ohne
H	eingebaut

* Nur Ausführung mit weichdichtendem Schieber. Wenn für ein Ventil mit Stahlschieber ein Staudruck-Rückschlagventil erforderlich ist, ist eine Ausführung für die Installation auf einer Mehrfachanschlussplatte erhältlich. Siehe Seite 258 für detaillierte Angaben. Es wird allerdings nicht empfohlen, die Ausführung mit integriertem Ventil und die Ausführung für die Mehrfachanschlussplatten-Installation gleichzeitig zu verwenden, da dies den Durchfluss verringert.

* Das Staudruckrückschlagventil ist nicht verwendbar bei 5/3-Wege-Ventilen und der Ausführung SY7000.

6 Pilotventiloption

—	Standard (0,7 MPa)
B	Ausführung mit kurzer Ansprechzeit (0,7 MPa)
K*	Hochdruckausführung (1,0 MPa)

* Für die Hochdruckausführung ist nur der Stahlschieber erhältlich.

7 Spulenart

—	Standard
T	mit Energiesparschaltkreis (Hochleistungsausführung)

* Wählen Sie die Ausführung mit Energiesparschaltkreis, wenn das Ventil über längere Zeiträume kontinuierlich angesteuert wird.
* Beachten Sie bei der Auswahl des Energiesparschaltkreises die Ansteuerungsdauer. Siehe Seite 268 für detaillierte Angaben.

8 Nennspannung

5	24 V DC
---	---------

9 Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung und Spezifikation des Bezugspotentials


Symbol	mit Betriebsanzeige	Schutzbeschaltung	Bezugspotential an Klemme COM
R	—	●	ungepolt
U	●		
S	—		positiv COM
Z	●		
NS	—	●	negativ COM
NZ	●		

* Wählen Sie ein Ventil aus R, U, S oder Z aus, wenn die Ausgangspolarität der SI-Einheit "—" (positiv COM) ist.

Wählen Sie ein Ventil aus R, U, NS oder NZ aus, wenn die Ausgangspolarität der SI-Einheit N (negativ COM) ist.

* Bei der Ausführung mit Energiesparschaltkreis sind nur die Ausführungen "Z" und "NZ" erhältlich.

10 Handhilfsbetätigung

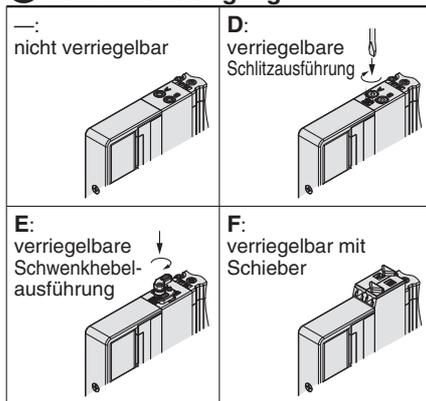

* Siehe Seite 31 für Handhilfsbetätigung mit Schieber und Verriegelung.

11 Anschlussgröße A, B

Gewindeanschluss

Symbol	Anschlussgröße	verwendbare Serien
M5	M5 x 0,8	SY3000
O1	1/8	SY5000
O2	1/4	SY7000

Steckverbindung (metrisch)

Symbol	Anschluss A, B	SY3000	SY5000	SY7000
C2	Ø 2	●	—	—
C3	Ø 3,2	●	—	—
C4	Ø 4	●	●	—
C6	Ø 6	●	●	●
C8	Ø 8	—	●	●
C10	Ø 10	—	—	●
C12	Ø 12	—	—	●

Steckverbindung (Zoll)

Symbol	Anschluss A, B	SY3000	SY5000	SY7000
N1	Ø 1/8"	●	—	—
N3	Ø 5/32"	●	●	—
N7	Ø 1/4"	●	●	●
N9	Ø 5/16"	—	●	●
N11	Ø 3/8"	—	—	●

12 Gewindeart

—	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

* Für M5 ist nur RC erhältlich.

13 Befestigungsschrauben

—	Rundkopfschraube
B	Innensechskantschraube
K	Rundkopfschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)
H	Innensechskantschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)

* Bei "K" und "H" verfügt die Ventilkörperabdeckung über eine Konstruktion, die das Herausfallen der Schrauben verhindert, wenn das Ventil zu Wartungszwecken o. Ä. entfernt wird.
* Bei separater Bestellung des Ventils ist die Plattendichtung nicht enthalten. Da die Plattendichtung an der Mehrfachanschlussplatte angebracht ist, bestellen Sie die Plattendichtung separat, wenn sie zu Wartungszwecken benötigt wird.
Siehe Seite 244 für Bestell-Nr. der Plattendichtung und der Befestigungsschraube.
* "B" und "H" können nicht für die individuelle Versorgungs-/Entlüftungseinheit oder den Zwischenplattenregler gewählt werden.



Ventil
 Einzelanschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Al-Anschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Ausführung 50, 51, 52
 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte
 Kunststoffanschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Ausführung 10, 11, 12
 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte
 Steckverbindungen/ Bestell-Nr. Stopfen
 Zubehör für Mehrfachanschlussplatte

Ausführung 10
Anschluss seitlich

Ausführung 11
Anschluss unten

interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte


EX126

Serie SY3000/5000/7000



Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

Siehe Seiten 208 (SY5000) und 209 (SY7000) für die Abmessungen der Ausführung 11/Anschluss unten.

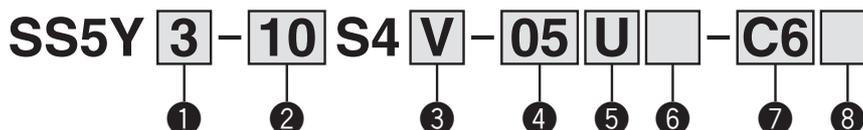

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Ausführung

10	Anschluss seitlich
11	Anschluss unten*

* Die Anschlussplatte SY5000 wird für den Anschluss unten der Ausführung SY3000 verwendet. Bei Bestellung, siehe "Mehrfachanschlussplatte für kombinierte Montage mit interner Verdrahtung" (ab Seite 213).

3 SI-Einheit

0	ohne SI-Einheit
V	CC-Link (positiv COM, NPN)

* Beim Ventil ohne SI-Einheit ist nur eine Klemmenkastenplatte montiert.

4 Ventilstationen

Symbol	Stationen	Anm.
02	2 Stationen	doppelte Verdrahtung Anm. 1)
:	:	
08	8 Stationen	Spezialausführung Anm. 2) (für bis zu 16 Elektromagnetventile)
02	2 Stationen	
:	:	
16	16 Stationen	

Anm. 1) Für doppelte Verdrahtung: Monostabile, bistabile und 2x 3/2- und 5/3-Wege-Elektromagnetventile können an allen Stationen der Mehrfachanschlussplatte verwendet werden. Der Einsatz eines monostabilen Magnetventils hat ein ungenutztes Kontrollsignal zur Folge. Bestellen Sie eine Spezialausführung, wenn Sie dies vermeiden wollen.

Anm. 2) Spezialausführung: Geben Sie die Verdrahtung auf dem Spezifikationsformular für die Mehrfachanschlussplatte an. (Beachten Sie, dass bistabile 5/3- und 2 x 3/2-Wege-Ventile nicht verwendet werden können, wenn Sie eine Einzelverdrahtung angeben.)

Anm. 3) Dies schließt die Anzahl der Blindplatten ein.

5 Anschluss P, E

U	U-Seite (2 bis 10 Stationen)
D	D-Seite (2 bis 10 Stationen)
B	beide Seiten (2 bis 16 Stationen)

6 Versorgungs-/Entlüftungsplatte


—	interne Pilotluft
S	interne Pilotluft, eingebauter Schalldämpfer
R	externe Pilotluft

* Der Anschluss 3/5(E) ist bei der Ausführung mit eingebautem Schalldämpfer verschlossen.

* Bei der Ausführung mit eingebautem Schalldämpfer ist darauf zu achten, dass der Entlüftungsanschluss nicht in direkten Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gelangt.

Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

Beispiel (SS5Y3-10S4V-□-□)

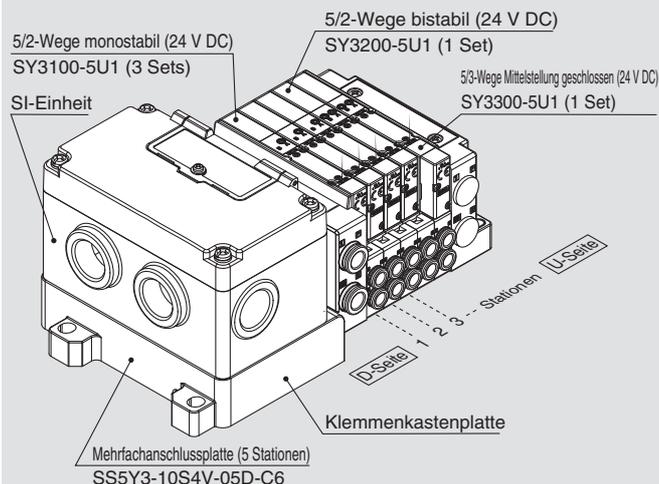

SS5Y3-10S4V-05D-C6 ... 1 Set (Bestell-Nr. Ausführung 10, 5-Stationen-Anschlussplatte)

*SY3100-5U1 3 Sets (Bestell-Nr. 5/2-Wege monostabil)

*SY3200-5U1 1 Set (Bestell-Nr. 5/2-Wege bistabil.)

*SY3300-5U1 1 Set (Bestell-Nr. 5/3-Wege Mittelstellung geschlossen)

(*) gibt an, dass das Ventil montiert wird.
Setzen Sie (*) vor die Bestell-Nr. der Ventile.

- Die Nummerierung der Ventilanordnung beginnt auf der D-Seite.
- Geben Sie unter der Bestell-Nr. der Mehrfachanschlussplatte die zu montierenden Ventile beginnend bei der 1. Station an, wie in der Abb. oben angezeigt. Wenn die Anordnung sehr kompliziert ist, verwenden Sie das Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten.

Anm.) Bei gemischten Konfigurationen mit Anschluss oben, die Auswahl anhand der Angaben auf Seite 196 treffen. Achtung: In diesem Fall ist auch ein Ausgang am A- und B-Anschluss auf der Seite der Mehrfachanschlussplatte vorhanden.

Wenn für die A- und B-Anschlüsse auf der Seite der Mehrfachanschlussplatte Stopfen benötigt werden, dies auf dem Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten angeben.

Nähere Angaben zur seriellen Übermittlungseinheit (für Ausgänge) der Serie EX126 finden Sie unter <http://www.smc.eu> und in der Bedienungsanleitung. Details zu den Bestell-Nr. der zu montierenden SI-Einheiten siehe Seite 241 in diesem Katalog. Die Bedienungsanleitung steht auf unserer SMC-Webseite unter folgender URL zum Download bereit: <http://www.smc.eu>

7 Anschlussgröße A, B (metrisch/Steckverbindung)

Symbol	Anschluss A, B	Ausführung 10/Anschluss seitlich			Ausführung 11/Anschluss unten		
		SY3000	SY5000	SY7000	SY5000	SY7000	
gerade	C2	Ø 2	●	—	—	—	
	C3	Ø 3,2	●	—	—	—	
	C4	Ø 4	●	●	—	—	
	C6	Ø 6	●	●	●	●	
	C8	Ø 8	—	●	●	●	
	C10	Ø 10	—	—	●	—	
	C12	Ø 12	—	—	●	—	
	CM*	gerader Anschluss, gemischte Größen	●	●	●	●	
	Winkel (Anm.)	aufwärts	L4	Ø 4	●	●	—
			L6	Ø 6	●	●	—
L8			Ø 8	—	●	—	
L10			Ø 10	—	—	●	
L12			Ø 12	—	—	●	
abwärts			B4	Ø 4	●	●	—
		B6	Ø 6	●	●	—	
		B8	Ø 8	—	●	—	
		B10	Ø 10	—	—	●	
		B12	Ø 12	—	—	●	
		LM*	Winkelanschluss, gemischte Größen (einschl. Leitungsanschluss aufwärts und abwärts)	●	●	●	—
Anschlussgröße P, E (Steckverbindungen)		Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 10	Ø 12	

Anschlussgröße A, B (Zoll/Steckverbindung)

Symbol	Anschluss A, B	Ausführung 10/Anschluss seitlich			Ausführung 11/Anschluss unten			
		SY3000	SY5000	SY7000	SY5000	SY7000		
gerade	N1	Ø 1/8"	●	—	—	—		
	N3	Ø 5/32"	●	●	—	—		
	N7	Ø 1/4"	●	●	●	●		
	N9	Ø 5/16"	—	●	●	●		
	N11	Ø 3/8"	—	—	●	—		
	CM*	gerader Anschluss, gemischte Größen	●	●	●	●		
Winkel (Anm.)	aufwärts	LN3	Ø 5/32"	●	—	—		
		LN7	Ø 1/4"	●	●	—		
		LN9	Ø 5/16"	—	●	—		
		LN11	Ø 3/8"	—	—	●		
		BN3	Ø 5/32"	●	—	—		
		BN7	Ø 1/4"	●	●	—		
	abwärts	BN9	Ø 5/16"	—	●	—		
		BN11	Ø 3/8"	—	—	●		
		LM*	Winkelanschluss, gemischte Größen (einschl. Leitungsanschluss aufwärts und abwärts)	●	●	●	—	
		Anschlussgröße P, E (Steckverbindungen)		Ø 5/16"	Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 3/8"	Ø 1/2"

Anm.) Um zu vermeiden, dass sich das Gehäuse und die Leitungen gegenseitig behindern, wählen Sie die Winkelverbindung abwärts, wenn Sie die optionale Zwischenstück-Baugruppe montieren (siehe Seiten 250 bis 252).

* Geben Sie für "CM", "LM" die Größen im Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten an.

* Die Anschlussrichtung von P, E entspricht der von A, B. Geben Sie bei der Wahl von "LM" dies für die Richtung der P-, E-Anschlüsse auf dem Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten an.

8 Montage und Option

Symbol	Montage	Option	
		Typenschild	Stationsnummer
—	Direktmontage	—	—
AA		●	●
BA		●	—
D□	DIN-Schiene- montage	—	—
A□		●	●
B□		●	—

Anm. 1) Tragen Sie die Anzahl der Stationen in □ ein, die größer ist als die Anzahl der Ventilstationen. (Siehe "DIN-Schiene/Option" oben.)

Anm. 2) Ausführung 11 (Anschluss unten) ist nur mit Direktmontage erhältlich.

Anm. 3) Siehe Seite 271 für die Befestigung der Mehrfachanschlussplatte für DIN-Schiene-montage.


DIN-Schiene/Option

Direktmontage	
0	ohne DIN-Schiene (mit Befestigungselement)
3	für 3 Stationen
⋮	⋮
16	für 16 Stationen

Geben Sie eine Schiene mit einer Länge an, die länger als die Gesamtlänge der spezifizierten Stationen ist.



Ventil
 Einzelanschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Al-Anschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Ausführung 50, 51, 52
 Detailsicht Mehrfach-
 anschlussplatte
 Kunststoff-
 anschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Ausführung 10, 11, 12
 Detailsicht Mehrfach-
 anschlussplatte
 Steckverbindungen/
 Bestell-Nr. Stopfen
 Zubehör für
 Mehrfach-
 anschlussplatte

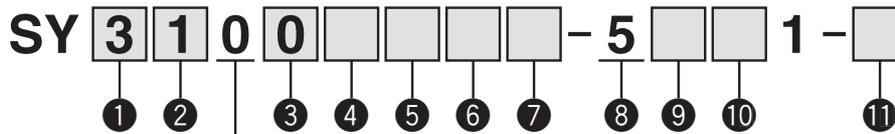

• Flanschversion

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Funktionsweise

1	5/2-Wege	monostabil
2		bistabil
3	5/3-Wege	Mittelstellung geschlossen
4		Mittelstellung offen
5		Mittelstellung druckbeaufschlagt
A*	2x3/2-Wege	N.C./N.C.
B*		N.O./N.O.
C*		N.C./N.O.

* Für das 2x3/2-Wege-Ventil ist nur die Ausführung mit weichdichtendem Schieber erhältlich.

3 Schieberart

0	weichdichtender Schieber
1	Stahlschieber

4 Pilotluft

—	interne Pilotluft
R	externe Pilotluft

5 Staudruckrückschlagventil (Ausführung mit eingebautem Rückschlagventil)

—	ohne
H	eingebaut

* Nur Ausführung mit weichdichtendem Schieber. Wenn für ein Ventil mit Stahlschieber ein Staudruckrückschlagventil erforderlich ist, ist eine Ausführung für die Installation auf einer Mehrfachanschlussplatte erhältlich. Siehe Seite 256 für ein Bestellbeispiel. Es wird allerdings nicht empfohlen, die Ausführung mit integriertem Ventil und die Ausführung für die Mehrfachanschlussplatten-Installation gleichzeitig zu verwenden, da dies den Durchfluss verringert.

* Das Staudruckrückschlagventil ist nicht verwendbar bei 5/3-Wege-Ventilen und der Ausführung SY7000.

6 Pilotventiloption

—	Standard (0,7 MPa)
B	Ausführung mit kurzer Ansprechzeit (0,7 MPa)
K*	Hochdruckausführung (1,0 MPa)

* Für die Hochdruckausführung ist nur der Stahlschieber erhältlich.

7 Spulenart

—	Standard
T	mit Energiesparschaltkreis (Hochleistungsausführung)

* Wählen Sie die Ausführung mit Energiesparschaltkreis, wenn das Ventil über längere Zeiträume kontinuierlich angesteuert wird.
* Beachten Sie bei der Auswahl des Energiesparschaltkreises die Ansteuerungsdauer. Siehe Seite 268 für detaillierte Angaben.

8 Nennspannung


5	24 V DC
----------	---------

9 Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung und Spezifikation des Bezugspotentials

Symbol	mit Betriebsanzeige	Schutzbeschaltung	Bezugspotential an Klemme COM
R	—	●	ungepolt
U	●		positiv COM
S	—		
Z	●		

* Bei der Ausführung mit Energiesparschaltkreis ist nur die Ausführung "Z" erhältlich.

10 Handhilfsbetätigung

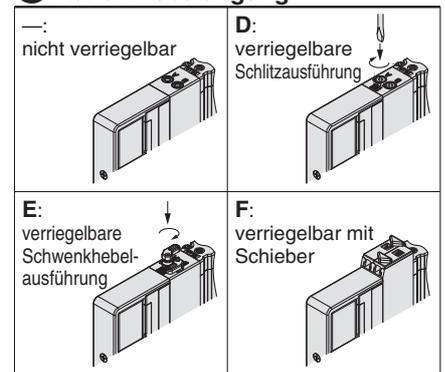

* Siehe Seite 31 für Handhilfsbetätigung mit Schieber und Verriegelung.

11 Befestigungsschrauben

—	Rundkopfschraube
B	Innensechskantschraube
K	Rundkopfschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)
H	Innensechskantschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)

* Bei "K" und "H" verfügt die Ventilkörperabdeckung über eine Konstruktion, die das Herausfallen der Schrauben verhindert, wenn das Ventil zu Wartungszwecken o. Ä. entfernt wird.
* Bei separater Bestellung des Ventils ist die Plattendichtung nicht enthalten. Da die Plattendichtung an der Mehrfachanschlussplatte angebracht ist, bestellen Sie die Plattendichtung separat, wenn sie zu Wartungszwecken benötigt wird.
Siehe Seite 244 für Bestell-Nr. der Plattendichtung und der Befestigungsschraube.
* "B" und "H" können nicht für die individuelle Versorgungs-/Entlüftungseinheit, den Zwischenplattenregler oder das entsperbare Doppelrückschlagventil mit Restdruck-Entlüftungsventil verwendet werden.



Abmessungen: Serie **SY3000**

Interne Verdrahtung
Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10/Anschluss seitlich

EX126

SS5Y3-10S4□-Stationen $\begin{matrix} \text{U} \\ \text{D} \\ \text{B} \end{matrix}$ $\begin{matrix} \text{C2} \\ \text{C3}, \text{N1} \\ \text{C4}, \text{N3} \\ \text{C6}, \text{N7} \end{matrix}$ (D)

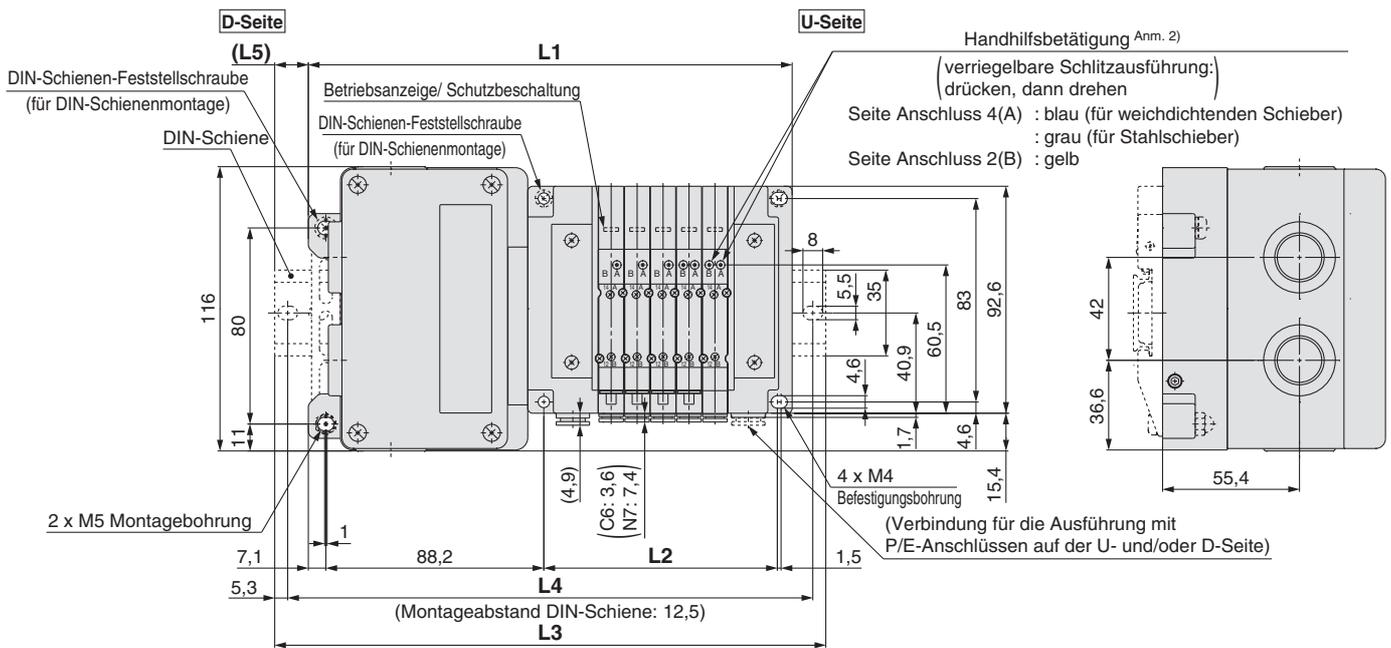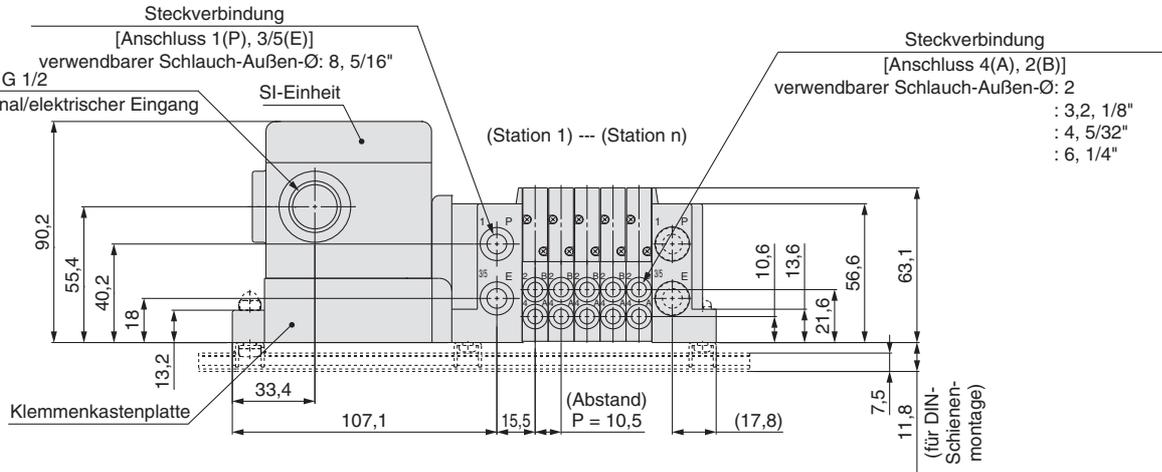

Anm. 1) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y3-10S4□-05D-C6".

Anm. 2) Siehe Seite 205 für Abmessungen bei externer Pilotluft, des Schalldämpfers, der Winkelverbindungen und der verriegelbaren Handhilfsbetätigung mit Schieber.

Anm. 3) Siehe Seite 210 für Abmessungen des A- oder B-Anschlusses der Ausführung mit Anschluss oben.

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
L1	164,3	174,8	185,3	195,8	206,3	216,8	227,3	237,8	248,3	258,8	269,3	279,8	290,3	300,8	311,3
L2	63	73,5	84	94,5	105	115,5	126	136,5	147	157,5	168	178,5	189	199,5	210
L3	198	198	210,5	223	235,5	248	260,5	273	273	285,5	298	310,5	323	335,5	335,5
L4	187,5	187,5	200	212,5	225	237,5	250	262,5	262,5	275	287,5	300	312,5	325	325
L5	17	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	12

Serie SY3000/5000/7000


Abmessungen: Serie SY5000

Interne Verdrahtung
Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10/Anschluss seitlich

EX126

SS5Y5-10S4□-Stationen $\begin{matrix} \text{U} & \text{C4, N3} \\ \text{D} & \text{C6, N7 (D)} \\ \text{B} & \text{C8, N9} \end{matrix}$

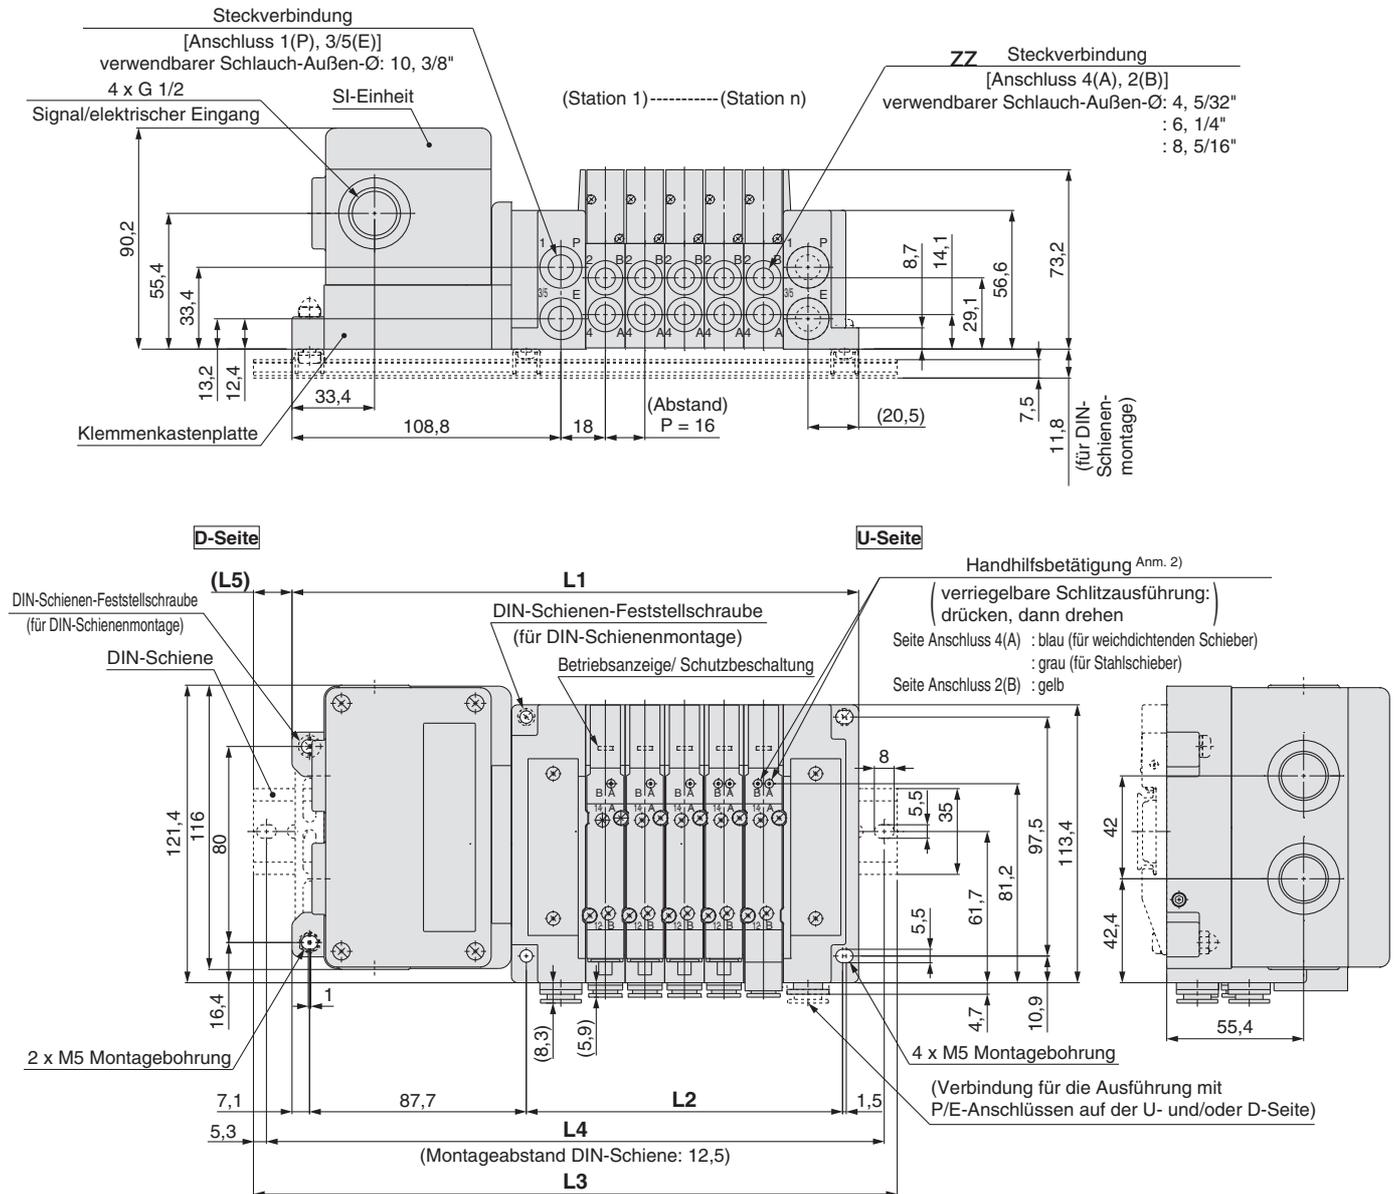

Anm. 1) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y5-10S4□-05D-C8".

Anm. 2) Siehe Seite 206 für Abmessungen bei externer Pilotluft, des Schalldämpfers, der Winkelverbindungen und der verriegelbaren Handhilfsbetätigung mit Schieber.

Anm. 3) Siehe Seite 211 für Abmessungen des A- oder B-Anschlusses der Ausführung mit Anschluss oben.

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
L1	181,3	197,3	213,3	229,3	245,3	261,3	277,3	293,3	309,3	325,3	341,3	357,3	373,3	389,3	405,3
L2	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240	256	272	288	304
L3	210,5	223	248	260,5	273	285,5	310,5	323	335,5	360,5	373	385,5	398	423	435,5
L4	200	212,5	237,5	250	262,5	275	300	312,5	325	350	362,5	375	387,5	412,5	425
L5	14,5	13	17,5	15,5	14	12	16,5	15	13	17,5	16	14	12,5	17	15



Abmessungen: Serie **SY7000**

Interne Verdrahtung
Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10/Anschluss seitlich

EX126

SS5Y7-10S4□ - Stationen $\begin{matrix} \text{U} \\ \text{D} \\ \text{B} \end{matrix}$ C6, N7
C8, N9
C10, N11 (D)
C12

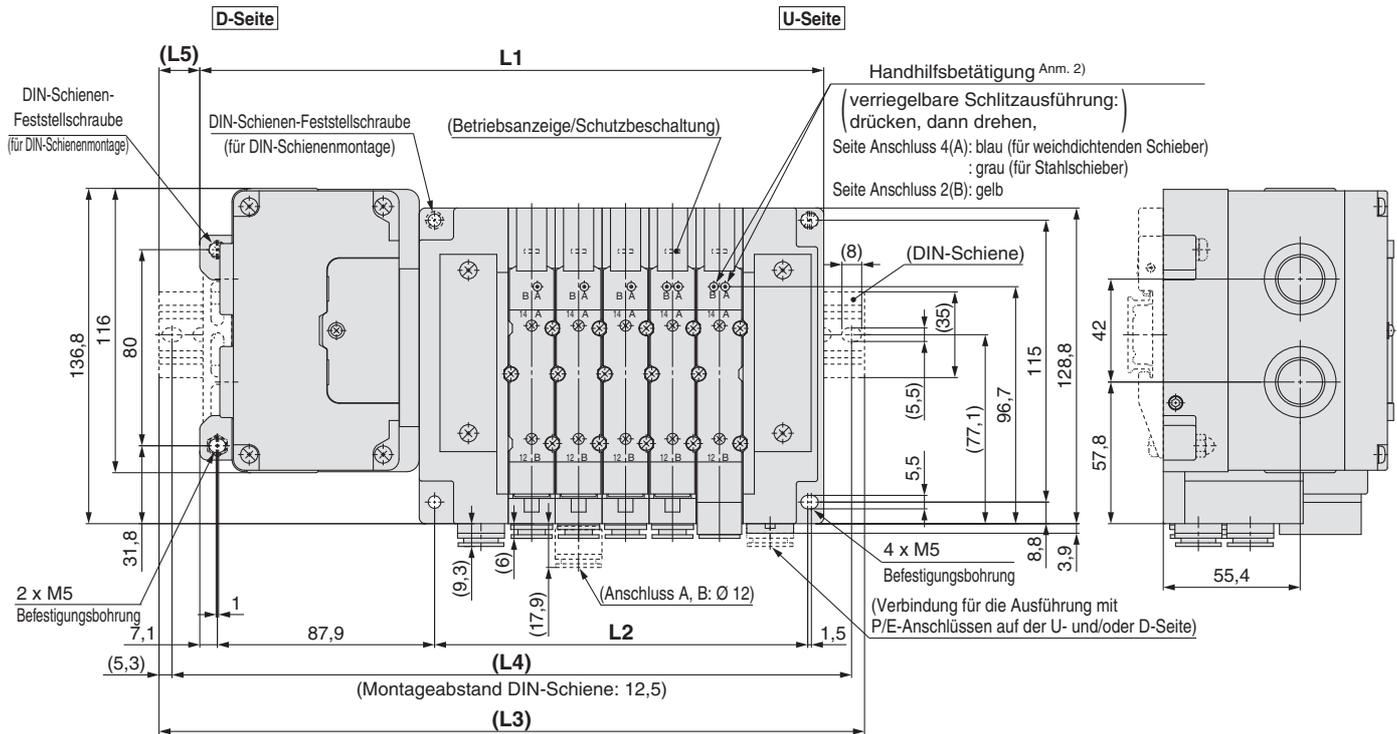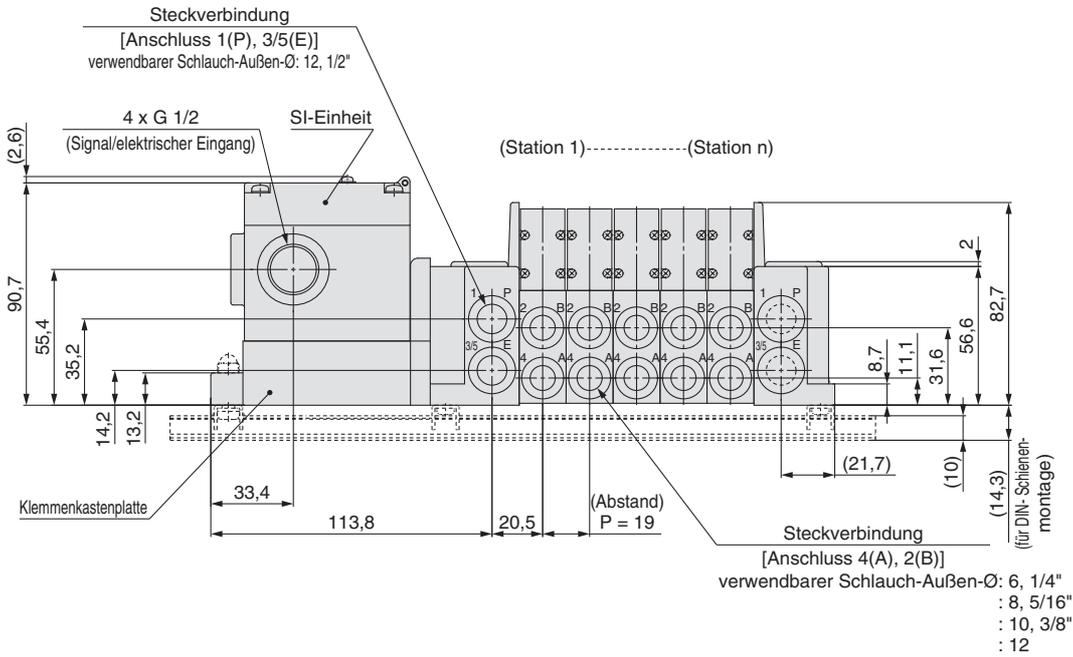

Anm. 1) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y7-10S4V-05D-C10".

Anm. 2) Siehe Seite 207 für Abmessungen bei externer Pilotluft, des Schalldämpfers, der Winkelverbindungen und der verriegelbaren Handhilfsbetätigung mit Schieber.

Anm. 3) Siehe Seite 212 für Abmessungen des A- oder B-Anschlusses der Ausführung mit Anschluss oben.

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
L1	195,5	214,5	233,5	252,5	271,5	290,5	309,5	328,5	347,5	366,5	385,5	404,5	423,5	442,5	461,5
L2	94	113	132	151	170	189	208	227	246	265	284	303	322	341	360
L3	223	248	260,5	285,5	298	323	335,5	360,5	373	398	410,5	435,5	448	473	485,5
L4	212,5	237,5	250	275	287,5	312,5	325	350	362,5	387,5	400	425	437,5	462,5	475
L5	14	17	13,5	16,5	13,5	16,5	13	16	13	16	12,5	15,5	12,5	15,5	12

Interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte

EX126

Ausführung 12
Anschluss oben

Serie SY3000/5000/7000



Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

Siehe Seiten 210 bis 212 für die Abmessungen der Ausführung 12/Anschluss oben.

SS5Y **3** - 12S4 **V** - 05 **U** - - -

1 2 3 4 5 6 7

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 SI-Einheit

0	ohne SI-Einheit
V	CC-Link (positiv COM, NPN)

* Beim Ventil ohne SI-Einheit ist nur eine Klemmenkastenplatte montiert.

3 Ventilstationen

Symbol	Stationen	Anm.
02	2 Stationen	doppelte Verdrahtung Anm. 1)
:	:	
08	8 Stationen	
02	2 Stationen	Spezialausführung Anm. 2) (für bis zu 16 Elektromagnetventile)
:	:	
16	16 Stationen	

Anm. 1) Für doppelte Verdrahtung: Monostabile, bistabile und 2x 3/2- und 5/3-Wege-Elektromagnetventile können an allen Stationen der Mehrfachanschlussplatte verwendet werden.

Der Einsatz eines monostabilen Magnetventils hat ein ungenutztes Kontrollsignal zur Folge. Bestellen Sie eine Spezialausführung, wenn Sie dies vermeiden wollen.

Anm. 2) Spezialausführung: Geben Sie die Verdrahtung auf dem Spezifikationsformular für die Mehrfachanschlussplatte an. (Beachten Sie, dass bistabile 5/3- und 2 x 3/2-Wege-Ventile nicht verwendet werden können, wenn Sie eine Einzelverdrahtung angeben.)

Anm. 3) Dies schließt die Anzahl der Blindplatten ein.

4 Anschluss P, E

U Anm.)	U-Seite (2 bis 10 Stationen)
D Anm.)	D-Seite (2 bis 10 Stationen)
B	beide Seiten (2 bis 16 Stationen)

Anm.) 5 Wählen Sie für die Ausführung "S", Versorgungs-/Entlüftungsblock mit eingebautem Schalldämpfer, U oder D für den Eingang des P-Anschlusses.

5 Versorgungs-/Entlüftungsplatte


-	interne Pilotluft
S	interne Pilotluft, eingebauter Schalldämpfer
R	externe Pilotluft

* Bei der Ausführung mit eingebautem Schalldämpfer sind die Anschlüsse P und E auf der U- und D-Seite erhältlich. Der Anschluss 3/5(E) ist verschlossen. Der Schalldämpfer-Entlüftungsanschluss befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite des Eingangs der Anschlüsse P, E. (Beispiel: Wenn sich der Eingang der Anschlüsse P, E auf der D-Seite befindet, liegt der Schalldämpfer-Entlüftungsanschluss auf der U-Seite.)

* Bei der Ausführung mit eingebautem Schalldämpfer ist darauf zu achten, dass der Entlüftungsanschluss nicht in direkten Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gelangt.

Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

Beispiel (SS5Y3-12S4V-□-□)

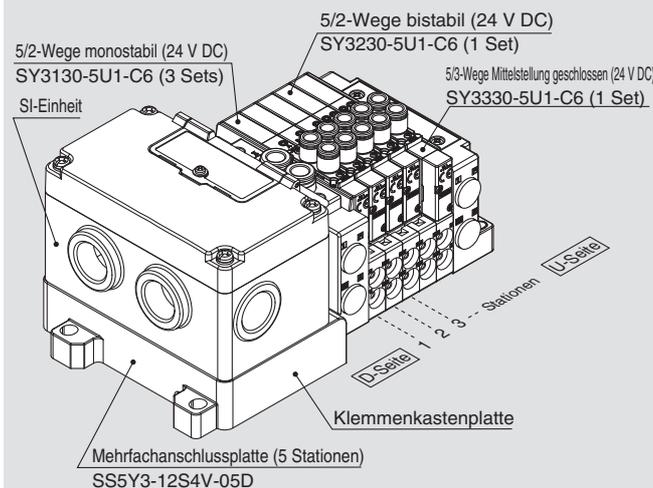

SS5Y3-12S4V-05D ... 1 Set (Bestell-Nr. Ausführung 12, 5-Stationen-Anschlussplatte)
 *SY3130-5U1-C6 3 Sets (Bestell-Nr. 5/2-Wege monostabil)
 *SY3230-5U1-C6 1 Set (Bestell-Nr. 5/2-Wege bistabil)
 *SY3330-5U1-C6 1 Set (Bestell-Nr. 5/3-Wege Mittelstellung geschlossen)

(*) gibt an, dass das Ventil montiert wird.
Setzen Sie (*) vor die Bestell-Nr. der Ventile.

- Die Nummerierung der Ventilanordnung beginnt auf der D-Seite.
- Geben Sie unter der Bestell-Nr. der Mehrfachanschlussplatte die zu montierenden Ventile beginnend bei der 1. Station an, wie in der Abb. oben angezeigt. Wenn die Anordnung sehr kompliziert ist, verwenden Sie das Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten.

6 Anschlussgröße P, E (Steckverbindungen)

Symbol	SY3000	SY5000	SY7000
-	Ø 8	Ø 10	Ø 12
N	Ø 5/16"	Ø 3/8"	Ø 1/2"

* Für N sind die Größen in Zoll angegeben.

7 Montage


	Direktmontage
D	DIN-Schienenmontage (mit DIN-Schiene)
D0	DIN-Schienenmontage (ohne DIN-Schiene)
D3	für 3 Stationen
:	:
D16	für 16 Stationen

Anm.) Siehe Seite 271 für die Befestigung der Mehrfachanschlussplatte für DIN-Schienenmontage.

Nähere Angaben zur seriellen Übermittlungseinheit (für Ausgänge) der Serie EX126 finden Sie unter <http://www.smc.eu> und in der Bedienungsanleitung. Details zu den Bestell-Nr. der zu montierenden SI-Einheiten siehe Seite 241 in diesem Katalog. Die Bedienungsanleitung steht auf unserer SMC-Webseite unter folgender URL zum Download bereit: <http://www.smc.eu>

Bestellschlüssel Ventile (mit Befestigungsschraube)

Siehe Seite 13 für die technischen Daten des Ventils.

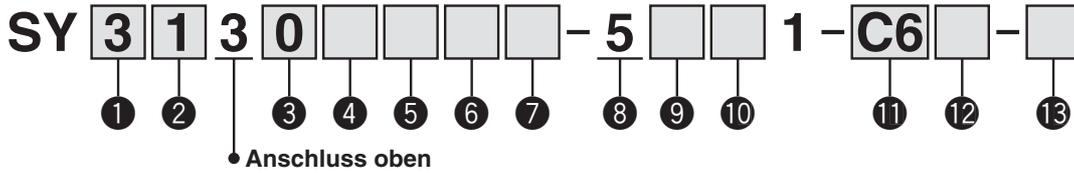

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Funktionsweise

1	5/2-Wege	monostabil
2		bistabil
3	5/3-Wege	Mittelstellung geschlossen
4		Mittelstellung offen
5		Mittelstellung druckbeaufschlagt
A*	2x3/2-Wege	N.C./N.C.
B*		N.O./N.O.
C*		N.C./N.O.

* Für das 2x3/2-Wege-Ventil ist nur die Ausführung mit weichdichtendem Schieber erhältlich.

3 Schieberart

0	weichdichtender Schieber
1	Stahlschieber

4 Pilotluft

—	interne Pilotluft
R	externe Pilotluft

5 Staudruckrückschlagventil (Ausführung mit eingebautem Rückschlagventil)

—	ohne
H	eingebaut

* Nur Ausführung mit weichdichtendem Schieber. Wenn für ein Ventil mit Stahlschieber ein Staudruckrückschlagventil erforderlich ist, ist eine Ausführung für die Installation auf einer Mehrfachanschlussplatte erhältlich. Siehe Seite 256 für ein Bestellbeispiel. Es wird allerdings nicht empfohlen, die Ausführung mit integriertem Ventil und die Ausführung für die Mehrfachanschlussplatten-Installation gleichzeitig zu verwenden, da dies den Durchfluss verringert.

* Das Staudruckrückschlagventil ist nicht verwendbar bei 5/3-Wege-Ventilen und der Ausführung SY7000.

6 Pilotventiloption

—	Standard (0,7 MPa)
B	Ausführung mit kurzer Ansprechzeit (0,7 MPa)
K*	Hochdruckausführung (1,0 MPa)

* Für die Hochdruckausführung ist nur der Stahlschieber erhältlich.

7 Spulenart

—	Standard
T	mit Energiesparschaltkreis (Hochleistungsausführung)

* Wählen Sie die Ausführung mit Energiesparschaltkreis, wenn das Ventil über längere Zeiträume kontinuierlich angesteuert wird.
* Beachten Sie bei der Auswahl des Energiesparschaltkreises die Ansteuerungsdauer. Siehe Seite 268 für detaillierte Angaben.

8 Nennspannung


5	24 V DC
---	---------

9 Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung und Spezifikation des Bezugspotentials

Symbol	mit Betriebsanzeige	Schutzbeschaltung	Bezugspotential an Klemme COM
R	—	●	ungepolt
U	●		positiv COM
S	—		
Z	●		

* Bei der Ausführung mit Energiesparschaltkreis ist nur die Ausführung "Z" erhältlich.

10 Handhilfsbetätigung

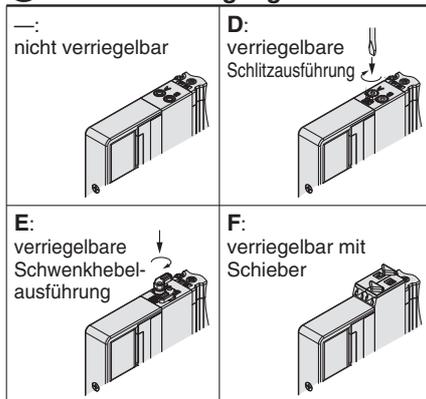

* Siehe Seite 31 für Handhilfsbetätigung mit Schieber und Verriegelung.

11 Anschlussgröße A, B

Gewindeanschluss

Symbol	Anschlussgröße	verwendbare Serien
M5	M5 x 0,8	SY3000
O1	1/8	SY5000
O2	1/4	SY7000

Steckverbindung (metrisch)

Symbol	Anschluss A, B	SY3000	SY5000	SY7000
C2	Ø 2	●	—	—
C3	Ø 3,2	●	—	—
C4	Ø 4	●	●	—
C6	Ø 6	●	●	●
C8	Ø 8	—	●	●
C10	Ø 10	—	—	●
C12	Ø 12	—	—	●

Steckverbindung (Zoll)

Symbol	Anschluss A, B	SY3000	SY5000	SY7000
N1	Ø 1/8"	●	—	—
N3	Ø 5/32"	●	●	—
N7	Ø 1/4"	●	●	●
N9	Ø 5/16"	—	●	●
N11	Ø 3/8"	—	—	●

12 Gewindeart

—	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

* Für M5 ist nur RC — erhältlich.

13 Befestigungsschrauben

—	Rundkopfschraube
B	Innensechskantschraube
K	Rundkopfschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)
H	Innensechskantschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)

* Bei "K" und "H" verfügt die Ventilkörperabdeckung über eine Konstruktion, die das Herausfallen der Schrauben verhindert, wenn das Ventil zu Wartungszwecken o. Ä. entfernt wird.
* Bei separater Bestellung des Ventils ist die Plattendichtung nicht enthalten. Da die Plattendichtung an der Mehrfachanschlussplatte angebracht ist, bestellen Sie die Plattendichtung separat, wenn sie zu Wartungszwecken benötigt wird.

Siehe Seite 244 für Bestell-Nr. der Plattendichtung und der Befestigungsschraube.
* "B" und "H" können nicht für die individuelle Versorgungs-/Entlüftungseinheit oder den Zwischenplattenregler gewählt werden.



Ausführung 10
Anschluss seitlich

Ausführung 11
Anschluss unten

interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte


EX120

Serie SY3000/5000/7000



Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

Siehe Seiten 208 (SY5000) und 209 (SY7000) für die Abmessungen der Ausführung 11/Anschluss unten.

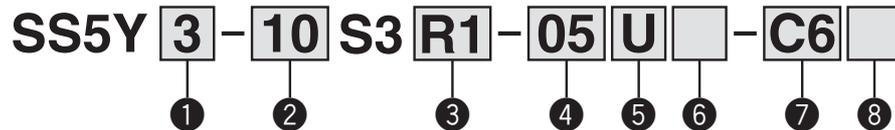

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Ausführung

10	Anschluss seitlich
11	Anschluss unten*

* Die Anschlussplatte SY5000 wird für den Anschluss unten der Ausführung SY3000 verwendet. Bei Bestellung, siehe "Mehrfachanschlussplatte für kombinierte Montage mit interner Verdrahtung" (ab Seite 213).

3 SI-Einheit

0	ohne SI-Einheit	
Q	DeviceNet™ (positiv COM, NPN)	
R1	OMRON CompoBus/S	16 Ausgänge
R2	(positiv COM NPN)	8 Ausgänge
V	CC-Link (positiv COM, NPN)	
ZB ^{Anm. 2)}	CompoNet™	positiv COM NPN
ZBN ^{Anm. 2)}		negativ COM PNP

Anm. 1) Stellen Sie sicher, dass die COM-Spezifikation mit dem zu verwendenden Ventil übereinstimmt.

Anm. 2) Der Kommunikationsstecker (für die gegenüberliegende Seite) wird nicht mitgeliefert. Bitte separat bestellen.

4 Ventilstationen

Symbol	Stationen	Anm.
02	2 Stationen	doppelte Verdrahtung Anm. 1)
:	:	
08	8 Stationen	Spezialausführung Anm. 2) (für bis zu 16 Elektromagnetventile)
02	2 Stationen	
:	:	
16	16 Stationen	

Anm. 1) Für doppelte Verdrahtung: Monostabile, bistabile und 2x 3/2- und 5/3-Wege-Elektromagnetventile können an allen Stationen der Mehrfachanschlussplatte verwendet werden. Der Einsatz eines monostabilen Magnetventils hat ein ungenutztes Kontrollsignal zur Folge. Bestellen Sie eine Spezialausführung, wenn Sie dies vermeiden wollen.

Anm. 2) Spezialausführung: Geben Sie die Verdrahtung auf dem Spezifikationsformular für die Mehrfachanschlussplatte an. (Beachten Sie, dass bistabile 5/3- und 2 x 3/2-Wege-Ventile nicht verwendet werden können, wenn Sie eine Einzelverdrahtung angeben.)

Anm. 3) Dies schließt die Anzahl der Blindplatten ein.

Anm. 4) Da die SI-Einheit der Ausführung R2 über 8 Ausgänge verfügt, können bis zu 8 Magnetventile montiert werden.

5 Anschluss P, E

U	U-Seite (2 bis 10 Stationen)
D	D-Seite (2 bis 10 Stationen)
B	beide Seiten (2 bis 16 Stationen)


6 Versorgungs-/Entlüftungsplatte

—	interne Pilotluft
S	interne Pilotluft, eingebauter Schalldämpfer
R	externe Pilotluft

* Der Anschluss 3/5(E) ist bei der Ausführung mit eingebautem Schalldämpfer verschlossen.

Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

Beispiel (SS5Y3-10S3V-□)

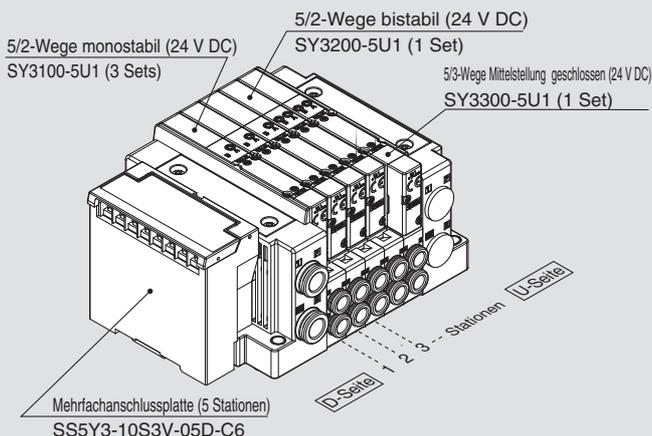

SS5Y3-10S3V-05D-C6 ... 1 Set (Bestell-Nr. Ausführung 10, 5-Stationen-Anschlussplatte)
 *SY3100-5U1 3 Sets (Bestell-Nr. 5/2-Wege monostabil)
 *SY3200-5U1 1 Set (Bestell-Nr. 5/2-Wege bistabil.)
 *SY3300-5U1 1 Set (Bestell-Nr. 5/3-Wege Mittelstellung geschlossen)

(*) gibt an, dass das Ventil montiert wird.
Setzen Sie (*) vor die Bestell-Nr. der Ventile.

- Die Nummerierung der Ventilanordnung beginnt auf der D-Seite.
- Geben Sie unter der Bestell-Nr. der Mehrfachanschlussplatte die zu montierenden Ventile beginnend bei der 1. Station an, wie in der Abb. oben angezeigt. Wenn die Anordnung sehr kompliziert ist, verwenden Sie das Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten.

Anm.) Bei gemischten Konfigurationen mit Anschluss oben, die Auswahl anhand der Angaben auf Seite 204 treffen. Achtung: In diesem Fall ist auch ein Ausgang am A- und B-Anschluss auf der Seite der Mehrfachanschlussplatte vorhanden.

Wenn für die A- und B-Anschlüsse auf der Seite der Mehrfachanschlussplatte Stopfen benötigt werden, dies auf dem Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten angeben.

Nähere Angaben zur seriellen Übermittlungseinheit (für Ausgänge) der Serie EX120 finden Sie unter <http://www.smc.eu> und in der Bedienungsanleitung. Details zu den Bestell-Nr. der zu montierenden SI-Einheiten siehe Seite 242 in diesem Katalog. Die Bedienungsanleitung steht auf unserer SMC-Webseite unter folgender URL zum Download bereit: <http://www.smc.eu>

Ventil
Einzelanschlussplatte
interne Verdrahtung
Al-Anschlussplatte
interne Verdrahtung
Ausführung 50, 51, 52
Detailsicht Mehrfach-Anschlussplatte
Kunststoff-anschlussplatte
interne Verdrahtung
Ausführung 10, 11, 12
Detailsicht Mehrfach-Anschlussplatte
Steckverbindungen/
Bestell-Nr. Stopfen
Zubehör für
Mehrfach-
anschlussplatte

7 Anschlussgröße A, B (metrisch/Steckverbindung)

Symbol	Anschluss A, B	Ausführung 10/Anschluss seitlich		Ausführung 11/Anschluss unten						
		SY3000	SY5000	SY7000	SY5000		SY7000			
gerade	C2	Ø 2	●	—	—	—				
	C3	Ø 3,2	●	—	—	—				
	C4	Ø 4	●	●	—	●		—		
	C6	Ø 6	●	●	●	●		●		
	C8	Ø 8	—	●	●	●		●		
	C10	Ø 10	—	—	●	—		●		
	C12	Ø 12	—	—	●	—		●		
	CM*	gerader Anschluss, gemischte Größen	●	●	●	●		●		
	Winkel (Anm.)	aufwärts	L4	Ø 4	●	●		—	—	
			L6	Ø 6	●	●		●	—	
L8			Ø 8	—	●	●	—	—		
L10			Ø 10	—	—	●	—	—		
L12			Ø 12	—	—	●	—	—		
LM*			Winkelschluss, gemischte Größen (einschl. Leitungsanschluss aufwärts und abwärts)	●	●	●	—	—		
abwärts		B4	Ø 4	●	●	—	—			
		B6	Ø 6	●	●	●	—		—	
		B8	Ø 8	—	●	●	—		—	
		B10	Ø 10	—	—	●	—		—	
		B12	Ø 12	—	—	●	—		—	
		LM*	Winkelschluss, gemischte Größen (einschl. Leitungsanschluss aufwärts und abwärts)	●	●	●	—		—	
Anschlussgröße P, E (Steckverbindungen)		Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 10	Ø 12				

Anschlussgröße A, B (Zoll/Steckverbindung)

Symbol	Anschluss A, B	Ausführung 10/Anschluss seitlich		Ausführung 11/Anschluss unten					
		SY3000	SY5000	SY7000	SY5000		SY7000		
gerade	N1	Ø 1/8"	●	—	—	—			
	N3	Ø 5/32"	●	●	—	●		—	
	N7	Ø 1/4"	●	●	●	●		●	
	N9	Ø 5/16"	—	●	●	●		●	
	N11	Ø 3/8"	—	—	●	—		●	
	CM*	gerader Anschluss, gemischte Größen	●	●	●	●		●	
Winkel (Anm.)	aufwärts	LN3	Ø 5/32"	●	—	—	—		
		LN7	Ø 1/4"	●	●	—	—		—
		LN9	Ø 5/16"	—	●	—	—		—
		LN11	Ø 3/8"	—	—	●	—		—
		BN3	Ø 5/32"	●	—	—	—		—
	abwärts	BN7	Ø 1/4"	●	●	—	—		
		BN9	Ø 5/16"	—	●	—	—		—
		BN11	Ø 3/8"	—	—	●	—		—
		LM*	Winkelschluss, gemischte Größen (einschl. Leitungsanschluss aufwärts und abwärts)	●	●	●	—		—
		Anschlussgröße P, E (Steckverbindungen)		Ø 5/16"	Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 3/8"		Ø 1/2"

Anm.) Um zu vermeiden, dass sich das Gehäuse und die Leitungen gegenseitig behindern, wählen Sie die Winkelverbindung abwärts, wenn Sie die optionale Zwischenstück-Baugruppe montieren (siehe Seiten 250 bis 252).

* Geben Sie für "CM", "LM" die Größen im Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten an.

* Die Anschlussrichtung von P, E entspricht der von A, B. Geben Sie bei der Wahl von "LM" dies für die Richtung der P-, E-Anschlüsse auf dem Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten an.

8 Montage und Option

Symbol	Montage	Option	
		Typenschild	Stationsnummer
—	Direktmontage	—	—
AA		●	●
BA		●	—
D□	DIN-Schiene- montage	—	—
A□		●	●
B□		●	—

Anm. 1) Tragen Sie die Anzahl der Stationen in □ ein, die größer ist als die Anzahl der Ventilstationen. (Siehe "DIN-Schiene/Option" oben.)

Anm. 2) Ausführung 11 (Anschluss unten) ist nur mit Direktmontage erhältlich.

Anm. 3) Siehe Seite 271 für die Befestigung der Mehrfachanschlussplatte für DIN-Schiene-montage.


DIN-Schiene/Option

Direktmontage	
0	ohne DIN-Schiene (mit Befestigungselement)
3	für 3 Stationen
⋮	⋮
16	für 16 Stationen

Geben Sie eine Schiene mit einer Länge an, die länger als die Gesamtlänge der spezifizierten Stationen ist.

* Wenn eine DIN-Schiene ohne SI-Einheit montiert werden soll, wählen Sie D0 und bestellen Sie die DIN-Schiene-länge separat (siehe L3 in den Abmessungen). (Siehe Seite 249 für die Bestell-Nr. der DIN-Schiene.)



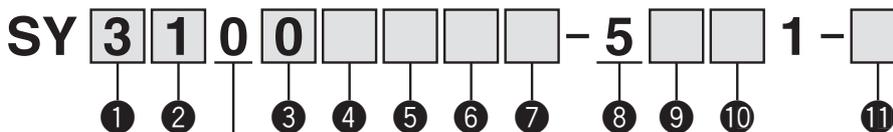

• Flanschversion

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Funktionsweise

1		monostabil
2	5/2-Wege	bistabil
3		Mittelstellung geschlossen
4	5/3-Wege	Mittelstellung offen
5		Mittelstellung druckbeaufschlagt
A*	2x3/2-Wege	N.C./N.C.
B*		N.O./N.O.
C*		N.C./N.O.

* Für das 2x3/2-Wege-Ventil ist nur die Ausführung mit weichdichtendem Schieber erhältlich.

3 Schieberart

0	weichdichtender Schieber
1	Stahlschieber

4 Pilotluft

—	interne Pilotluft
R	externe Pilotluft

5 Staudruckrückschlagventil (Ausführung mit eingebautem Rückschlagventil)

—	ohne
H	eingebaut

* Nur Ausführung mit weichdichtendem Schieber. Wenn für ein Ventil mit Stahlschieber ein Staudruckrückschlagventil erforderlich ist, ist eine Ausführung für die Installation auf einer Mehrfachanschlussplatte erhältlich. Siehe Seite 256 für ein Bestellbeispiel. Es wird allerdings nicht empfohlen, die Ausführung mit integriertem Ventil und die Ausführung für die Mehrfachanschlussplatten-Installation gleichzeitig zu verwenden, da dies den Durchfluss verringert.

* Das Staudruckrückschlagventil ist nicht verwendbar bei 5/3-Wege-Ventilen und der Ausführung SY7000.

6 Pilotventiloption

—	Standard (0,7 MPa)
B	Ausführung mit kurzer Ansprechzeit (0,7 MPa)
K*	Hochdruckausführung (1,0 MPa)

* Für die Hochdruckausführung ist nur der Stahlschieber erhältlich.

7 Spulenart

—	Standard
T	mit Energiesparschaltkreis (Hochleistungsausführung)

* Wählen Sie die Ausführung mit Energiesparschaltkreis, wenn das Ventil über längere Zeiträume kontinuierlich angesteuert wird.

* Beachten Sie bei der Auswahl des Energiesparschaltkreises die Ansteuerungsdauer. Siehe Seite 268 für detaillierte Angaben.

8 Nennspannung

5	24 V DC
---	---------


9 Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung und Spezifikation des Bezugspotentials

Symbol	mit Betriebsanzeige	Schutzbeschaltung	Bezugspotential an Klemme COM
R	—	●	ungepolt
U	●		positiv COM
S	—		negativ COM
Z	●		
NS	—		
NZ	●		

* Wählen Sie ein Ventil aus R, U, S oder Z aus, wenn die Polarität der SI-Einheit positiv COM ist. Wählen Sie ein Ventil aus R, U, NS oder NZ aus, wenn die Spezifikation der SI-Einheit ZBN (negativ COM) ist.

* Bei der Ausführung mit Energiesparschaltkreis sind nur die Ausführungen "Z" und "NZ" erhältlich.

10 Handhilfsbetätigung

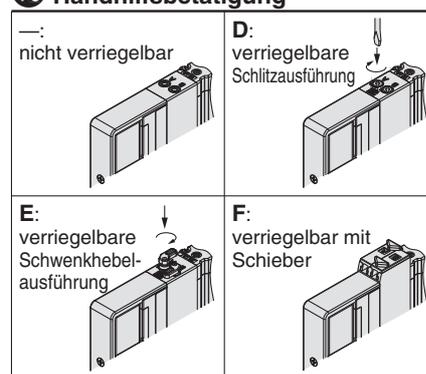

* Siehe Seite 31 für Handhilfsbetätigung mit Schieber und Verriegelung.

11 Befestigungsschrauben

—	Rundkopfschraube
B	Innensechskantschraube
K	Rundkopfschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)
H	Innensechskantschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)

* Bei "K" und "H" verfügt die Ventilkörperabdeckung über eine Konstruktion, die das Herausfallen der Schrauben verhindert, wenn das Ventil zu Wartungszwecken o. Ä. entfernt wird.

* Bei separater Bestellung des Ventils ist die Plattendichtung nicht enthalten. Da die Plattendichtung an der Mehrfachanschlussplatte angebracht ist, bestellen Sie die Plattendichtung separat, wenn sie zu Wartungszwecken benötigt wird. Siehe Seite 244 für Bestell-Nr. der Plattendichtung und der Befestigungsschraube.

* "B" und "H" können nicht für die individuelle Versorgungs-/Entlüftungseinheit, den Zwischenplattenregler oder das entsperbare Doppelschlagventil mit Restdruck-Entlüftungsventil verwendet werden.




Abmessungen: Serie **SY3000**

Interne Verdrahtung
Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10/Anschluss seitlich

EX120

SS5Y3-10S3□-Stationen $\begin{matrix} U \\ D \\ B \end{matrix}$ - $\begin{matrix} C2 \\ C3, N1 \\ C4, N3 \\ C6, N7 \end{matrix}$ (D)

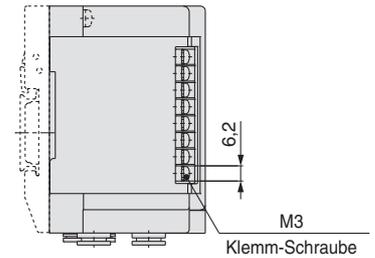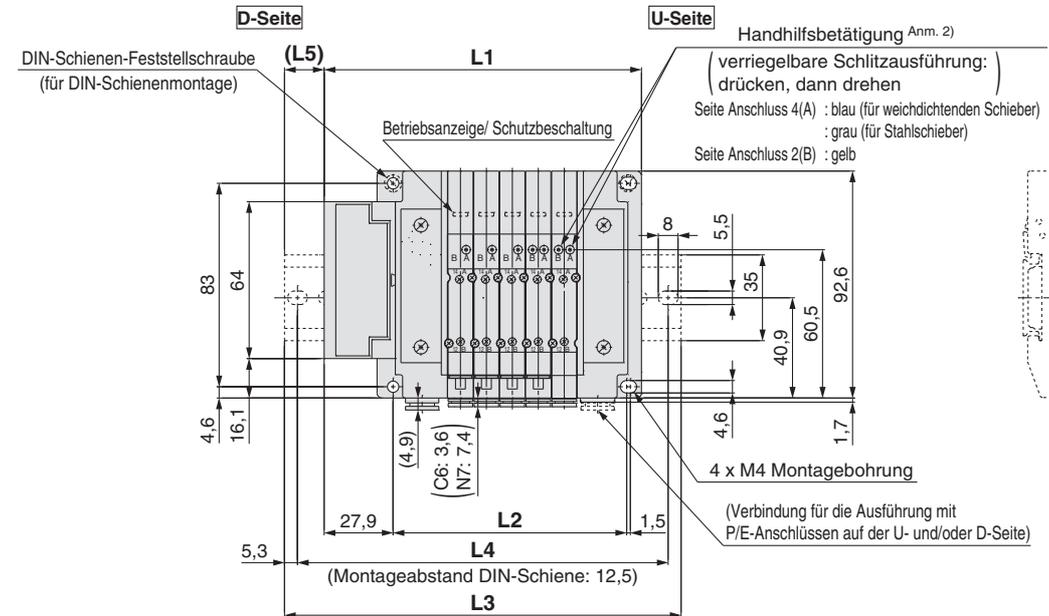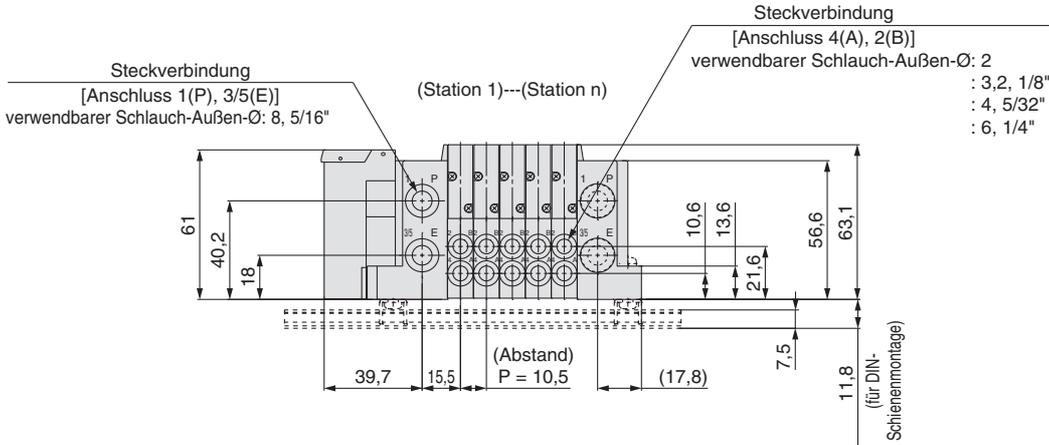

- Anm. 1) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y3-10S3□-05D-C6".
 Anm. 2) Siehe Seite 205 für Abmessungen bei externer Pilotluft, des Schalldämpfers, der Winkelverbindungen und der verriegelbaren Handhilfsbetätigung mit Schieber.
 Anm. 3) Siehe Seite 210 für Abmessungen des A- oder B-Anschlusses der Ausführung mit Anschluss oben.

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
L1	96,9	107,4	117,9	128,4	138,9	149,4	159,9	170,4	180,9	191,4	201,9	212,4	222,9	233,4	243,9
L2	63	73,5	84	94,5	105	115,5	126	136,5	147	157,5	168	178,5	189	199,5	210
L3	123	135,5	148	160,5	173	173	185,5	198	210,5	223	235,5	235,5	248	260,5	273
L4	112,5	125	137,5	150	162,5	162,5	175	187,5	200	212,5	225	225	237,5	250	262,5
L5	13	14	15	16	17	12	13	14	15	16	17	11,5	12,5	13,5	14,5

Ventil
 Einzelanschlussplatte
 interne Verdrahtung
 A1-Anschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Ausführung 50, 51, 52
 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte
 Kunststoffanschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Ausführung 10, 11, 12
 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte
 Steckverbindungen/
 Bestell-Nr. Stopfen
 Zubehör für Mehrfachanschlussplatte

Serie SY3000/5000/7000


Abmessungen: Serie SY5000

Interne Verdrahtung
Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10/Anschluss seitlich

EX120

SS5Y5-10S3□-Stationen $\begin{matrix} U \\ D \end{matrix}$ $\begin{matrix} C4, N3 \\ C6, N7 \\ C8, N9 \end{matrix}$ (D)

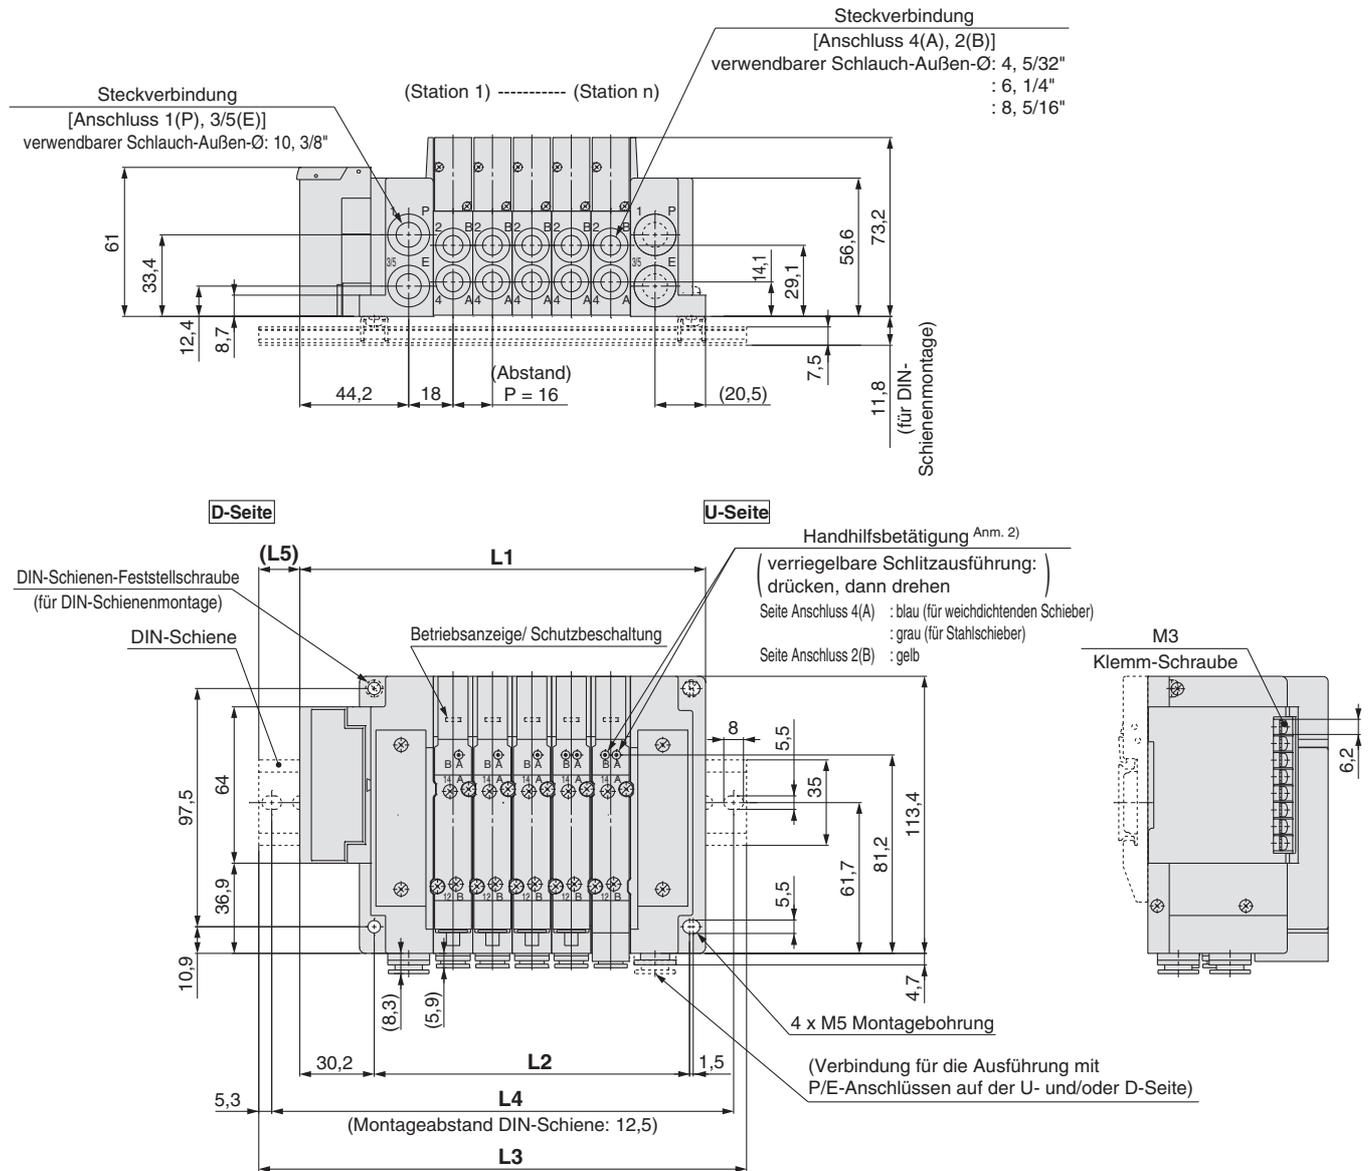

Anm. 1) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y5-10S3□-05D-C8".

Anm. 2) Siehe Seite 206 für Abmessungen bei externer Pilotluft, des Schalldämpfers, der Winkelverbindungen und der verriegelbaren Handhilfsbetätigung mit Schieber.

Anm. 3) Siehe Seite 211 für Abmessungen des A- oder B-Anschlusses der Ausführung mit Anschluss oben.

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
L1	116,7	132,7	148,7	164,7	180,7	196,7	212,7	228,7	244,7	260,7	276,7	292,7	308,7	324,7	340,7
L2	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240	256	272	288	304
L3	148	160,5	173	198	210,5	223	248	260,5	273	285,5	310,5	323	335,5	348	373
L4	137,5	150	162,5	187,5	200	212,5	237,5	250	262,5	275	300	312,5	325	337,5	362,5
L5	15,5	14	12	16,5	15	13	17,5	16	14	12,5	17	15	13,5	11,5	16



Abmessungen: Serie **SY7000**

Interne Verdrahtung
Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10/Anschluss seitlich

EX120

SS5Y7-10S3□-Stationen $\begin{matrix} U \\ D \\ B \end{matrix}$ $\begin{matrix} C6, N7 \\ C8, N9 \\ C10, N11(D) \\ C12 \end{matrix}$

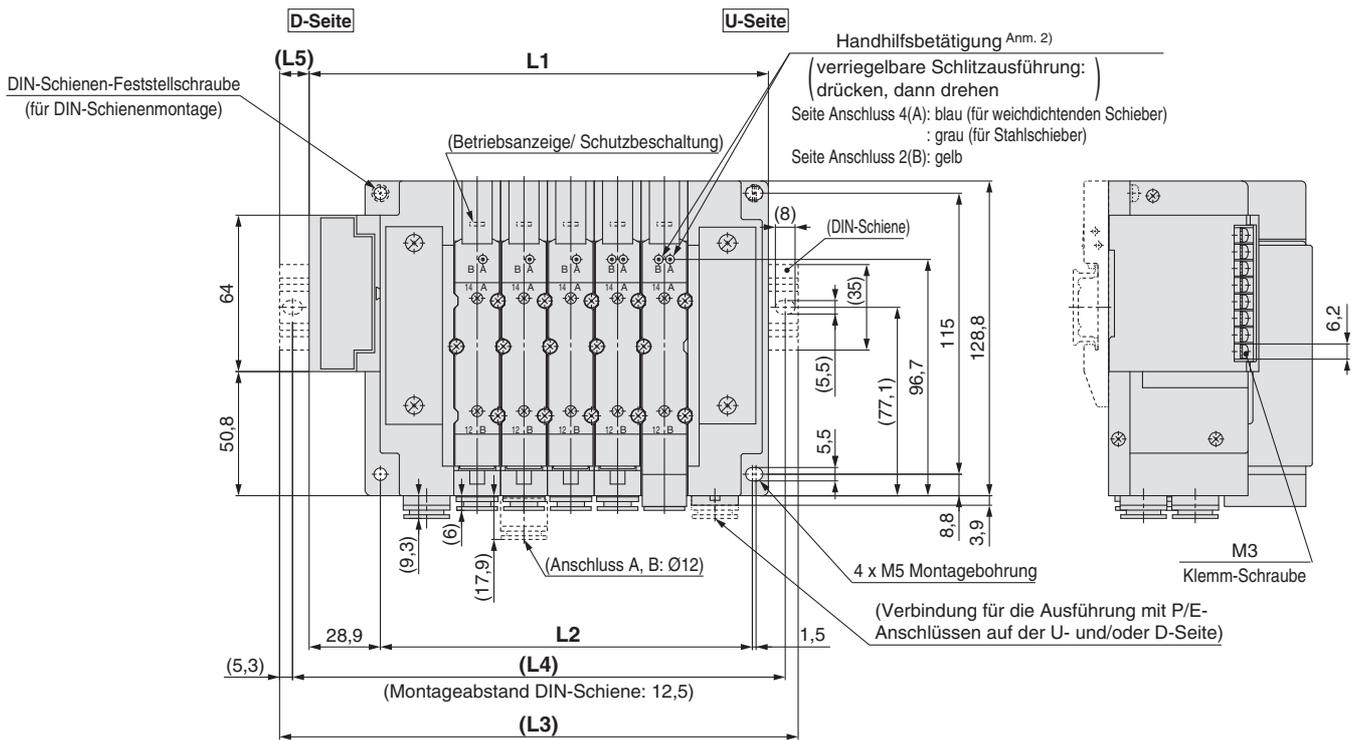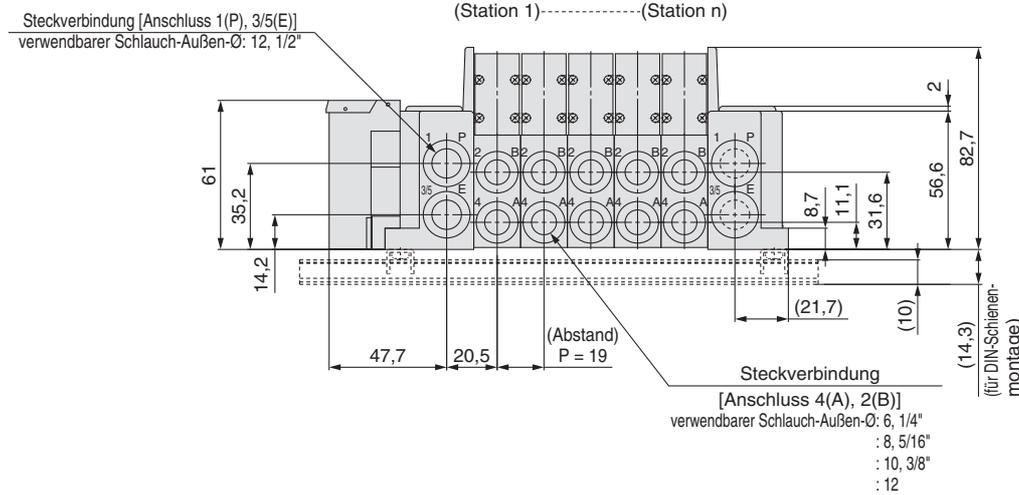

Anm. 1) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y7-10S3V-05D-C10".

Anm. 2) Siehe Seite 207 für Abmessungen bei externer Pilotluft, des Schalldämpfers, der Winkelverbindungen und der verriegelbaren Handhilfsbetätigung mit Schieber.

Anm. 3) Siehe Seite 212 für Abmessungen des A- oder B-Anschlusses der Ausführung mit Anschluss oben.

n: Stationen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
L1	129,4	148,4	167,4	186,4	205,4	224,4	243,4	262,4	281,4	300,4	319,4	338,4	357,4	376,4	395,4
L2	94	113	132	151	170	189	208	227	246	265	284	303	322	341	360
L3	160,5	173	198	210,5	235,5	248	273	285,5	310,5	335,5	348	373	385,5	410,5	423
L4	150	162,5	187,5	200	225	237,5	262,5	275	300	325	337,5	362,5	375	400	412,5
L5	15,5	12,5	15,5	12	15	12	15	11,5	14,5	17,5	14,5	17,5	14	17	14

Interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte

EX120


Ausführung 12
Anschluss oben

Serie SY3000/5000/7000



Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

Siehe Seiten 208 bis 210 für die Abmessungen der Ausführung 12/Anschluss oben.

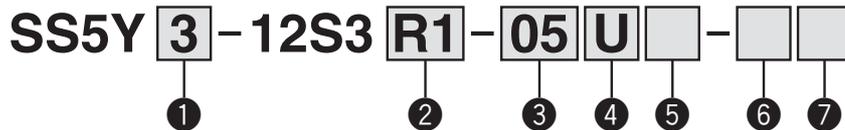

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 SI-Einheit

0	ohne SI-Einheit	
Q	DeviceNet™ (positiv COM, NPN)	
R1	OMRON CompoBus/S	16 Ausgänge
R2	(positiv COM NPN)	8 Ausgänge
V	CC-Link (positiv COM, NPN)	
ZB Anm. 2)	CompoNet™	positiv COM NPN
ZBN Anm. 2)		negativ COM PNP

Anm. 1) Stellen Sie sicher, dass die COM-Spezifikation mit dem zu verwendenden Ventil übereinstimmt.
Anm. 2) Der Kommunikationsstecker (für die gegenüberliegende Seite) wird nicht mitgeliefert. Bitte separat bestellen.

3 Ventilstationen

Symbol	Stationen	Anm.
02	2 Stationen	doppelte Verdrahtung Anm. 1)
:	:	
08	8 Stationen	Spezialausführung Anm. 2) (für bis zu 16 Elektromagnetventile)
02	2 Stationen	
:	:	
16	16 Stationen	

Anm. 1) Für doppelte Verdrahtung: Monostabile, bistabile und 2x 3/2- und 5/3-Wege-Elektromagnetventile können an allen Stationen der Mehrfachanschlussplatte verwendet werden.
Der Einsatz eines monostabilen Magnetventils hat ein ungenutztes Kontrollsignal zur Folge. Bestellen Sie eine Spezialausführung, wenn Sie dies vermeiden wollen.
Anm. 2) Spezialausführung: Geben Sie die Verdrahtung auf dem Spezifikationsformular für die Mehrfachanschlussplatte an. (Beachten Sie, dass bistabile 5/3- und 2 x 3/2-Wege-Ventile nicht verwendet werden können, wenn Sie eine Einzelverdrahtung angeben.)
Anm. 3) Dies schließt die Anzahl der Blindplatten ein.
Anm. 4) Da die SI-Einheit der Ausführung R2 über 8 Ausgänge verfügt, können bis zu 8 Magnetventile montiert werden.

4 Anschluss P, E

U Anm.)	U-Seite (2 bis 10 Stationen)
D Anm.)	D-Seite (2 bis 10 Stationen)
B	beide Seiten (2 bis 16 Stationen)

Anm.) 5) Wählen Sie für die Ausführung "S", Versorgungs-/Entlüftungsblock mit eingebautem Schalldämpfer, U oder D für den Eingang des P-Anschlusses.


5 Versorgungs-/Entlüftungsplatte

—	interne Pilotluft
S	interne Pilotluft, eingebauter Schalldämpfer
R	externe Pilotluft

* Bei der Ausführung mit eingebautem Schalldämpfer sind die Anschlüsse P und E auf der U- und D-Seite erhältlich. Der Anschluss 3/5(E) ist verschlossen. Der Schalldämpfer-Entlüftungsanschluss befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite des Eingangs der Anschlüsse P, E. (Beispiel: Wenn sich der Eingang der Anschlüsse P, E auf der D-Seite befindet, liegt der Schalldämpfer-Entlüftungsanschluss auf der U-Seite.)

Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

Beispiel (SS5Y3-12S3V-□)

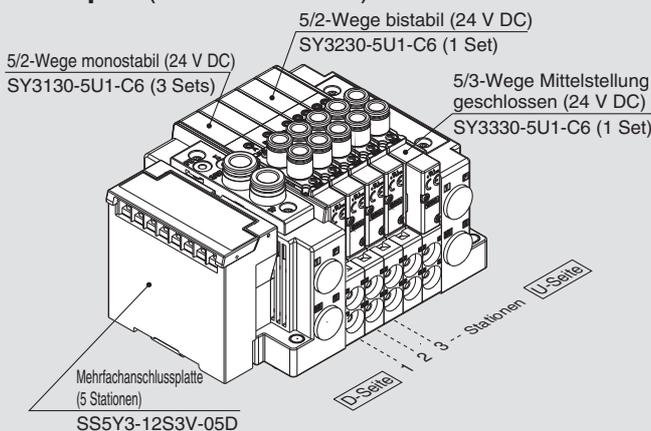

SS5Y3-12S3V-05D ... 1 Set (Bestell-Nr. Ausführung 12, 5-Stationen-Anschlussplatte)
*SY3130-5U1-C6 3 Sets (Bestell-Nr. 5/2-Wege monostabil)
*SY3230-5U1-C6 1 Set (Bestell-Nr. 5/2-Wege bistabil)
*SY3330-5U1-C6 1 Set (Bestell-Nr. 5/3-Wege Mittelstellung geschlossen)

(*) gibt an, dass das Ventil montiert wird.
Setzen Sie (*) vor die Bestell-Nr. der Ventile.

- Die Nummerierung der Ventilanordnung beginnt auf der D-Seite.
- Geben Sie unter der Bestell-Nr. der Mehrfachanschlussplatte die zu montierenden Ventile beginnend bei der 1. Station an, wie in der Abb. oben angezeigt. Wenn die Anordnung sehr kompliziert ist, verwenden Sie das Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten.

6 Anschlussgröße P, E (Steckverbindungen)

Symbol	SY3000	SY5000	SY7000
—	Ø 8	Ø 10	Ø 12
N	Ø 5/16"	Ø 3/8"	Ø 1/2"

* Für N sind die Größen in Zoll angegeben.

7 Montage


—	Direktmontage	
D	DIN-Schienenmontage (mit DIN-Schiene)	
D0	DIN-Schienenmontage (ohne DIN-Schiene)	
D3	für 3 Stationen	Geben Sie eine längere Schiene als die Standard-Schiene an.
:	:	
D16	für 16 Stationen	

Anm. 1) Wenn eine DIN-Schiene ohne SI-Einheit montiert werden soll, wählen Sie D0 und bestellen Sie die DIN-Schienenlänge separat (siehe L3 in den Abmessungen). (Siehe Seite 249 für die Bestell-Nr. der DIN-Schiene.)
Anm. 2) Siehe Seite 271 für die Befestigung der Mehrfachanschlussplatte für DIN-Schienenmontage.

Nähere Angaben zur seriellen Übermittlungseinheit (für Ausgänge) der Serie EX120 finden Sie unter <http://www.smc.eu> und in der Bedienungsanleitung. Details zu den Bestell-Nr. der zu montierenden SI-Einheiten siehe Seite 242 in diesem Katalog. Die Bedienungsanleitung steht auf unserer SMC-Webseite unter folgender URL zum Download bereit: <http://www.smc.eu>

Bestellschlüssel Ventile (mit Befestigungsschraube)

Siehe Seite 13 für die technischen Daten des Ventils.

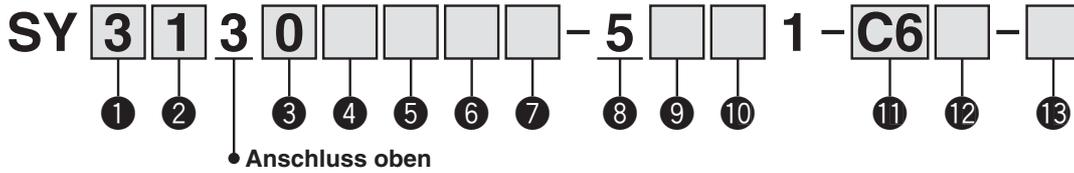

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Funktionsweise

1		monostabil
2	5/2-Wege	bistabil
3		Mittelstellung geschlossen
4	5/3-Wege	Mittelstellung offen
5		Mittelstellung druckbeaufschlagt
A*	2x3/2-Wege	N.C./N.C.
B*		N.O./N.O.
C*		N.C./N.O.

* Für das 2x3/2-Wege-Ventil ist nur die Ausführung mit weichdichtendem Schieber erhältlich.

3 Schieberart

0	weichdichtender Schieber
1	Stahlschieber

4 Pilotluft

—	interne Pilotluft
R	externe Pilotluft

5 Staudruckrückschlagventil (Ausführung mit eingebautem Rückschlagventil)

—	ohne
H	eingebaut

* Nur Ausführung mit weichdichtendem Schieber. Wenn für ein Ventil mit Stahlschieber ein Staudruckrückschlagventil erforderlich ist, ist eine Ausführung für die Installation auf einer Mehrfachanschlussplatte erhältlich. Siehe Seite 256 für ein Bestellbeispiel. Es wird allerdings nicht empfohlen, die Ausführung mit integriertem Ventil und die Ausführung für die Mehrfachanschlussplatten-Installation gleichzeitig zu verwenden, da dies den Durchfluss verringert.

* Das Staudruckrückschlagventil ist nicht verwendbar bei 5/3-Wege-Ventilen und der Ausführung SY7000.

6 Pilotventiloption

—	Standard (0,7 MPa)
B	Ausführung mit kurzer Ansprechzeit (0,7 MPa)
K*	Hochdruckausführung (1,0 MPa)

* Für die Hochdruckausführung ist nur der Stahlschieber erhältlich.

7 Spulenart

—	Standard
T	mit Energiesparschaltkreis (Hochleistungsausführung)

* Wählen Sie die Ausführung mit Energiesparschaltkreis, wenn das Ventil über längere Zeiträume kontinuierlich angesteuert wird.

* Beachten Sie bei der Auswahl des Energiesparschaltkreises die Ansteuerungsdauer. Siehe Seite 268 für detaillierte Angaben.

8 Nennspannung

5	24 V DC
---	---------


9 Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung und Spezifikation des Bezugspotentials

Symbol	mit Betriebsanzeige	Schutzbeschaltung	Bezugspotential an Klemme COM
R	—	●	unepolt
U	●		positiv COM
S	—		negativ COM
Z	●		
NS	—		
NZ	●		

* Wählen Sie ein Ventil aus R, U, S oder Z aus, wenn die Polarität der SI-Einheit positiv COM ist. Wählen Sie ein Ventil aus R, U, NS oder NZ aus, wenn die Spezifikation der SI-Einheit ZBN (negativ COM) ist.

* Bei der Ausführung mit Energiesparschaltkreis sind nur die Ausführungen "Z" und "NZ" erhältlich.

10 Handhilfsbetätigung

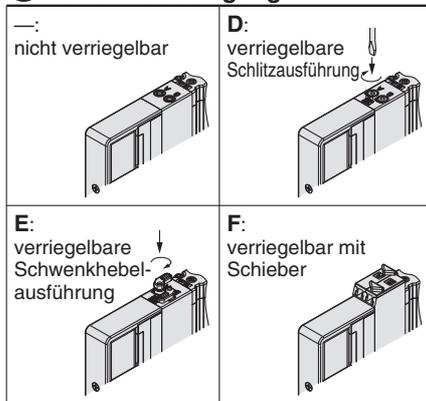

* Siehe Seite 31 für Handhilfsbetätigung mit Schieber und Verriegelung.

11 Anschlussgröße A, B

Gewindeanschluss

Symbol	Anschlussgröße	verwendbare Serien
M5	M5 x 0,8	SY3000
O1	1/8	SY5000
O2	1/4	SY7000

Steckverbindung (metrisch)

Symbol	Anschluss A, B	SY3000	SY5000	SY7000
C2	Ø 2	●	—	—
C3	Ø 3,2	●	—	—
C4	Ø 4	●	●	—
C6	Ø 6	●	●	●
C8	Ø 8	—	●	●
C10	Ø 10	—	—	●
C12	Ø 12	—	—	●

Steckverbindung (Zoll)

Symbol	Anschluss A, B	SY3000	SY5000	SY7000
N1	Ø 1/8"	●	—	—
N3	Ø 5/32"	●	●	—
N7	Ø 1/4"	●	●	●
N9	Ø 5/16"	—	●	●
N11	Ø 3/8"	—	—	●

12 Gewindeart

—	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

* Für M5 ist nur RC — erhältlich.

13 Befestigungsschrauben

—	Rundkopfschraube
B	Innensechskantschraube
K	Rundkopfschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)
H	Innensechskantschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)

* Bei "K" und "H" verfügt die Ventilkörperabdeckung über eine Konstruktion, die das Herausfallen der Schrauben verhindert, wenn das Ventil zu Wartungszwecken o. Ä. entfernt wird.

* Bei separater Bestellung des Ventils ist die Plattendichtung nicht enthalten. Da die Plattendichtung an der Mehrfachanschlussplatte angebracht ist, bestellen Sie die Plattendichtung separat, wenn sie zu Wartungszwecken benötigt wird.

Siehe Seite 244 für Bestell-Nr. der Plattendichtung und der Befestigungsschraube.

* "B" und "H" können nicht für die individuelle Versorgungs-/Entlüftungseinheit oder den Zwischenplattenregler gewählt werden.





Serie SY3000/5000/7000

Gemeinsame Abmessungen




Serie SY3000 **Interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte** **Ausführung 10/Anschluss seitlich**
 externe Pilotluft, Schalldämpfer, Winkelverbindungen, verriegelbare Handhilfsbetätigung mit Schieber

SS5Y3-10□-Stationen $\frac{U}{D}$ (S, R)- $\frac{L}{B}$ □

(Station 1)---(Station n)

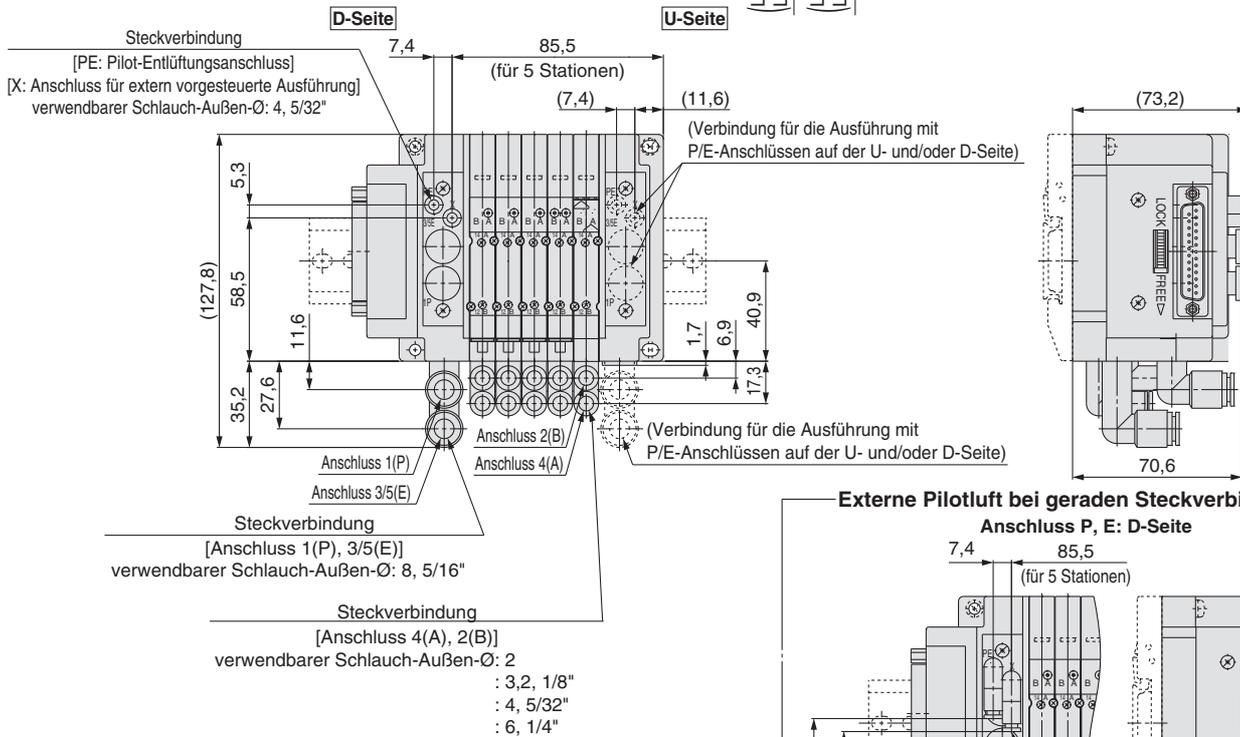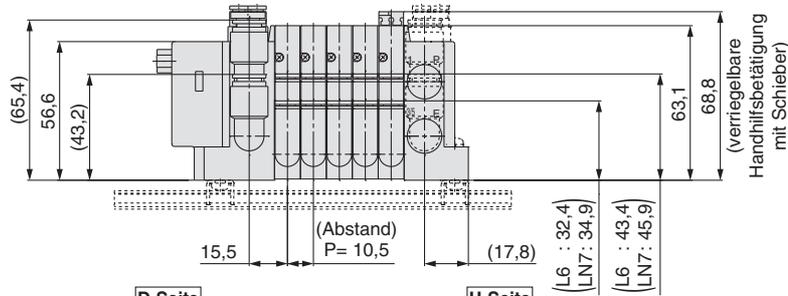

Anm.) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y3-10F2-05DR-L6".

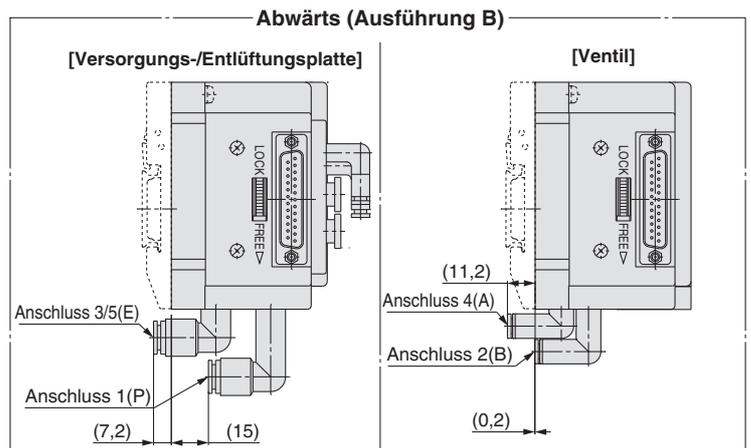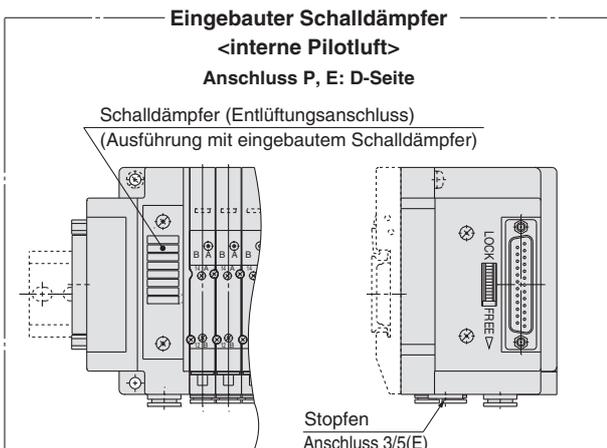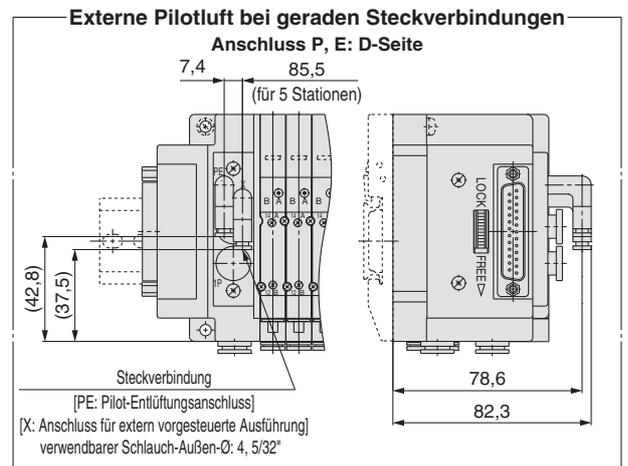


Serie **SY5000** **Interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte**







Ausführung 10/Anschluss seitlich

externe Pilotluft, Schalldämpfer, Winkelverbindungen, verriegelbare Handhilfsbetätigung mit Schieber

SS5Y5-10 □ - Stationen $\frac{U}{D}$ (S, R) - $\frac{1}{B}$ □ (Station 1)----- (Station n)

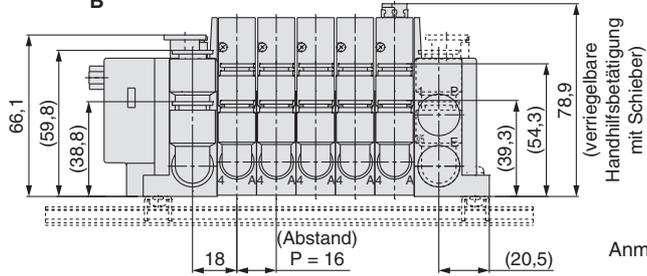

Anm.) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y5-10F2-05DR-L8".

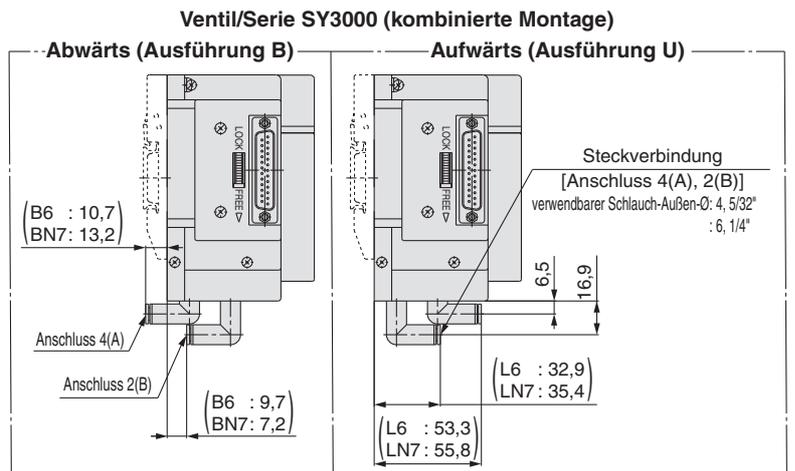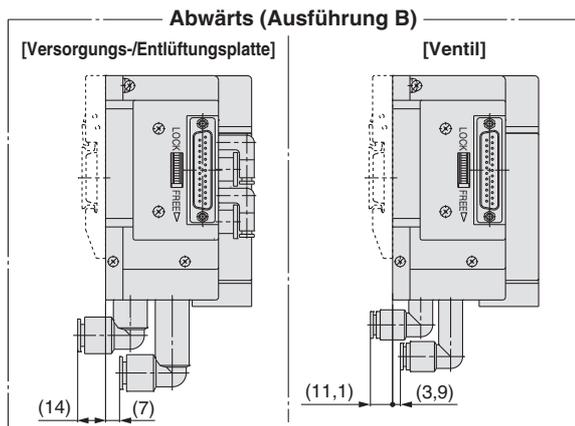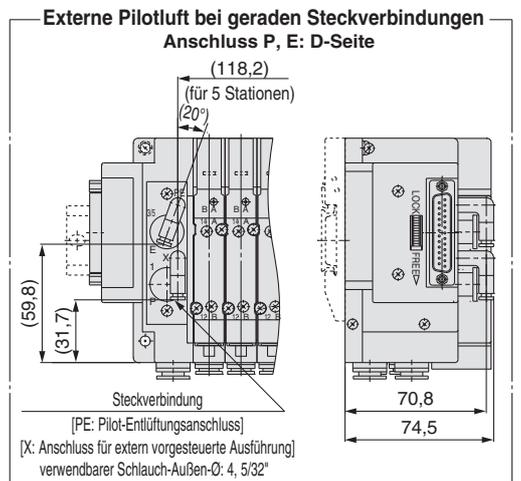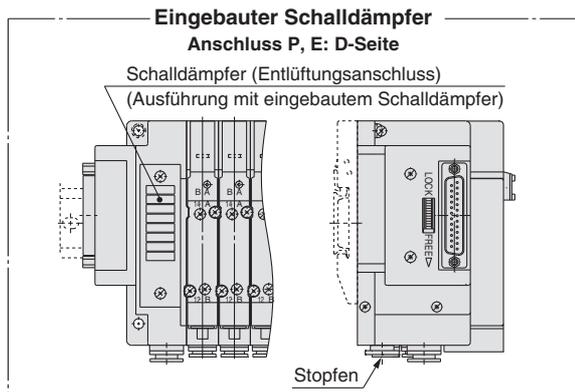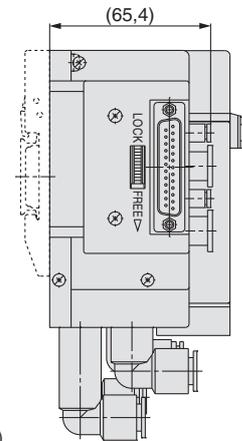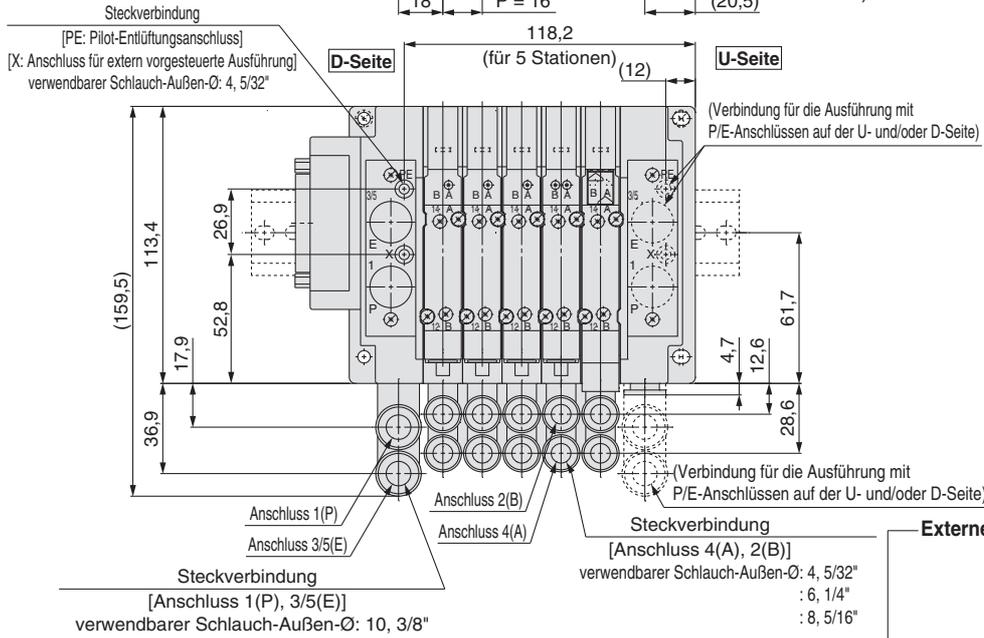

Ventil

interne Verdrahtung Einzelanschlussplatte

interne Verdrahtung AI-Anschlussplatte

Ausführung 50, 51, 52 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte

interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10, 11, 12 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte

Steckverbindungen/ Mehrfach- Bestell-Nr. Stopfen

Zubehör für Mehrfachanschlussplatte

Serie SY3000/5000/7000

Serie SY7000





Interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10/Anschluss seitlich

Externe Pilotluft, Schalldämpfer, Winkelverbindungen, verriegelbare Handhilfsbetätigung mit Schieber


SS5Y7-10□-Stationen $\frac{U}{D}$ (S, R) - $\frac{L}{B}$ □

Externe Pilotluft für gerade Leitung Eingang Anschluss P, E: D-Seite

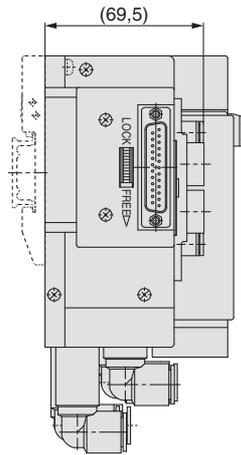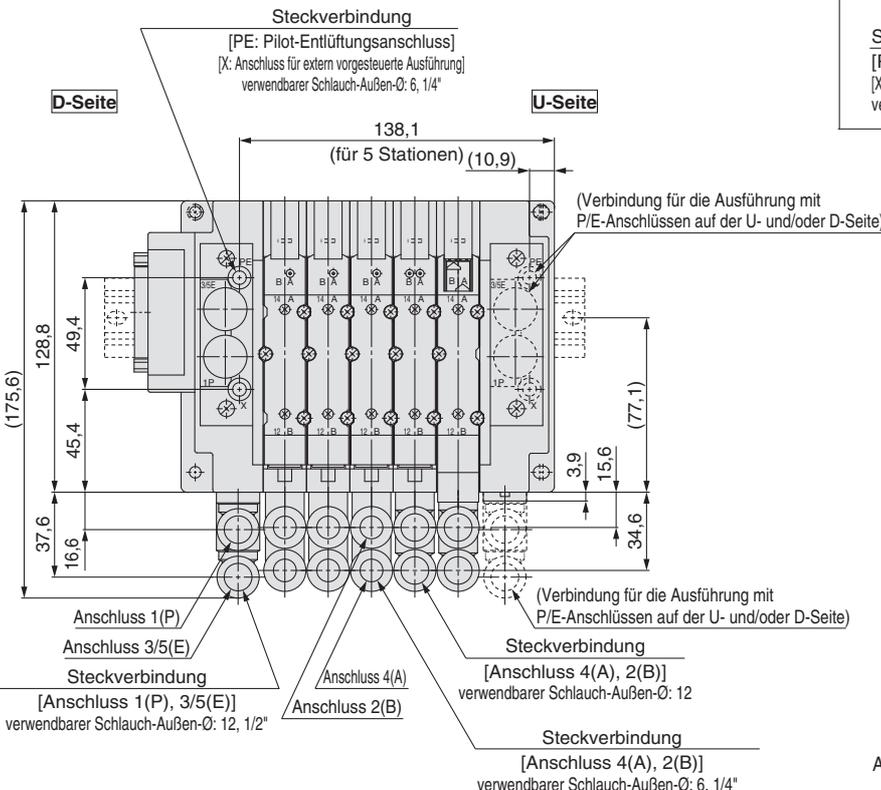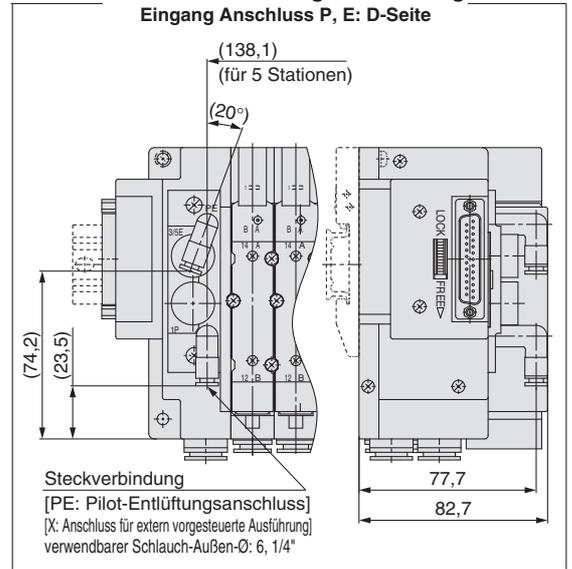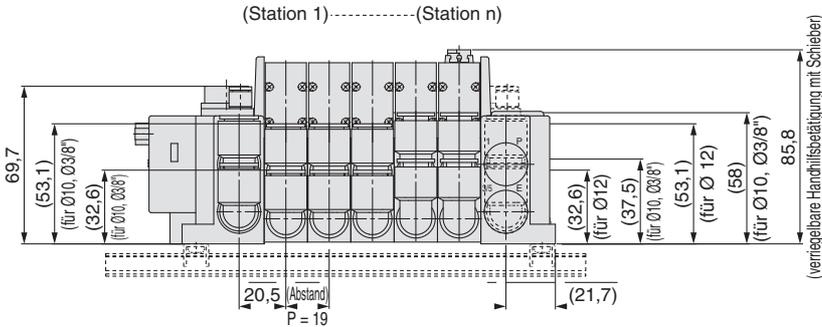


Anm.) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y7-10F2-05DR-LM".

Eingebauter Schalldämpfer Eingang Anschluss P, E: D-Seite

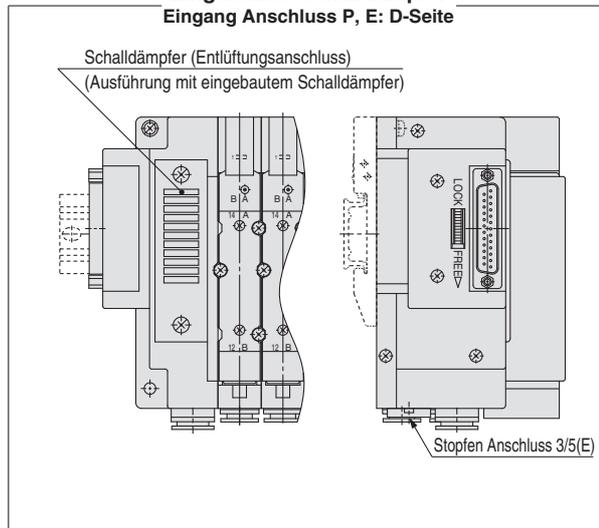

Abwärts (Ausführung B)






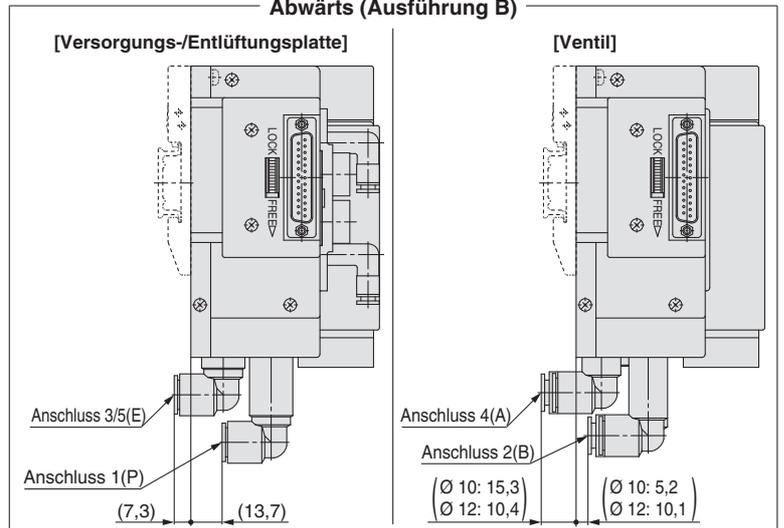


Serie **SY5000**

Interne Verdrahtung
Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 11/Anschluss unten
alle Verdrahtungen

SS5Y5-11 □ - Stationen $\begin{matrix} U \\ P \end{matrix}$

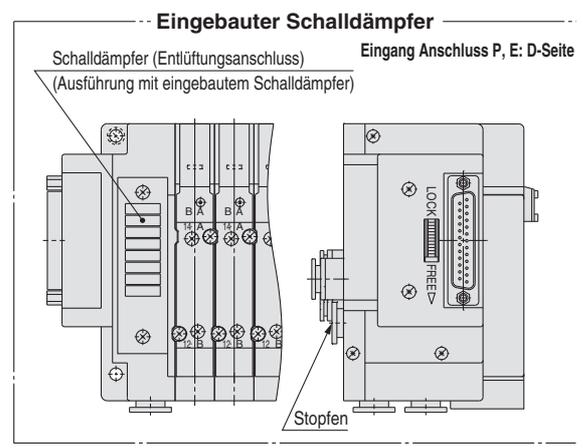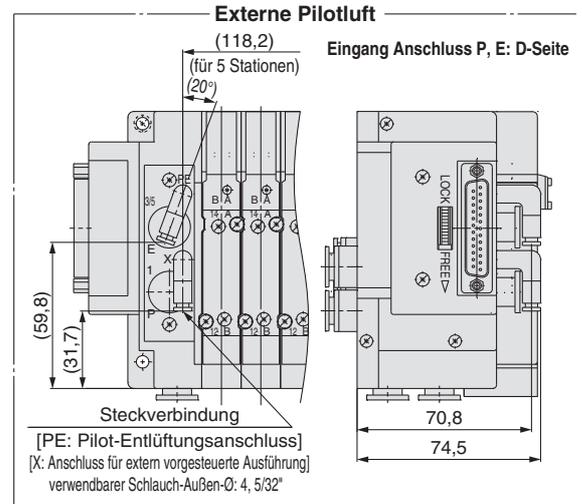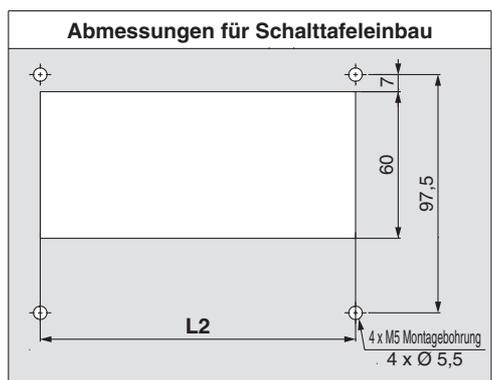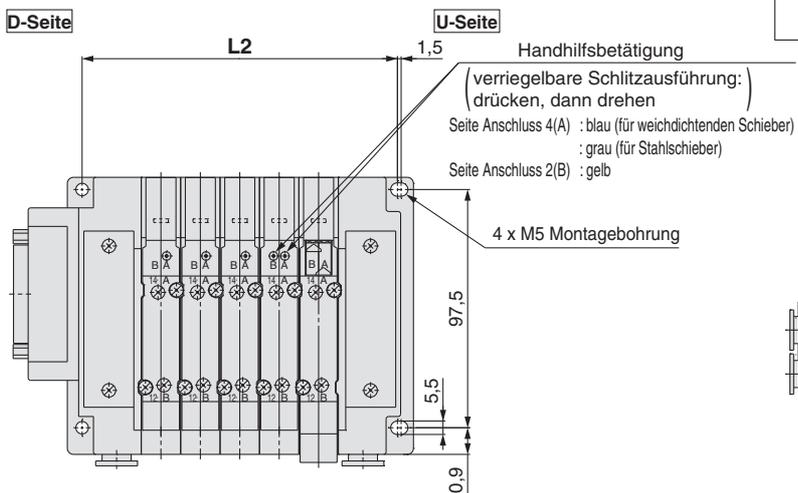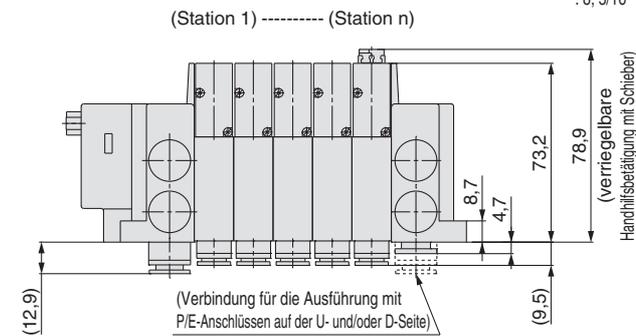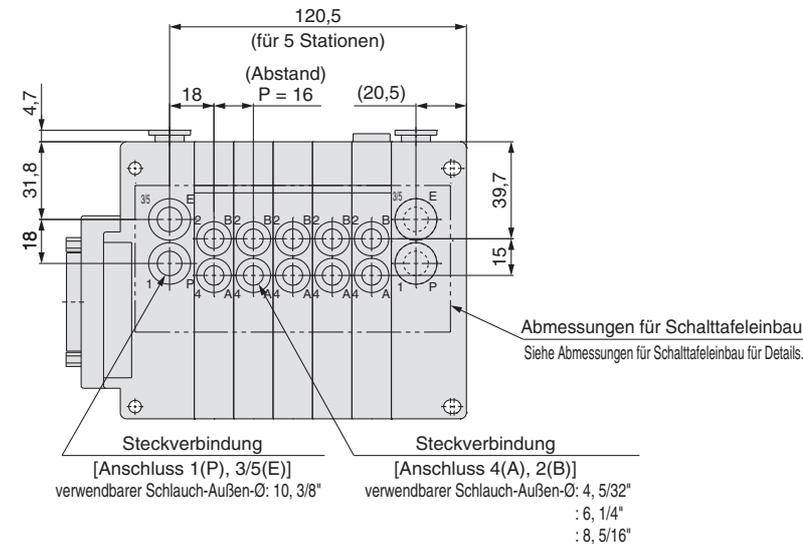

Anm. 1) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y5-11F2-05D-C8".

Anm. 2) Siehe nachfolgende Seiten für die L2-Abmessungen und sonstige Abmessungen, die nicht in den einzelnen Verdrahtungsspezifikationen angegeben sind.

- D-SubStecker <IP40> : S. 101
- D-SubStecker <IP67> : S. 104
- Flachbandkabel : S. 107
- Klemmenkasten : S. 119
- Anschlusskabel : S. 129
- Rundstecker : S. 139
- EX500 (128 Punkte) : S. 149
- EX500 (64 Punkte) : S. 155
- EX600 : S. 166, 167
- EX250 : S. 177
- EX260 : S. 185
- EX126 : S. 193
- EX120 : S. 201

Ventil

interne Verdrahtung Einzelanschlussplatte

interne Verdrahtung AI-Anschlussplatte

Ausführung 50, 51, 52 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte

interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10, 11, 12 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte

Steckverbindungen/Bestell-Nr. Stopfen







Zubehör für Mehrfachanschlussplatte

Serie SY7000

**Interne Verdrahtung
Kunststoffanschlussplatte**

**Ausführung 11/Anschluss unten
alle Verdrahtungen**

SS5Y7-11 □ - Stationen $\begin{matrix} U \\ D \\ B \end{matrix}$

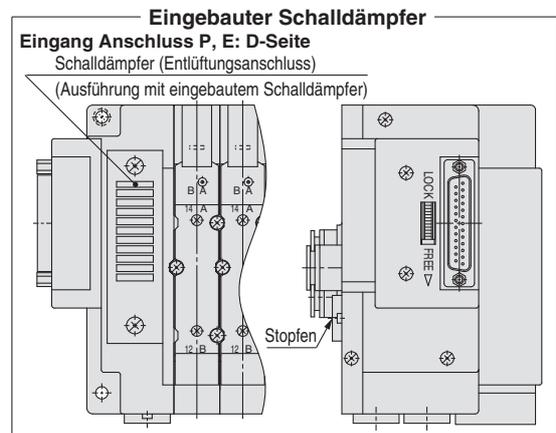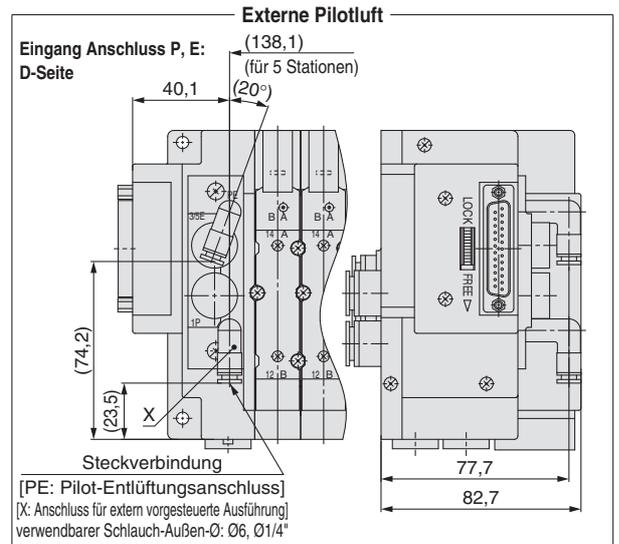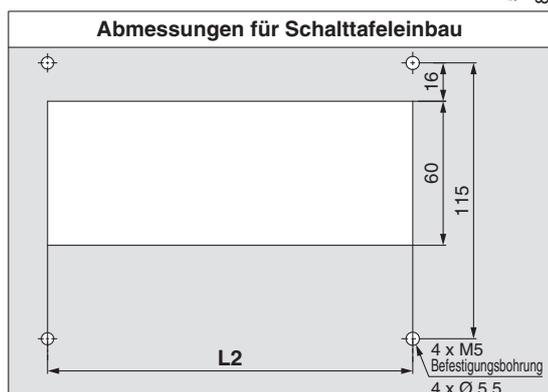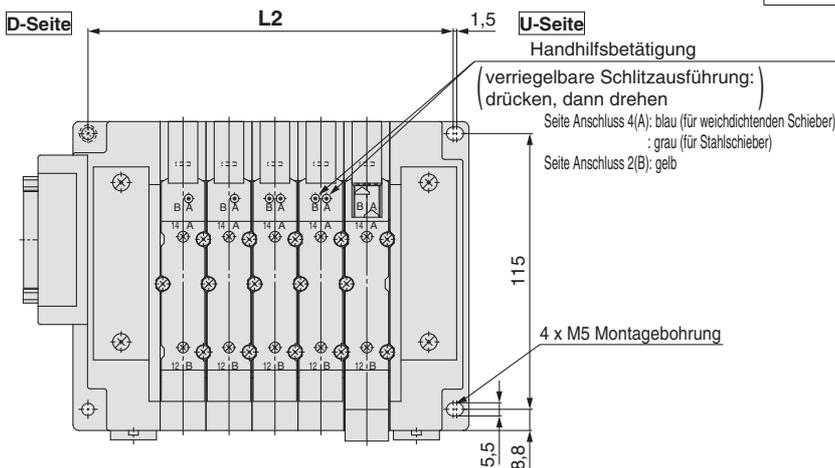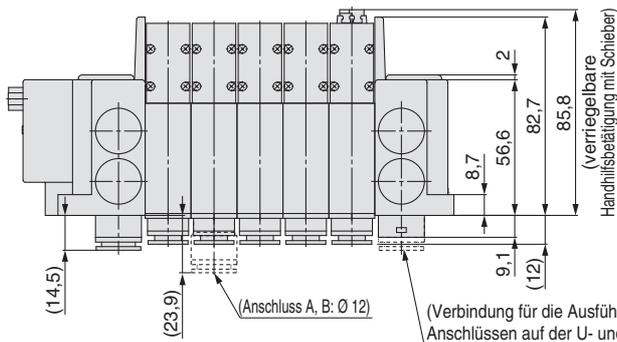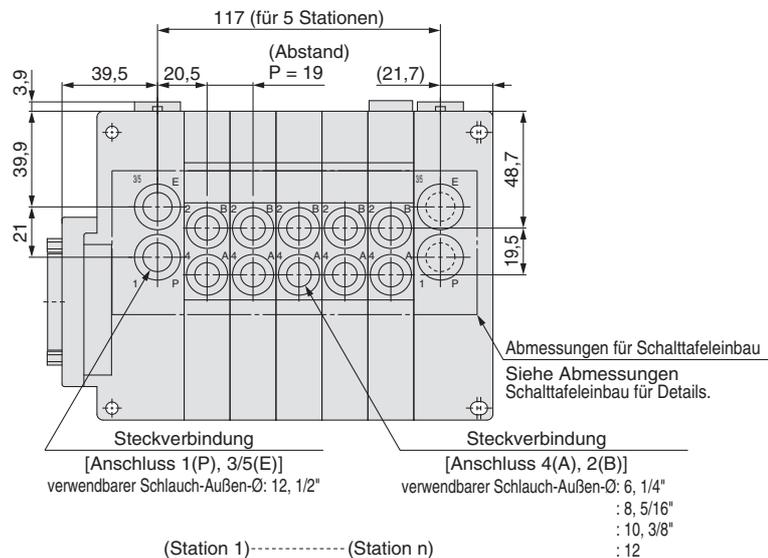

- Anm. 1) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y7-11F2-05D-C10".
Anm. 2) Siehe nachfolgende Seiten für die L2-Abmessungen und sonstige Abmessungen, die nicht in den einzelnen Verdrahtungsspezifikationen angegeben sind.
- D-SubStecker <IP40> : S. 102
 - D-SubStecker <IP67> : S. 105
 - Flachbandkabel : S. 109
 - Klemmenkasten : S. 120
 - Anschlusskabel : S. 130
 - Rundstecker : S. 140
 - EX500 (128 Punkte) : S. 150
 - EX500 (64 Punkte) : S. 156
 - EX600 : S. 168, 169
 - EX250 : S. 178
 - EX260 : S. 186
 - EX126 : S. 194
 - EX120 : S. 202



Serie **SY3000**

**Interne Verdrahtung
Kunststoffanschlussplatte**

**Ausführung 12/Anschluss oben
alle Verdrahtungen**

SS5Y3-12□ - Stationen $\frac{U}{D}$ (R)

(Station 1)---(Station n)

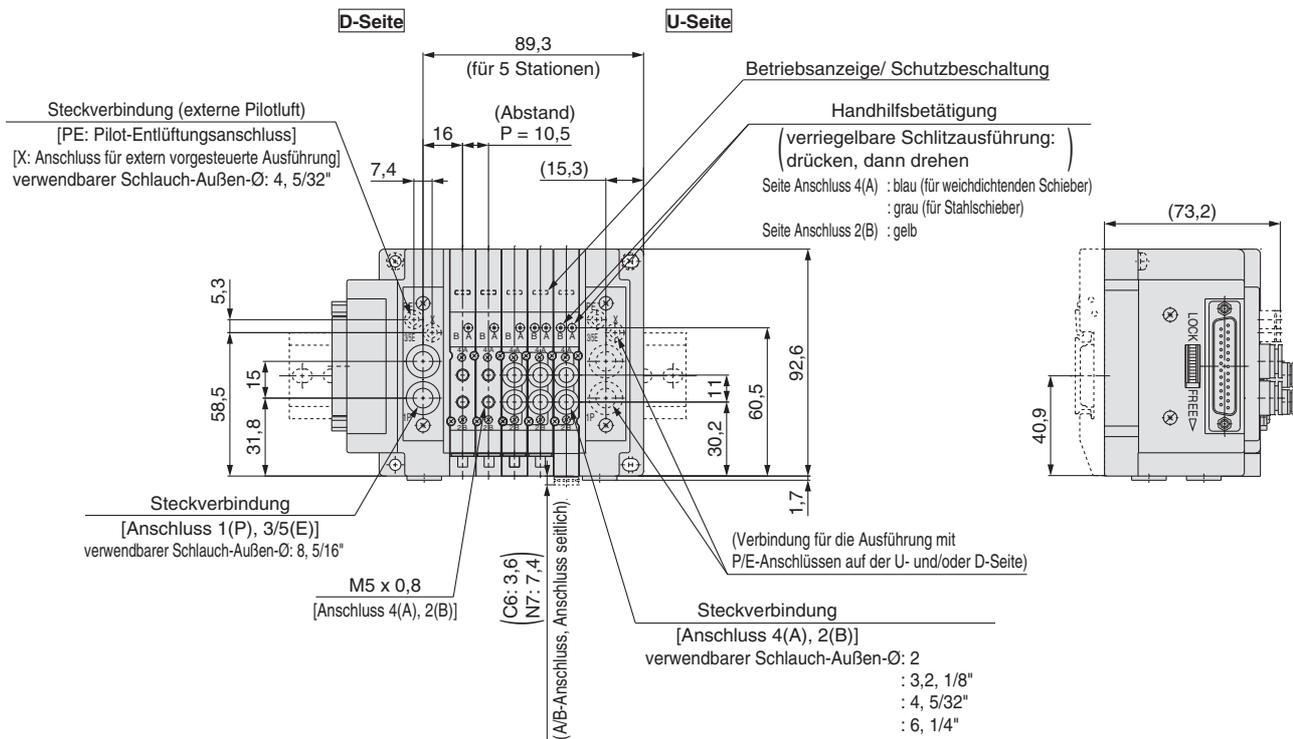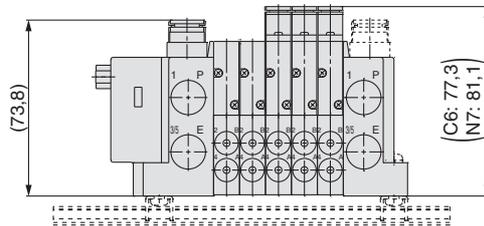

- Anm. 1) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y3-12F2-05D".
 Anm. 2) Bei der Ausführung mit eingebautem Schalldämpfer ist der Schalldämpfer auf der gegenüberliegenden Seite der U- bzw. der D-Seite mit einem P- bzw. E-Anschluss montiert. Siehe Seite 205 für die Abmessungen des Schalldämpfers.
 Anm. 3) Siehe nachfolgende Seiten für die Abmessungen, die nicht in den einzelnen Verdrahtungsspezifikationen angegeben sind.

D-SubStecker <IP40>	: S. 100
D-SubStecker <IP67>	: S. 103
Flachbandkabel	: S. 106
Klemmenkasten	: S. 118
Anschlusskabel	: S. 128
Rundstecker	: S. 138
EX500 (128 Punkte)	: S. 148
EX500 (64 Punkte)	: S. 154
EX600	: S. 164, 165
EX250	: S. 176
EX260	: S. 184
EX126	: S. 192
EX120	: S. 200

Ventil
 Einzelanschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Al-Anschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Ausführung 50, 51, 52
 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte
 Kunststoff-anchlussplatte
 interne Verdrahtung
 Ausführung 10, 11, 12
 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte
 Steckverbindungen/
 Bestell-Nr. Stopfen
 Zubehör für
 Mehrfach-
 anschlussplatte


Serie SY3000/5000/7000

Serie SY5000

Interne Verdrahtung
Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 12/Anschluss oben
alle Verdrahtungen

SS5Y5-12□-Stationen $\begin{matrix} U \\ D \end{matrix}$ (R)

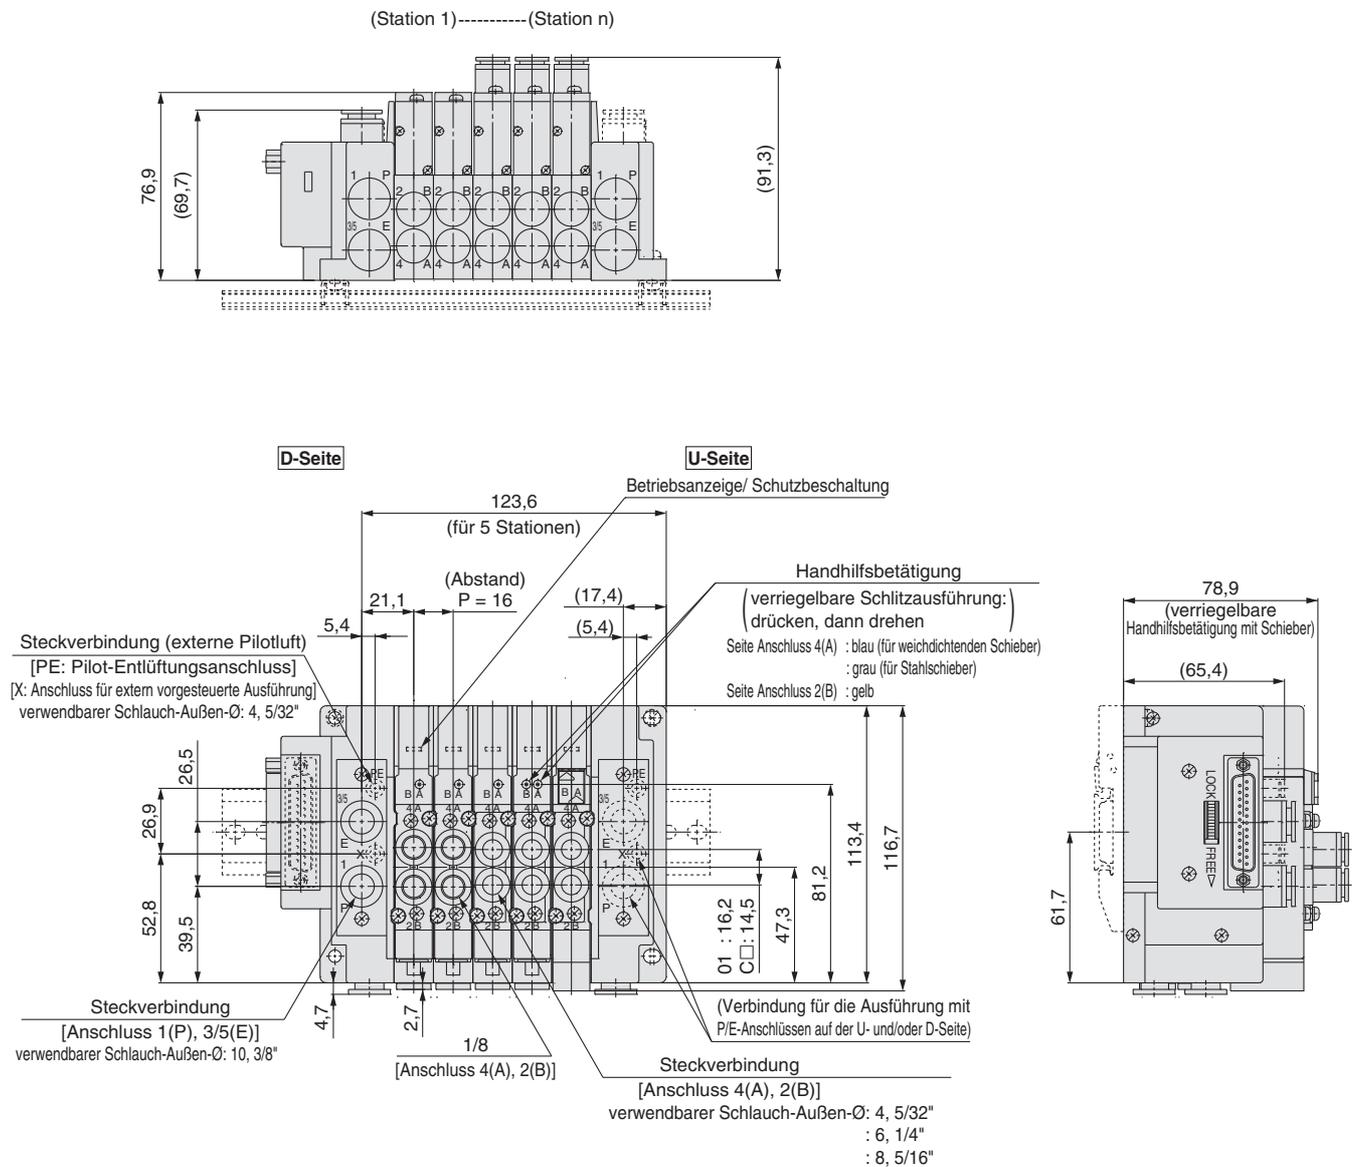

Anm. 1) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y5-12F2-05D".

Anm. 2) Bei der Ausführung mit eingebautem Schalldämpfer ist der Schalldämpfer auf der gegenüberliegenden Seite der U- bzw. der D-Seite mit einem P- bzw. E-Anschluss montiert. Siehe Seite 206 für die Abmessungen des Schalldämpfers.

Anm. 3) Siehe nachfolgende Seiten für die Abmessungen, die nicht in den einzelnen Verdrahtungsspezifikationen angegeben sind.


D-SubStecker <IP40>	: S. 101
D-SubStecker <IP67>	: S. 104
Flachbandkabel	: S. 108
Klemmenkasten	: S. 119
Anschlusskabel	: S. 129
Rundstecker	: S. 139
EX500 (128 Punkte)	: S. 149
EX500 (64 Punkte)	: S. 155
EX600	: S. 166, 167
EX250	: S. 177
EX260	: S. 185
EX126	: S. 193
EX120	: S. 201

Serie **SY7000**

Interne Verdrahtung
Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 12/Anschluss oben
alle Verdrahtungen

SS5Y7-12□ - Stationen $\frac{U}{D}$ (R)

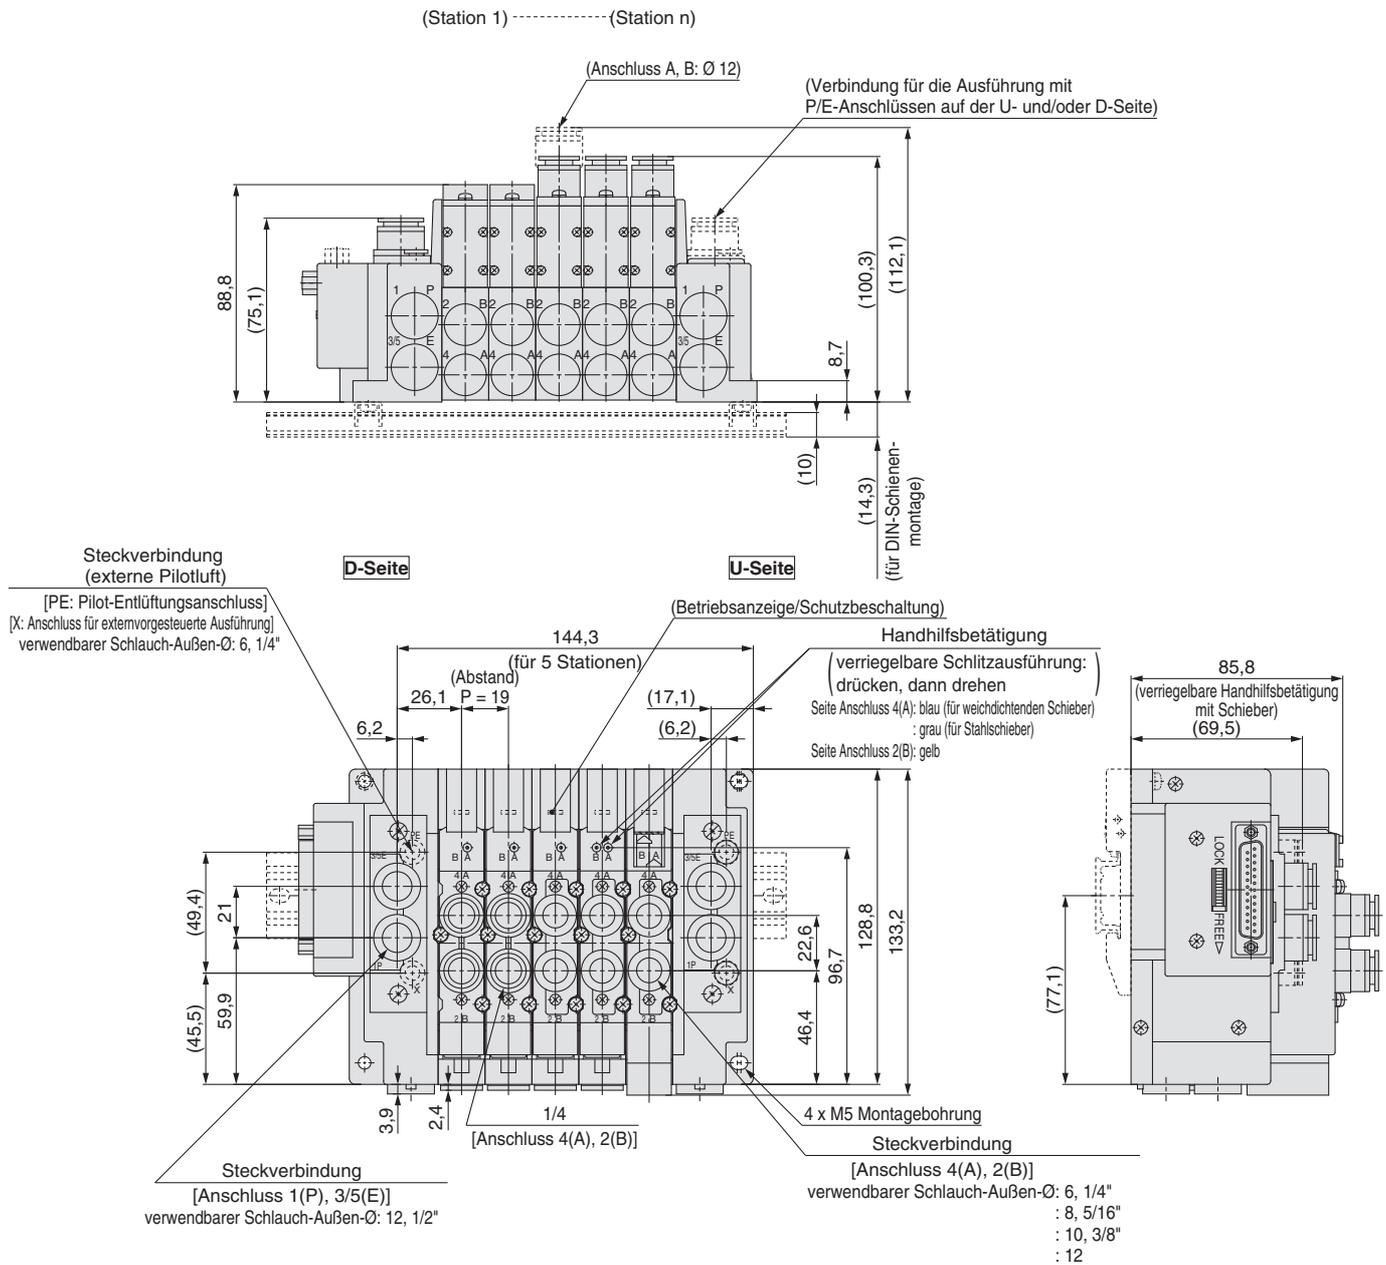

- Anm. 1) Diese Abb. zeigen die Ausführung "SS5Y7-12F2-05D".
- Anm. 2) Bei der Ausführung mit eingebautem Schalldämpfer ist der Schalldämpfer auf der gegenüberliegenden Seite der U- bzw. der D-Seite mit einem P- bzw. E-Anschluss montiert.
Siehe Seite 207 für die Abmessungen des Schalldämpfers.
- Anm. 3) Siehe nachfolgende Seiten für die Abmessungen, die nicht in den einzelnen Verdrahtungsspezifikationen angegeben sind.
- D-SubStecker <IP40> : S. 102
 - D-SubStecker <IP67> : S. 105
 - Flachbandkabel : S. 109
 - Klemmenkasten : S. 120
 - Anschlusskabel : S. 130
 - Rundstecker : S. 140
 - EX500 (128 Punkte) : S. 150
 - EX500 (64 Punkte) : S. 156
 - EX600 : S. 168, 169
 - EX250 : S. 178
 - EX260 : S. 186
 - EX126 : S. 194
 - EX120 : S. 202

Ventil

interne Verdrahtung Einzelanschlussplatte

interne Verdrahtung AI-Anschlussplatte

Ausführung 50, 51, 52 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte

interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10, 11, 12 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte

Steckverbindungen/ Bestell-Nr. Stopfen

Zubehör für Mehrfachanschlussplatte

Interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte: Mehrfachanschlussplatte für kombinierte Montage mit interner Verdrahtung

D-SubStecker (IP40/67) Flachbandkabel für PCW-System (Parallelverdrahtung)

Klemmenkasten (IP67) Anschlusskabel (IP67) Rundstecker (IP67) EX500 (IP67)

EX600 (IP67) EX250 (IP67) EX260 (IP67) EX126 (IP67) EX120

Ausführung 10
Anschluss seitlich

Ausführung 11
Anschluss unten

Serie SY3000/5000



Die Ausführung SY3000 kann auf der Mehrfachanschlussplatte der Ausführung SY5000 montiert werden.

Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

Siehe Seite 222 für die Abmessungen der Ausführung 11/Anschluss unten.

SS5Y5 - M 10 F 1 - 05 U - C 8 6

Ausführung für kombinierte Montage

Die Ventile SY3000 können auf allen Stationen montiert werden. In diesem Fall muss ③ im Bestellschlüssel nicht ausgefüllt werden. Die Anschlussblockbreite muss jedoch 12,5 mm betragen.

① Ausführung

10	Anschluss seitlich
11	Anschluss unten

② Steckerausführung

Symbol	Ausführung	Seite
F	D-SubStecker IP40	97
FW	(25 Pins) IP67	
P	26 Pins	
PG	Flachbandkabel 20 Pins	
PH	10 Pins	97
J	für PCW-System (Parallelverdrahtung) (20 Pins)	
G	mit Spannungsversorgungsklemme	
T	Klemmenkasten	115
L1	34-adrig	125
L2	Anschlusskabel 17-adrig	
L3	9-adrig	
M	Rundstecker	135
S□	EX500 (128 Punkte)	145
S□	serielle Übermittlung EX500 (64 Punkte)	151
S6□	EX600	161
S□	EX250	173
S□	EX260	181
S4□	EX126	189
S3□	EX120	197

* Siehe Seiten in der Tabelle oben für nähere Angaben.

③

Mit Anschlusskabel

Anschlusskabelänge

1	0,6 m
2	1,5 m
3	3 m

Mit D-SubStecker (IP40/67), Flachbandkabel und für PCW-System (Parallelverdrahtung)

Stecker-Eingangsrichtung

1	aufwärts
2	seitlich

* Die o. g. Elemente müssen für das Ventil mit Klemmenkasten oder mit Rundstecker oder die Ausführung mit seriellem Übermittlungssystem nicht ausgewählt werden.

④ Ventilstationen

Symbol	Stationen	Anm.
02	2 Stationen	Einige Stecker haben eine begrenzte Stationsanzahl. Nähere Informationen finden Sie auf den in der Tabelle
:	:	
24	24 Stationen	"Steckerausführung" angegebenen Seiten.

⑤ Anschluss P, E

U	U-Seite (2 bis 10 Stationen)
D	D-Seite (2 bis 10 Stationen)
B	beide Seiten (2 bis 24 Stationen)

* Siehe Seite 161 für EX600 und ⑦ auf Seite 173 für EX250.

⑦ Art der Steckverbindung

Symbol	Anschluss A, B	
C	gerade	
L	metrisch	Winkel
B		aufwärts Anm.) abwärts Anm.)
N	Zoll	gerade
LN		Winkel
BN		aufwärts Anm.) abwärts Anm.)
CM*	verschiedene Größen	gerade
LM*		Winkelverbindung (einschl. Leitungsanschluss aufwärts und abwärts) Anm.)

Anm.) Um zu vermeiden, dass sich das Gehäuse und die Leitungen gegenseitig behindern, wählen Sie die Winkelverbindung abwärts, wenn Sie die optionale Zwischenstück-Baugruppe montieren (siehe Seiten 250 bis 252). Winkelverbindungen sind nicht für die Ausführung 11 (Anschluss unten) erhältlich.

* Geben Sie für "CM", "LM" die Größen im Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten an.

* Die Anschlussrichtung von P, E entspricht der von A, B. Geben Sie bei der Wahl von "LM" dies für die Richtung der P-, E-Anschlüsse auf dem Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten an.

* Winkelverbindungen: Ø 2, Ø 3,2 und Ø 1,8" sind nicht für die Serie SY3000 erhältlich. Ø 2, Ø 3,2, Ø 1,8" und Ø 5/32" sind nicht für die Serie SY5000 erhältlich.

⑥ Versorgungs-/Entlüftungsplatte

-	interne Pilotluft
S	interne Pilotluft, eingebauter Schalldämpfer
R	externe Pilotluft

* Der Anschluss 3/5(E) ist bei der Ausführung mit eingebautem Schalldämpfer verschlossen.

* Siehe Seite 161 für EX600 und ⑦ auf Seite 173 für EX250.

8 SY5000: Anschlussgröße A, B

(metrisch/Steckverbindung)

Symbol	Anschlussgröße
4	Ø 4
6	Ø 6
8	Ø 8
—	für alle Stationen von SY3000

(Zoll/Steckverbindung)

Symbol	Anschlussgröße
3	Ø 5/32"
7	Ø 1/4"
9	Ø 5/16"
—	für alle Stationen von SY3000

* Bei Wahl der Verbindungsart "CM", "LM" muss kein Symbol eingegeben werden.

9 SY3000: Anschlussgröße A, B

(metrisch/Steckverbindung)

Symbol	Anschlussgröße
2	Ø 2
3	Ø 3,2
4	Ø 4
6	Ø 6
8	Ø 8 Anm.)

(Zoll/Steckverbindung)

Symbol	Anschlussgröße
1	Ø 1/8"
3	Ø 5/32"
7	Ø 1/4"
9	Ø 5/16" Anm.)

Anm.) Der Ventilabstand ist der gleiche wie bei SY5000.
* Bei Wahl der Verbindungsart "CM", "LM" muss kein Symbol eingegeben werden.

10 Montage


—	Direktmontage
D	DIN-Schienenmontage (mit DIN-Schiene)
D0	DIN-Schienenmontage (ohne DIN-Schiene)
D3	für 3 Stationen
:	:
D24	für 24 Stationen

Geben Sie eine längere Schiene als die Standard-Schiene an.
[Das Ventil SY5000 ist jetzt auf einer montierbaren Länge (Anschlussplattenlänge von 16 mm).]

Anm. 1) Ausführung 11 (Anschluss unten) ist nur mit Direktmontage erhältlich.
Anm. 2) Siehe Seite 220 zur Bestimmung von L3 unter Verwendung der "Berechnungsformel" für die DIN-Schienenlänge.
Anm. 3) Siehe Seite 271 für die Befestigung der Mehrfachanschlussplatte für DIN-Schienenmontage.

Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

Beispiel (SS5Y5-M10F1-□)

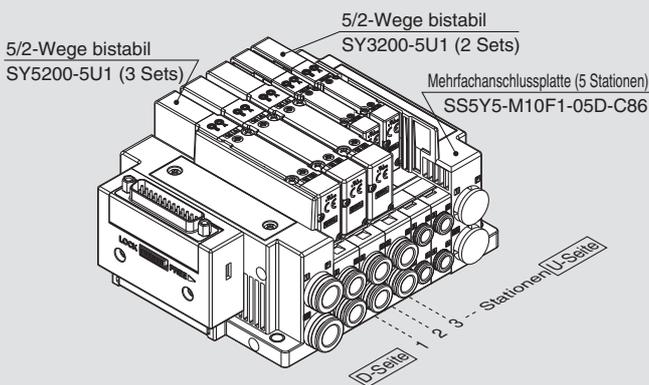

SS5Y5-M10F1-05D-C86 ... 1 Set (Bestell-Nr. Ausführung M10, 5-Stationen-Anschlussplatte)
 *SY5200-5U1 3 Sets (Bestell-Nr. 5/2-Wege bistabil)
 *SY3200-5U1 2 Sets (Bestell-Nr. 5/2-Wege bistabil)

(*) gibt an, dass das Ventil montiert wird.
Setzen Sie (*) vor die Bestell-Nr. der Ventile.


- Die Nummerierung der Ventilanordnung beginnt auf der D-Seite.
- Geben Sie unter der Bestell-Nr. der Mehrfachanschlussplatte die zu montierenden Ventile beginnend bei der 1. Station an, wie in der Abb. oben angezeigt. Wenn die Anordnung sehr kompliziert ist, verwenden Sie das Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten.

Anm.) Bei gemischten Konfigurationen mit Anschluss oben, die Auswahl anhand der Angaben auf Seite 226 treffen.
Achtung: In diesem Fall ist auch ein Ausgang am A- und B-Anschluss auf der Seite der Mehrfachanschlussplatte vorhanden.
Wenn für die A- und B-Anschlüsse auf der Seite der Mehrfachanschlussplatte Stopfen benötigt werden, dies auf dem Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten angeben.



Bestellschlüssel Ventile (mit Befestigungsschraube)

Siehe Seite 13 für die technischen Daten des Ventils.

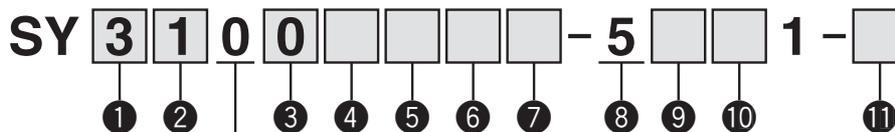

• Flanschversion

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000

2 Funktionsweise

1		monostabil
2	5/2-Wege	bistabil
3		Mittelstellung geschlossen
4	5/3-Wege	Mittelstellung offen
5		Mittelstellung druckbeaufschlagt
A*	2x3/2-Wege	N.C./N.C.
B*		N.O./N.O.
C*		N.C./N.O.

* Für das 2x3/2-Wege-Ventil ist nur die Ausführung mit weichdichtendem Schieber erhältlich.

3 Schieberart

0	weichdichtender Schieber
1	Stahlschieber

4 Pilotluft

—	interne Pilotluft
R	externe Pilotluft

5 Staudruckrückschlagventil (Ausführung mit eingebautem Rückschlagventil)

—	ohne
H	eingebaut

* Nur Ausführung mit weichdichtendem Schieber. Wenn für ein Ventil mit Stahlschieber ein Staudruckrückschlagventil erforderlich ist, ist eine Ausführung für die Installation auf einer Mehrfachanschlussplatte erhältlich. Siehe Seite 256 für ein Bestellbeispiel. Es wird allerdings nicht empfohlen, die Ausführung mit integriertem Ventil und die Ausführung für die Mehrfachanschlussplatten-Installation gleichzeitig zu verwenden, da dies den Durchfluss verringert.

* Bei der 5/3-Wege-Ausführung ist das eingebaute Staudruckrückschlagventil nicht erhältlich.

6 Pilotventiloption

—	Standard (0,7 MPa)
B	Ausführung mit kurzer Ansprechzeit (0,7 MPa)
K*	Hochdruckausführung (1,0 MPa)

* Für die Hochdruckausführung ist nur der Stahlschieber erhältlich.

7 Spulenart

—	Standard
T	mit Energiesparschaltkreis (Hochleistungsausführung)

* Wählen Sie die Ausführung mit Energiesparschaltkreis, wenn das Ventil über längere Zeiträume kontinuierlich angesteuert wird.
* Beachten Sie bei der Auswahl des Energiesparschaltkreises die Ansteuerungsdauer. Siehe Seite 268 für detaillierte Angaben.

8 Nennspannung

5	24 V DC
6	12 V DC

* Für die Ausführung mit serieller Übermittlungseinheit ist nur 24 V DC erhältlich.

9 Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung und Spezifikation des Bezugspotentials

Symbol	mit Betriebsanzeige	Schutzbeschaltung	Bezugspotential an Klemme COM
—	—	—	unepolt
R	—	—	
U	●	●	positiv COM
S	—		
Z	●		negativ COM
NS	—		
NZ	●		

* "—" ist nicht für die Mehrfachanschlussplatte mit SI-Einheit erhältlich.

* Bei der Ausführung mit Energiesparschaltkreis sind nur die Ausführungen "Z" und "NZ" erhältlich. Wählen Sie bei Wahl der SI-Einheit ein Ventil, das kompatibel mit der Ausgangspolarität oder Spezifikation der SI-Einheit ist. Siehe nachstehende Seiten für Details.

EX500: S. 147, 153

EX600: S. 163


EX250: S. 175

EX260: S. 183

EX126: S. 191

EX120: S. 199

10 Handhilfsbetätigung

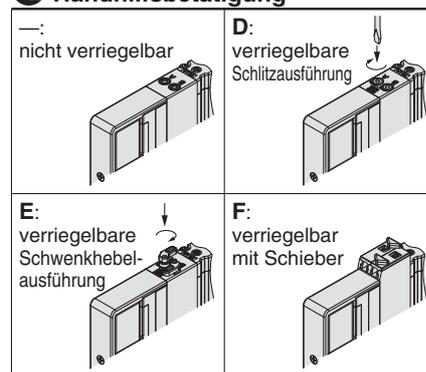

* Siehe Seite 31 für Handhilfsbetätigung mit Schieber und Verriegelung.

11 Befestigungsschrauben

—	Rundkopfschraube
B	Innensechskantschraube
K	Rundkopfschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)
H	Innensechskantschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)

* Bei "K" und "H" verfügt die Ventilkörperabdeckung über eine Konstruktion, die das Herausfallen der Schrauben verhindert, wenn das Ventil zu Wartungszwecken o. Ä. entfernt wird.
* Bei separater Bestellung des Ventils ist die Plattendichtung nicht enthalten. Da die Plattendichtung an der Mehrfachanschlussplatte angebracht ist, bestellen Sie die Plattendichtung separat, wenn sie zu Wartungszwecken benötigt wird.

Siehe Seite 244 für Bestell-Nr. der Plattendichtung und der Befestigungsschraube.

* "B" und "H" können nicht für die individuelle Versorgungs-/Entlüftungseinheit, den Zwischenplattenregler oder das entsperbare Doppelrückschlagventil mit Restdruck-Entlüftungsventil verwendet werden.

Zubehör für
Mehrfach-
anschlussplatte

Steckverbindungen/
Bestell-Nr. Stopfen

Ausführung 10, 11, 12
Detailansicht Mehrfach-
anschlussplatte

interne
Verdrahtung

Kunststoff-
anschlussplatte

Ausführung 50, 51, 52
Detailansicht Mehrfach-
anschlussplatte

interne
Verdrahtung

AI-Anschlussplatte

interne
Verdrahtung

Einzelanschlussplatte

Ventil

interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte: Mehrfachanschlussplatte für kombinierte Montage mit interner Verdrahtung

D-SubStecker (IP40/67) Flachbandkabel für PCW-System (Parallelverdrahtung)

Klemmenkasten (IP67) Anschlusskabel (IP67) Rundstecker (IP67) EX500 (IP67)

EX600 (IP67) EX250 (IP67) EX260 (IP67) EX126 (IP67) EX120

Ausführung 10
Anschluss seitlich

Ausführung 11
Anschluss unten

Serie SY5000/7000



Die Ausführung SY5000 kann auf der Mehrfachanschlussplatte der Ausführung SY7000 montiert werden.

Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

Siehe Seite 223 für die Abmessungen der Ausführung 11/Ausgang unten.

SS5Y7 - M 10 F 1 - 05 U - C 10 8

Ausführung für kombinierte Montage

Die Ventile SY5000 können auf allen Stationen montiert werden. In diesem Fall muss im Bestellschlüssel nicht ausgefüllt werden. Die Anschlussblockbreite muss jedoch 19 mm betragen 8.

1 Ausführung

10	Anschluss seitlich
11	Anschluss unten

2 Steckerausführung

Symbol	Ausführung	Seite
F	D-SubStecker IP40	97
FW	(25 Pins) IP67	
P	26 Pins	
PG	Flachbandkabel 20 Pins	
PH	10 Pins	115
J	für PCW-System (Parallelverdrahtung) (20 Pins)	
G	mit Spannungsversorgungsklemme	
T	Klemmenkasten	125
L1	34-adrig	
L2	Anschlusskabel 17-adrig	
L3	9-adrig	
M	Rundstecker	135
S □	EX500 (128 Punkte)	
S □	serielle Übermittlung EX500 (64 Punkte)	151
S6 □	EX600	
S □	EX250	173
S □	EX260	181
S4 □	EX126	189
S3 □	EX120	197

* Siehe Seiten in der Tabelle oben für nähere Angaben.

3

• mit Anschlusskabel

Anschlusskabellänge

1	0,6 m
2	1,5 m
3	3 m

• Mit D-SubStecker (IP40/67), Flachbandkabel und für PCW-System (Parallelverdrahtung)

Stecker-Eingangsrichtung

1	aufwärts
2	seitlich

*: Die o. g. Elemente müssen für das Ventil mit Klemmenkasten oder mit rundem Stecker oder die Ausführung mit seriellem Übertragungssystem nicht ausgewählt werden.

4 Ventilstationen

Symbol	Stationen	Anm.
02	2 Stationen	Einige Stecker haben eine begrenzte Stationsanzahl. Nähere Informationen finden Sie auf den in der Tabelle „Steckerausführung“ angegebenen Seiten.
:	:	
24	24 Stationen	

5 Anschluss P, E

U	U-Seite (2 bis 10 Stationen)
D	D-Seite (2 bis 10 Stationen)
B	beide Seiten (2 bis 24 Stationen)

*: Siehe Seite 161 für EX600 und 7 auf Seite 173 für EX250.

7 Steckverbindung

Symbol	Anschluss A, B	
C	gerade	
L	metrisch	Winkel
B		aufwärts*2
N	Zoll	gerade
LN		Winkel
BN		aufwärts*2
CM *1	Verschiedene Größen	gerade
LM *1		Winkelverbindung (einschl. Leitungsanschluss aufwärts und abwärts)*2

*1: Geben Sie für „CM“, „LM“ die Größen im Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten an. Die Anschlussrichtung von P, E entspricht der von A, B. Geben Sie bei der Wahl von „LM“ dies für die Richtung der P-, E-Anschlüsse auf dem Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten an.

*2: Um zu vermeiden, dass sich das Gehäuse und die Leitungen gegenseitig behindern, wählen Sie die Winkelverbindung abwärts, wenn Sie die optionale Zwischenstück-Baugruppe montieren (siehe Seiten 250 bis 252). Winkelverbindungen sind nicht für die Ausführung 11 (Anschluss unten) erhältlich.

*: Winkelverschraubungen: Ø 1/4" und Ø 5/16" sind nicht verfügbar.

8 SY7000: Anschlussgröße A, B

(metrisch/Steckverbindung)

Symbol	Anschlussgröße
6	Ø 6
8	Ø 8
10	Ø 10
12	Ø 12
—	für alle Stationen von SY5000

(Zoll/Steckverbindung)

Symbol	Anschlussgröße
7	Ø 1/4"
9	Ø 5/16"
11	Ø 3/8"
—	für alle Stationen von SY5000

*: Bei Wahl der Verbindungsart „CM“, „LM“ muss kein Symbol eingegeben werden.

9 SY5000: Anschlussgröße A, B

(metrisch/Steckverbindung)

Symbol	Anschlussgröße
6	Ø 6
8	Ø 8
10	Ø 10
12	Ø 12

(Zoll/Steckverbindung)

Symbol	Anschlussgröße
7	Ø 1/4"
9	Ø 5/16"
11	Ø 3/8"

*: Der Ventilabstand beträgt 19 mm und ist der gleiche wie bei SY7000.
 *: Bei Wahl der Verbindungsart „CM“, „LM“ muss kein Symbol eingegeben werden.

10 Montage und Option

Symbol	Montage	Option	
		Typenschild	Stationsnummer
—	—	—	—
AA	Direktmontage	●	●
BA		●	—
D□	DIN-Schiene-montage	—	—
A□		●	●
B□		●	—

DIN-Schiene/Option


—	Direktmontage
0	ohne DIN-Schiene (mit Befestigungselement)
3	für 3 Stationen
:	:
24	für 24 Stationen

Geben Sie eine Schiene mit einer Länge an, die länger als die Gesamtlänge der spezifizierten Stationen ist.

*: Tragen Sie die Anzahl der Stationen in □ ein, sie größer ist als die Anzahl der Ventilstationen. (Siehe „DIN-Schienen-Option“ oben.)
 *: Ausführung 11 (Anschluss unten) ist nur mit Direktmontage erhältlich.
 *: Siehe Seite 220 zur Bestimmung von L3 unter Verwendung der „Berechnungsformel“ für die DIN-Schienenlänge. (für die Ausführungen mit kombinierter Montage SY3000 und SY5000)
 *: Die Breite der verblockbaren Mehrfachanschlussplatte beträgt 19 mm bei den Ausführungen SY5000 und SY7000.
 *: Siehe Seite 271 für die Fixierung der Mehrfachanschlussplatte mit DIN-Schienenmontage.

Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

Beispiel (SS5Y7-M10F1-□)

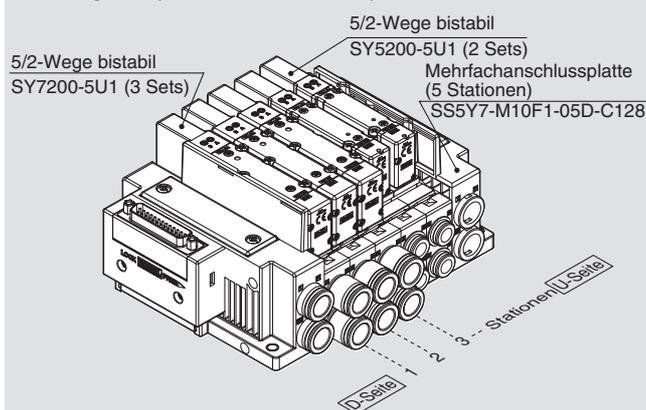

- *SS5Y7-M10F1-05D-C128 .. 1 Set (Bestell-Nr. Ausführung M10, 5-Stationen-Anschlussplatte)
- *SY7200-5U1 3 Sets (Bestellnummer 5/2-Wege bistabil)
- *SY5200-5U1 2 Sets (Bestellnummer 5/2-Wege bistabil)

→ (*) gibt an, dass das Ventil montiert wird.
 Setzen Sie (*) vor die Bestell-Nr. der Ventile.

- Die Nummerierung der Ventilanordnung beginnt auf der D-Seite.
- Geben Sie unter der Bestell-Nr. der Mehrfachanschlussplatte die zu montierenden Ventile beginnend bei der 1. Station an, wie in der Abb. oben angezeigt. Wenn die Anordnung sehr kompliziert ist, verwenden Sie das Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten.

*: Bei gemischten Konfigurationen mit Anschlüssen oben, die Auswahl anhand der Angaben auf Seite 226 treffen.

Achtung: In diesem Fall ist auch ein Ausgang am A- und B-Anschluss auf der Seite der Mehrfachanschlussplatte vorhanden.


Wenn für die A- und B-Anschlüsse auf der Seite der Mehrfachanschlussplatte Stopfen benötigt werden, dies auf dem Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten angeben.



Ventil
 Einzelanschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Al-Anschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Ausführung 50, 51, 52
 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte
 Kunststoff-anchlussplatte
 interne Verdrahtung
 Ausführung 10, 11, 12
 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte
 Steckverbindungen/Stopfen
 Bestell-Nr.
 Zubehör für Mehrfachanschlussplatte

Bestellschlüssel Ventile (mit Befestigungsschraube)

Siehe Seite 13 für technischen Daten des Ventils.

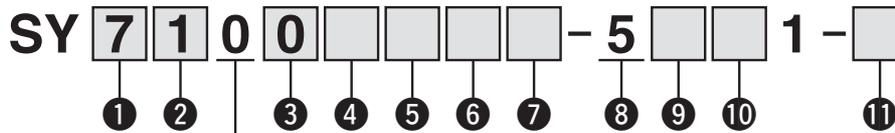

• Flanschversion

1 Serie

5	SY5000
7	SY7000

2 Funktionsweise

1		monostabil
2	5/2-Wege	bistabil
3		Mittelstellung geschlossen
4	5/3-Wege	Mittelstellung offen
5		Mittelstellung druckbeaufschlagt
A*1		N.C./N.C.
B*1	2 x 3/2-Wege	N.O./N.O.
C*1		N.C./N.O.

*1: Für das 2 x 3/2-Wege-Ventil ist nur die Ausführung mit weichdichtendem Schieber erhältlich.

3 Schieberart

0	weichdichtender Schieber
1	Stahlschieber

4 Pilotluft

—	interne Pilotluft
R	externe Pilotluft

5 Staudruck-Rückschlagventil (Ausführung mit eingebautem Rückschlagventil)

—	ohne
H	eingebaut

*: Nur Ausführung mit weichdichtendem Schieber. Wenn für ein Ventil mit Staudruck-Rückschlagventil erforderlich ist, ist eine Ausführung für die Installation auf einer Mehrfachanschlussplatte erhältlich. Siehe Seite 256 für ein Bestellbeispiel. Es wird allerdings nicht empfohlen, die Ausführung mit integriertem Ventil und die Ausführung für die Mehrfachanschlussplatten-Installation gleichzeitig zu verwenden, da dies den Durchfluss verringert.

*: Das Staudruckrückschlagventil ist nicht verwendbar bei 5/3-Wege-Ventilen und der Ausführung SY7000.

6 Pilotventiloption

—	Standard (0,7 MPa)
B	Ausführung mit kurzer Ansprechzeit (0,7 MPa)
K*1	Hochdruckausführung (1,0 MPa)

*1: Für die Hochdruckausführung ist nur der Stahlschieber erhältlich.

7 Spulenart

—	Standard
T	mit Energiesparschaltkreis (Hochleistungsausführung)

*: Wählen Sie die Ausführung mit Energiesparschaltkreis, wenn das Ventil über längere Zeiträume kontinuierlich angesteuert wird.
 *: Beachten Sie bei der Auswahl des Energiesparschaltkreises die Ansteuerungsdauer. Siehe Seite 268 für detaillierte Details.

8 Nennspannung

5	24 V DC
6	12 V DC

*: Für die Ausführung mit serieller Datenübermittlung ist nur 24 V DC erhältlich.


9 Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung und Spezifikation des Bezugspotentials

Symbol	mit Betriebsanzeige	Schutzbeschaltung	Bezugspotential an Klemme COM
—	—	—	ungepolt
R	—	●	
U	●		
S	—		
Z	●		positiv COM
NS	—		negativ COM
NZ	●		

*: „—“ ist nicht für die Mehrfachanschlussplatte mit SI-Einheit erhältlich.

*: Bei der Ausführung mit Energiesparschaltkreis sind nur die Ausführungen „Z“ und „NZ“ erhältlich. Wählen Sie bei Wahl der SI-Einheit ein Ventil, das kompatibel mit der Ausgangspolarität oder Spezifikation der SI-Einheit ist. Siehe nachstehende Seiten für Details.
 EX500: S.147, 153 EX600: S. 163
 EX250: S.175 EX260: S. 183
 EX126: S.191 EX120: S. 199

10 Handhilfsbetätigung

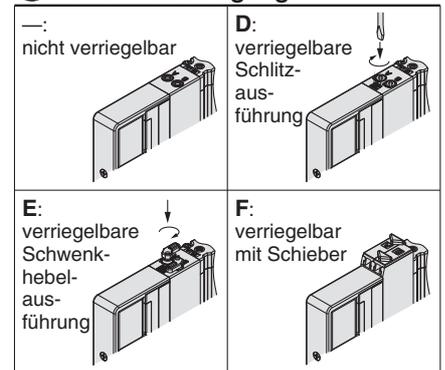

*: Siehe Seite 31 für Handhilfsbetätigung mit Schieber und Verriegelung.

11 Befestigungsschrauben

—	Rundkopfschraube
B	Innensechskantschraube
K	Rundkopfschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)
H	Innensechskantschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)



*: Bei „K“ und „H“ verfügt die Ventilkörperabdeckung über eine Konstruktion, die das Herausfallen der Schrauben verhindert, wenn das Ventil zu Wartungszwecken o. Ä. entfernt wird.
 *: **Bei separater Bestellung des Ventils ist die Plattendichtung nicht enthalten.** Da die Plattendichtung an der Mehrfachanschlussplatte angebracht ist, bestellen Sie die Plattendichtung separat, wenn sie zu Wartungszwecken benötigt wird. Siehe Seite 244 für Bestellnummer der Plattendichtung und der Montageschraube.
 *: „B“ und „H“ können nicht für die individuelle Versorgungs-/Entlüftungseinheit, den Zwischenplattenregler oder das entsperbare Doppelrückschlagventil mit Restdruck-Entlüftungsventil verwendet werden.

Abmessungen: Serie SY3000/5000


interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10/Anschluss seitlich
Ausführung für kombinierte Montage

SS5Y5-M10 □ - Stationen $\frac{U}{D}$

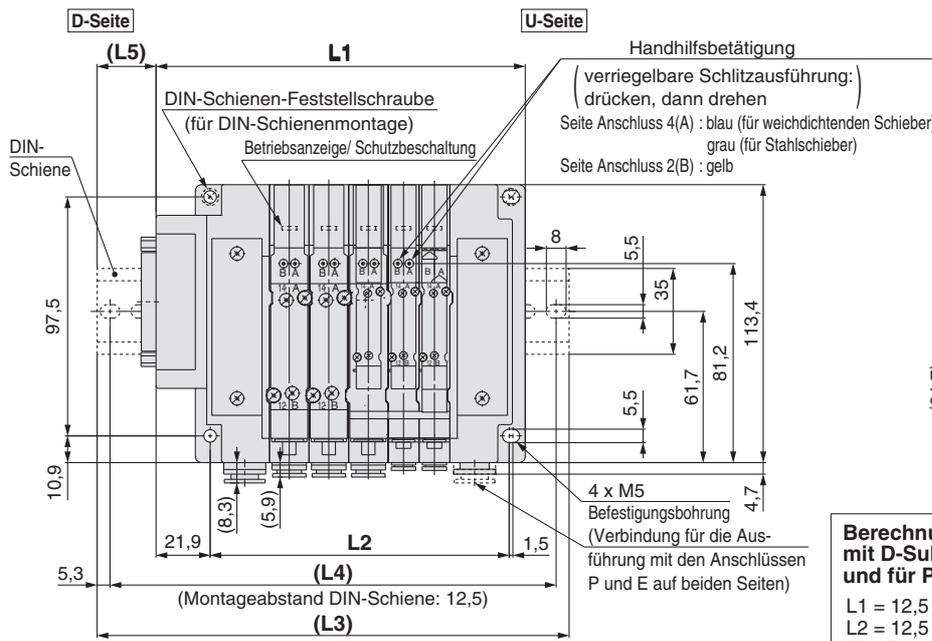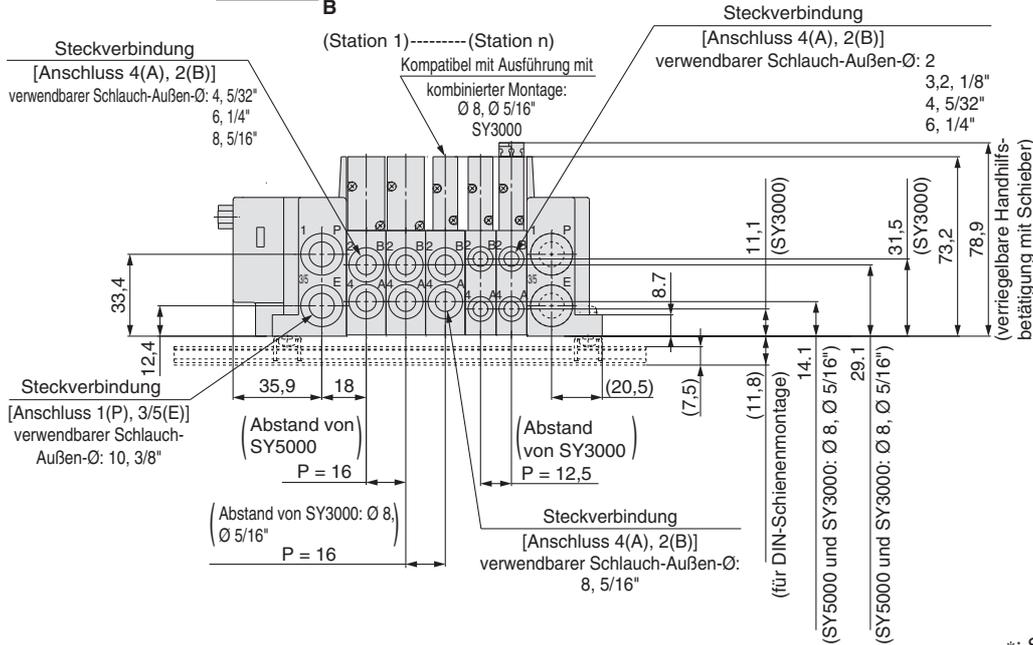

*: Siehe Seiten 205 und 206 für Abmessungen bei externer Vorsteuerung, mit eingebautem Schalldämpfer und Winkelverschraubungen.

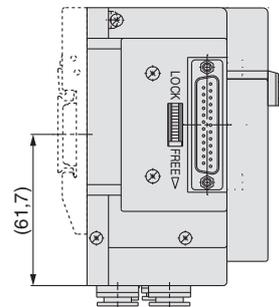

Berechnungsformel für die Abmessungen mit D-SubStecker <IP67>, Klemmenkasten, Anschlusskabel, Rundstecker, serieller Datenübermittlung EX500/600/250/260/126/120

L1 = 12,5 x n1 + 16 x n2 + a + b x n3
 L2 = 12,5 x n1 + 16 x n2 x 48
 M = L1/12,5 + 1 Dezimalstellen werden abgekürzt.
 L3 = 12,5 x M + 23
 L4 = L3 - 10,5
 L5 = (L3 - L1)/2
 L6 = b x n3 + c

n1: Anzahl der Ventilstationen bei SY3000
 n2: Anzahl der Ventilstationen bei SY5000 (einschl. Stationen bei SY3000: Ø 8, Ø 5/16")
 n3: Anzahl der E/A-Einheiten oder Eingangsblockstationen
 *: Siehe Seite 166 und 167 für Abmessungen des seriellen Übermittlungssystems EX600 mit I/O-Einheit und Seite 177 für das serielle Übermittlungssystem EX250 mit Eingangsblock, wenn in der Berechnungsformel L6, b und c verwendet werden.

Berechnungsformel für die Abmessungen mit D-SubStecker <IP40>, Flachbandkabel und für PCW-System (Parallelverdrahtung)

L1 = 12,5 x n1 + 16 x n2 + 76,4
 L2 = 12,5 x n1 + 16 x n2 + 48
 M = (L1 + 6,1)/12,5 + 1 Dezimalstellen werden abgekürzt.
 L3 = 12,5 x M + 23
 L4 = L3 - 10,5
 L5 = (L3 - L1 + 6,1)/2

n1: Anzahl der Ventilstationen bei SY3000
 n2: Anzahl der Ventilstationen bei SY5000 (einschl. Stationen bei SY3000: Ø 8, Ø 5/16")

	Koeffizient	a	b	c
D-SubStecker <IP67>		90,5	—	—
Klemmenkasten oder serielle Übertragung: EX126		149,3	—	—
Anschlusskabel oder Rundstecker		97	—	—
EX500 Dezentrales Gateway-System 2 (128 Punkte)		88,7	—	—
EX500 Dezentrales Gateway-System (64 Punkte)		88,5	—	—
Serielle Übertragung: EX600 (M12-Stecker)		141,5	47	81,5
Serielle Übertragung: EX600 (7/8"-Stecker)		158	47	81,5
Serielle Übertragung: EX250		141,5	21	81,5
Serielle Übertragung: EX260		88,7	—	—
Serielle Übertragung: EX120		84,7	—	—

Ventil
Einzelanschlussplatte
interne Verdrahtung
Al-Anschlussplatte
interne Verdrahtung
Ausführung 50, 51, 52
Detailsicht Mehrfachanschlussplatte
interne Verdrahtung
Kunststoffanschlussplatte
interne Verdrahtung
Ausführung 10, 11, 12
Detailsicht Mehrfachanschlussplatte
Steckverbindungen/
Bestell-Nr. Stopfen
Zubehör für Mehrfachanschlussplatte

Serie SY3000/5000/7000



Abmessungen: Serie SY5000/7000

Interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10/Anschluss seitlich

Ausführung für kombinierte Montage

SS5Y7-M10 □ - Stationen $\begin{matrix} U \\ D \\ B \end{matrix}$

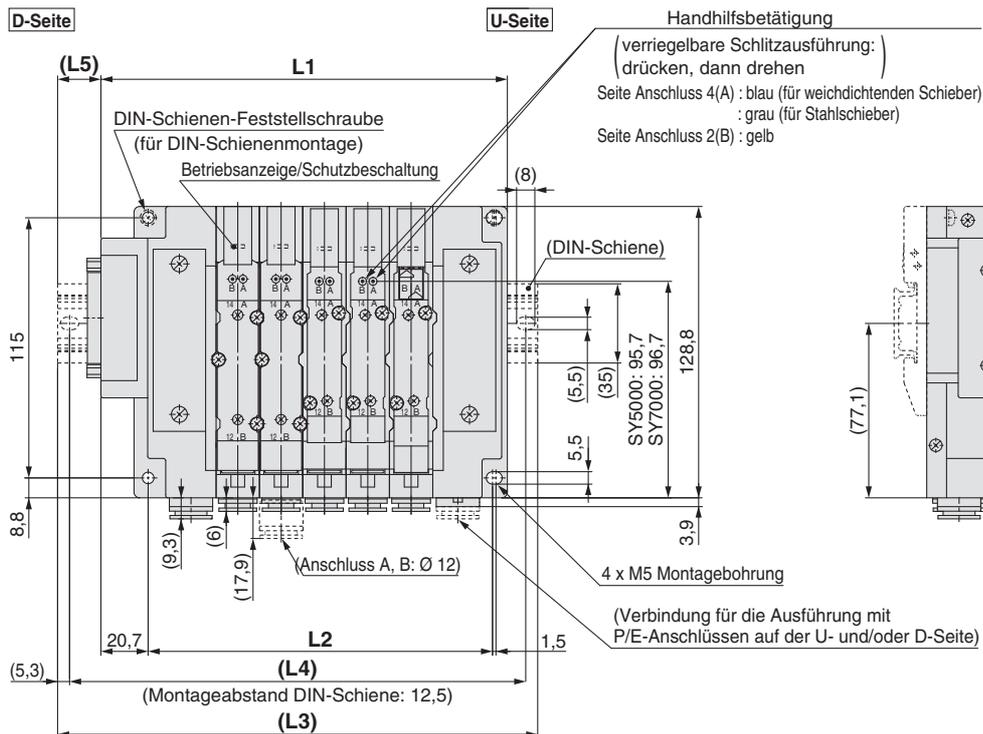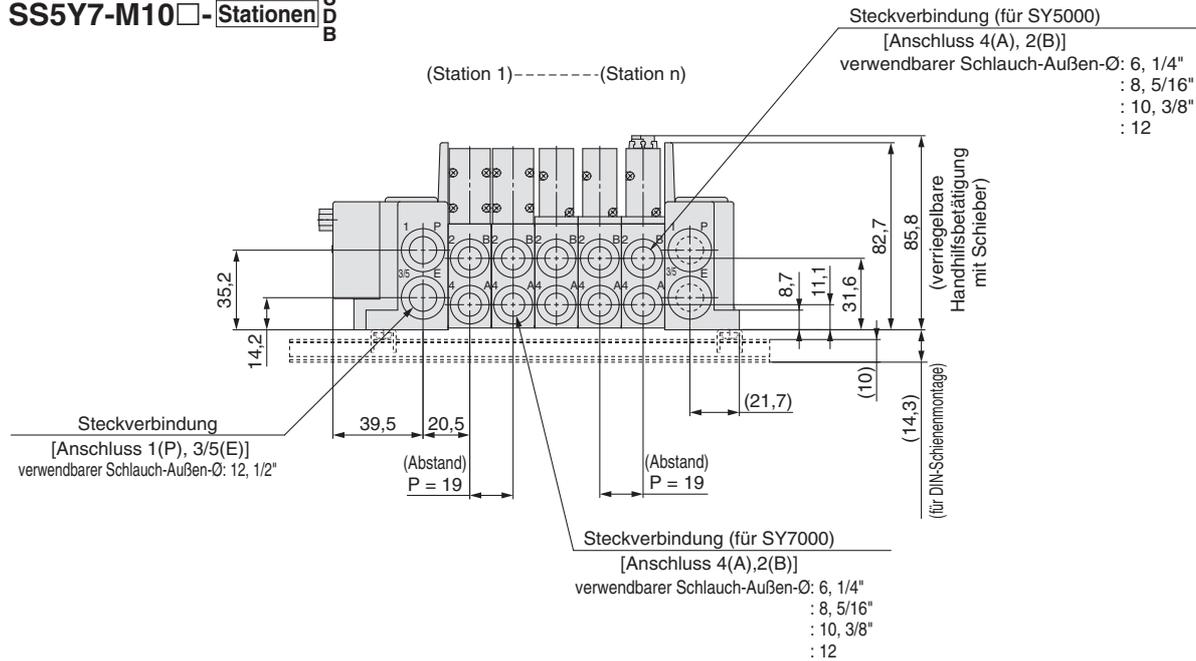

Anm. 1) Siehe Seite 207 für Abmessungen bei externer Pilotluft und eingebauten Schalldämpfern.

Anm. 2) Siehe nachfolgende Seiten für die Abmessungen L1, L2, L3, L4 und sonstige Abmessungen, die nicht in den einzelnen Verdrahtungsspezifikationen angegeben sind.




D-SubStecker <IP40>	: S. 102
D-SubStecker <IP67>	: S. 105
Flachbandkabel	: S. 109
Klemmenkasten	: S. 120
Anschlusskabel	: S. 130
Rundstecker	: S. 140
EX500 (128 Punkte)	: S. 150
EX500 (64 Punkte)	: S. 156
EX600	: S. 168, 169
EX250	: S. 178
EX260	: S. 186
EX126	: S. 194
EX120	: S. 202

Abmessungen: Serie SY3000/5000

interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 11/Anschluss unten
Ausführung für kombinierte Montage

SS5Y5-M11 □ - Stationen $\frac{U}{D}$
 $\frac{B}{B}$

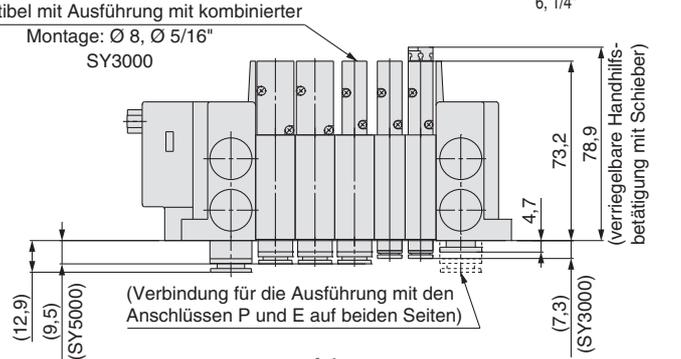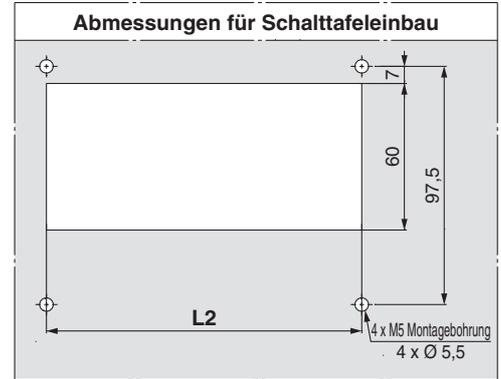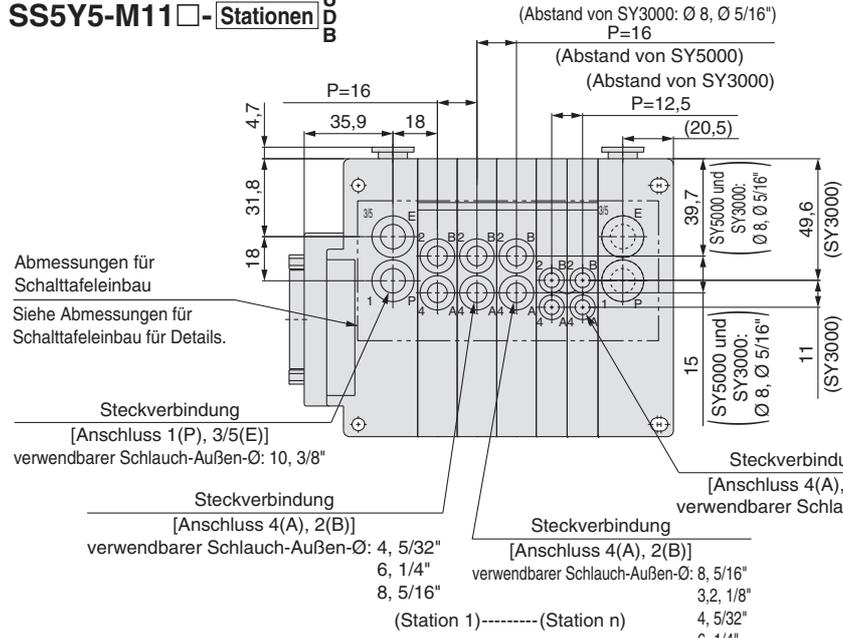

Berechnungsformel für die Abmessungen



$L1 = 12,5 \times n1 + 16 \times n2 + a + b \times n3$

$L2 = 12,5 \times n1 + 16 \times n2 + 48$

$L6 = b \times n3 + c$

n1: Anzahl der Ventilstationen bei SY3000
n2: Anzahl der Ventilstationen bei SY5000 (einschl. Stationen bei SY3000: Ø 8, Ø 5/16")
n3: Anzahl der E/A-Einheiten oder Eingangsblockstationen

*: Siehe Seite 166 und 167 für Abmessungen des seriellen Übermittlungssystems EX600 mit I/O-Einheit und Seite 177 für das serielle Übermittlungssystem EX250 mit Eingangsblock, wenn in der Berechnungsformel L6, b und c verwendet werden.

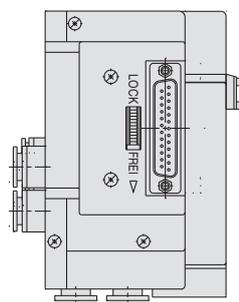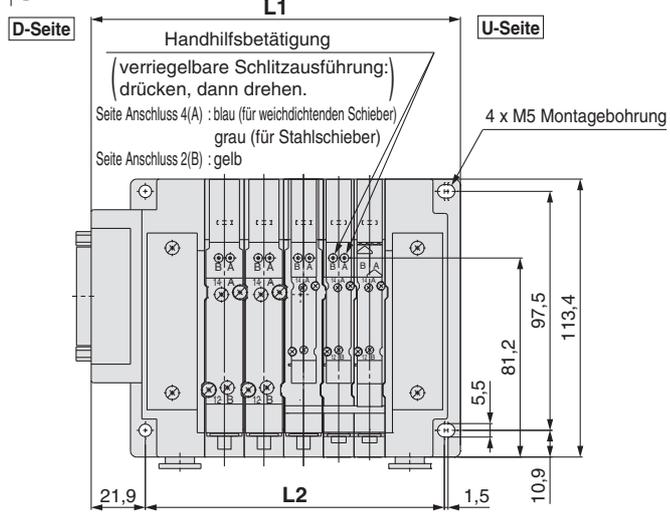

Koeffizient	a	b	c
D-SubStecker <IP40>, Flachbandkabel oder für PCW-System (Parallelverdrahtung)	76,4	—	—
D-SubStecker <IP67>	90,5	—	—
Klemmenkasten oder serielle Übertragung: EX126	149,3	—	—
Anschlusskabel oder Rundstecker	97	—	—
EX500 Dezentrales Gateway-System 2 (128 Punkte)	88,7	—	—
EX500 Dezentrales Gateway-System (64 Punkte)	88,5	—	—
serielle Übertragung: EX600 (M12-Stecker)	141,5	47	81,5
serielle Übertragung: EX600 (7/8"-Stecker)	158	47	81,5
serielle Übertragung: EX250	141,5	21	81,5
serielle Übertragung: EX260	88,7	—	—
serielle Übertragung: EX120	84,7	—	—

*: Siehe Seite 208 für Abmessungen bei externer Vorsteuerung und der eingebauten Schalldämpfer.

Ventil

interne Verdrahtung Einzelanschlussplatte

Ausführung 50, 51, 52 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte

interne Verdrahtung Al-Anschlussplatte

Ausführung 10, 11, 12 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte

Steckverbindungen/ Bestell-Nr. Stopfen

Zubehör für Mehrfachanschlussplatte

Serie SY3000/5000/7000

Abmessungen: Serie SY5000/7000

Interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte


Ausführung 11/Anschluss unten Ausführung für kombinierte Montage

SS5Y7-M11 □ - Stationen $\frac{U}{D}$
 $\frac{B}{B}$





Anm. 1) Siehe Seite 209 für Abmessungen bei externer Pilotluft und eingebauten Schalldämpfern.
Anm. 2) Siehe nachfolgende Seiten für die Abmessungen L1, L2 und sonstige Abmessungen, die nicht in den einzelnen Verdrahtungsspezifikationen angegeben sind.

Abmessungen Ausführung 11/Anschluss unten: S. 209

D-SubStecker <IP40>	: S. 102
D-SubStecker <IP67>	: S. 105
Flachbandkabel	: S. 109
Klemmenkasten	: S. 120
Anschlusskabel	: S. 130
Rundstecker	: S. 140
EX500 (128 Punkte)	: S. 150
EX500 (64 Punkte)	: S. 156
EX600	: S. 168, 169
EX250	: S. 178
EX260	: S. 186
EX126	: S. 194
EX120	: S. 202

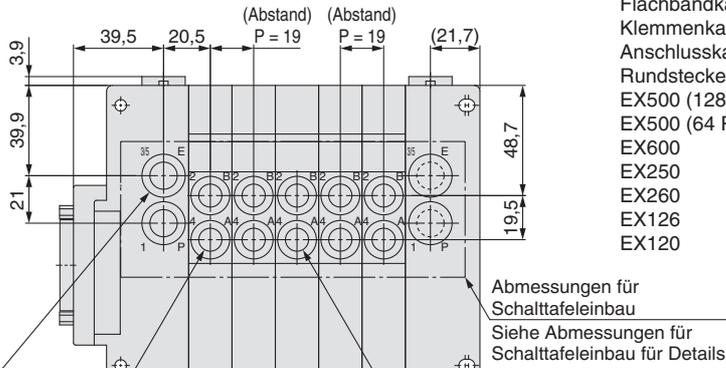

Steckverbindung [Anschluss 1(P), 3/5(E)] verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 12,1/2"	: 8, 5/16"	: 10, 3/8"	: 12
Steckverbindung [Anschluss 4(A), 2(B)] verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 6, 1/4"	: 8, 5/16"	: 10, 3/8"	: 12
Steckverbindung [Anschluss 4(A), 2(B)] verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 6, 1/4"	: 8, 5/16"	: 10, 3/8"	: 12

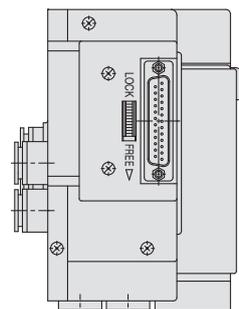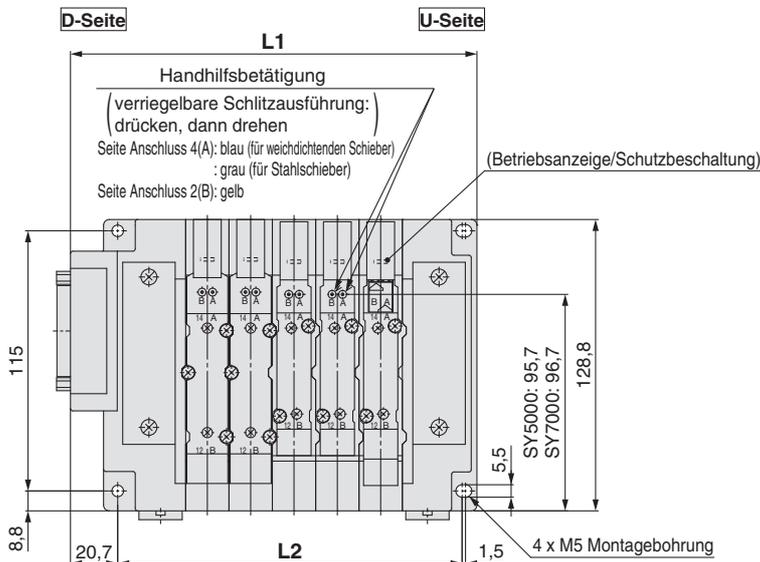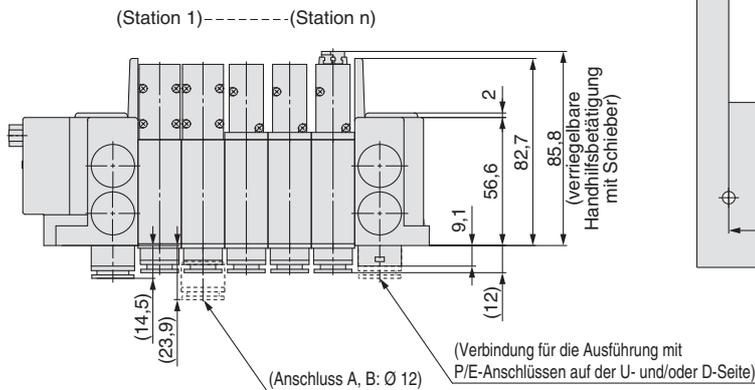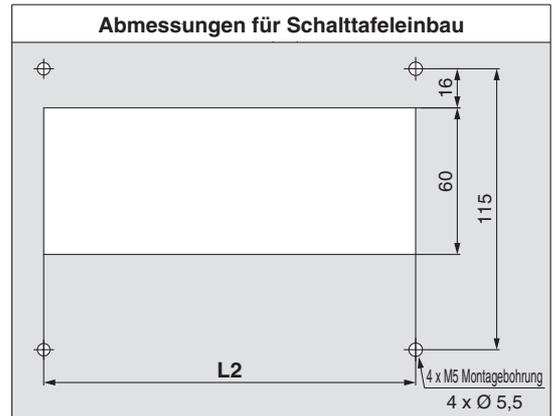

Zubehör für
Mehrfach-
anschlussplatte

Steckverbindungen/
Bestell-Nr. Stopfen

Ausführung 10, 11, 12
Detailansicht Mehrfach-
anschlussplatte

interne
Verdrahtung

Kunststoff-
anschlussplatte

Ausführung 50, 51, 52
Detailansicht Mehrfach-
anschlussplatte

interne
Verdrahtung

AI-Anschlussplatte

interne
Verdrahtung

Einzelanschlussplatte

Ventil

interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte: Mehrfachanschlussplatte für kombinierte Montage mit interner Verdrahtung

D-SubStecker (IP40/67) Flachbandkabel für PCW-System (Parallelverdrahtung)
 Klemmenkasten (IP67) Anschlusskabel (IP67) Rundstecker (IP67) EX500 (IP67)
 EX600 (IP67) EX250 (IP67) EX260 (IP67) EX126 (IP67) EX120


Ausführung 12
Anschluss oben

Serie SY3000/5000/7000 C €

Bei der Serie SY5000 können die Ausführungen SY5000 und SY3000 auf derselben Mehrfachanschlussplatte montiert werden. Bei der Serie SY7000 können die Ausführungen SY7000 und SY5000 auf derselben Mehrfachanschlussplatte montiert werden.

Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

Siehe Seiten 211 und 212 für die Abmessungen der Ausführung 12/Anschluss oben.

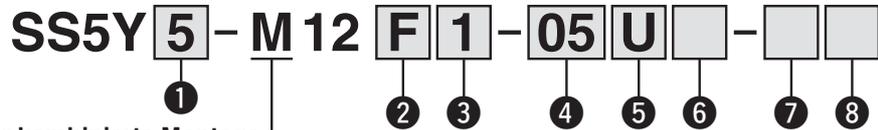

Ausführung für kombinierte Montage

Bei der Serie SY5000 können die Ventile SY3000 auf allen Stationen montiert werden. Die Breite der verblockbaren Einzelanschlussplatte SY3000 muss jedoch 12,5 mm betragen. (16 mm für Ø 8 oder Ø 5/16" Steckverbindung)
 Die Ventile SY3000 können auch auf allen Stationen der Serie SY7000 montiert werden. Die Serie SY3000 kann jedoch nicht auf der Serie SY7000 montiert werden.

1 Serie

5	SY5000
7	SY7000

3

• mit Anschlusskabel

Anschlusskabellänge

1	0,6 m
2	1,5 m
3	3 m

• mit D-SubStecker (IP40/67), Flachbandkabel und für PCW-System (Parallelverdrahtung)

Stecker-Eingangsrichtung

1	aufwärts
2	seitlich

*: Die o. g. Elemente müssen für das Ventil mit Klemmenkasten oder mit rundem Stecker oder die Ausführung mit serielltem Übertragungssystem nicht ausgewählt werden.

4 Ventilstationen

Symbol	Stationen	Anm.
02	2 Stationen	Einige Stecker haben eine begrenzte Stationsanzahl. Nähere Informationen finden Sie auf den in der Tabelle
:	:	
24	24 Stationen	„Steckerausführung“ angegebenen Seiten.

7 Anschlussgröße P, E (Steckverbindungen)

Symbol	SY5000	SY7000	Anm.
—	Ø 10	Ø 12	metrisch
N	Ø 3/8"	Ø 1/2"	Zoll

2 Steckerausführung

Symbol	Ausführung	Seite	
F	D-SubStecker (25 Stifte)	IP40	
FW		IP67	
P	Flachbandkabel	26 Stifte	
PG		20 Stifte	
PH		10 Stifte	
J	für PCW-System (Parallelverdrahtung)	—	
G	(20 Stifte)	mit Spannungsversorgungs-klemme	
T	Klemmenkasten		121
L1	Anschlusskabel	34-adrig	131
L2		17-adrig	
L3		9-adrig	
M	Rundstecker		141
S□	EX500 Dezentrales Gateway-System 2 (128 Punkte)		157
S□	EX500 Dezentrales Gateway-System (64 Punkte)		159
S6□	EX600		171
S□	EX250		179
S□	EX260		187
S4□	EX126		195
S3□	EX120		203

*: Siehe Seiten in der Tabelle oben für nähere Angaben.

5 Anschluss P, E

U*1	U-Seite (2 bis 10 Stationen)
D*1	D-Seite (2 bis 10 Stationen)
B	beide Seiten (2 bis 24 Stationen)

*1: Wählen Sie für die Ausführung „S“, Versorgungs-/Entlüftungsblock mit eingebautem Schalldämpfer, U oder D für den Eingang des P-Anschlusses.
 *: Siehe Seite 171 für EX600 und 6 auf Seite 179 für EX250.

6 Versorgungs-/Entlüftungsplatte

—	interne Pilotluft
S	interne Pilotluft, eingebauter Schalldämpfer
R	externe Pilotluft

*: Bei der Ausführung mit eingebautem Schalldämpfer sind die Anschlüsse P und E auf der U- und D-Seite erhältlich. Der Anschluss 3/5(E) ist verschlossen. Der Schalldämpfer-Entlüftungsanschluss befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite des Eingangs der Anschlüsse P, E. (Beispiel: Wenn sich der Eingang der Anschlüsse P, E auf der D-Seite befindet, liegt der Schalldämpfer-Entlüftungsanschluss auf der U-Seite.)
 *: Siehe Seite 171 für EX600 und 6 auf Seite 179 für EX250.


8 Montage

—	Direktmontage
D	DIN-Schienenmontage (mit DIN-Schiene)
D0	DIN-Schienenmontage (ohne DIN-Schiene)
D3	für 3 Stationen Geben Sie eine längere Schiene als die Standard-Schiene an. [Bei der Ausführung SS5Y5-M12 ist das Ventil SY5000 jetzt auf einer montierbaren Länge (Länge der verblockbaren Einzelanschlussplatte 16 mm).]
:	:
D24	für 24 Stationen

*: Siehe Seite 227 zur Bestimmung von L3 unter Verwendung der „Berechnungsformel“ für die DIN-Schienenlänge. (für die Ausführungen mit kombinierter Montage SY3000 und SY5000)
 *: Siehe Seite 271 für die Fixierung der Mehrfachanschlussplatte mit DIN-Schienenmontage.

Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

Beispiel (SS5Y5-M12F1-□)

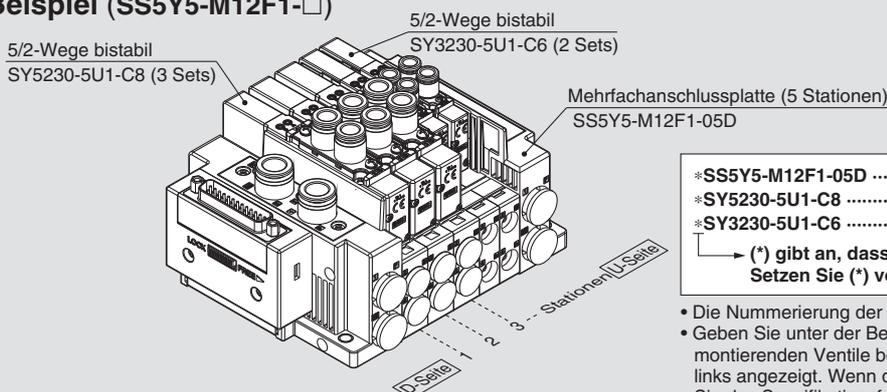


*SS5Y5-M12F1-05D ... 1 Set (Bestell-Nr. Ausführung M12, 5-Stationen-Anschlussplatte)
 *SY5230-5U1-C8 3 Sets (Bestellnummer 5/2-Wege bistabil)
 *SY3230-5U1-C6 2 Sets (Bestellnummer 5/2-Wege bistabil)

(*) gibt an, dass das Ventil montiert wird. Setzen Sie (*) vor die Bestell-Nr. der Ventile.

- Die Nummerierung der Ventilanordnung beginnt auf der D-Seite.
- Geben Sie unter der Bestellnummer der Mehrfachanschlussplatte die zu montierenden Ventile beginnend bei der 1. Station an, wie in der Abb. links angezeigt. Wenn die Anordnung sehr kompliziert ist, verwenden Sie das Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten.

Bestellschlüssel Ventile (mit Befestigungsschraube) Siehe Seite 13 für technischen Daten des Ventils.

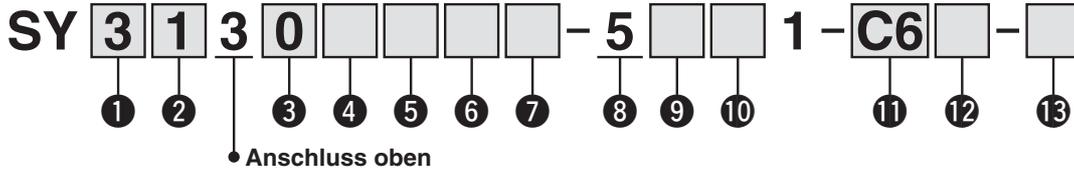

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Funktionsweise

1	5/2-Wege	monostabil
2		bistabil
3		Mittelstellung geschlossen
4	5/3-Wege	Mittelstellung offen
5		Mittelstellung druckbeaufschlagt
A*1	2 x 3/2-Wege	N.C./N.C.
B*1		N.O./N.O.
C*1		N.C./N.O.

*1: Für das 2 x 3/2-Wege-Ventil ist nur die Ausführung mit weichdichtendem Schieber erhältlich.

3 Schieberart

0	weichdichtender Schieber
1	Stahlschieber

4 Pilotluft

—	interne Pilotluft
R	externe Pilotluft

5 Staudruck-Rückschlagventil (Ausführung mit eingebautem Rückschlagventil)

—	ohne
H	eingebaut

*: Nur Ausführung mit weichdichtendem Schieber. Wenn für ein Ventil mit Stahlschieber ein Staudruck-Rückschlagventil erforderlich ist, ist eine Ausführung für die Installation auf einer Mehrfachanschlussplatte erhältlich. Siehe Seite 256 für ein Bestellbeispiel. Es wird allerdings nicht empfohlen, die Ausführung mit integriertem Ventil und die Ausführung für die Mehrfachanschlussplatten-Installation gleichzeitig zu verwenden, da dies den Durchfluss verringert.
 *: Das Staudruckrückschlagventil ist nicht verwendbar bei 5/3-Wege-Ventilen und der Ausführung SY7000.

6 Pilotventiloption

—	Standard (0,7 MPa)
B	Ausführung mit kurzer Ansprechzeit (0,7 MPa)
K*1	Hochdruckausführung (1,0 MPa)

*1: Für die Hochdruckausführung ist nur der Stahlschieber erhältlich.

7 Spulenart

—	Standard
T	mit Energiesparschaltkreis (Hochleistungsausführung)

*: Wählen Sie die Ausführung mit Energiesparschaltkreis, wenn das Ventil über längere Zeiträume kontinuierlich angesteuert wird.
 *: Beachten Sie bei der Auswahl des Energiesparschaltkreises die Ansteuerungsdauer. Siehe Seite 268 für detaillierte Details.

8 Nennspannung

5	24 V DC
6	12 V DC

*: Für die Ausführung mit serieller Datenübermittlung ist nur 24 V DC erhältlich.

9 Betriebsanzeige und Spezifikation des Bezugspotentials

Symbol	mit Betriebsanzeige	Schutzbeschaltung	Bezugspotential an Klemme COM
—	—	—	ungepolt
R	—	—	
U	●	—	
S	—	●	
Z	●	—	positiv COM
NS	—	—	negativ COM
NZ	●	—	

*: „—“ ist nicht für die Mehrfachanschlussplatte mit SI-Einheit erhältlich.
 *: Bei der Ausführung mit Energiesparschaltkreis sind nur die Ausführungen „Z“ und „NZ“ erhältlich. Wählen Sie bei Wahl der SI-Einheit ein Ventil, das kompatibel mit der Ausgangspolarität oder Spezifikation der SI-Einheit ist.
 Siehe nachstehende Seiten für Details.
 EX500: S.158, 160 EX600: S. 172
 EX250: S.180 EX260: S. 188
 EX126: S.196 EX120: S. 204

10 Handhilfsbetätigung

<p>—: nicht verriegelbar</p>	<p>D: verriegelbare Schlitzausführung</p>
<p>E: verriegelbare Schwenkhebelausführung</p>	<p>F: verriegelbar mit Schieber</p>

*: Siehe Seite 31 für Handhilfsbetätigung mit Schieber und Verriegelung.

11 Anschlussgröße A, B

Gewindeanschluss

Symbol	Anschlussgröße	verwendbare Serien
M5	M5 x 0,8	SY3000
01	1/8	SY5000
02	1/4	SY7000

Steckverbindung (metrisch)

Symbol	Anschluss A, B	SY3000	SY5000	SY7000
C2	Ø 2	●	—	—
C3	Ø 3,2	●	—	—
C4	Ø 4	●	●	—
C6	Ø 6	●	●	●
C8	Ø 8	—	●	●
C10	Ø 10	—	—	●
C12	Ø 12	—	—	●

Steckverbindung (Zoll)

Symbol	Anschluss A, B	SY3000	SY5000	SY7000
N1	Ø 1/8"	●	—	—
N3	Ø 5/32"	●	●	—
N7	Ø 1/4"	●	●	●
N9	Ø 5/16"	—	●	●
N11	Ø 3/8"	—	—	●

12 Gewindeart

—	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

*: Für M5 ist nur RC — erhältlich.

13 Befestigungsschrauben

—	Rundkopfschraube
B	Innensechskantschraube
K	Rundkopfschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)
H	Innensechskantschraube (Ausführung mit Schutz vor Herausfallen)

*: Bei „K“ und „H“ verfügt die Ventilkörperabdeckung über eine Konstruktion, die das Herausfallen der Schrauben verhindert, wenn das Ventil zu Wartungszwecken o. Ä. entfernt wird.
 *: **Bei separater Bestellung des Ventils ist die Plattendichtung nicht enthalten.** Da die Plattendichtung an der Mehrfachanschlussplatte angebracht ist, bestellen Sie die Plattendichtung separat, wenn sie zu Wartungszwecken benötigt wird. Siehe Seite 244 für Bestellnummer der Plattendichtung und der Montageschraube.
 *: „B“ und „H“ können nicht für die individuelle Versorgungs-/Entlüftungseinheit oder den Zwischenplattenregler gewählt werden.



Ventil
 Einzelanschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Al-Anschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Ausführung 50, 51, 52
 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte
 Kunststoffanschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Ausführung 10, 11, 12
 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte
 Steckverbindungen/ Bestell-Nr. Stopfen
 Zubehör für Mehrfachanschlussplatte

Serie SY3000/5000/7000


Abmessungen: Serie SY5000

interne Verdrahtung
Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 12/Anschluss oben
Ausführung für kombinierte Montage

SS5Y5-M12 □ - Stationen $\frac{U}{D}$

(Station 1)----- (Station n)

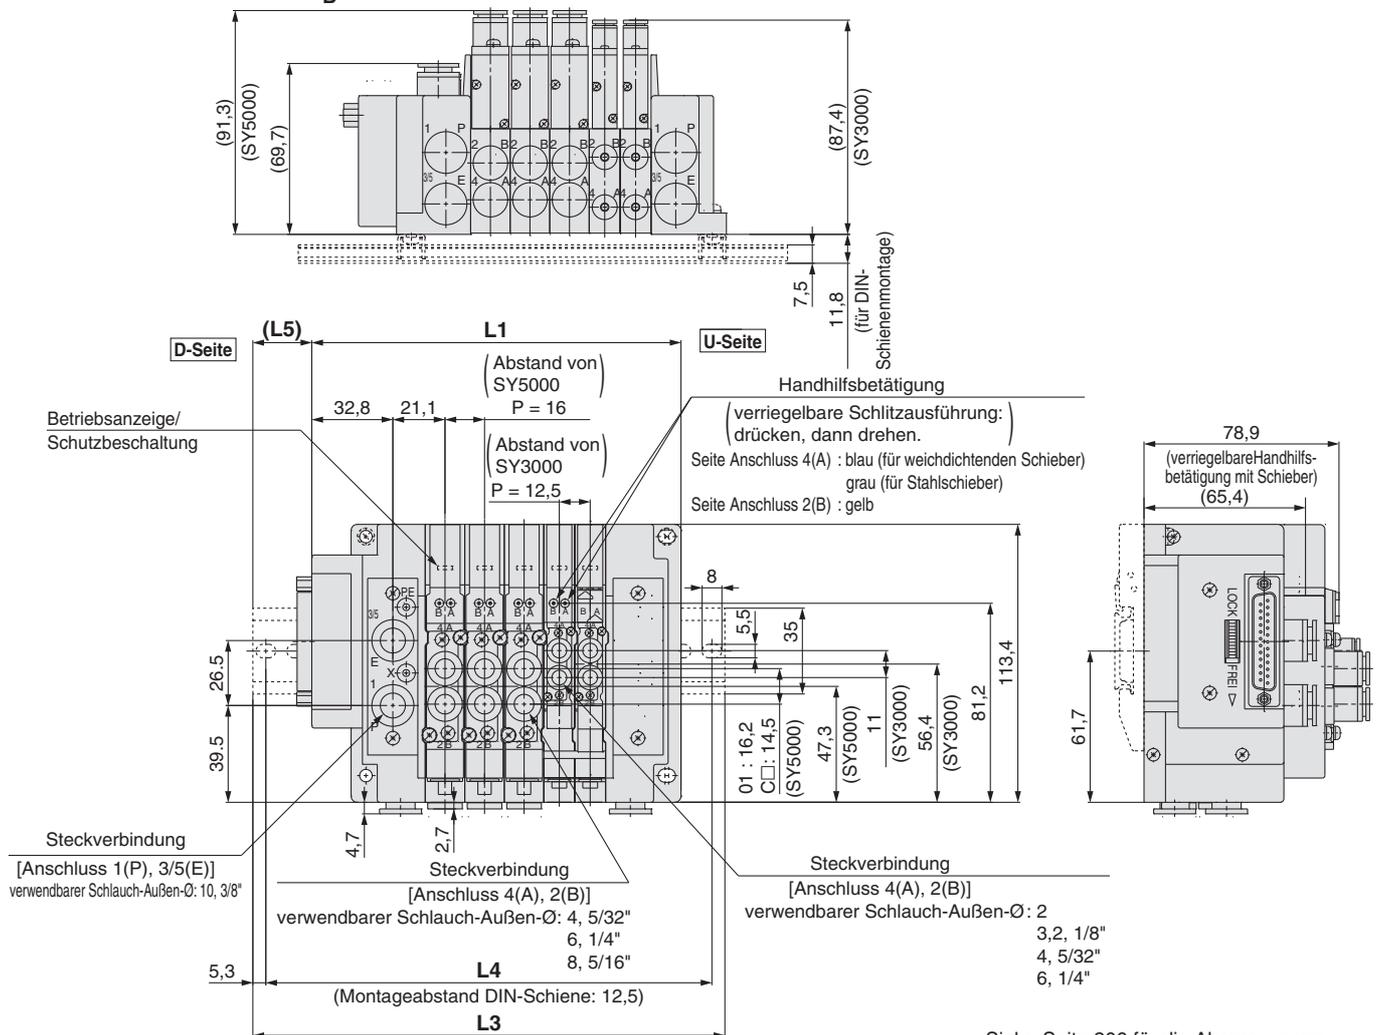

*: Siehe Seite 206 für die Abmessungen bei externer Vorsteuerung und der Winkelverschraubung.

Berechnungsformel für die Abmessungen mit D-SubStecker <IP40>, Flachbandkabel und für PCW-System (Parallelverdrahtung)

$$L1 = 12,5 \times n1 + 16 \times n2 + 76,4$$

$$L2 = 12,5 \times n1 + 16 \times n2 + 48$$

$$M = (L1 + 6,1) / 12,5 + 1 \text{ Dezimalstellen werden abgekürzt.}$$

$$L3 = 12,5 \times M + 23$$

$$L4 = L3 - 10,5$$

$$L5 = (L3 - L1 + 6,1) / 2$$

n1: Anzahl der Ventilstationen bei SY3000
n2: Anzahl der Ventilstationen bei SY5000

Berechnungsformel für die Abmessungen mit D-SubStecker <IP67>, Klemmenkasten, Anschlusskabel, Rundstecker, serieller Übermittlungseinheit EX500/600/250/260/126/120

$$L1 = 12,5 \times n1 + 16 \times n2 + a + b \times n3$$

$$L2 = 12,5 \times n1 + 16 \times n2 \times 48$$

$$M = L1 / 12,5 + 1 \text{ Dezimalstellen werden abgekürzt.}$$

$$L3 = 12,5 \times M + 23$$

$$L4 = L3 - 10,5$$

$$L5 = (L3 - L1) / 2$$

$$L6 = b \times n3 + c$$

n1: Anzahl der Ventilstationen bei SY3000
n2: Anzahl der Ventilstationen bei SY5000
n3: Anzahl der I/O-Einheiten oder Eingangsblockstationen

*: Siehe Seite 166 und 167 für Abmessungen des seriellen Übermittlungssystems EX600 mit I/O-Einheit und Seite 177 für das serielle Übermittlungssystem EX250 mit Eingangsblock, wenn in der Berechnungsformel L6, b und c verwendet werden.

Koeffizient	a	b	c
D-SubStecker <IP67>	90,5	—	—
Klemmenkasten oder serielle Übertragung: EX126	149,3	—	—
Anschlusskabel oder Rundstecker	97	—	—
EX500 Gateway dezentrales System 2 (128 Punkte)	88,7	—	—
EX500 Dezentrales Gateway-System (64 Punkte)	88,5	—	—
serielle Übertragung: EX600 (M12-Stecker)	141,5	47	81,5
serielle Übertragung: EX600 (7/8"-Stecker)	158	47	81,5
serielle Übertragung: EX250	141,5	21	81,5
serielle Übertragung: EX260	88,7	—	—
serielle Übertragung: EX120	84,7	—	—


Abmessungen: Serie SY7000

Interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte

Ausführung/12 Anschluss oben

Ausführung für kombinierte Montage

SS5Y7-M12 □ - Stationen $\frac{U}{D}$
 $\frac{B}{B}$

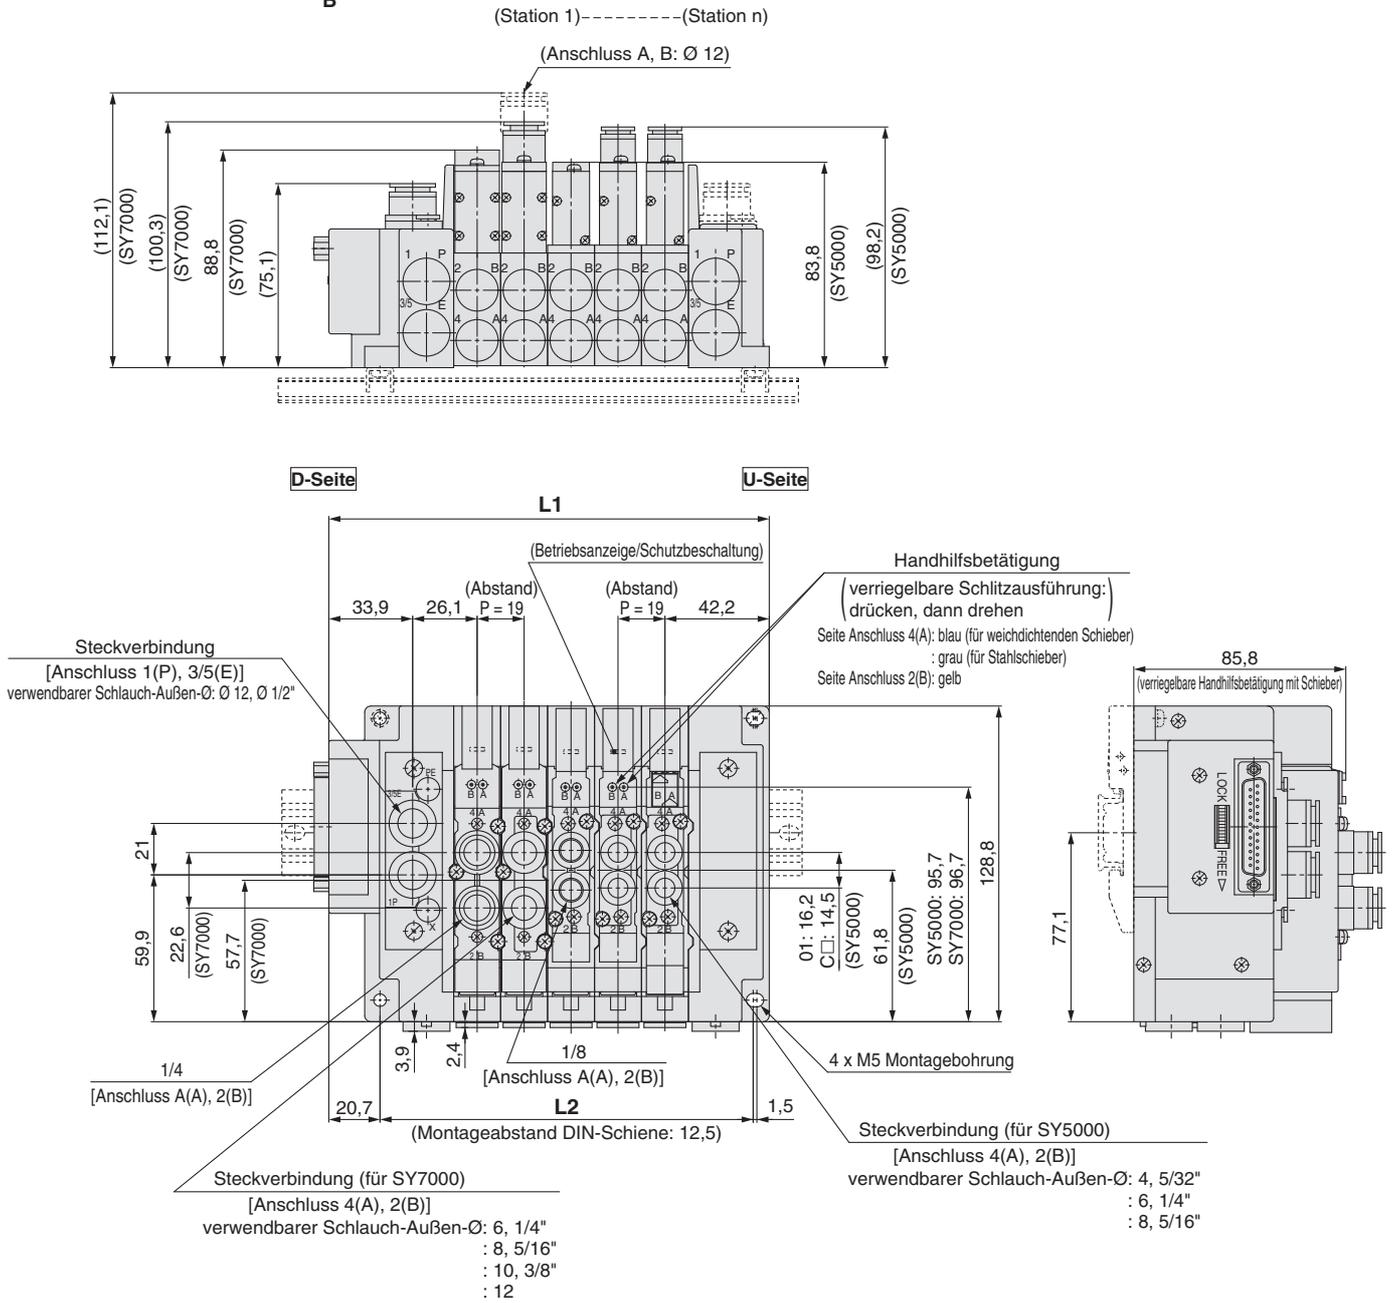


Anm. 1) Siehe Seite 207 für Abmessungen bei externer Pilotluft und der Winkelverbindungen.
Anm. 2) Siehe nachfolgende Seiten für die Abmessungen L1, L2, L3, L4 und sonstige Abmessungen, die nicht in den einzelnen Verdrahtungsspezifikationen angegeben sind.

Abmessungen Ausführung 12/Anschluss oben:	S. 212
D-SubStecker <IP40>	: S. 102
D-SubStecker <IP67>	: S. 105
Flachbandkabel	: S. 108
Klemmenkasten	: S. 120
Anschlusskabel	: S. 130
Rundstecker	: S. 140
EX500	: S. 150
EX500	: S. 156
EX600	: S. 168, 169
EX250	: S. 178
EX260	: S. 186
EX126	: S. 194
EX120	: S. 202


Ventil
Einzelanschlussplatte
interne Verdrahtung
Al-Anschlussplatte
interne Verdrahtung
Ausführung 50, 51, 52
Detailsicht Mehrfachanschlussplatte
Kunststoffanschlussplatte
interne Verdrahtung
Ausführung 10, 11, 12
Detailsicht Mehrfachanschlussplatte
Steckverbindungen/
Bestell-Nr. Stopfen
Zubehör für Mehrfachanschlussplatte

Serie SY3000/5000/7000 Ausführung 10, 11, 12

Detailansicht Kunststoffanschlussplatte


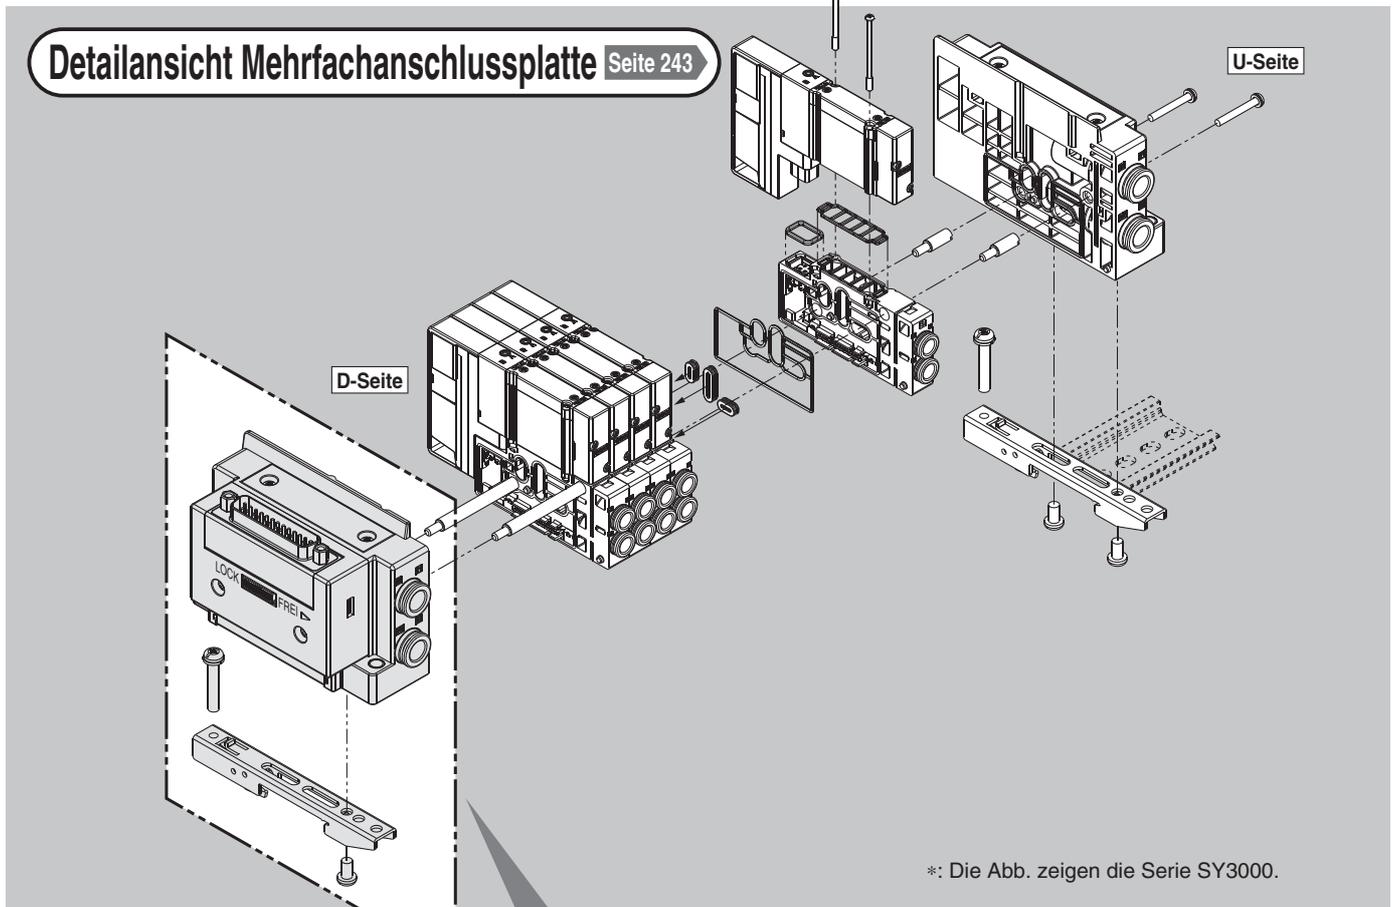


Verdrahtung

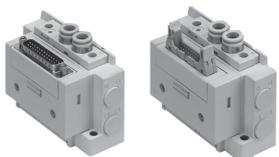D-SubStecker <IP40>/Flachbandkabel Seite 230 	D-SubStecker <IP67> Seite 231 	Klemmenkasten Seite 232 	Anschlusskabel Seite 233 
Rundstecker Seite 234 	EX500 Dezentrales Gateway-System System 2 (128 Punkte) Seite 235 	EX500 Dezentrales Gateway System (64 Punkte) Seite 236 	EX600 Seite 237 
EX250 Seite 239 	EX260 Seite 240 	EX126 Seite 241 	EX120 Seite 242 

Verdrahtung

D-SubStecker <IP40>/Flachbandkabel

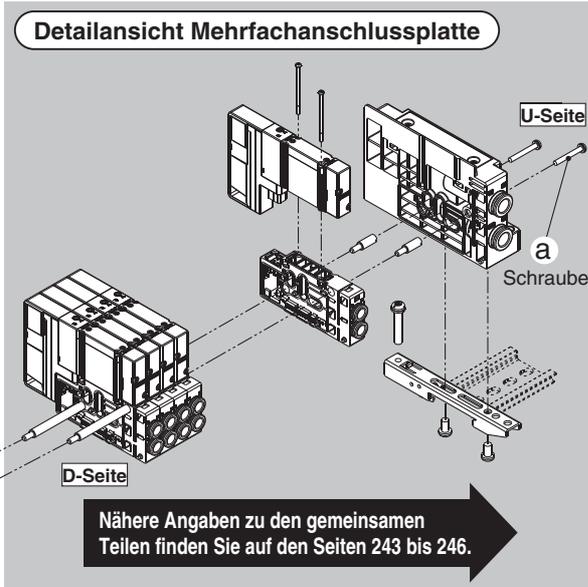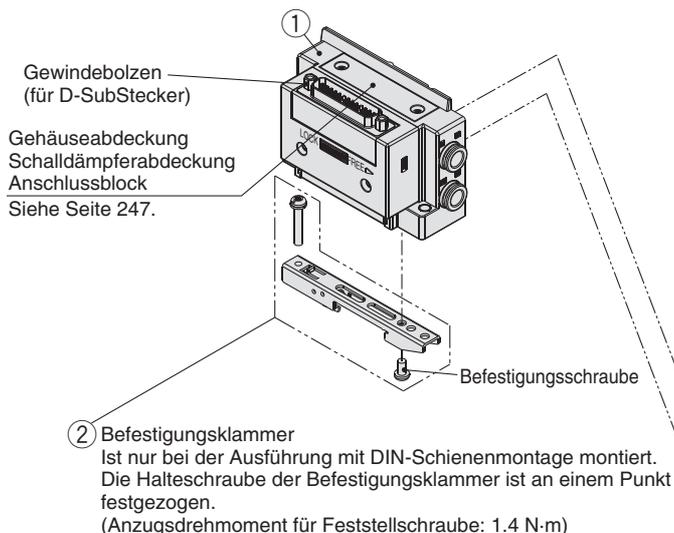

Bestell-Nummern der Mehrfachanschlussplatte

① Versorgungs-/Entlüftungsplatte D-Seite

SY 3 0M-1-11 A 1-C8

• Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

• Versorgungs-/Entlüftungsplatte

11	D-SubStecker <IP40>
12	Flachbandkabel (26 Pins)
13	Flachbandkabel (20 Pins)
14	Flachbandkabel (10 Pins)
15	für PCW-System (Parallelverdrahtung) (20 Pins)
35	für PCW-System (Parallelverdrahtung) (20 Pins) mit Stromversorgungsanschluss

• Stecker-Eingangsrichtung

1	aufwärts
2	seitlich

• Pilotluft, Schalldämpfer/Anschlussart

Symbol	Pilotluft		eingebauter Schalldämpfer	Leitungsanschluss
	intern	extern		
—	●	—	—	—
S	●	—	●	Anschluss seitlich
R	—	●	—	—
V	●	—	—	—
RV	—	●	—	Anschluss oben
VP	●	—	—	—
B	●	—	—	—
BS	●	—	●	Anschluss unten
BR	—	●	—	—

* Für Schalldämpfer (Versorgungsseite). Der Anschluss E ist verschlossen.
Anm.) "B" für Anschluss unten ist bei der Serie SY5000/7000 wählbar.

• Montage

—	Direktmontage
D0	DIN-Schienenmontage (ohne DIN-Schiene)

* Bei der Ausführung mit Anschluss unten ist das Symbol —.

• Anschlussgröße P, E (Steckverbindungen)

Symbol	Anschluss P, E	SY3000	SY5000	SY7000	Anm.
C8	Ø 8	●	—	—	Anschluss seitlich/unten/oben metrisch
C10	Ø 10	—	●	—	—
C12	Ø 12	—	—	●	—
N9	Ø 5/16"	●	—	—	Anschluss seitlich/unten/oben Zoll
N11	Ø 3/8"	—	●	—	—
N13	Ø 1/2"	—	—	●	—
L8	Ø 8	●	—	—	—
L10	Ø 10	—	●	—	Anschluss seitlich metrisch
L12	Ø 12	—	—	●	—
LN9	Ø 5/16"	●	—	—	—
LN11	Ø 3/8"	—	●	—	Anschluss seitlich Zoll
LN13	Ø 1/2"	—	—	●	—
B8	Ø 8	●	—	—	—
B10	Ø 10	—	●	—	Anschluss seitlich metrisch
B12	Ø 12	—	—	●	—
BN9	Ø 5/16"	●	—	—	—
BN11	Ø 3/8"	—	●	—	Anschluss seitlich Zoll
BN13	Ø 1/2"	—	—	●	—
00 Anm. 1)	Stopfen	●	●	●	P/E-Anschluss auf einer Seite oder Anschluss oben
00U Anm. 2)	Stopfen	●	●	●	—

Anm. 1) Kann nur gewählt werden, wenn kein Symbol bzw. "S" oder "V" oder "B" für die Pilotluft und die Leitungen gewählt wurde.
Anm. 2) "00U" ist nur für die Ausführung mit D-SubStecker erhältlich und verfügt über eine Schließklammer in Zollmaß.

• Versorgungs-/Entlüftungsplatte D-Seite/ Zubehör und Nr.

Zubehör	SY3000	SY5000 SY7000
@ Schraube	ohne Anm.)	3 Stk.

Anm.) Der Zuganker wird direkt in die Versorgungs-/Entlüftungsplatte geschraubt.

② Befestigungsklammer

Serie	Bestell-Nr.
SY3000	SY30M-15-1A
SY5000/7000	SY50M-15-1A


* Die Bestell-Nr. gilt für eine Befestigungsklammer.

Ventil
 Einzelanschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Al-Anschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Ausführung 50, 51, 52
 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte
 Kunststoff-anschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Ausführung 10, 11, 12
 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte
 Steckverbindungen/ Bestell-Nr. Stopfen
 Zubehör für Mehrfachanschlussplatte


Serie SY3000/5000/7000

Verdrahtung

D-SubStecker <IP67>

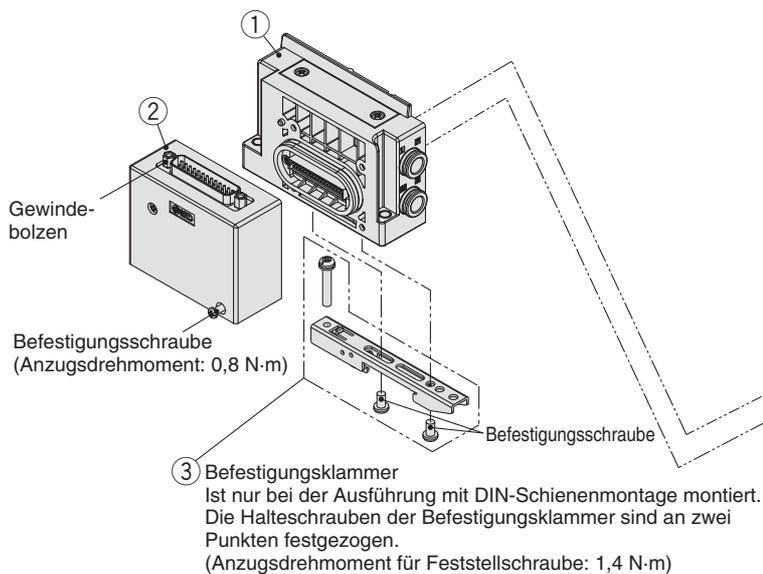

Detailansicht Mehrfachanschlussplatte

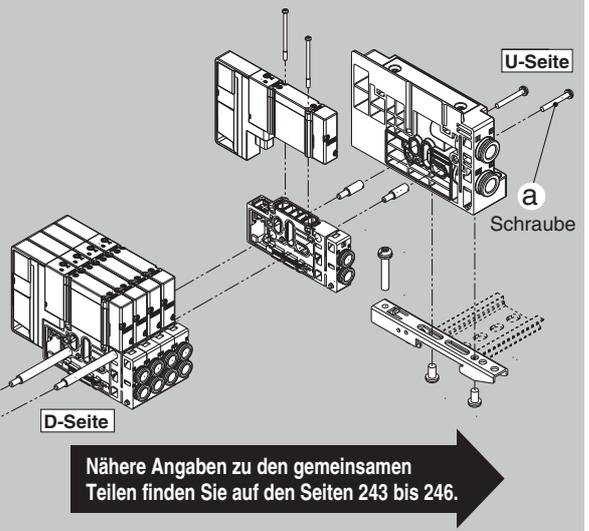

Bestell-Nummern der Mehrfachanschlussplatte

① Versorgungs-/Entlüftungsplatte D-Seite

SY **3** 0M-1-1A **C8** - **Montage**

• Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

• Montage

—	Direktmontage
D0	DIN-Schienenmontage (ohne DIN-Schiene)

* Bei der Ausführung mit Anschluss unten ist das Symbol —.

• Anschlussgröße P, E (Steckverbindungen)

Symbol	Anschluss P, E	SY3000	SY5000	SY7000	Anm.
C8	Ø 8	●	—	—	Anschluss seitlich/unten/oben metrisch
C10	Ø 10	—	●	—	
C12	Ø 12	—	—	●	
N9	Ø 5/16"	●	—	—	Anschluss seitlich/unten/oben Zoll
N11	Ø 3/8"	—	●	—	
N13	Ø 1/2"	—	—	●	
L8	Ø 8	●	—	—	Anschluss seitlich metrisch
L10	Ø 10	—	●	—	
L12	Ø 12	—	—	●	
LN9	Ø 5/16"	●	—	—	Anschluss seitlich Zoll
LN11	Ø 3/8"	—	●	—	
LN13	Ø 1/2"	—	—	●	
B8	Ø 8	●	—	—	Anschluss seitlich metrisch
B10	Ø 10	—	●	—	
B12	Ø 12	—	—	●	
BN9	Ø 5/16"	●	—	—	Anschluss seitlich Zoll
BN11	Ø 3/8"	—	●	—	
BN13	Ø 1/2"	—	—	●	
00 Anm. 1)	Stopfen	●	●	●	P/E-Anschluss auf einer Seite oder Anschluss oben
00U Anm. 2)	Stopfen	●	●	●	

• Pilotluft, Schalldämpfer/Anschlussart

Symbol	Pilotluft		eingebauter Schalldämpfer	Leitungsanschluss
	interne	extern		
—	●	—	—	Anschluss seitlich
S	●	—	●	
R	—	●	—	
V	●	—	—	Anschluss oben
RV	—	●	—	
VP	●	—	—	
B	●	—	—	Anschluss unten
BS	●	—	●	
BR	—	●	—	

* Für Schalldämpfer (Versorgungsseite). Der Anschluss E ist verschlossen.
Anm.) "B" für Anschluss unten ist bei der Serie SY5000/7000 wählbar.

Versorgungs-/Entlüftungsplatte D-Seite/ Zubehör und Nr.

Zubehör	SY3000	SY5000 SY7000
@ Schraube	ohne Anm.)	3 Stk.

Anm.) Der Zuganker wird direkt in die Versorgungs-/Entlüftungsplatte geschraubt.

② D-SubStecker-Block <IP67>

Bestell-Nr.	Stecker-Eingangsrichtung	Schließklammer
SY30M-14-9A1	Anschluss oben	metrisch
SY30M-14-9A2	Anschluss seitlich	
SY30M-14-9A1U	Anschluss oben	Zoll
SY30M-14-9A2U	Anschluss seitlich	


③ Befestigungsklammer

Serie	Bestell-Nr.
SY3000	SY30M-15-1A
SY5000/7000	SY50M-15-1A

* Die Bestell-Nr. gilt für eine Befestigungsklammer.

Verdrahtung

Klemmenkasten

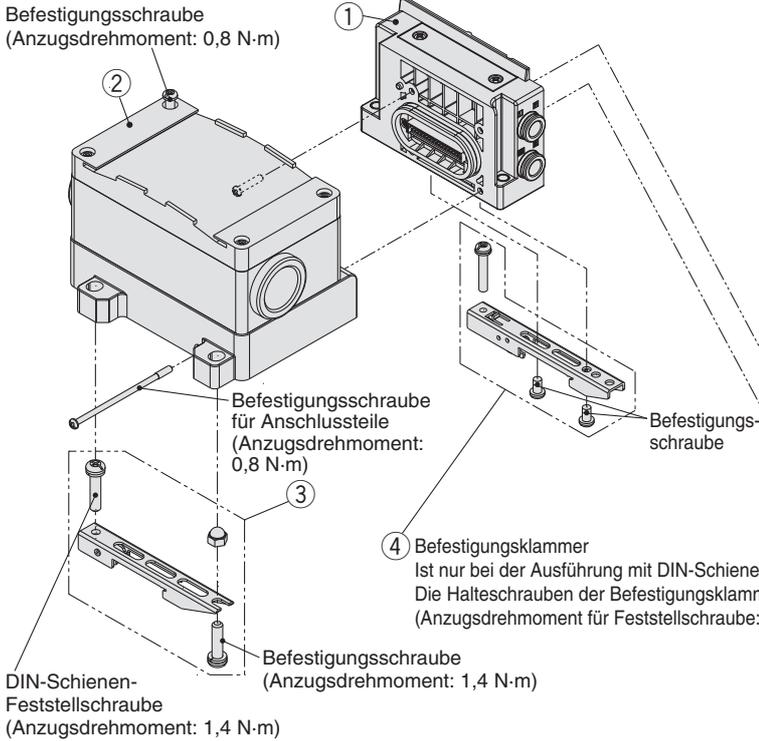

Detailansicht Mehrfachanschlussplatte



Bestell-Nummern der Mehrfachanschlussplatte

① Versorgungs-/Entlüftungsplatte D-Seite

SY 3 0M-1-1A - C8 - Montage

• Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

• Montage

—	Direktmontage
D0	DIN-Schienenmontage (ohne DIN-Schiene)

* Bei der Ausführung mit Anschluss unten ist das Symbol —.

• Pilotluft, Schalldämpfer/Anschlussart

Symbol	Pilotluft		eingebauter Schalldämpfer	Leitungsanschluss
	interne	extern		
—	●	—	—	Anschluss seitlich
S	●	—	—	
R	—	●	—	
V	●	—	—	Anschluss oben
RV	—	●	—	
VP	●	—	—	
B	●	—	—	Anschluss unten
BS	●	—	●	
BR	—	●	—	

* Für Schalldämpfer (Versorgungsseite). Der Anschluss E ist verschlossen. Anm.) "B" für Anschluss unten ist bei der Serie SY5000/7000 wählbar.

• Anschlussgröße P, E (Steckverbindungen)

Symbol	Anschluss P, E	SY3000	SY5000	SY7000	Anm.
C8	Ø 8	●	—	—	Anschluss seitlich/ unten/oben metrisch
C10	Ø 10	—	●	—	
C12	Ø 12	—	—	●	
N9	Ø 5/16"	●	—	—	Anschluss seitlich/ unten/oben Zoll
N11	Ø 3/8"	—	●	—	
N13	Ø 1/2"	—	—	●	
L8	Ø 8	●	—	—	Anschluss seitlich metrisch
L10	Ø 10	—	●	—	
L12	Ø 12	—	—	●	
LN9	Ø 5/16"	●	—	—	Anschluss seitlich Zoll
LN11	Ø 3/8"	—	●	—	
LN13	Ø 1/2"	—	—	●	
B8	Ø 8	●	—	—	Anschluss seitlich metrisch
B10	Ø 10	—	●	—	
B12	Ø 12	—	—	●	
BN9	Ø 5/16"	●	—	—	Anschluss seitlich Zoll
BN11	Ø 3/8"	—	●	—	
BN13	Ø 1/2"	—	—	●	
00 Anm.)	Stopfen	●	●	●	P/E-Anschluss auf einer Seite oder Anschluss oben

Anm.) Kann nur gewählt werden, wenn kein Symbol bzw. "S" oder "V" oder "B" für den Pilotanschluss und die Leitungen gewählt wurde.

Versorgungs-/Entlüftungsplatte D-Seite/ Zubehör und Nr.

Zubehör	SY3000	SY5000 SY7000
@ Schraube	ohne Anm.)	3 Stk.

Anm.) Der Zuganker wird direkt in die Versorgungs-/Entlüftungsplatte geschraubt.

② Klemmenkastengehäuse

VVQC1000-T0-1

③ Befestigungsklammer für Klemmenkasten

SY30M-15-4A

* Die Bestell-Nr. gilt für eine Klammer.

④ Befestigungsklammer

Serie	Bestell-Nr.
SY3000	SY30M-15-1A
SY5000/7000	SY50M-15-1A

* Die Bestell-Nr. gilt für eine Klammer.

Ventil

interne Verdrahtung Einzelanschlussplatte

interne Verdrahtung AI-Anschlussplatte

Ausführung 50, 51, 52
Detailansicht Mehrfachanschlussplatte

interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10, 11, 12
Detailansicht Mehrfachanschlussplatte


Steckverbindungen/
Bestell-Nr. Stopfen

Zubehör für Mehrfachanschlussplatte


Serie SY3000/5000/7000

Verdrahtung

Anschlusskabel

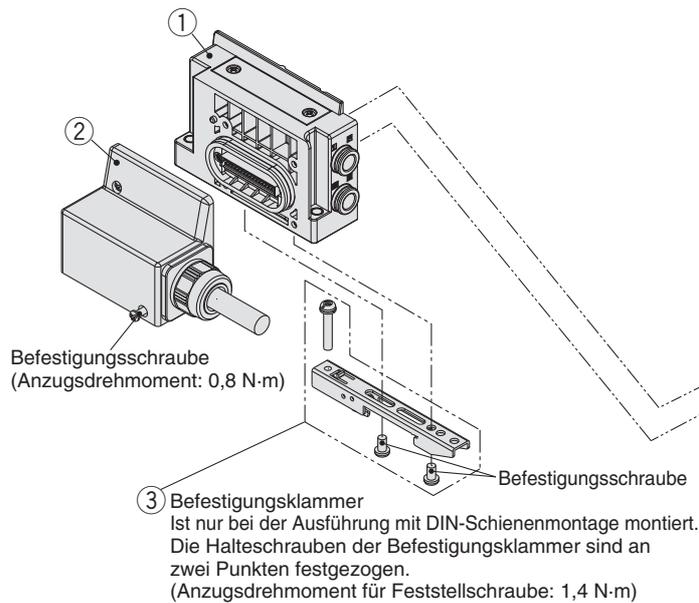

Detailansicht Mehrfachanschlussplatte

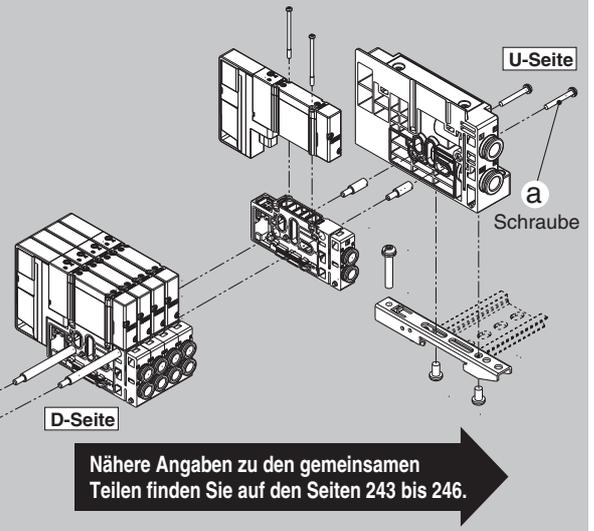

Bestell-Nummern der Mehrfachanschlussplatte

① Versorgungs-/Entlüftungsplatte D-Seite

SY 3 0M-1-1A - **C8** - **Montage**

• **Serie**

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

• **Montage**

—	Direktmontage
D0	DIN-Schienenmontage (ohne DIN-Schiene)

* Bei der Ausführung mit Anschluss unten ist das Symbol —.

• Pilotluft, Schalldämpfer/Anschlussart

Symbol	Pilotluft		eingebauter Schalldämpfer	Leitungsanschluss
	intern	extern		
—	●	—	—	Anschluss seitlich
S	●	—	●	Anschluss seitlich
R	—	●	—	Anschluss oben
V	—	—	—	Anschluss oben
RV	—	●	—	Anschluss oben
VP	●	—	—	Anschluss unten
B	●	—	—	Anschluss unten
BS	●	—	●	Anschluss unten
BR	—	●	—	Anschluss unten

* Für Schalldämpfer (Versorgungsseite). Der Anschluss E ist verschlossen.
Anm.) "B" für Anschluss unten ist bei der Serie SY5000/7000 wählbar.

• Anschlussgröße P, E (Steckverbindungen)

Symbol	Anschluss P, E	SY3000	SY5000	SY7000	Anm.
C8	Ø 8	●	—	—	Anschluss seitlich/ unten/oben metrisch
C10	Ø 10	—	●	—	
C12	Ø 12	—	—	●	
N9	Ø 5/16"	●	—	—	Anschluss seitlich/ unten/oben Zoll
N11	Ø 3/8"	—	●	—	
N13	Ø 1/2"	—	—	●	
L8	Ø 8	●	—	—	Anschluss seitlich metrisch
L10	Ø 10	—	●	—	
L12	Ø 12	—	—	●	
LN9	Ø 5/16"	●	—	—	Anschluss seitlich Zoll
LN11	Ø 3/8"	—	●	—	
LN13	Ø 1/2"	—	—	●	
B8	Ø 8	●	—	—	Anschluss seitlich metrisch
B10	Ø 10	—	●	—	
B12	Ø 12	—	—	●	
BN9	Ø 5/16"	●	—	—	Anschluss seitlich Zoll
BN11	Ø 3/8"	—	●	—	
BN13	Ø 1/2"	—	—	●	
00 Anm.)	Stopfen	●	●	●	P/E-Anschluss auf einer Seite oder Anschluss oben

Anm.) Kann nur gewählt werden, wenn kein Symbol bzw. "S" oder "V" oder "B" für den Pilotanschluss und die Leitungen gewählt wurde.

Versorgungs-/Entlüftungsplatte D-Seite/ Zubehör und Nr.

Zubehör	SY3000	SY5000/ SY7000
@ Schraube	ohne Anm.)	3 Stk.

Anm.) Der Zuganker wird direkt in die Versorgungs-/Entlüftungsplatte geschraubt.

② Anschlussblock mit Anschlusskabel

SY30M-14-4A - **Anzahl der Adern** - **Anschlusskabellänge (m)**

Anzahl der Adern	SY30M-14-4A
1	34
2	17
3	9

Anschlusskabellänge (m)	SY30M-14-4A
1	0,6
2	1,5
3	3


③ Befestigungsklammer

Serie	Bestell-Nr.
SY3000	SY30M-15-1A
SY5000/7000	SY50M-15-1A


* Die Bestell-Nr. gilt für eine Klammer.

Verdrahtung

Rundstecker

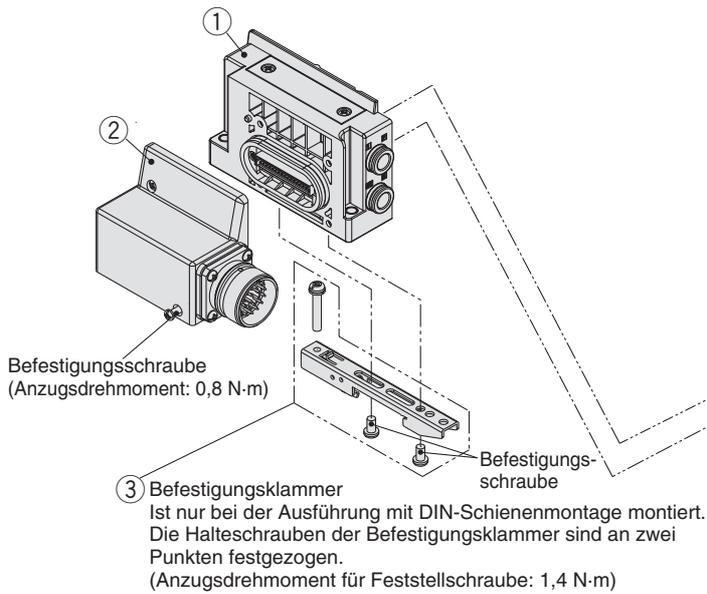

Detailansicht Mehrfachanschlussplatte

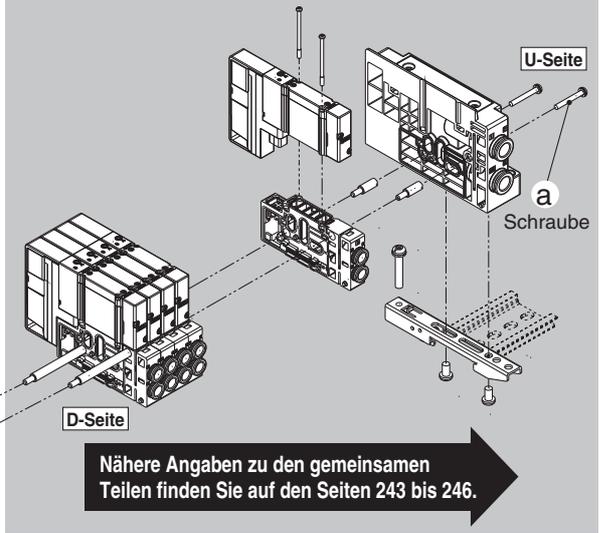

Bestell-Nummern der Mehrfachanschlussplatte

① Versorgungs-/Entlüftungsplatte D-Seite

SY 3 0M-1-1A - C8 - Montage

• Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

• Montage

—	Direktmontage
D0	DIN-Schienenmontage (ohne DIN-Schiene)

* Bei der Ausführung mit Anschluss unten ist das Symbol —.

• Pilotluft, Schalldämpfer/Anschlussart

Symbol	Pilotluft		eingebauter Schalldämpfer	Leitungsanschluss
	intern	extern		
—	●	—	—	Anschluss seitlich
S	●	—	●	Anschluss seitlich
R	—	●	—	Anschluss seitlich
V	—	—	—	Anschluss oben
RV	—	●	—	Anschluss oben
VP	●	—	—	Anschluss oben
B	●	—	—	Anschluss unten
BS	●	—	●	Anschluss unten
BR	—	●	—	Anschluss unten

* Für Schalldämpfer (Versorgungsseite). Der Anschluss E ist verschlossen. Anm.) "B" für Anschluss unten ist bei der Serie SY5000/7000 wählbar.

• Anschlussgröße P, E (Steckverbindungen)

Symbol	Anschluss P, E	SY3000	SY5000	SY7000	Anm.
C8	Ø 8	●	—	—	Anschluss seitlich/ unten/oben metrisch
C10	Ø 10	—	●	—	
C12	Ø 12	—	—	●	
N9	Ø 5/16"	●	—	—	Anschluss seitlich/ unten/oben Zoll
N11	Ø 3/8"	—	●	—	
N13	Ø 1/2"	—	—	●	
L8	Ø 8	●	—	—	Anschluss seitlich metrisch
L10	Ø 10	—	●	—	
L12	Ø 12	—	—	●	
LN9	Ø 5/16"	●	—	—	Anschluss seitlich Zoll
LN11	Ø 3/8"	—	●	—	
LN13	Ø 1/2"	—	—	●	
B8	Ø 8	●	—	—	Anschluss seitlich metrisch
B10	Ø 10	—	●	—	
B12	Ø 12	—	—	●	
BN9	Ø 5/16"	●	—	—	Anschluss seitlich Zoll
BN11	Ø 3/8"	—	●	—	
BN13	Ø 1/2"	—	—	●	
00 Anm.)	Stopfen	●	●	●	P/E-Anschluss auf einer Seite oder Anschluss oben

Anm.) Kann nur gewählt werden, wenn kein Symbol bzw. "S" oder "V" oder "B" für den Pilotanschluss und die Leitungen gewählt wurde.

Versorgungs-/Entlüftungsplatte D-Seite/ Zubehör und Nr.

Zubehör	SY3000	SY5000 SY7000
@ Schraube	ohne Anm.)	3 Stk.

Anm.) Der Zuganker wird direkt in die Versorgungs-/Entlüftungsplatte geschraubt.

② Rundstecker Anschlussblock

SY30M-14-5A

* 26 Pins

③ Befestigungsklammer

Serie	Bestell-Nr.
SY3000	SY30M-15-1A
SY5000/7000	SY50M-15-1A


* Die Bestell-Nr. gilt für eine Klammer.

Ventil
Einzelanschlussplatte
interne Verdrahtung
Al-Anschlussplatte
interne Verdrahtung
Ausführung 50, 51, 52
Detailansicht Mehrfachanschlussplatte
Kunststoff-Verdrahtung
Anschlussplatte
Ausführung 10, 11, 12
Detailansicht Mehrfachanschlussplatte
Steckverbindungen/
Bestell-Nr. Stopfen
Zubehör für Mehrfachanschlussplatte


Serie SY3000/5000/7000

Verdrahtung

EX500: EX500 Dezentrales Gateway-System 2 (128 Punkte)

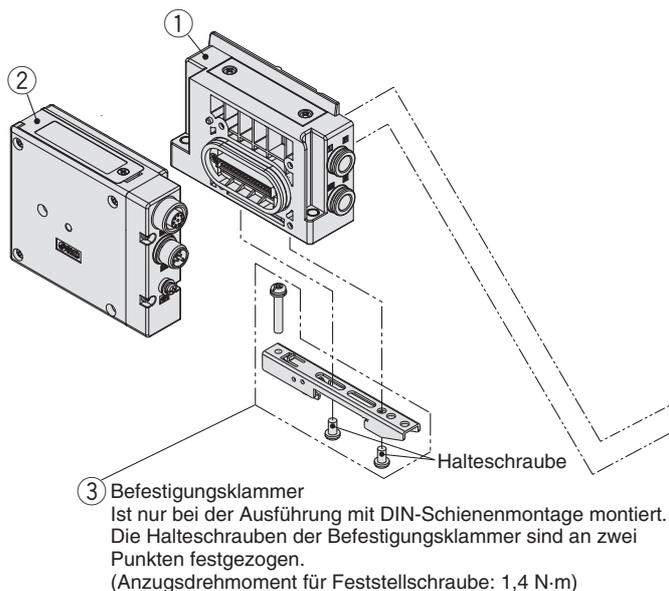

Detailansicht Mehrfachanschlussplatte

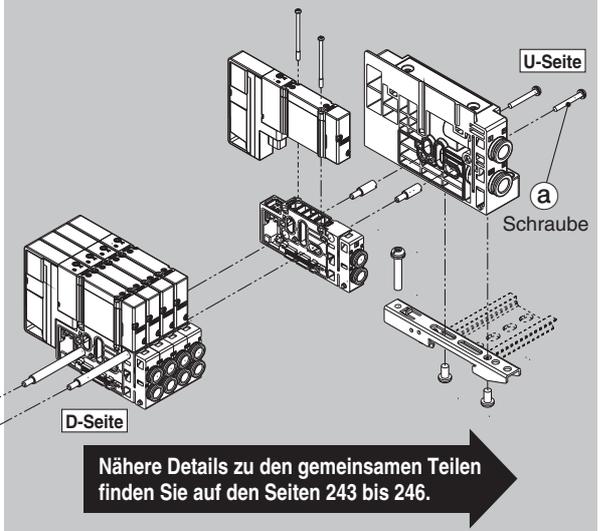

Bestell-Nummern der Mehrfachanschlussplatte

① Versorgungs-/Entlüftungsplatte

SY **3** 0M-1-1A **C8** - Montage

• Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

—	Direktmontage
D0	DIN-Schienenmontage (ohne DIN-Schiene)

*: Bei der Ausführung mit Anschluss unten ist das Symbol —.

• Pilotluft, Schalldämpfer/Anschlussart

Symbol	Pilotluft		eingebauter Schalldämpfer	Leitungsanschluss	
	intern	extern			
—	●	—	—	—	Anschluss seitlich
S	●	—	●	—	
R	—	●	—	—	
V	●	—	—	—	Anschluss oben
RV	—	●	—	—	
VP	●	—	—	—	
B	●	—	—	—	Anschluss unten
BS	●	—	●	—	
BR	—	●	—	—	

*1: Für Schalldämpfer (Versorgungsseite). Der Anschluss E ist verschlossen.

*: „B“ für Ausgang unten ist bei der Serie SY5000/7000 wählbar.

• Anschlussgröße P, E (Steckverbindungen)

Symbol	Anschluss P, E	SY3000	SY5000	SY7000	Anm.
C8	Ø 8	●	—	—	Anschluss seitlich/ unten/oben metrisch
C10	Ø 10	—	●	—	
C12	Ø 12	—	—	●	
N9	Ø 5/16"	●	—	—	Anschluss seitlich/ unten/oben Zoll
N11	Ø 3/8"	—	●	—	
N13	Ø 1/2"	—	—	●	
L8	Ø 8	●	—	—	Anschluss seitlich metrisch
	Ø 10	—	●	—	
	Ø 12	—	—	●	
LN9	Ø 5/16"	●	—	—	Anschluss seitlich Zoll
	Ø 3/8"	—	●	—	
	Ø 1/2"	—	—	●	
B8	Ø 8	●	—	—	Anschluss seitlich metrisch
	Ø 10	—	●	—	
	Ø 12	—	—	●	
BN9	Ø 5/16"	●	—	—	Anschluss seitlich Zoll
	Ø 3/8"	—	●	—	
	Ø 1/2"	—	—	●	
00*1	Stopfen	●	●	●	P/E-Anschluss auf einer Seite oder Anschluss oben

*1: Kann nur gewählt werden, wenn kein Symbol bzw. „S“ oder „V“ oder „B“ für den Pilotventil und die Leitungen gewählt wurde.

Versorgungs-/Entlüftungsplatte D-Seite (D-Seite)/Zubehör und Nr.

Zubehör	SY3000	SY5000 SY7000
a Schraube	ohne*1	3 Stk.

*1: Der Zuganker wird direkt in die Versorgungs-/Entlüftungsplatte geschraubt.

② SI-Einheit EX500

EX500-S103


③ Befestigungsklammer

Serie	Bestell-Nr.
SY3000	SY30M-15-1A
SY5000/7000	SY50M-15-1A


*: Die Bestell-Nr. gilt für eine Befestigungsklammer.

Verdrahtung

EX500: Dezentrales Gateway-System (64 Punkte)

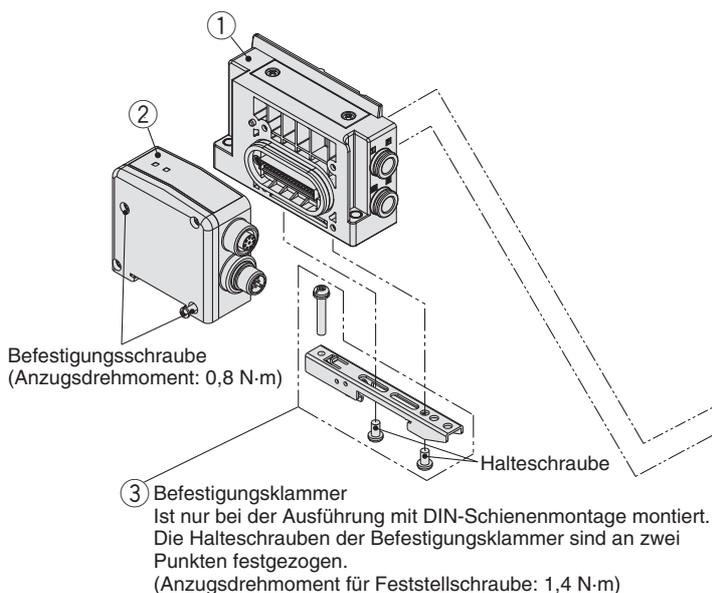

Detailansicht Mehrfachanschlussplatte

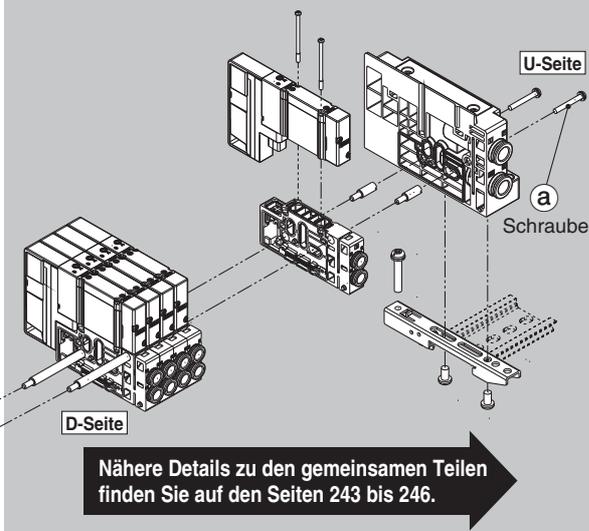

Bestell-Nummern der Mehrfachanschlussplatte

① Versorgungs-/Entlüftungsplatte

SY 3 0M-1-1A - C8 - Montage

• Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

• Montage

—	Direktmontage
D0	DIN-Schienenmontage (ohne DIN-Schiene)

*: Bei der Ausführung mit Anschluss unten ist das Symbol —.

• Pilotluft, Schalldämpfer/Anschlussart

Symbol	Pilotluft		eingebauter Schalldämpfer	Leitungsanschluss
	intern	extern		
—	●	—	—	Anschluss seitlich
S	●	—	●	
R	—	●	—	
V	●	—	—	Anschluss oben
RV	—	●	—	
VP	●	—	—	
B	●	—	—	Anschluss unten
BS	●	—	●	
BR	—	●	—	

*1: Für Schalldämpfer (Versorgungsseite). Der Anschluss E ist verschlossen.
*: „B“ für Ausgang unten ist bei der Serie SY5000/7000 wählbar.

• Anschlussgröße P, E (Steckverbindungen)

Symbol	Anschluss P, E	SY3000	SY5000	SY7000	Anm.
C8	Ø 8	●	—	—	Anschluss seitlich/ unten/oben metrisch
C10	Ø 10	—	●	—	
C12	Ø 12	—	—	●	
N9	Ø 5/16"	●	—	—	Anschluss seitlich/ unten/oben Zoll
N11	Ø 3/8"	—	●	—	
N13	Ø 1/2"	—	—	●	
L8	Ø 8	●	—	—	Anschluss seitlich metrisch
L10	Ø 10	—	●	—	
L12	Ø 12	—	—	●	
LN9	Ø 5/16"	●	—	—	Anschluss seitlich Zoll
LN11	Ø 3/8"	—	●	—	
LN13	Ø 1/2"	—	—	●	
B8	Ø 8	●	—	—	Anschluss seitlich metrisch
B10	Ø 10	—	●	—	
B12	Ø 12	—	—	●	
BN9	Ø 5/16"	●	—	—	Anschluss seitlich Zoll
BN11	Ø 3/8"	—	●	—	
BN13	Ø 1/2"	—	—	●	
00*1	Stopfen	●	●	●	P/E-Anschluss auf einer Seite oder Anschluss oben

*1: Kann nur gewählt werden, wenn kein Symbol bzw. „S“ oder „V“ oder „B“ für den Pilotventil und die Leitungen gewählt wurde.

Versorgungs-/Entlüftungsplatte D-Seite
Zubehör und Nr.

Zubehör	SY3000	SY5000 SY7000
a Schraube	ohne*1	3 Stk.

*1: Der Zuganker wird direkt in die Versorgungs-/Entlüftungsplatte geschraubt.

② SI-Einheit EX500

EX500-Q 0 01

• Ausgangsspezifikationen

0	NPN (positiv COM)
1	PNP (negativ COM)

③ Befestigungsklammer

Serie	Bestell-Nr.
SY3000	SY30M-15-1A
SY5000/7000	SY50M-15-1A

*: Die Bestell-Nr. gilt für eine Befestigungsklammer.

Ventil

interne Verdrahtung Einzelanschlussplatte

interne Verdrahtung AI-Anschlussplatte

Ausführung 50, 51, 52
Detailansicht Mehrfachanschlussplatte

interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10, 11, 12
Detailansicht Mehrfachanschlussplatte



Steckverbindungen/
Bestell-Nr. Stopfen

Zubehör für Mehrfachanschlussplatte

Serie SY3000/5000/7000


Verdrahtung

EX600

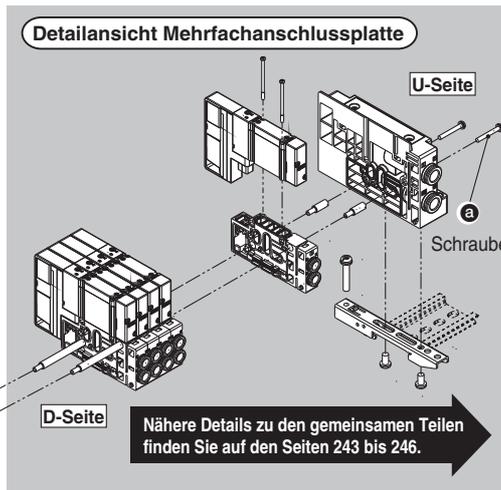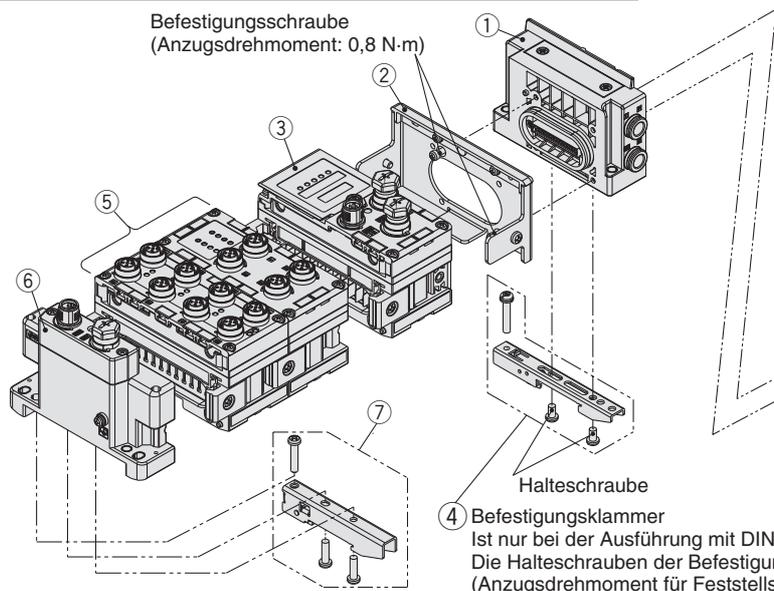

Bestell-Nummern der Mehrfachanschlussplatte

① Versorgungs-/Entlüftungsplatte

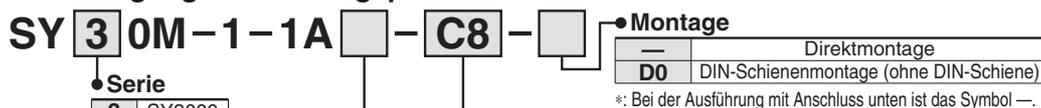

• Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

• Pilotluft, Schalldämpfer/Anschlussart

Symbol	Pilotluft		eingebauter Schalldämpfer	Leitungsanschluss
	intern	extern		
—	●	—	—	Anschluss seitlich
S	●	—	●	
R	—	●	—	
V	●	—	—	Anschluss oben
RV	—	●	—	
VP	●	—	—	
B	●	—	—	Anschluss unten
BS	●	—	●	
BR	—	●	—	

Versorgungs-/Entlüftungsplatte D-Seite (D-Seite)/Zubehör und Nr.

Zubehör	SY3000	SY5000 SY7000
⊕ Schraube	ohne*1	3 Stk.

*1: Der Zuganker wird direkt in die Versorgungs-/Entlüftungsplatte geschraubt.

*1: Für Schalldämpfer (Versorgungsseite). Der Anschluss E ist verschlossen.
*2: „B“ für Ausgang unten ist bei der Serie SY5000/7000 wählbar.

*1: Kann nur gewählt werden, wenn kein Symbol bzw. „S“ oder „V“ oder „B“ für den Pilotventil und die Leitungen gewählt wurde.

• Anschlussgröße P, E (Steckverbindungen)

Symbol	Anschluss P, E	SY3000	SY5000	SY7000	Anm.	
C8	Ø 8	●	—	—	Anschluss seitlich/ unten/oben metrisch	
C10	Ø 10	—	●	—		
C12	Ø 12	—	—	●		
N9	Ø 5/16"	●	—	—	Anschluss seitlich/ unten/oben Zoll	
N11	Ø 3/8"	—	●	—		
N13	Ø 1/2"	—	—	●		
L8	Winkel aufwärts Ø 8	●	—	—	Anschluss seitlich metrisch	
		L10	Ø 10	—		●
		L12	Ø 12	—		—
LN9	Winkel aufwärts Ø 5/16"	●	—	—	Anschluss seitlich Zoll	
		LN11	Ø 3/8"	—		●
		LN13	Ø 1/2"	—		—
B8	Winkel abwärts Ø 8	●	—	—	Anschluss seitlich metrisch	
		B10	Ø 10	—		●
		B12	Ø 12	—		—
BN9	Winkel abwärts Ø 5/16"	●	—	—	Anschlussseitlich Zoll	
		BN11	Ø 3/8"	—		●
		BN13	Ø 1/2"	—		—
00 *1	Stopfen	●	●	●	P/E-Anschluss auf einer Seite oder Anschluss oben	

② Ventilplatte

EX600-ZMV2

*: mit Befestigungsschrauben (2 Stk. M4 x 6 und 2 Stk. M3 x 8)

④ Befestigungsklammer

Serie	Bestell-Nr.
SY3000	SY30M-15-1A
SY5000/7000	SY50M-15-1A

*: Die Bestell-Nr. gilt für eine Befestigungsklammer.

③ SI-Einheit EX600

EX600-S PR 1

• Protokoll

Symbol	Beschreibung
PR	PROFIBUS DP
DN	DeviceNet™
MJ	CC-Link
EN	EtherNet/IP™*1
EC	EtherCAT®*1
PN	PROFINET®*1

*1: Die Kommunikation ist nicht möglich mit EX600-HT1-□.

• Version

Symbol	Beschreibung
—	bei Wahl von MJ, EN, EC oder PN
A	bei Wahl von PR oder DN

• Ausgangsart

Symbol	Beschreibung	Bedingung
1	PNP (negativ COM)	kann für alle Protokolle verwendet werden.
2	NPN (positiv COM)	kann für alle Protokolle verwendet werden.
3	PNP (negativ COM) EtherNet/IP (2 Anschlüsse)	kann bei Ausführung EN gewählt werden.
4	NPN (positiv COM) EtherNet/IP (2 Anschlüsse)	kann bei Ausführung EN gewählt werden.

③ SI-Einheit EX600 (drahtlose Datenübertragung)

EX600-W EN 1

• Protokoll

Symbol	SI-Einheit	Beschreibung
EN	Master	EtherNet/IP™*1
PN	Master	PROFINET®*1
SV	Slave	—*1, *2

*1: Es kann nicht mit dem kommuniziert werden EX600-HT1-□.

*2: Das System mit drahtloser Datenübertragung ist nur für den Gebrauch in einem Land geeignet, in dem es mit den gesetzlichen Bestimmungen und den Vorschriften dieses Landes übereinstimmt.

Bestell-Nummern der Mehrfachanschlussplatte

⑤ Digitale Eingangseinheit EX600


EX600-DX **P** **B**

Eingangstyp

Symbol	Beschreibung
P	PNP
N	NPN

Anzahl der Eingänge, Erfassungsfunktion für offene Stromkreise und Stecker

Symbol	Anzahl der Eingänge	Erfassungsfunktion für offene Stromkreise	Stecker
B	8	nein	M12-Stecker (5 Pins) 4 Stk.
C	8	nein	M8-Stecker (3 Pins) 8 Stk.
C1	8	ja	M8-Stecker (3 Pins) 8 Stk.
D	16	nein	M12-Stecker (5 Pins) 8 Stk.
E	16	nein	D-SubStecker (25 Pins) Anm. 1) 2)
F	16	nein	Klemmenkasten mit Feder (32 Pins) Anm. 1) 2)

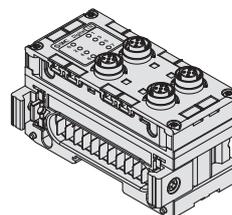

⑤ Digitale Ausgangseinheit EX600


EX600-DY **P** **B**

Ausgangstyp

Symbol	Beschreibung
P	PNP
N	NPN

Anzahl der Ausgänge und Stecker

Symbol	Anzahl der Ausgänge	Stecker
B	8	M12-Stecker (5 Pins) 4 Stk.
E	16	D-SubStecker (25 Pins) Anm. 1) 2)
F	16	Klemmenkasten mit Feder (32 Pins) Anm. 1) 2)

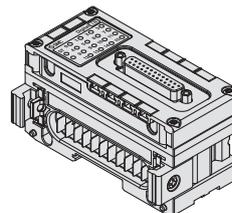

⑤ Digitale Eingangs-/Ausgangseinheit EX600


EX600-DM **P** **E**

Eingangs-/Ausgangstyp

Symbol	Beschreibung
P	PNP
N	NPN

Anzahl der Eingänge/Ausgänge und Stecker

Symbol	Anzahl der Eingänge	Anzahl der Ausgänge	Stecker
E	8	8	D-SubStecker (25 Pins) Anm. 1) 2)
F	8	8	Klemmenkasten mit Feder (32 Pins) Anm. 1) 2)

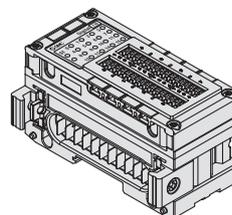

⑤ Analoge Eingang-/Ausgangseinheit EX600

EX600-AX **A**


analoger Eingang/Ausgang

Symbol	Beschreibung
AX	analoger Eingang
AY	analoger Ausgang

Anzahl der Eingangskanäle und Stecker

Symbol	Anzahl der Eingangskanäle	Stecker
A	2 Kanäle	M12-Stecker (5 Pins) 2 Stk.*

* Siehe Anm. 1) und 2) unten für AY.

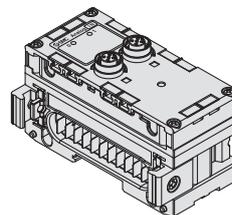


⑤ Analoge Eingang-/Ausgangseinheit EX600

EX600-AM **B**

analoger Eingang/Ausgang

Anzahl der Eingangs-/Ausgangskanäle und Stecker

Symbol	Anzahl der Eingangskanäle	Anzahl der Ausgangskanäle	Stecker
B	2 Kanäle	2 Kanäle	M12-Stecker (5 Pins) 4 Stk. Anm. 1) 2)

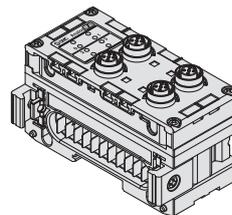

⑥ Endplatte EX600

EX600-ED **2** - □


Spannungsversorgungsstecker

Symbol	Stecker
2	M12 (5 Pins)
3	7/8 Zoll (5 Pins)
4	M12 (4 Pins/5 Pins)
5	M12 (4 Pins/5 Pins)

Montage

Symbol	Beschreibung
—	ohne DIN-Schienen-Befestigungselement
3	mit DIN-Schienen-Befestigungselement

*: Das Pin-Layout für die Anschlüsse "4" und "5" ist unterschiedlich.

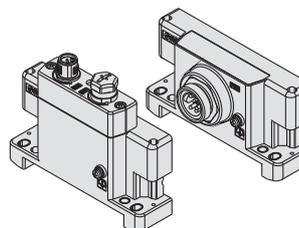

⑦ Befestigungsklammer für EX600

EX600-ZMA3



Im Lieferumfang enthaltene Teile

Rundkopfschraube mit Unterlegscheibe (M4 x 20) 1 Stk.
P-Dichtschraube (4 x 14) 2 Stk.



Anm. 1) Die Kommunikation mit EX600-HT1-□ (Vorgängerversion des tragbaren Terminals) ist nicht möglich.
Anm. 2) Der Anschluss an EX600-SPR1, EX600-SPR2, EX600-SDN1, oder EX600-SDN2 ist nicht möglich.

Ventil
 Einzelanschlussplatte
 interne Verdrahtung
 AI-Anschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Ausführung 50, 51, 52
 Detailansicht Mehrfachanschlussplatte
 Kunststoffanschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Ausführung 10, 11, 12
 Detailansicht Mehrfachanschlussplatte
 Steckverbindungen/
 Bestell-Nr. Stopfen
 Zubehör für Mehrfachanschlussplatte

Serie SY3000/5000/7000

Verdrahtung

EX250

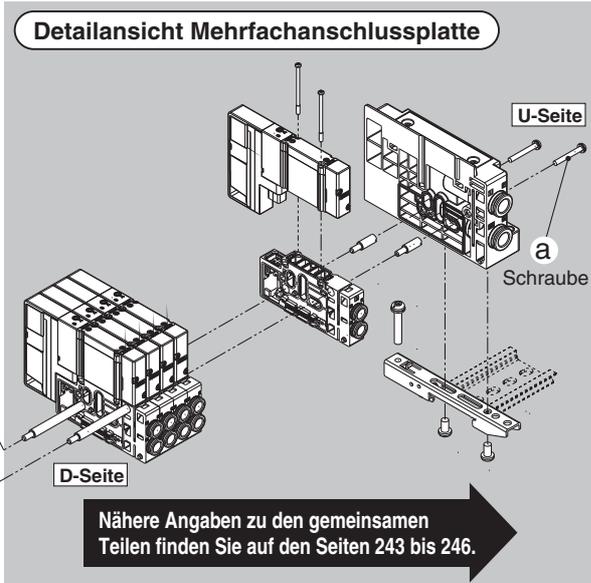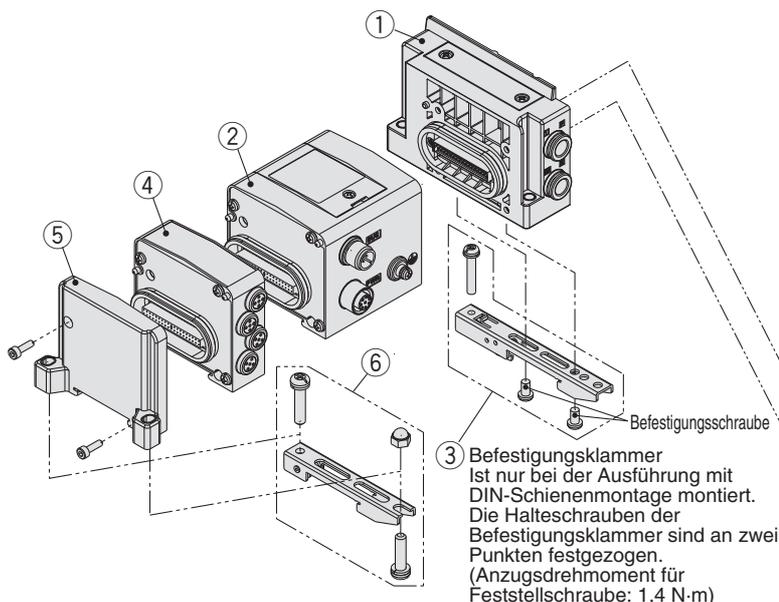

Bestell-Nummern der Mehrfachanschlussplatte

① Versorgungs-/Entlüftungsplatte D-Seite

SY **3** 0M-1-1A **C8** - **Montage**

• Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

—	Direktmontage
D0	DIN-Schienenmontage (ohne DIN-Schiene)

* Bei der Ausführung mit Anschluss unten ist das Symbol —.

• Pilotluft, Schalldämpfer/Anschlussart

Symbol	Pilotluft intern	Pilotluft externes	eingebauter Schalldämpfer	Leitungsanschluss
—	●	—	—	—
S	●	—	●	Anschluss seitlich
R	—	●	—	—
V	●	—	—	—
RV	—	●	—	Anschluss oben
VP	●	—	—	—
B	●	—	—	Anschluss unten
BS	●	—	●	—
BR	—	●	—	—

* Für Schalldämpfer (Versorgungsseite). Der Anschluss E ist verschlossen. Anm.) "B" für Anschluss unten ist bei der Serie SY5000/7000 wählbar.

• Anschlussgröße P, E (Steckverbindungen)

Symbol	Anschluss P, E	SY3000	SY5000	SY7000	Anm.
C8	Ø 8	●	—	—	—
C10	Ø 10	—	●	—	—
C12	Ø 12	—	—	●	—
N9	Ø 5/16"	●	—	—	—
N11	Ø 3/8"	—	●	—	—
N13	Ø 1/2"	—	—	●	—
L8	Ø 8	●	—	—	—
L10	Ø 10	—	●	—	—
L12	Ø 12	—	—	●	—
LN9	Ø 5/16"	●	—	—	—
LN11	Ø 3/8"	—	●	—	—
LN13	Ø 1/2"	—	—	●	—
B8	Ø 8	●	—	—	—
B10	Ø 10	—	●	—	—
B12	Ø 12	—	—	●	—
BN9	Ø 5/16"	●	—	—	—
BN11	Ø 3/8"	—	●	—	—
BN13	Ø 1/2"	—	—	●	—
00 Anm.)	Stopfen	●	●	●	P/E-Anschluss auf einer Seite oder Anschluss oben

Anm.) Kann nur gewählt werden, wenn kein Symbol bzw. "S" oder "V" oder "B" für den Pilotanschluss und die Leitungen gewählt wurde.

Versorgungs-/Entlüftungsplatte D-Seite/ Zubehör und Nr.

Zubehör	SY3000	SY5000 SY7000
② Schraube	ohne Anm.)	3 Stk.

Anm.) Der Zuganker wird direkt in die Versorgungs-/Entlüftungsplatte geschraubt.

② SI-Einheit EX250

EX250-S **DN1**

• Kommunikationsprotokoll

DN1	DeviceNet™ (negativ COM)
PR1	PROFIBUS DP (negativ COM)
MJ2	CC-Link (positiv COM)
AS3	AS-Schnittstelle (8 Eing./8 Ausg., 31 Slave-Modi, 2 getrennte Spannungsversorgungssysteme) (negativ COM)
AS5	AS-Schnittstelle (4 Eing./4 Ausg., 31 Slave-Modi, 2 getrennte Spannungsversorgungssysteme) (negativ COM)
AS7	AS-Schnittstelle (8 Eing./8 Ausg., 31 Slave-Modi, 1 Spannungsversorgungssystem) (negativ COM)
AS9	AS-Schnittstelle (4 Eing./4 Ausg., 31 Slave-Modi, 1 Spannungsversorgungssystem) (negativ COM)
CA1A	CANopen (negativ COM)
EN1	EtherNet/IP™ (negativ COM)

③ Befestigungsklammer

Serie	Bestell-Nr.
SY3000	SY30M-15-1A
SY5000/7000	SY50M-15-1A

* Die Bestell-Nr. gilt für eine Klammer.

239

④ Eingangsblock

EX250-IE **1**

• Blockausführung

1	M12-Stecker, 2 Eingänge
2	M12-Stecker, 4 Eingänge
3	M8-Stecker, 4 Eingänge

⑤ Endplatte EX250

EX250-EA1

* mit Befestigungsschrauben (2 Stk. M3 x 10)


⑥ Befestigungsklammer für SI-Einheit EX250

SY30M-15-3A


* Die Bestell-Nr. gilt für eine Klammer.

Verdrahtung

EX260

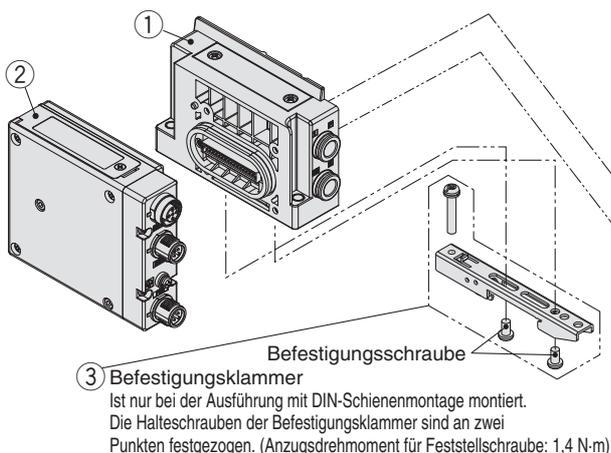

③ Befestigungsklammer
Ist nur bei der Ausführung mit DIN-Schienenmontage montiert. Die Halteschrauben der Befestigungsklammer sind an zwei Punkten festgezogen. (Anzugsdrehmoment für Feststellschraube: 1,4 N-m)

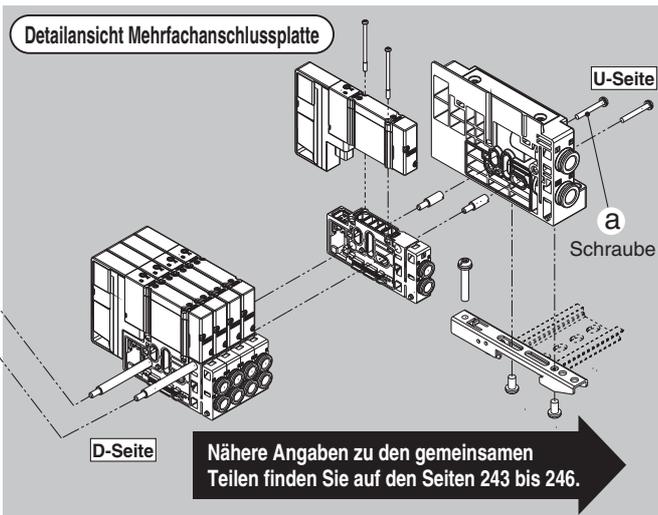

Detailansicht Mehrfachanschlussplatte

Nähere Angaben zu den gemeinsamen Teilen finden Sie auf den Seiten 243 bis 246.

Bestell-Nummern der Mehrfachanschlussplatte

① Versorgungs-/Entlüftungsplatte D-Seite

SY 3 0M-1-1A - C8

• Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

• Montage

—	Direktmontage
D0	DIN-Schienenmontage (ohne DIN-Schiene)

* Bei der Ausführung mit Anschluss unten ist das Symbol —.

• Pilotluft, Schalldämpfer/Anschlussart

Symbol	Pilotluft		eingebauter Schalldämpfer	Leitungsanschluss	
	intern	extern			
—	●	—	—	—	Anschluss seitlich
S	●	—	●	—	Anschluss seitlich
R	—	●	—	—	Anschluss seitlich
V	●	—	—	—	Anschluss oben
RV	—	●	—	—	Anschluss oben
VP	●	—	—	—	Anschluss oben
B	●	—	—	—	Anschluss unten
BS	●	—	●	—	Anschluss unten
BR	—	●	—	—	Anschluss unten

* Für Schalldämpfer (Versorgungsseite). Der Anschluss E ist verschlossen. Anm.) "B" für Anschluss unten ist bei der Serie SY5000/7000 wählbar.

Versorgungs-/Entlüftungsplatte D-Seite/ Zubehör und Nr.

Zubehör	SY3000	SY5000 SY7000
Ⓐ Schraube	ohne Anm.)	3 Stk.

Anm.) Der Zuganker wird direkt in die Versorgungs-/Entlüftungsplatte geschraubt.

• Anschlussgröße P, E (Steckverbindungen)

Symbol	Anschluss P, E	SY3000	SY5000	SY7000	Anm.
C8	Ø 8	●	—	—	Anschluss seitlich/ unten/oben metrisch
C10	Ø 10	—	●	—	
C12	Ø 12	—	—	●	
N9	Ø 5/16"	●	—	—	Anschluss seitlich/ unten/oben Zoll
N11	Ø 3/8"	—	●	—	
N13	Ø 1/2"	—	—	●	
L8	Winkel aufwärts	Ø 8	●	—	Anschluss seitlich metrisch
L10		Ø 10	—	●	
L12		Ø 12	—	—	
LN9		Ø 5/16"	●	—	
LN11	Winkel abwärts	Ø 3/8"	—	●	Anschluss seitlich Zoll
LN13		Ø 1/2"	—	●	
B8		Ø 8	●	—	
B10	Ø 10	—	●		
B12	Ø 12	—	—		
BN9	Ø 5/16"	●	—	Anschluss seitlich Zoll	
BN11	Ø 3/8"	—	●		
BN13	Ø 1/2"	—	—		
00 Anm.)	Stopfen	●	●	●	P/E-Anschluss auf einer Seite oder Anschluss oben

Anm.) Kann nur gewählt werden, wenn kein Symbol bzw. "S" oder "V" oder "B" für den Pilotanschluss und die Leitungen gewählt wurde.

② SI-Einheit EX260

EX260-S PR1

• Kommunikationsprotokoll

Symbol	Protokoll	Anzahl der Ausgänge	Ausgangspolarität der SI-Einheit	Kommunikationsstecker	Symbol der Mehrfachanschlussplatte	Symbol	Protokoll	Anzahl der Ausgänge	Ausgangspolarität der SI-Einheit	Kommunikationsstecker	Symbol der Mehrfachanschlussplatte	
DN1	DeviceNet™	32	Source/PNP (negativ COM)	M12	QAN	EC1	EtherCAT	32	Source/PNP (negativ COM)	M12	DAN	
DN2			Sink/NPN (positiv COM)		QA	EC2			Sink/NPN (positiv COM)		DA	
DN3			Source/PNP (negativ COM)		QBN	EC3			Source/PNP (negativ COM)		DBN	
DN4			Sink/NPN (positiv COM)		QB	EC4			Sink/NPN (positiv COM)		DB	
PR1	PROFIBUS DP	32	Source/PNP (negativ COM)	M12	NAN	PN1	PROFINET	32	Source/PNP (negativ COM)	M12	FAN	
PR2			Sink/NPN (positiv COM)		NA	PN2			Sink/NPN (positiv COM)		FA	
PR3			Source/PNP (negativ COM)		NBN	PN3			Source/PNP (negativ COM)		FBN	
PR4			Sink/NPN (positiv COM)		NB	PN4			Sink/NPN (positiv COM)		FB	
PR5			Source/PNP (negativ COM)		D-Sub Anm.)	NCN			EN1		Source/PNP (negativ COM)	EAN
PR6			Sink/NPN (positiv COM)			NC			EN2		Sink/NPN (positiv COM)	EA
PR7			Source/PNP (negativ COM)			NDN			EN3		Source/PNP (negativ COM)	EAN
PR8			Sink/NPN (positiv COM)			ND			EN4		Sink/NPN (positiv COM)	EB
MJ1	CC-Link	32	Source/PNP (negativ COM)	M12	VAN	PL1	Ethernet POWERLINK	32	Source/PNP (negativ COM)	M12	GAN	
MJ2			Sink/NPN (positiv COM)		VA	PL3			Sink/NPN (positiv COM)		GBN	
MJ3			Source/PNP (negativ COM)		VBN							
MJ4			Sink/NPN (positiv COM)		VB							

Anm.) Mit D-Sub Kommunikationsanschluss ist die Schutzart IP40.

③ Befestigungsklammer

Serie	Bestell-Nr.
SY3000	SY30M-15-1A
SY5000/7000	SY50M-15-1A


* Die Bestell-Nr. gilt für eine Klammer.

Ventil
 Einzelanschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Al-Anschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Ausführung 50, 51, 52
 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte
 Kunststoff-Verdrahtung
 interne Verdrahtung
 Anschlussplatte
 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte
 Ausführung 10, 11, 12
 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte
 Steckverbindungen/
 Bestell-Nr. Stopfen
 Zubehör für Mehrfachanschlussplatte


Serie SY3000/5000/7000

Verdrahtung

EX126

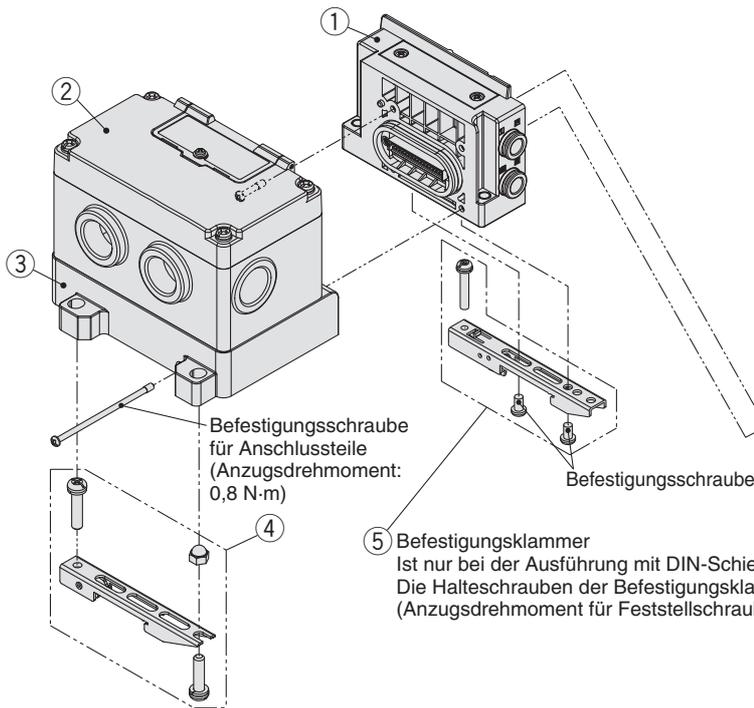

Detailansicht Mehrfachanschlussplatte

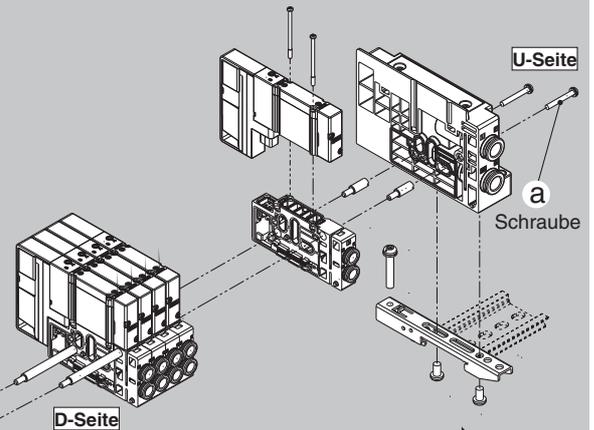

Nähere Angaben zu den gemeinsamen Teilen finden Sie auf den Seiten 243 bis 246.

5 Befestigungsklammer
Ist nur bei der Ausführung mit DIN-Schienenmontage montiert.
Die Halteschrauben der Befestigungsklammer sind an zwei Punkten festgezogen.
(Anzugsdrehmoment für Feststellschraube: 1,4 N-m)

Bestell-Nummern der Mehrfachanschlussplatte

1 Versorgungs-/Entlüftungsplatte D-Seite

SY 3 0M-1-1A - C8 - Montage

Serie	
3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

—	Direktmontage
D0	DIN-Schienenmontage (ohne DIN-Schiene)

* Bei der Ausführung mit Anschluss unten ist das Symbol —.

Pilotluft, Schalldämpfer/Anschlussart

Symbol	Pilotluft		eingebauter Schalldämpfer	Leitungsanschluss	
	intern	extern			
—	●	—	—	—	Anschluss seitlich
S	●	—	—	—	
R	—	●	—	—	
V	●	—	—	—	Anschluss oben
RV	—	●	—	—	
VP	●	—	—	—	
B	●	—	—	—	Anschluss unten
BS	●	—	●	—	
BR	—	●	—	—	

* Für Schalldämpfer (Versorgungsseite). Der Anschluss E ist verschlossen.
Anm.) "B" für Anschluss unten ist bei der Serie SY5000/7000 wählbar.

Anschlussgröße P, E (Steckverbindungen)

Symbol	Anschluss P, E	SY3000	SY5000	SY7000	Anm.
C8	Ø 8	●	—	—	Anschluss seitlich/ unten/oben metrisch
C10	Ø 10	—	●	—	
C12	Ø 12	—	—	●	
N9	Ø 5/16"	●	—	—	Anschluss seitlich/ unten/oben Zoll
N11	Ø 3/8"	—	●	—	
N13	Ø 1/2"	—	—	●	
L8	Winkel aufwärts Ø 8	●	—	—	Anschluss seitlich metrisch
L10		—	●	—	
L12		—	—	●	
LN9	Winkel aufwärts Ø 5/16"	●	—	—	Anschluss seitlich Zoll
LN11		—	●	—	
LN13		—	—	●	
B8	Winkel abwärts Ø 8	●	—	—	Anschluss seitlich metrisch
B10		—	●	—	
B12		—	—	●	
BN9	Winkel abwärts Ø 5/16"	●	—	—	Anschluss seitlich Zoll
BN11		—	●	—	
BN13		—	—	●	
00 Anm.)	Stopfen	●	●	●	P/E-Anschluss auf einer Seite oder Anschluss oben

Anm.) Kann nur gewählt werden, wenn kein Symbol bzw. "S" oder "V" oder "B" für den Pilotanschluss und die Leitungen gewählt wurde.

Versorgungs-/Entlüftungsplatte D-Seite/ Zubehör und Nr.

Zubehör	SY3000	SY5000 SY7000
@ Schraube	ohne Anm.)	3 Stk.

Anm.) Der Zuganker wird direkt in die Versorgungs-/Entlüftungsplatte geschraubt.

2 SI-Einheit EX126

EX126D-SMJ1

* CC-Link (positiv COM)

4 Befestigungsklammer für SI-Einheit EX126

SY30M-15-4A

* Die Bestell-Nr. gilt für eine Klammer.

3 Klemmenkastenplatte

VVQC1000-74A-2


5 Befestigungsklammer

Serie	Bestell-Nr.
SY3000	SY30M-15-1A
SY5000/7000	SY50M-15-1A

* Die Bestell-Nr. gilt für eine Baugruppe.


Verdrahtung

EX120

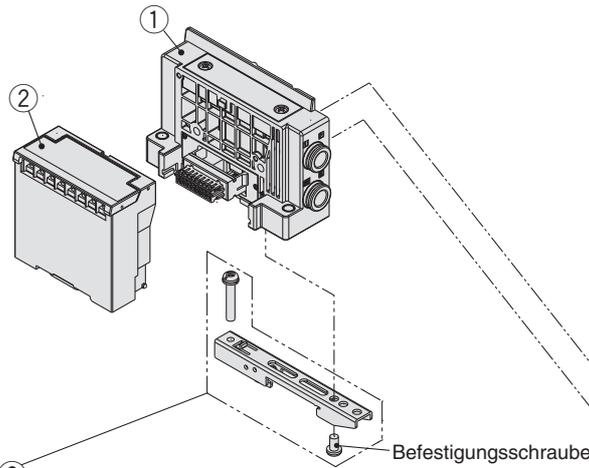

- ③ Befestigungsklammer
Ist nur bei der Ausführung mit DIN-Schienenmontage montiert. Die Halteschraube der Befestigungsklammer ist an einem Punkt festgezogen.
(Anzugsdrehmoment für Feststellschraube: 1,4 N·m)

Detailansicht Mehrfachanschlussplatte

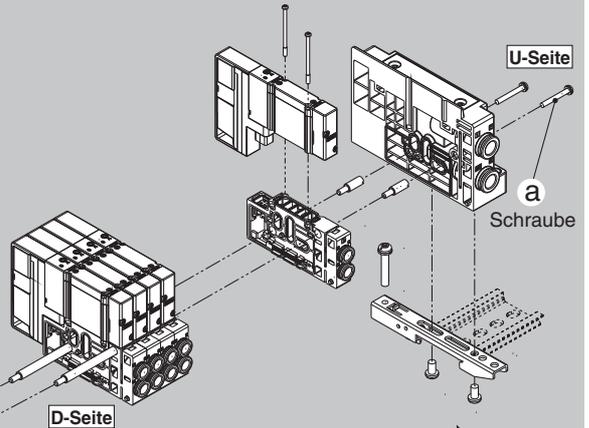

Nähere Angaben zu den gemeinsamen Teilen finden Sie auf den Seiten 243 bis 246.

Bestell-Nummern der Mehrfachanschlussplatte

① Versorgungs-/Entlüftungsplatte D-Seite

SY 3 0M-1-16A - C8 - • Montage

• Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

—	Direktmontage
DO	DIN-Schienenmontage (ohne DIN-Schiene)

* Bei der Ausführung mit Anschluss unten ist das Symbol —.

• Pilotluft, Schalldämpfer/Anschlussart

Symbol	Pilotluft		eingebauter Schalldämpfer	Leitungsanschluss
	intern	extern		
—	●	—	—	Anschluss seitlich
S	●	—	●	seitlich
R	—	●	—	—
V	●	—	—	Anschluss oben
RV	—	●	—	oben
VP	●	—	—	—
B	●	—	—	Anschluss unten
BS	●	—	●	unten
BR	—	●	—	—

* Für Schalldämpfer (Versorgungsseite). Der Anschluss E ist verschlossen.
Anm.) "B" für Anschluss unten ist bei der Serie SY5000/7000 wählbar.

• Anschlussgröße P, E (Steckverbindungen)

Symbol	Anschluss P, E	SY3000	SY5000	SY7000	Anm.
C8	Ø 8	●	—	—	Anschluss seitlich/ unten/oben metrisch
C10	Ø 10	—	●	—	
C12	Ø 12	—	—	●	
N9	Ø 5/16"	●	—	—	Anschluss seitlich/ unten/oben Zoll
N11	Ø 3/8"	—	●	—	
N13	Ø 1/2"	—	—	●	
L8	Ø 8	●	—	—	Anschluss seitlich metrisch
L10	Ø 10	—	●	—	
L12	Ø 12	—	—	●	
LN9	Ø 5/16"	●	—	—	Anschluss seitlich Zoll
LN11	Ø 3/8"	—	●	—	
LN13	Ø 1/2"	—	—	●	
B8	Ø 8	●	—	—	Anschluss seitlich metrisch
B10	Ø 10	—	●	—	
B12	Ø 12	—	—	●	
BN9	Ø 5/16"	●	—	—	Anschluss seitlich Zoll
BN11	Ø 3/8"	—	●	—	
BN13	Ø 1/2"	—	—	●	
00 (Anm.)	Stopfen	●	●	●	P/E-Anschluss auf einer Seite oder Anschluss oben

Anm.) Kann nur gewählt werden, wenn kein Symbol bzw. "S" oder "V" oder "B" für den Pilotanschluss und die Leitungen gewählt wurde.

Versorgungs-/Entlüftungsplatte D-Seite/ Zubehör und Nr.

Zubehör	SY3000	SY5000/ SY7000
@ Schraube	ohne Anm.)	3 Stk.

Anm.) Der Zuganker wird direkt in die Versorgungs-/Entlüftungsplatte geschraubt.

② SI-Einheit EX120

EX120-S DN1

• Kommunikationsprotokoll

DN1	DeviceNet™ (positiv COM)
CS1	OMRON Corp.: CompoBus/S (16 Ausgänge) (positiv COM)
CS2	OMRON Corp.: CompoBus/S (8 Ausgänge) (positiv COM)
MJ1	CC-Link (positiv COM)
CM1	CompoNet™ NPN (positiv COM)
CM3	CompoNet™ PNP (negativ COM)


③ Befestigungsklammer

Serie	Bestell-Nr.
SY3000	SY30M-15-1A
SY5000/7000	SY50M-15-1A

* Die Bestell-Nr. gilt für eine Klammer.

Ventil
Einzelanschlussplatte
interne Verdrahtung
Al-Anschlussplatte
interne Verdrahtung
Ausführung 50, 51, 52
Detailansicht Mehrfachanschlussplatte
Kunststoffanschlussplatte
interne Verdrahtung
Ausführung 10, 11, 12
Detailansicht Mehrfachanschlussplatte
Steckverbindungen/ Bestell-Nr. Stopfen
Zubehör für Mehrfachanschlussplatte

Detailansicht Mehrfachanschlussplatte (gemeinsame Teile)

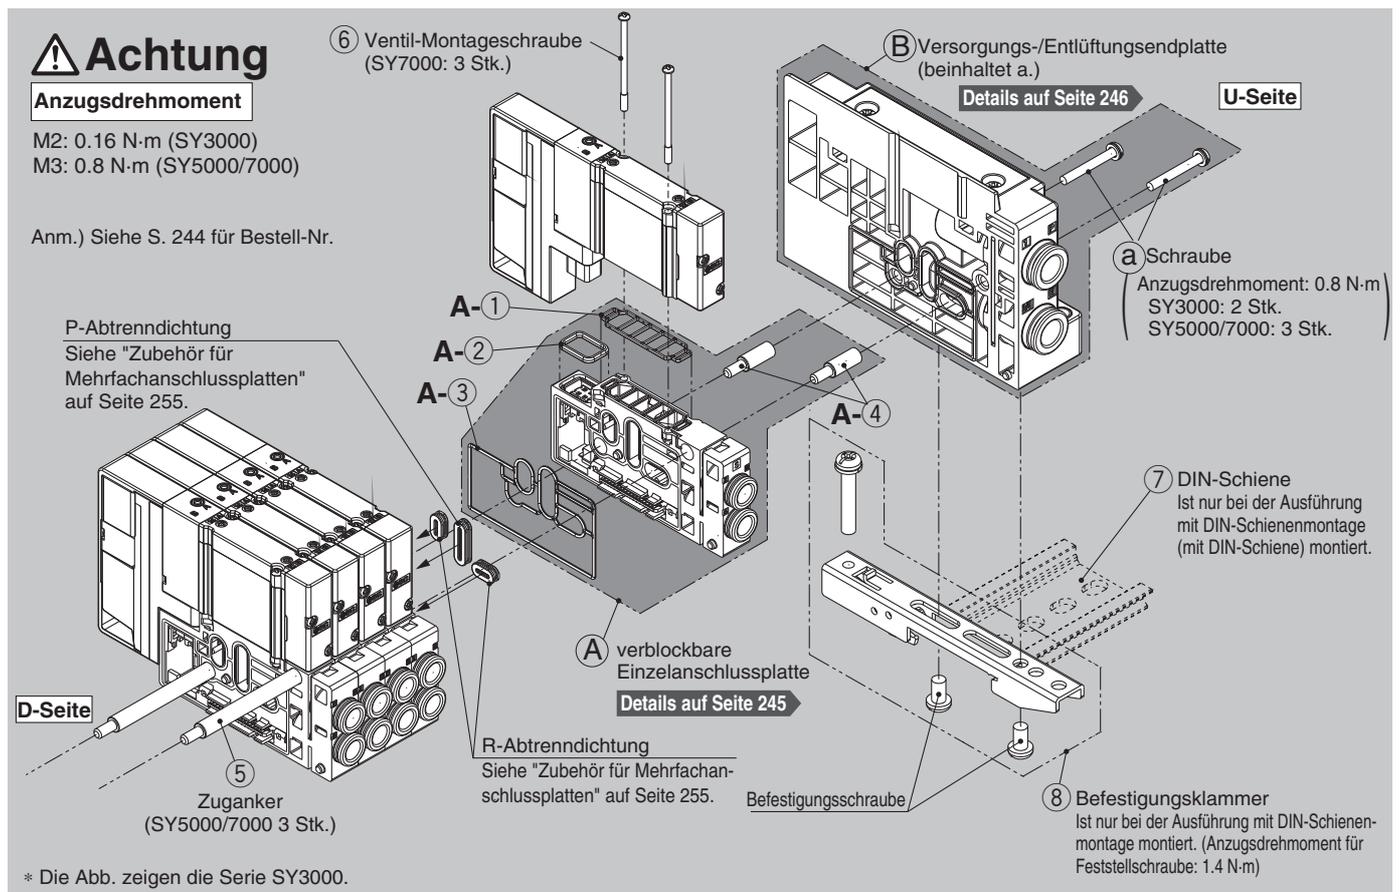

Ausführung 10, 11, 12: Erweitern der Mehrfachanschlussplatte


- 1 Lösen Sie den Zuganker auf der U-Seite (a) und entfernen Sie die (B) Versorgungs-/Entlüftungsendplatte.
- 2 Schieben Sie (4) Zuganker für zusätzliche Stationen in den (5) Zuganker der Mehrfachanschlussplatte.
 (Schrauben Sie sie so weit ein, bis keine Lücke zwischen den Zugankern vorhanden ist.)
- 3 Schließen Sie die (A) zusätzlich verblockbare Einzelanschlussplatte und die (B) Versorgungs-/Entlüftungsendplatte auf die Zuganker und ziehen Sie den Zuganker (a) fest

Anzugsdrehmoment für Befestigungsschrauben (a)(M3): 0.8 N·m

⚠ Achtung

1. Stellen Sie vor dem Ausbau sicher, dass die Spannungs- und Druckluftversorgung unterbrochen sind. Da sich außerdem noch Luft im Antrieb, den Leitungen und der Anschlussplatte befinden kann, ist vor jedweder Arbeit zu prüfen, ob das System vollständig entlüftet ist.
2. Nach Aus- und Einbau kann es zu Leckage kommen, wenn die Befestigungsschrauben nicht ordnungsgemäß festgezogen werden.

<für SY3000>

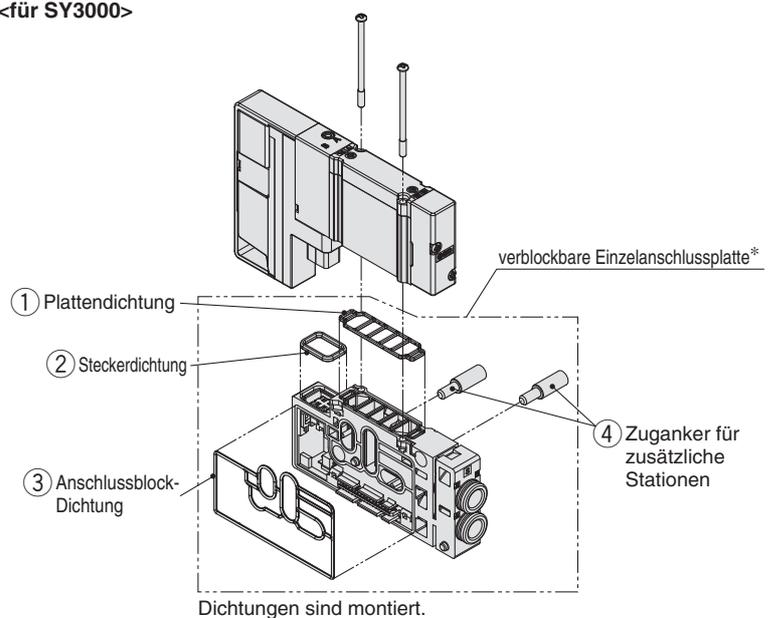

* Verblockbare Einzelanschlussplatte

Pos.	Beschreibung	Anz.	Anm.
①②③	Dichtung	3	für Anschlussplatte, Stecker und verblockbare Einzelanschlussplatte
④	Zuganker für zusätzliche Stationen	SY3000 2 Stk. SY5000 3 Stk. SY7000 3 Stk.	

Siehe Seite 244 bei Bestellung der Einzeleinheit.

Für SS5Y3-10/11/12, SS5Y5-(M)10/11/12, SS5Y7-(M)10/11/12

Pos.	Beschreibung		SY3000	SY5000	SY7000	Anm.	
A-①	verblockbare Einzelanschlussplatte	Plattendichtung (für Kunststoffanschlussplatte)	SY30M-9-1A	SY50M-9-1A	SY70M-9-1A	Die links angezeigten Bestell-Nr. gelten für 10 Ventile. (10 Stk.)	
A-②		Steckerdichtung	SX3000-146-2			separate Lieferung (1 Stk)	
A-③		Anschlussblock-Dichtung	SY30M-9-2	SY50M-9-2	SY70M-9-2	separate Lieferung (1 Stk)	
A-④	Zuganker für zusätzliche Stationen*1	SY3000/5000/7000	SY30M-49-2-A (10,5 mm Abstand)	SV2000-55-2A-A (16 mm Abstand)	SY70M-49-2-A*2 (19 mm Abstand)	2 Stk. mitgeliefert (SY3000), 3 Stk. mitgeliefert (SY5000/7000)	
		für kombinierte Montage von SY3000/5000: SY3000 A, B Anschlussgröße Ø 8, Ø 5/16"	SV2000-55-2A-A (16 mm Abstand)			—	3 Stk. mitgeliefert
		für kombinierte Montage von SY3000/5000: SY3000 außer A, B Anschlussgröße Ø 8, Ø 5/16**4	SY50M-49-2-A (12,5 mm Abstand)			—	3 Stk. mitgeliefert
⑤	Zuganker	SY3000/5000/7000	VVQC1000-TR-□ (10,5 mm Abstand)	SV2000-55-1-1-□-A (16 mm Abstand)	SY70M-49-1-□-A*2 (19 mm Abstand)	□: Stationen der Mehrfachanschlussplatte (2 Stationen bis 24 Stationen) 2 Stk. mitgeliefert (SY3000), 3 Stk. mitgeliefert (SY5000/7000)	
		Mehrfachanschlussplatte für kombinierte Montage	SS5Y5-M**	SY50M-49-1-□-A*3*4 (12,5 mm Abstand)		—	□: Stationen der Mehrfachanschlussplatte (2 bis 24 Stationen) 3 Stk. mitgeliefert
				SV2000-55-1-□-A*5 (16 mm Abstand)		—	
SS5Y7-M**	—	SY70M-49-1-□-A*2 (19 mm Abstand)					
⑥	Ventil-Montage-schraube	Rundkopfschraube	SY3000-23-24A (M2 x 32)	SY5000-221-1A (M3 x 32,5)	SY7000-221-1A (M3 x 36,5)	Die links angezeigten Bestell-Nr. gelten wie folgt. SY3000/5000: für 10 Ventile (20 Stk. inbegriffen) SY7000: für 10 Ventile (30 Stk. inbegriffen)	
		Innensechskantschraube	SY3000-222-1A (M2 x 32)	SY5000-222-1A (M3 x 32,5)	SY7000-222-1A (M3 x 36,5)		
⑦	DIN-Schiene		VZ1000-11-1-□		VZ1000-11-4-□	Siehe Seite 249.	
⑧	Befestigungsklammer (für Kunststoffanschlussplatte)		SY30M-15-1A	SY50M-15-1A		separate Lieferung (1 Stk)	

*1: Bei der Montage der Mehrfachanschlussplatte von SY3000 (SS5Y3-10/11/12) können Zugstangen für zusätzliche Stationen entsprechend der Anzahl der Ventilstationen befestigt werden. Jedoch können bei der Montage der Mehrfachanschlussplatte von SY5000 oder SY7000 (SS5Y5/7-10/11/12 inklusive kombinierter Montage) keine Zugstangen für zusätzliche Stationen entsprechend der Anzahl der Ventilstationen befestigt werden.

*2: Bei dem Einbau mit SY5000.

*3: Wenn ausschließlich SY3000 montiert wird (12,5 mm Abstand außer Anschlussgröße A, B Ø 8, Ø 5/16").

*4: Die Anschlussgrößen, außer Anschlussgrößen A, B Ø 8, Ø 5/16", sind folgende: Ø 2, Ø 3,2, Ø 4, Ø 6, Ø 1/8", Ø 5/32", Ø 1/4".

*5: Wenn ausschließlich SY3000 montiert wird (16 mm Abstand, Anschlussgröße A, B 8, Ø 5/16").

Ventil

Einzelanschlussplatte

interne Verdrängung

Al-Anschlussplatte

interne Verdrängung

Ausführung 50, 51, 52
Detailansicht Mehrfach-

Kunststoff-anschlussplatte

Ausführung 10, 11, 12
Detailansicht Mehrfach-Steckverbindungen/
Bestell-Nr. StopfenZubehör für
Mehrfach-

Serie SY3000/5000/7000

Bestell-Nummern der Mehrfachanschlussplatte

A Verblockbare Einzelanschlussplatte

SY 3 0M-2-1 D A-C6


• Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

• Anschlussseite

1	Anschluss seitlich/oben
2	Anschluss unten

Anm.) "2" für Anschluss unten ist für die Serie SY5000/7000 wählbar.

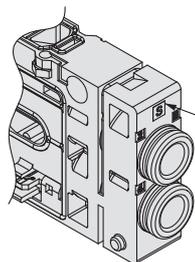

einfache Verdrahtung
Markiert mit **S**

• Verdrahtung

S	einfache Verdrahtung
D	doppelte Verdrahtung

• Anschlussgröße A, B (Steckverbindungen)

Symbol	Anschluss A, B	SY3000	SY5000	SY7000	Anm.
C2	Ø 2	●	—	—	
C3	Ø 3,2	●	—	—	
C4	Ø 4	●	●	—	Anschluss seitlich/
C6	Ø 6	●	●	●	Anschluss unten
C8	Ø 8	— Anm.)	●	●	metrisch
C10	Ø 10	—	—	●	
C12	Ø 12	—	—	●	
N1	Ø 1/8"	●	—	—	Anschluss seitlich/
N3	Ø 5/32"	●	●	—	Anschluss unten
N7	Ø 1/4"	—	●	●	Zoll
N9	Ø 5/16"	— Anm.)	●	●	
N11	Ø 3/8"	—	—	●	

Anm.) Siehe Ausführung für kombinierte Montage:
Ø 8, Ø 5/16"

Symbol	Anschluss A, B	SY3000	SY5000	SY7000	Anm.
L4	Ø 4	●	●	—	
L6	Ø 6	—	●	●	Anschluss seitlich
L8	Ø 8	— Anm.)	●	●	metrisch
L10	Ø 10	—	—	●	
L12	Ø 12	—	—	●	
LN3	Ø 5/32"	●	—	—	Anschluss seitlich
LN7	Ø 1/4"	—	●	—	Zoll
LN9	Ø 5/16"	— Anm.)	●	—	
LN11	Ø 3/8"	—	—	●	
B4	Ø 4	●	●	—	
B6	Ø 6	●	●	—	Anschluss seitlich
B8	Ø 8	— Anm.)	●	●	metrisch
B10	Ø 10	—	—	●	
B12	Ø 12	—	—	●	
BN3	Ø 5/32"	●	—	—	Anschluss seitlich
BN7	Ø 1/4"	—	●	—	Zoll
BN9	Ø 5/16"	— Anm.)	●	—	
BN11	Ø 3/8"	—	—	●	
00	Stopfen	●	●	●	Anschluss oben

A Kombinierte Montage der Ausführung SY3000/5000 Verblockbare Einzelanschlussplatte zur Montage der Ausführung SY3000

SY50M-2-3 D A-C6

• Anschlussseite

3	Anschluss seitlich/oben
4	Anschluss unten


• Verdrahtung

S	einfache Verdrahtung
D	doppelte Verdrahtung

• Anschlussgröße A, B (Steckverbindungen)

Symbol	Anschluss A, B	Anm.	Symbol	Anschluss A, B	Anm.
C2	Ø 2		L4	Ø 4	Anschluss seitlich
C3	Ø 3,2	Anschluss seitlich/unten	L6	Ø 6	metrisch
C4	Ø 4	metrisch	LN3	Ø 5/32"	Anschluss seitlich
C6	Ø 6		LN7	Ø 1/4"	Zoll
N1	Ø 1/8"	Anschluss seitlich/unten	B4	Ø 4	Anschluss seitlich
N3	Ø 5/32"	Zoll	B6	Ø 6	metrisch
N7	Ø 1/4"		BN3	Ø 5/32"	Anschluss seitlich
			BN7	Ø 1/4"	Zoll
			00	Stopfen	Anschluss oben

(Alle Elemente innerhalb der Linie (- - - -) sind inbegriffen.)

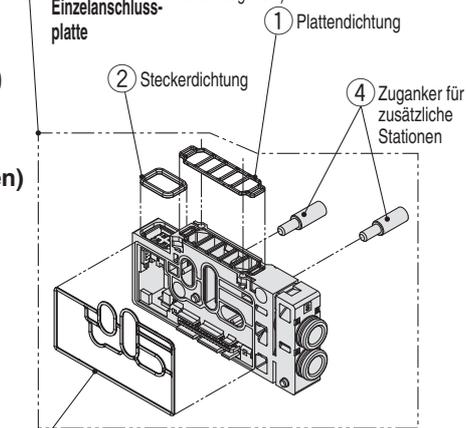

Dichtungen sind montiert.

A Kombinierte Montage der Ausführung SY3000/5000 Verblockbare Einzelanschlussplatte zur Montage der Ausführung SY3000 für Ø 8, Ø 5/16"

(Eine Einzelanschlussplatte zur Montage der SY3000-Ventile auf den SY5000-Mehrfachanschlussplatten bei Anschlussgröße A, B: Ø 8, Ø 5/16")

SY50M-2-5 D A-C8

• Anschlussseite

5	Anschluss seitlich
6	Anschluss unten

• Verdrahtung

S	einfache Verdrahtung
D	doppelte Verdrahtung

• Anschlussgröße A, B (Steckverbindungen)

Symbol	Anschluss A, B	Anm.
C8	Ø 8	Anschluss seitlich/unten metrisch
N9	Ø 5/16"	Anschluss seitlich/unten Zoll
L8	aufwärts Ø 8	Anschluss seitlich metrisch
LN9	Winkel Ø 5/16"	Anschluss seitlich Zoll
B8	abwärts Ø 8	Anschluss seitlich metrisch
BN9	Winkel Ø 5/16"	Anschluss seitlich Zoll

Verblockbare Einzelanschlussplatte/Zubehör und Nr.

Zubehör	SY3000	SY5000 SY7000 Anm.)
① Plattendichtung	1 Stk.	
② Steckerdichtung	1 Stk.	
③ Anschlussblock-Dichtung	1 Stk.	
④ Zuganker für zusätzliche Stationen	2 Stk.	3 Stk.

Anm.) Einschließlich Ausführung mit kombinierter Montage

A Kombinierte Montage der Ausführung SY5000/7000 Verblockbare Einzelanschlussplatte zur Montage der Ausführung SY5000

SY70M-2-3 D A-C10

• Anschlussseite

3	Anschluss seitlich/oben
4	Anschluss unten

• Verdrahtung

S	einfache Verdrahtung
D	doppelte Verdrahtung

• Anschlussgröße A, B (Steckverbindungen)

Symbol	Anschluss A, B	Anm.	Symbol	Anschluss A, B	Anm.	Symbol	Anschluss A, B	Anm.
C6	Ø 6		L6	Ø 6	Anschluss seitlich	B6	Ø 6	Anschluss seitlich
C8	Ø 8	Anschluss seitlich/unten	L8	Ø 8	metrisch	B8	Ø 8	metrisch
C10	Ø 10	metrisch	L10	Ø 10		B10	Ø 10	
C12	Ø 12		L12	Ø 12		B12	Ø 12	
N7	Ø 1/4"	Anschluss seitlich/unten	LN11	Winkel Ø 3/8"	Anschluss seitlich	BN11	Winkel Ø 3/8"	Anschluss seitlich
N9	Ø 5/16"	Zoll			Zoll	00	Stopfen	Anschluss oben
N11	Ø 3/8"							

Bestell-Nummern der Mehrfachanschlussplatte**Ⓑ Versorgungs-/Entlüftungsendplatte U-Seite**SY **3** 0M-3-1A **C8**● **Serie**

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

● **Montage**

—	Direktmontage
D0	DIN-Schiennenmontage (ohne DIN-Schiene)

*: Bei der Ausführung mit Anschluss unten ist das Symbol —.

● **Pilotluft, Schalldämpfer/Anschlussart**

Symbol	Pilotluft		eingebauter Schalldämpfer	Anschlussseite
	intern	extern		
—	●	—	—	Anschluss seitlich
S	●	—	●	
R	—	●	—	
V	●	—	—	Anschluss oben
RV	—	●	—	
VP	●	—	—	
B	●	—	—	Anschluss unten
BS	●	—	●	
BR	—	●	—	


*1: Für Schalldämpfer (Versorgungsseite). Der Anschluss E ist verschlossen.

*: „B“ für Ausgang unten ist bei der Serie SY5000/7000 wählbar.

● **Anschlussgröße P, E (Steckverbindungen)**

Symbol	Anschluss P, E	SY3000	SY5000	SY7000	Anm.	
C8	Ø 8	●	—	—	Anschluss seitlich/unter/oben metrische Größe	
C10	Ø 10	—	●	—		
C12	Ø 12	—	—	●		
N9	Ø 5/16"	●	—	—	Anschluss seitlich/unter/oben Zollmaß	
N11	Ø 3/8"	—	●	—		
N13	Ø 1/2"	—	—	●		
L8	Winkel aufwärts Ø 8	●	—	—	Anschluss seitlich metrisch	
L10		—	●	—		
L12		Ø 12	—	—		●
LN9	Winkel abwärts Ø 5/16"	●	—	—	Anschluss seitlich Zoll	
LN11		Ø 3/8"	—	●		
LN13		Ø 1/2"	—	—		●
B8	Winkel abwärts Ø 8	●	—	—	Anschluss seitlich metrisch	
B10		Ø 10	—	●		
B12		Ø 12	—	—		●
BN9	Winkel abwärts Ø 5/16"	●	—	—	Anschluss seitlich Zoll	
BN11		Ø 3/8"	—	●		
BN13		Ø 1/2"	—	—		●
00*1	Stopfen	●	●	●	P/E-Anschluss auf einer Seite oder Anschluss oben	

*1: Kann nur gewählt werden, wenn kein Symbol bzw. „S“ oder „V“ oder „B“ für den Pilotventil und die Leitungen gewählt wurde.

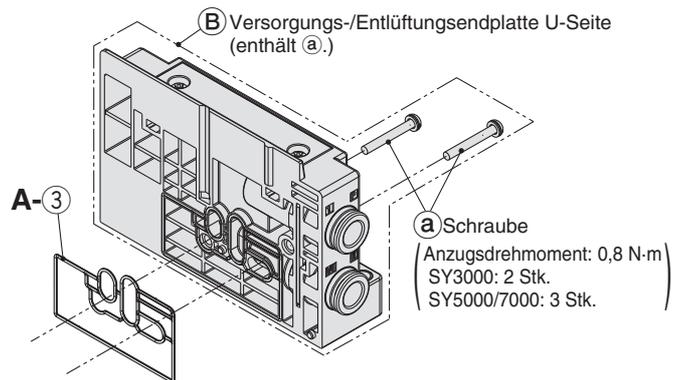**zusätzliche Versorgung/Endlüftung/Zubehör und Nr.**

Zubehör	SY3000	SY5000/7000
Ⓐ Schraube	2 Stk.	3 Stk.
A-3 Anschlussblock-Dichtung	1 Stk.	

Eine Dichtung ist montiert.

Ventil


interne Verdrahtung
Einzelanschlussplatteinterne Verdrahtung
AI-AnschlussplatteAusführung 50, 51, 52
Detailansicht Mehrfach-
anschlussplatteinterne Verdrahtung
Kunststoff-
anschlussplatteAusführung 10, 11, 12
Detailansicht Mehrfach-
anschlussplatteSteckverbindungen/
Bestell-Nr. StopfenZubehör für
Mehrfach-
anschlussplatte

Serie SY3000/5000/7000

Bestell-Nummern der Mehrfachanschlussplatte

■ Abdeckung/Schalldämpferabdeckung/Anschlussblock für Versorgungs-/Entlüftungs(end)platte

Befestigungsschraube (M3)

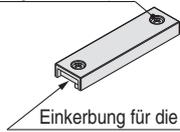


Abdeckung
(interne Pilotluft)

Einkerbung für die Positionierung




Schalldämpferabdeckung
(interne Pilotluft, eingebauter Schalldämpfer)

Anschluss X, PE

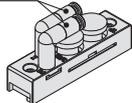


Anschlussblock
(Anschluss seitlich/unten, externe Pilotluft)

Anschluss E
Anschluss P

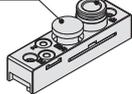

Anschlussblock
(Anschluss oben, interne Pilotluft,
für Schalldämpfer (Versorgungsseite))

Anschluss E
Anschluss X, PE
Anschluss P

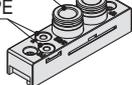

Anschlussblock
(Anschluss oben, interne/externe Pilotluft)

* Abdeckung, Schalldämpferabdeckung und Anschlussblock sind in der Versorgungs-/Entlüftungs(end)platte inbegriffen, bei einer Änderung der Leitungsrichtung müssen sie jedoch bestellt werden.

Anzugsdrehmoment für Befestigungsschraube
SY3000/5000 (M3): 0,8 N·m
SY7000 (M4): 1,4 N·m

⚠ Achtung

1. Stellen Sie vor dem Ausbau sicher, dass die Spannungs- und Druckluftversorgung unterbrochen sind. Da sich außerdem noch Luft im Antrieb, den Leitungen und der Anschlussplatte befinden kann, ist vor jedweder Arbeit zu prüfen, ob das System vollständig entlüftet ist.
2. Nach Aus- und Einbau kann es zu Luftleckagen kommen, wenn die Befestigungsschrauben der Abdeckung und des Anschlussblocks nicht ordnungsgemäß festgezogen werden.

SY **3** 0M-4- 1A

SY **3** 0M-5- 1A

SY **3** 0M-6- 1AR - 00

Anschluss X, PE in Steckverbindungsausführung

Symbol	Anschluss X, PE	SY3000	SY5000	SY7000
—	metrisch	Ø 4	●	●
		Ø 6	—	—
U	Zoll	Ø 5/32"	●	●
		Ø 1/4"	—	—

SY **3** 0M-6- 3AV - C8

SY **3** 0M-6- 1A V - C8

Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

Pilotluft

—	interne Pilotluft
R	externe Pilotluft

Anschlussgröße P, E (Steckverbindungen)

Symbol	Anschluss P, E	SY3000	SY5000	SY7000
C8	Ø 8	●	—	—
C10	Ø 10	—	●	—
C12	Ø 12	—	—	●
N9	Ø 5/16"	●	—	—
N11	Ø 3/8"	—	●	—
N13	Ø 1/2"	—	—	●
00 ^{Anm.)}	Stopfen	●	●	●

Anm.) Nicht wählbar für die Ausführungen SY□0M-6-3AV-□ und SY□0M-6-1ARV-□.

Bestell-Nummern der Steckverbindungen/ Verschlussstopfen

Siehe „Austauschen der Steckverbindungen“ auf Seite 272 zum Austauschen.

Steckverbindungen

Anschlussgröße		SY3000	SY5000	SY7000		
Anschluss A, B ^{*)}	metrisch	Ø 2	VVQ1000-50A-C2	—	—	
		Ø 3,2	VVQ1000-50A-C3	—	—	
		Ø 4	VVQ1000-50A-C4	VVQ1000-51A-C4	—	
		Ø 6	VVQ1000-50A-C6	VVQ1000-51A-C6	VVQ2000-51A-C6	
		Ø 8	—	VVQ1000-51A-C8	VVQ2000-51A-C8	
		Ø 10	—	—	VVQ2000-51A-C10	
		Ø 12	—	—	KQ2H12-17-X224	
		Ø 4	SZ3000-73-1A-L4	SZ3000-74-1A-L4	—	
		Ø 6	SZ3000-73-1A-L6	SZ3000-74-1A-L6	SZ3000-83-1A-L6	
		Ø 8	—	SZ3000-74-1A-L8	SZ3000-83-1A-L8	
		Ø 10	—	—	SZ3000-83-1A-L10	
		Ø 12	—	—	KQ2L12-17N-X224	
	Ø 4	SZ3000-73-2A-L4	SZ3000-74-2A-L4	—		
	Ø 6	SZ3000-73-2A-L6	SZ3000-74-2A-L6	SZ3000-83-2A-L6		
	Ø 8	—	SZ3000-74-2A-L8	SZ3000-83-2A-L8		
	Ø 10	—	—	SZ3000-83-2A-L10		
	Ø 12	—	—	KQ2W12-17N-X224		
	Zoll	gerader Stecker	Ø 1/8"	VVQ1000-50A-N1	—	—
			Ø 5/32"	VVQ1000-50A-N3	VVQ1000-51A-N3	—
			Ø 1/4"	VVQ1000-50A-N7	VVQ1000-51A-N7	VVQ2000-51A-N7
			Ø 5/16"	—	VVQ1000-51A-N9	VVQ2000-51A-N9
			Ø 3/8"	—	—	VVQ2000-51A-N11
		Winkelausführung	Ø 5/32"	KJL03-95-X224	—	—
			Ø 1/4"	KJL07-95-X224	KQ2L07-14-X224	—
Ø 5/16"			—	KQ2L09-14-X224	—	
Ø 3/8"			—	—	KQ2L11-14-X224	
Ø 5/32"			KJL03-95-X225	—	—	
langer Winkel		Ø 1/4"	KJL07-95-X225	KQ2L07-14-X225	—	
		Ø 5/16"	—	KQ2L09-14-X225	—	
	Ø 3/8"	—	—	KQ2L11-14-X225		
	Ø 1/2"	—	—	—		
Anschluss P, E	metrisch	Ø 8	VVQ1000-51A-C8	—	—	
		Ø 10	—	VVQ2000-51A-C10	—	
		Ø 12	—	—	VVQ4000-50B-C12	
		Ø 8	SZ3000-74-1A-L8	—	—	
		Ø 10	—	SZ3000-83-1A-L10	—	
		Ø 12	—	—	KQ2L12-19N-X224	
	Zoll	gerader Stecker	Ø 8	SZ3000-74-2A-L8	—	—
			Ø 10	—	SZ3000-83-2A-L10	—
			Ø 12	—	—	KQ2W12-19N-X224
		Winkelausführung	Ø 5/16"	VVQ1000-51A-N9	—	—
			Ø 3/8"	—	VVQ2000-51A-N11	—
			Ø 1/2"	—	—	VVQ4000-50B-N13
langer Winkel	Ø 5/16"	KQ2L09-14-X224	—	—		
	Ø 3/8"	—	KQ2L11-14-X224	—		
	Ø 1/2"	—	—	KQ2L13-19N-X224		
Zoll	langer Winkel	Ø 5/16"	KQ2L09-14-X225	—	—	
		Ø 3/8"	—	KQ2L11-14-X225	—	
		Ø 1/2"	—	—	KQ2W13-19N-X224	

*1: Anschlüsse A und B (Ø 8 und Ø 5/16") der kombinierten Montageausführung SY3000 und 5000 stimmen mit der Ausführung SY5000 überein.
 *: Bestellungen von jeweils 10 Teilen möglich. Bestellen Sie bei Leitungsverlegung in gleicher Richtung für die Winkelausführung entsprechend die „Winkelausführung“ oder die „Ausführung mit langem Winkel“.

Verschlusszapfen

	SY3000	SY5000	SY7000
Anschluss A, B	VVQ0000-58A	VVQ1000-58A	VVQ2000-58A
Anschluss P, E	VVQ1000-58A	VVQ2000-58A	SY9000-62-1A

*: Bestellungen von jeweils 10 Teilen möglich.

Ventil
 Einzelanschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Al-Anschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Ausführung 50, 51, 52
 Detailsicht Mehrfach-anschlussplatte
 Kunststoff-anschlussplatte
 interne Verdrahtung
 Ausführung 10, 11, 12
 Detailsicht Mehrfach-anschlussplatte
 Steckverbindungen/
 Bestell-Nr. Stopfen
 Zubehör für Mehrfach-anschlussplatte


Serie SY3000/5000/7000

Zubehör für Mehrfachanschlussplatte

■ Abmessungen/Gewicht der DIN-Schiene für die Aluminium-Anschlussplatte mit interner Verdrahtung und die Kunststoffanschlussplatte SY3000/5000 mit interner Verdrahtung

VZ1000-11-1-□

* Prüfen Sie zunächst die L3-Abmessung in der Abmessungstabelle der jeweiligen Serie. Prüfen Sie anschließend die nachstehende Tabelle mit den DIN-Schienen-Abmessungen und spezifizieren Sie die Nummer im Kästchen □.

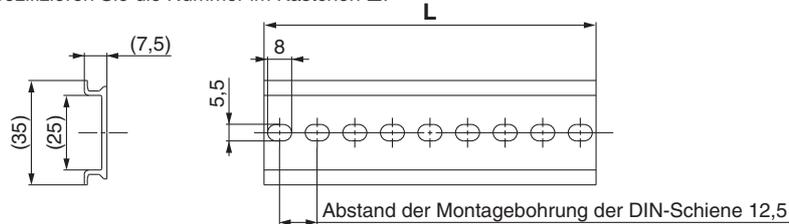


Pos.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
L Abmessung	98	110,5	123	135,5	148	160,5	173	185,5	198	210,5	223	235,5	248	260,5	273	285,5	298	310,5	323
Gewicht [g]	17,6	19,9	22,1	24,4	26,6	28,9	31,1	33,4	35,6	37,9	40,1	42,4	44,6	46,9	49,1	51,4	53,6	55,9	58,1
Pos.	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
L Abmessung	335,5	348	360,5	373	385,5	398	410,5	423	435,5	448	460,5	473	485,5	498	510,5	523	535,5	548	560,5
Gewicht [g]	60,4	62,5	64,9	67,1	69,4	71,6	73,9	76,1	78,4	80,6	82,9	85,1	87,4	89,6	91,9	94,1	96,4	98,6	100,9
Pos.	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
L Abmessung	573	585,5	598	610,5	623	635,5	648	660,5	673	685,5	698	710,5	723	735,5	748	760,5	773	785,5	798
Gewicht [g]	103,1	105,4	107,6	109,9	112,1	114,4	116,6	118,9	121,1	123,4	125,6	127,9	130,1	132,4	134,6	136,9	139,1	141,4	143,6
Pos.	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71				
L Abmessung	810,5	823	835,5	848	860,5	873	885,5	898	910,5	923	935,5	948	960,5	973	985,5				
Gewicht [g]	145,9	148,1	150,4	152,6	154,9	157,1	159,4	161,6	163,9	166,1	168,4	170,6	172,9	175,1	177,4				

■ Abmessungen/Gewicht der DIN-Schiene für die Aluminium-Anschlussplatte SY5 mit interner Verdrahtung und die Kunststoffanschlussplatte SY7000 mit interner Verdrahtung

VZ1000-11-4-□

* Prüfen Sie zunächst die L3-Abmessung in der Abmessungstabelle der jeweiligen Serie. Prüfen Sie anschließend die nachstehende Tabelle mit den DIN-Schienen-Abmessungen und spezifizieren Sie die Nummer im Kästchen □.

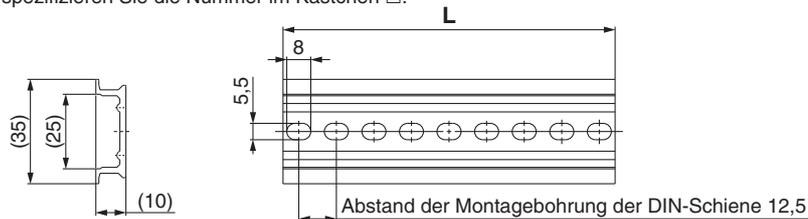

Pos.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
L Abmessung	98	110,5	123	135,5	148	160,5	173	185,5	198	210,5	223	235,5	248	260,5	273	285,5	298	310,5	323
Gewicht [g]	24,8	28	31,1	34,3	37,4	40,6	43,8	46,9	50,1	53,3	56,4	59,6	62,7	65,9	69,1	72,2	75,4	78,6	81,7
Pos.	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
L Abmessung	335,5	348	360,5	373	385,5	398	410,5	423	435,5	448	460,5	473	485,5	498	510,5	523	535,5	548	560,5
Gewicht [g]	84,9	88	91,2	94,4	97,5	100,7	103,9	107	110,2	113,3	116,5	119,7	122,8	126	129,2	132,3	135,5	138,6	141,8
Pos.	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
L Abmessung	573	585,5	598	610,5	623	635,5	648	660,5	673	685,5	698	710,5	723	735,5	748	760,5	773	785,5	798
Gewicht [g]	145	148,1	151,3	154,5	157,6	160,8	163,9	167,1	170,3	173,4	176,6	179,8	182,9	186,1	189,2	192,4	195,6	198,7	201,9
Pos.	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71				
L Abmessung	810,5	823	835,5	848	860,5	873	885,5	898	910,5	923	935,5	948	960,5	973	985,5				
Gewicht [g]	205,1	208,2	211,4	214,5	217,7	220,9	224	227,2	230,4	233,5	236,7	239,8	243	246,2	249,3				

⚠ Achtung


Anzugsdrehmoment für Befestigungsschraube	
M2:	0,16 N·m (SY3000)
M3:	0,8 N·m (SY5000/7000)

Zubehör für Mehrfachanschlussplatte

* Siehe Seiten 260, 262, 264 für Abmessungen.

■ Blindplatte

[mit zwei Befestigungsschrauben (3 Stk. für SY7000)]
Dient z.B. als Platzhalter für Ventile, welche zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt werden müssen. Die Schrauben sind gegen Verlust gesichert.

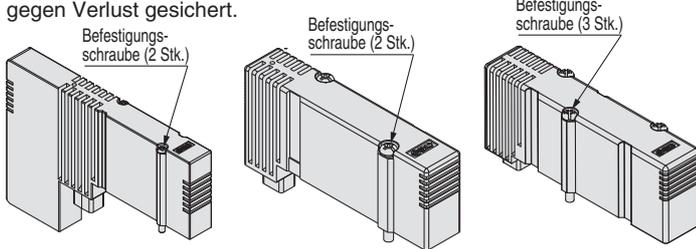


SY30M-26-□A (-B) SY50M-26-□A (-B) SY70M-26-□A (-B)

Bestellschlüssel Blindplatten

SY **3** OM-26-**1** A-□

• Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

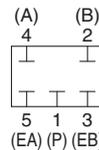

Schaltplan

• Montageoption

—	mit Befestigungsschraube (Rundkopfschraube)
B	mit Befestigungsschraube (Innensechskantstellschraube)

• Mehrfachanschlussplatte


1	für Mehrfachanschlussplatte mit interner Verdrahtung
2	für Aluminium-Anschlussplatte mit interner Verdrahtung

■ Individuelle Versorgungseinheit

[mit einer Steckerdichtung, einer Plattendichtung und zwei Befestigungsschrauben (3 Stk. für SY7000)]

Die individuelle Versorgungseinheit dient als Versorgungsanschluss bei Verwendung der Mehrfachanschlussplatte mit verschiedenen Drücken.

Anm.) Bei Wahl einer Winkel-Steckverbindung für die individuelle Versorgungseinheit muss bei der Ausführung 50 und 10 der Mehrfachanschlussplatte, der Winkel in Aufwärtsrichtung gewählt werden um eine Kollision mit dem Anschluss A+B zu vermeiden.

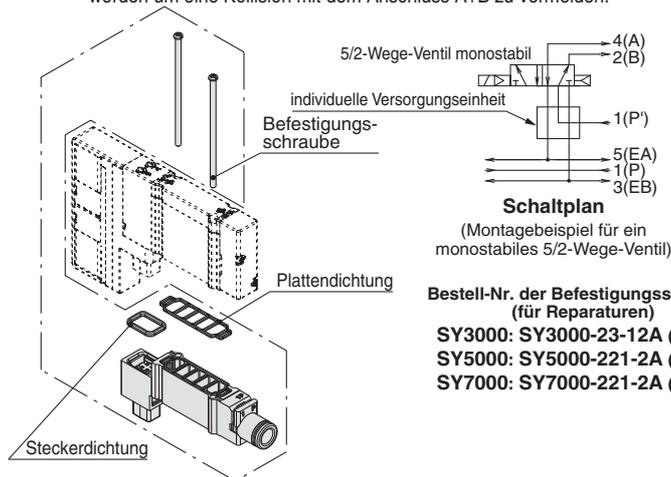

Schaltplan
(Montagebeispiel für ein monostabiles 5/2-Wege-Ventil)

Bestell-Nr. der Befestigungsschraube (für Reparaturen)
SY3000: SY3000-23-12A (2 Stk.)
SY5000: SY5000-221-2A (2 Stk.)
SY7000: SY7000-221-2A (3 Stk.)

Bestellschlüssel individuelle Versorgungs-/Entlüftungseinheit

Steckverbindung gerader Stecker SY **3** OM-**38**-**1** A-**C6**

Steckverbindung Winkelausführung SY **3** OM-**38**-**2** A-**L6**

• Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

• Ausführung mit Zwischenstücken

38	individuelle Versorgung
39	individuelle Entlüftung

• Individuelle Versorgung/Entlüftung

2	kurzer Winkel
3	langer Winkel

Anm.) Wählen Sie die Ausführung mit langem Winkel für ein 5/3-Wege-Ventil bei Verwendung der Ausführung 11 und Ausführung 12 in Abwärtsrichtung. Die Ausführung 11 der Serie SY3000 für kombinierte Montage von Kunststoffanschlussplatten kann jedoch nicht in Abwärtsrichtung verwendet werden.

• Anschlussgröße (metrisch/Steckverbindungen)

Symbol	Anschluss P, E	SY3000	SY5000	SY7000
L4	Ø 4	●	●	—
L6	Ø 6	●	●	●
L8	Ø 8	—	●	●
L10	Ø 10	—	—	●
L12	Ø 12	—	—	●

• Anschlussgröße (Zoll/Steckverbindungen)

Symbol	Anschluss P, E	SY3000	SY5000	SY7000
LN3	Ø 5/32"	●	—	—
LN7	Ø 1/4"	●	●	—
LN9	Ø 5/16"	—	●	—
LN11	Ø 3/8"	—	—	●

• Anschlussgröße (metrisch/Steckverbindungen)

Symbol	Anschluss P, E	SY3000	SY5000	SY7000
C2	Ø 2	●	—	—
C3	Ø 3	●	—	—
C4	Ø 4	●	●	—
C6	Ø 6	●	●	●
C8	Ø 8	—	●	●
C10	Ø 10	—	—	●
C12	Ø 12	—	—	●

• Anschlussgröße (Zoll/Steckverbindungen)


Symbol	Anschluss P, E	SY3000	SY5000	SY7000
N1	Ø 1/8"	●	—	—
N3	Ø 5/32"	●	●	—
N7	Ø 1/4"	●	●	●
N9	Ø 5/16"	—	●	●
N11	Ø 3/8"	—	—	●

■ Individuelle Entlüftungseinheit

[mit einer Steckerdichtung, einer Plattendichtung und zwei Befestigungsschrauben (3 Stk. für SY7000)]

Wenn die Ventilentlüftung aufgrund der Systemkonfiguration benachbarte Stationen beeinflusst, kann mit diesem Zwischenstück das Ventil individuell entlüftet werden.

Anm.) Bei Wahl einer Winkel-Steckverbindung für die individuelle Versorgungseinheit muss bei der Ausführung 50 und 10 der Mehrfachanschlussplatte, der Winkel in Aufwärtsrichtung gewählt werden um eine Kollision mit dem Anschluss A+B zu vermeiden.

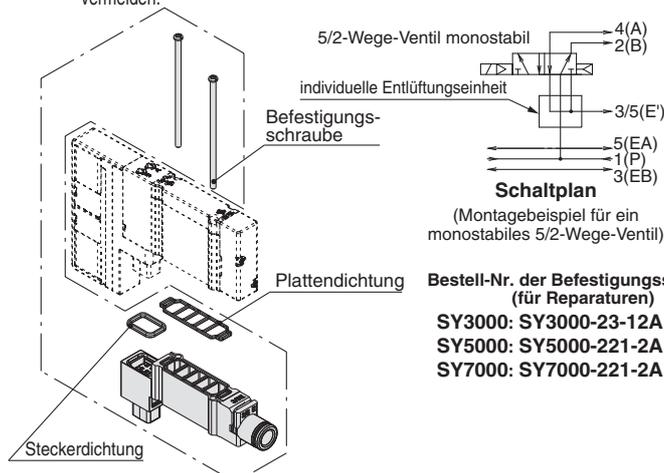

Schaltplan
(Montagebeispiel für ein monostabiles 5/2-Wege-Ventil)

Bestell-Nr. der Befestigungsschraube (für Reparaturen)
SY3000: SY3000-23-12A (2 Stk.)
SY5000: SY5000-221-2A (2 Stk.)
SY7000: SY7000-221-2A (3 Stk.)

Ventil

Einzelanschlussplatte
interne Verdrahtung

Al-Anschlussplatte
interne Verdrahtung
Ausführung 50, 51, 52
Detailsicht Mehrfach-

Kunststoff-anschlussplatte
interne Verdrahtung

Ausführung 10, 11, 12
Detailsicht Mehrfach-

Steckverbindungen/
Bestell-Nr. Stopfen

Zubehör für
Mehrfach-

Achtung

Anzugsdrehmoment für Befestigungsschraube	
M2:	0,16 N·m (SY3000)
M3:	0,8 N·m (SY5000/7000)

Zubehör für Mehrfachanschlussplatte *: Siehe Seiten 260 bis 265 für Abmessungen.

■Versorgungs-Abtrennventil mit Restdruck-Entlüftungsventil

[mit einer Steckerdichtung, einer Plattendichtung und zwei Befestigungsschrauben (3 Stk. für SY7000)]


Wird verwendet, um die Druckluftversorgung zu den Ventilen individuell zu unterbrechen.

*: Wenn die Winkel bei Mehrfachanschlussplatten der Ausführung 10 an den Anschlüssen A und B aufwärts angeschlossen sind, behindern sie die Leitungen der Zwischenstückeneinheit.

SY 3 0M - 50 - 1A E

Serie	Handhilfsbetätigung
3 SY3000	verriegelbare Schlitzausführung
5 SY5000	
7 SY7000	
E	verriegelbare Schwenkhebelausführung

5/2-Wege-Ventil monostabil

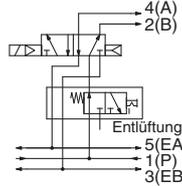

Versorgungs-Abtrennventil mit Restdruck-Entlüftungsventil

Schaltplan


(Montagebeispiel für ein monostabiles 5/2-Wege-Ventil)

*: Für Hebelausführung

Bei Verriegelung der Handhilfsbetätigung mit Hebel, den Hebel per Hand bis zum Anschlag nach unten auf die PUSH-Position drücken und dann um 90° im Uhrzeigersinn drehen. (PUSH → LOCK)

Wird der Hebel ohne vorheriges Drücken bis zum Anschlag gedreht, können Schäden an der Handhilfsbetätigung und andere Schäden, wie z. B. Leckagen, die Folge sein.

Zum Entriegeln der Handhilfsbetätigung drehen Sie den Hebel gegen den Uhrzeigersinn. (LOCK → PUSH)

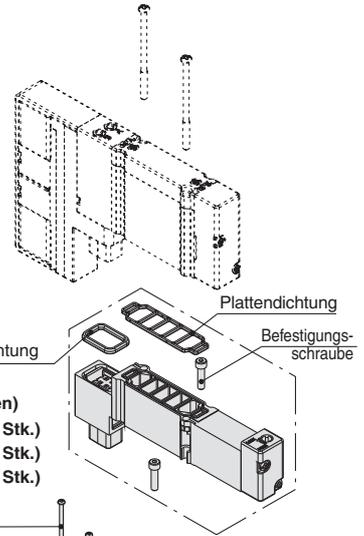

Bestell-Nr. Schraube (für Reparaturen)

SY3000: SY30M-56-1A (2 Stk.)

SY5000: SY50M-56-1A (2 Stk.)

SY7000: SY70M-56-1A (3 Stk.)

[Montage des Versorgungs-Abtrennventils mit Restdruck-Entlüftungsventil]

Die Befestigungsschraube des Versorgungs-Abtrennventils an der Seite des Zwischenstücks einführen und auf die Mehrfachanschlussplatte montieren. Die Befestigungsschraube des Versorgungs-Abtrennventils mit dem spezifizierten Anzugsdrehmoment festziehen.

Das Ventil montieren und die Ventil-Befestigungsschrauben mit dem spezifizierten Anzugsdrehmoment festziehen, nachdem das Versorgungs-Abtrennventil mit dem Restdruck-Entlüftungsventil montiert wurde.

*: Die Mutter an der Zwischenstückeneinheit anbringen, wie in der Abb. dargestellt, falls sie sich löst. Die Befestigungsschrauben des Versorgungs-Abtrennventils können mit einem Sechskantschlüssel festgezogen werden, ohne die Mutter zu entfernen.

*: Wenn die Winkel bei Mehrfachanschlussplatten der Ausführung 10 an den Anschlüssen A und B aufwärts angeschlossen sind, behindern sie die Leitungen der Zwischenstückeneinheit. Kombinieren Sie daher die Anschlüsse A und B mit Steckverbindungen in gerader Ausführung oder Winkeln in Abwärtsrichtung.

*: Dieses Produkt ist nur für die Ausführung mit interner Pilotluft, da die Ausführung mit externer Pilotluft nicht abtrennbar ist.

Ventil-Montageschraube

Anzugsdrehmoment:

Serie SY3000: 0,16 N·m

Serie SY5000/7000: 0,8 N·m

für Innensechskantschraube

Schlüssel-Nenngröße:

Serie SY3000: 1,5

Serie SY5000/7000: 2,5

Ventil

Versorgungs-Abtrennventil mit Restdruck-Entlüftungsventil

Mutter

Befestigungsschraube Versorgungs-Abtrennventil

Anzugsdrehmoment:

Serie SY3000: 0,16 N·m

Serie SY5000/7000: 0,8 N·m

Innensechskantschlüssel

Schlüssel-Nenngröße:

Serie SY3000: 1,3

Serie SY5000/7000: 2

■Entsperrbares Doppelrückschlagventil mit Restdruck-Entlüftungsventil (Anschluss seitlich/unten)

[mit einer Steckerdichtung, einer Plattendichtung und zwei Befestigungsschrauben (3 Stk. für SY7000)]


Wird eingesetzt, um einen Zylinder für längere Zeit in einer Zwischenposition zu halten.

Verwenden Sie ein 5/3-Wege-Ventil mit offener Mittelstellung, wenn ein entsperrbares Doppelrückschlagventil mit Restdruck-Entlüftungsventil verwendet wird.

Durch Kombination mit einem monostabilen oder bistabilen 5/2-Wege-Ventil kann es zum Schutz vor Herabfallen der Werkstücke am Hubende eingesetzt werden, wenn der Restversorgungsdruck abgelassen wird.

Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1,0 MPa

*: Wenn die Winkel bei Mehrfachanschlussplatten der Ausführung 10 an den Anschlüssen A und B aufwärts angeschlossen sind, behindern sie die Leitungen der Zwischenstückeneinheit. Kombinieren Sie daher die Anschlüsse A und B mit Steckverbindungen in gerader Ausführung oder Winkeln in Abwärtsrichtung.

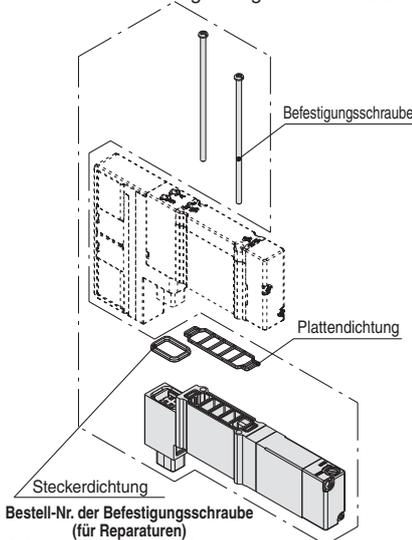

Bestell-Nr. der Befestigungsschraube (für Reparaturen)

SY3000: SY3000-23-27A (2 Stk.)

SY5000: SY5000-221-4A (2 Stk.)


SY7000: SY7000-221-4A (3 Stk.)

251

<Beispiel>

entsperrbares Doppelrückschlagventil mit Restdruck-Entlüftungsventil

5/3-Wege-Ventil Mittelstellung offen

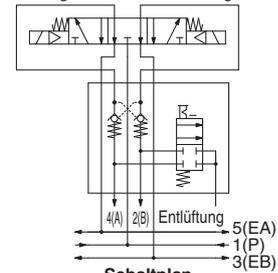


Schaltplan

(Anhalten in Zwischenstellung: bei Montage eines 5/3-Wege-Ventils mit offener Mittelstellung)

entsperrbares Doppelrückschlagventil mit Restdruck-Entlüftungsventil

5/2-Wege-Ventil monostabil

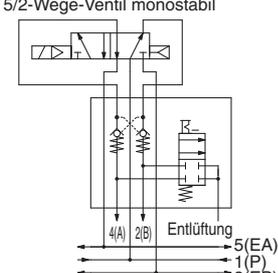

Schaltplan

(Schutz gegen Hinunterfallen der Werkstücke: bei Montage eines monostabilen 5/2-Wege-Ventils)

Achtung

- Druckluftleckagen in der Leitung zwischen dem Ventil und dem Zylinder oder an den Steckverbindungen verhindern ein längeres Anhalten des Zylinders. Prüfen Sie auf Leckagen unter Verwendung einer neutralen Seife, wie z. B. Spülmittel. Überprüfen Sie auch die Zylinderrohrdichtung, die Kolbendichtung und den Abstreifer auf Druckluftleckagen.
- Die Kombination mit einem 5/3-Wege-Ventil mit geschlossener oder druckbeaufschlagter Mittelstellung ist nicht möglich.
- Wird das entsperrbare Doppelrückschlagventil zu sehr gedrosselt, können Fehlfunktionen am Zylinder auftreten und dieser u. U. nicht sofort anhalten.
- Stellen Sie die Zylinderbelastung so ein, dass der Zylinderdruck dem zweifachen Versorgungsdruck entspricht.

Zubehör für Mehrfachanschlussplatte Serie SY3000/5000/7000

Achtung

Anzugsdrehmoment für Befestigungsschraube
M2: 0,16 N·m (SY3000)
M3: 0,8 N·m (SY5000/7000)

Zubehör für Mehrfachanschlussplatte

* Siehe Seiten 261, 263, 265 für Abmessungen.

Zwischenplattenregler

[mit einer Steckerdichtung, einer Plattendichtung und zwei Befestigungsschrauben (3 Stk. für SY7000)]

Wird verwendet, wenn der Versorgungsdruck der einzelnen Ventile einer Mehrfachanschlussplatte individuell eingestellt werden muss (reduzierter Druck).

Bestellschlüssel

SY 3 OM - 05 - P - □

Serie

3	SY3000
---	--------

Manometer-Option Anm. 1)

M1	ohne Manometer	
05	Manometer mit MPa-Anzeige (für ungerade Stationsanzahl)	
06	Manometer mit MPa-Anzeige (für gerade Stationsanzahl)	
N5	Manometer mit psi-Anzeige (für ungerade Stationsanzahl)	Anm. 2)
N6	Manometer mit psi-Anzeige (für gerade Stationsanzahl)	Anm. 2)

verwendbares Ventil Anm. 3)

—	für monostabil, bistabil und 2x3/2-Wege-Ventil
3	für 5/3-Wege-Ventil

Anm. 1) Achten Sie bei der Serie SY3000 mit Manometer bei der Montage auf einer Mehrfachanschlussplatte darauf, dass es für gerade und ungerade Stationen unterschiedliche Bestellnummern gibt, um einem gegenseitigen Behindern der Manometer vorzubeugen. Bei Verwendung einer Kunststoffanschlussplatte M10/11/12 (kombinierte Montage) kann nur das Modell ohne Manometer (M1) verwendet werden.

Anm. 2) Gemäß dem neuen japanischen Messgesetz dürfen Manometer mit psi-Anzeige nur an Kunden außerhalb Japans verkauft werden.

Anm. 3) Beachten Sie bei der Serie SY3000, dass die Bestell-Nr. der monostabilen/bistabilen und 2x3/2-Wege- und 5/3-Wege-Ausführung aufgrund der unterschiedlichen Länge der Elektromagnetventile verschieden sind. Wenn Sie ein Modell mit Manometer gewählt haben, und wenn mindestens ein Manometer für die 5/3-Wege-Ausführung in derselben Mehrfachanschlussplatte vorhanden ist, verwenden Sie nur Manometer für die 5/3-Wege-Ausführung, damit sich die Manometer nicht gegenseitig behindern.

SY 5 OM - 00 - P

Serie

5	SY5000
7	SY7000

Manometer-Option


M1	ohne Manometer	
00	Manometer mit MPa-Anzeige	
N0	Manometer mit psi-Anzeige	Anm. 2)

regelbarer Anschluss

P	Anschluss 1(P)
A1	Anschluss 4(A) (P-gesteuert, regelbarer A-Anschluss)
B1	Anschluss 2(B) (P-gesteuert, regelbarer B-Anschluss)

Bestell-Nr. der Befestigungsschraube (für Reparaturen)

SY3000:	SY3000-23-12A (2 Stk.)
SY5000:	SY5000-221-6A (2 Stk.)
SY7000:	SY7000-221-6A (3 Stk.)

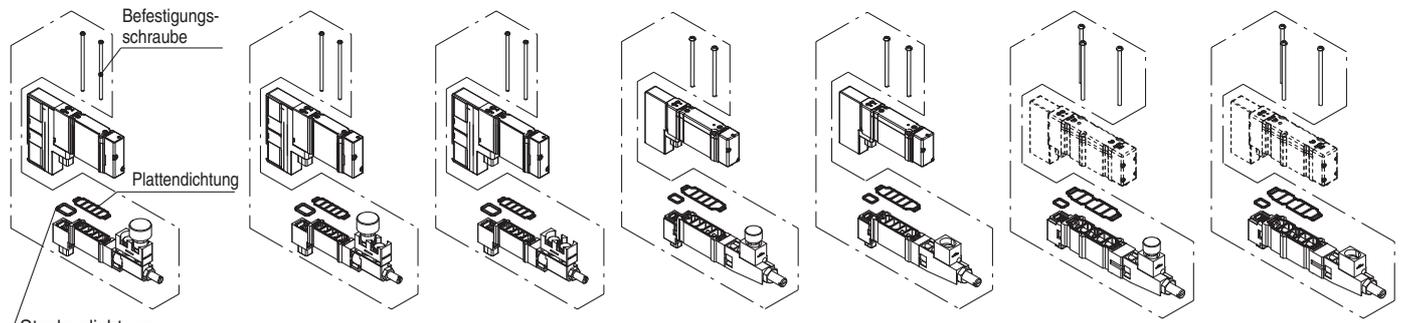

SY30M-05/N5-□ (mit Manometer/ für ungerade Stationsanzahl)	SY30M-06/N6-□ (mit Manometer/ für gerade Stationsanzahl)	SY30M-M1-□ (ohne Manometer)	SY50M-00/N0-□ (mit Manometer)	SY50M-M1-□ (ohne Manometer)	SY70M-00/N0-□ (mit Manometer)	SY70M-M1-□ (ohne Manometer)
--	--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Technische Daten

Ausführung Zwischenplattenregler	SY30M-□-□-□	SY50M-□-□	SY70M-□-□
verwendbares Ventilmodell <small>Anm. 2)</small>	SY3□□□(R)	SY5□□□(R)	SY7□□□(R)
regelbarer Anschluss	1(P), 4(A), 2(B)		
Einstelldruckbereich	0,1 bis 0,7 MPa		
max. Betriebsdruck	1,0 MPa		
Medium	Druckluft		
Umgebungs- und Medientemperatur	-10 bis 50 °C (nicht gefroren)		
Gewicht [g] <small>Anm. 3)</small>	mit Manometer	33(35) <small>Anm. 4)</small>	75
	ohne Manometer	27(29) <small>Anm. 4)</small>	69
			93
			87


Anm. 1) Am Zwischenplattenregler ist stets der Druck des Anschlusses 1(P) anzuschließen.

Anm. 2) 5/3-Wege-Ventile mit geschlossener und druckbeaufschlagter Mittelstellung und 2x3/2-Wege-Ventile sind nur mit regelbarem 1(P)-Anschluss kompatibel.

Anm. 3) Die Dichtung und die Befestigungsschrauben sind im Gewicht inbegriffen.

Anm. 4) () : Bezeichnet die Werte für SY30M-□-□-3.

Symbol

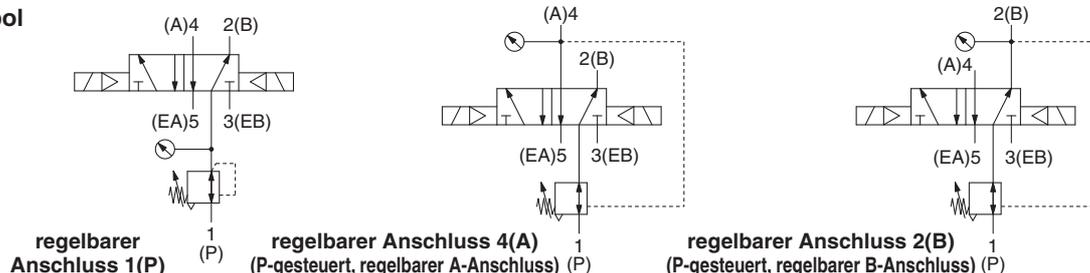

regelbarer Anschluss 1(P)





regelbarer Anschluss 4(A) (P-gesteuert, regelbarer A-Anschluss) (P)

regelbarer Anschluss 2(B) (P-gesteuert, regelbarer B-Anschluss) (P)

Ventil
interne Verdrahtung
Einzelanschlussplatte
interne Verdrahtung
AI-Anschlussplatte
interne Verdrahtung
Ausführung 50, 51, 52
Detailsicht Mehrfachanschlussplatte
Kunststoff-
interne Verdrahtung
auschlussplatte
Ausführung 10, 11, 12
Detailsicht Mehrfachanschlussplatte
Steckverbindungen/
Bestell-Nr. Stopfen
Zubehör für
Mehrfach-
anschlussplatte

Anzugsdrehmoment für Befestigungsschraube
M2: 0,16 N·m (SY3000)
M3: 0,8 N·m (SY5000/7000)

Halterkombinationen und Schraubenliste ①

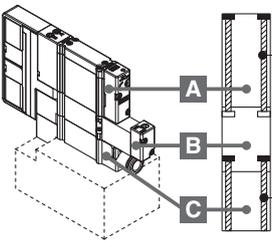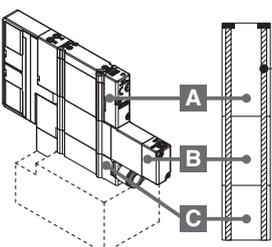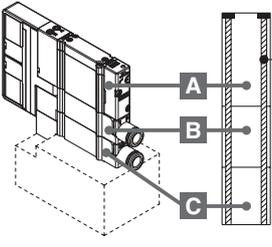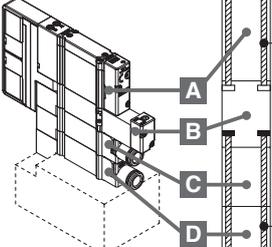Kombinationen	① SY3000 (M2)		② SY5000 (M3)		③ SY7000 (M3)		
	Rundkopfschraube	Innensechskantschraube	Rundkopfschraube	Innensechskantschraube	Rundkopfschraube	Innensechskantschraube	
 <p><Rundkopfschraube> ①: SY3000-23-24A ②: SY5000-221-1A ③: SY7000-221-1A</p> <p><Innensechskantschraube> ①: SY3000-222-1A ②: SY5000-222-1A ③: SY7000-221-1A</p> <p>①: SY30M-56-2A ②: SY50M-56-2A ③: SY70M-56-2A</p>	A Ventil	SY3000-23-24A (für 10 Ventile) (20 Stk.)	SY3000-222-1A (für 10 Ventile) (20 Stk.)	SY5000-221-1A (für 10 Ventile) (20 Stk.)	SY5000-222-1A (für 10 Ventile) (20 Stk.)	SY7000-221-1A (für 10 Ventile) (30 Stk.)	SY7000-222-1A (für 10 Ventile) (30 Stk.)
	B Versorgungs- Abtrennventil mit Restdruck- Entlüftungsventil	SY30M-56-2A (2 Stk.)		SY50M-56-2A (2 Stk.)		SY70M-56-2A (3 Stk.)	
	C individuelle Versorgungseinheit (Entlüftungseinheit)						
 <p><Rundkopfschraube> ①: SY3000-23-33A ②: SY5000-221-5A ③: SY7000-221-5A</p>	A Ventil						
	B entsperres Doppelrückschlag- ventil mit Entlüftungsventil	SY3000-23-33A (2 Stk.)	—	SY5000-221-5A (2 Stk.)	—	SY7000-221-5A (3 Stk.)	—
	C individuelle Versorgungseinheit (Entlüftungseinheit)						
 <p><Rundkopfschraube> ①: SY3000-23-32A ②: SY5000-221-3A ③: SY7000-221-3A</p>	A Ventil						
	B individuelle Versorgungseinheit (Entlüftungseinheit)	SY3000-23-32A (2 Stk.)	—	SY5000-221-3A (2 Stk.)	—	SY7000-221-3A (3 Stk.)	—
	C individuelle Entlüftungseinheit (Versorgungseinheit)						
 <p><Rundkopfschraube> ①: SY3000-23-24A ②: SY5000-221-1A ③: SY7000-221-1A</p> <p><Innensechskantschraube> ①: SY3000-222-1A ②: SY5000-222-1A ③: SY7000-222-1A</p> <p>①: SY30M-56-4A ②: SY50M-56-4A ③: SY70M-56-4A</p>	A Ventil	SY3000-23-24A (für 10 Ventile) (20 Stk.)	SY3000-222-1A (für 10 Ventile) (20 Stk.)	SY5000-221-1A (für 10 Ventile) (20 Stk.)	SY5000-222-1A (für 10 Ventile) (20 Stk.)	SY7000-221-1A (für 10 Ventile) (30 Stk.)	SY7000-222-1A (für 10 Ventile) (30 Stk.)
	B Versorgungs- Abtrennventil mit Restdruck- Entlüftungs- ventil	SY30M-56-4A (2 Stk.)		SY50M-56-4A (2 Stk.)		SY70M-56-4A (3 Stk.)	
	C individuelle Versorgungseinheit (Entlüftungseinheit)						
	D individuelle Entlüftungseinheit (Versorgungseinheit)						




*: Bei Einbau in eine Mehrfachanschlussplatte gilt der o. g. Bestellschlüssel.

*: Die Verbindung für individuelle Versorgungs-/Entlüftungseinheit ist nur in gerader Ausführung erhältlich, da die Winkelausführungen sich bei Einbau auf mehreren Ebenen gegenseitig behindern würden.

⚠ Achtung

Anzugsdrehmoment für Befestigungsschraube
M2: 0,16 N·m (SY3000)
M3: 0,8 N·m (SY5000/7000)

Halterkombinationen und Schraubenliste ②

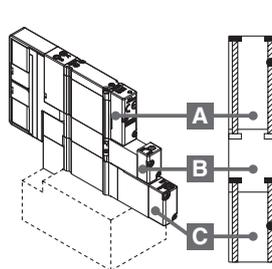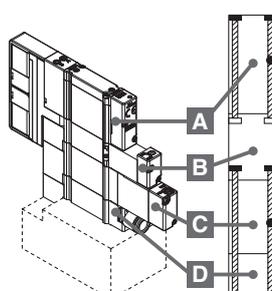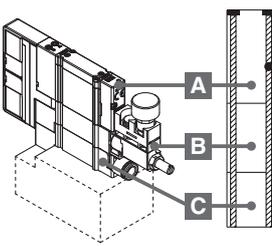Kombinationen	① SY3000 (M2)		② SY5000 (M3)		③ SY7000 (M3)		
	Rundkopfschraube	Innensechskantschraube	Rundkopfschraube	Innensechskantschraube	Rundkopfschraube	Innensechskantschraube	
 <p><Rundkopfschraube> ①: SY3000-23-24A ②: SY5000-221-1A ③: SY7000-221-1A</p> <p><Innensechskantschraube> ①: SY3000-222-1A ②: SY5000-222-1A ③: SY7000-222-1A</p> <p>①: SY30M-56-3A ②: SY50M-56-3A ③: SY70M-56-3A</p>	A Ventil	SY3000-23-24A (für 10 Ventile) (20 Stk.)	SY3000-222-1A (für 10 Ventile) (20 Stk.)	SY5000-221-1A (für 10 Ventile) (20 Stk.)	SY5000-222-1A (für 10 Ventile) (20 Stk.)	SY7000-221-1A (für 10 Ventile) (30 Stk.)	SY7000-222-1A (für 10 Ventile) (30 Stk.)
	B Versorgungs- Abtrennventil mit Restdruck-Ent- lüftungsventil	SY30M-56-3A (2 Stk.)		SY50M-56-3A (2 Stk.)		SY70M-56-3A (3 Stk.)	
	C entsperbares Doppelrückschlag- ventil mit Entlüftungsventil	SY30M-56-3A (2 Stk.)		SY50M-56-3A (2 Stk.)		SY70M-56-3A (3 Stk.)	
 <p><Rundkopfschraube> ①: SY3000-23-24A ②: SY5000-221-1A ③: SY7000-221-1A</p> <p><Innensechskantschraube> ①: SY3000-222-1A ②: SY5000-222-1A ③: SY7000-222-1A</p> <p>①: SY30M-56-5A ②: SY50M-56-5A ③: SY70M-56-5A</p>	A Ventil	SY3000-23-24A (für 10 Ventile) (20 Stk.)	SY3000-222-1A (für 10 Ventile) (20 Stk.)	SY5000-221-1A (für 10 Ventile) (20 Stk.)	SY5000-222-1A (für 10 Ventile) (20 Stk.)	SY7000-221-1A (für 10 Ventile) (30 Stk.)	SY7000-222-1A (für 10 Ventile) (30 Stk.)
	B Versorgungs- Abtrennventil mit Restdruck- Entlüftungsventil	SY30M-56-5A (2 Stk.)		SY50M-56-5A (2 Stk.)		SY70M-56-5A (3 Stk.)	
	C entsperbares Doppelrückschla- ventil mit Restdruck-Entlüft- ungsventil	SY30M-56-5A (2 Stk.)		SY50M-56-5A (2 Stk.)		SY70M-56-5A (3 Stk.)	
	D individuelle Entlüft- ungseinheit (Versorgungs- einheit)	SY30M-56-5A (2 Stk.)		SY50M-56-5A (2 Stk.)		SY70M-56-5A (3 Stk.)	
 <p><Rundkopfschraube> ①: SY3000-23-32A ②: SY5000-221-7A ③: SY7000-221-7A</p>	A Ventil	SY3000-23-32A (2 Stk.)	—	SY5000-221-7A (2 Stk.)	—	SY7000-221-7A (3 Stk.)	—
	B Zwischen- plattenregler	SY3000-23-32A (2 Stk.)		SY5000-221-7A (2 Stk.)		SY7000-221-7A (3 Stk.)	
	C individuelle Versorgungs- einheit (Entlüftungs- einheit)	SY3000-23-32A (2 Stk.)		SY5000-221-7A (2 Stk.)		SY7000-221-7A (3 Stk.)	

*: Bei Einbau in eine Mehrfachanschlussplatte gilt der o. g. Bestellschlüssel.

*: Die Verbindung für individuelle Versorgungs-/Entlüftungseinheit ist nur in gerader Ausführung erhältlich, da die Winkelausführungen sich bei Einbau auf mehreren Ebenen gegenseitig behindern würden.

*: Bei Einbau eines Zwischenplattenreglers auf mehreren Ebenen mit weiteren Optionen sind nur die Kombinationen der obigen Tabelle möglich.

Ventil

interne
Verdrängung
Einzelanschlussplatte

interne
Verdrängung
Al-Anschlussplatte

Ausführung 50, 51, 52
Detailsicht Mehrfach-
anschlussplatte

interne
Verdrängung
Kunststoff-
anschlussplatte

Ausführung 10, 11, 12
Detailsicht Mehrfach-
anschlussplatte

Steckverbindungen/
Bestell-Nr. Stopfen

Zubehör für
Mehrfach-
anschlussplatte

Anzugsdrehmoment für Befestigungsschraube	
M2:	0,16 N·m (SY3000)
M3:	0,8 N·m (SY5000/7000)

Zubehör für Mehrfachanschlussplatte

* Siehe Seiten 261, 263, 265 für Abmessungen.

Zusätzliche Versorgung

Im Schaltkreis der Kunststoffanschlussplatte mit interner Verdrahtung kann eine zusätzliche Versorgung für die Druckluftversorgung mehrerer Ventile eingesetzt werden, wenn eine separate Druckluftzufuhr erforderlich ist oder wenn zusätzliche Druckluft für einen zusätzlichen Druckluftstrom erforderlich ist.

Die zusätzliche Versorgung belegt 1 Station. Abtrenndichtungen werden ebenfalls mitgeliefert (2 Stück). Die Abtrennung kann auf beiden Seiten der Stationen erfolgen, bei denen eine individuelle Druckluftversorgung erforderlich ist (siehe Beispiel).


* Geben Sie die Montageposition der Platte und die Position der P-Abtrenndichtung auf dem Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten an.

Die Abtrennung ist für 1 oder 2 Positionen für 1 Set erforderlich. (2 P-Abtrenndichtungen zum Abtrennen der Versorgung liegen der zusätzlichen Versorgung bei.)


* Der elektrische Anschluss wird auch an Stationen in der Mehrfachanschlussplatte mit zusätzlicher Versorgung angeschlossen.

* Bei Verwendung in M10/11/12 (Ausführung mit kombinierter Montage) wählen Sie die Ausführung SY50M für SS5Y5 und die Ausführung SY70M für SS5Y7.

* Die zusätzliche Versorgung verfügt über Schrauben die gegen Herausfallen geschützt sind.

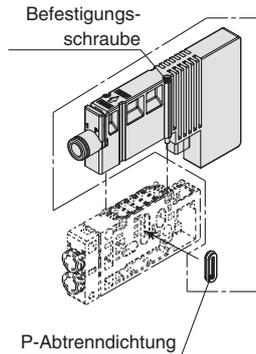

<Beispiel>

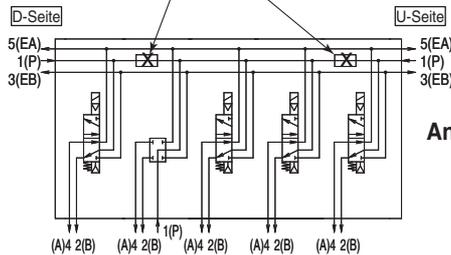

Zusätzliche Entlüftung

Dient als individuelle Entlüftung für die Mehrfachanschlussplatte oder zur individuellen Entlüftung abgetrennter Druckbereiche innerhalb der Mehrfachanschlussplatte.

Die zusätzliche Entlüftung belegt 1 Station. Abtrenndichtungen werden ebenfalls mitgeliefert (4 Stück). Die Abtrennung kann auf beiden Seiten der Stationen erfolgen, bei denen eine individuelle Entlüftung erforderlich ist (siehe Beispiel).


* Geben Sie die Montageposition der Platte und die Position der R-Abtrenndichtung auf dem Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten an.

Die Abtrennung ist für 1 oder 2 Positionen für 1 Set erforderlich. (2 Sets mit R-Abtrenndichtungen (4 Stk.) zum Abtrennen der Entlüftung liegen der zusätzlichen Entlüftung bei.)


* Der elektrische Anschluss wird auch an Stationen in der Mehrfachanschlussplatte mit zusätzlicher Entlüftung angeschlossen.

* Bei Verwendung in M10/11/12 (Ausführung mit kombinierter Montage) wählen Sie die Ausführung SY50M für SS5Y5 und die Ausführung SY70M für SS5Y7.

* Die zusätzliche Entlüftung verfügt über Schrauben die gegen Herausfallen geschützt sind.

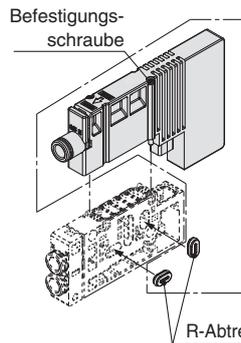

<Beispiel>

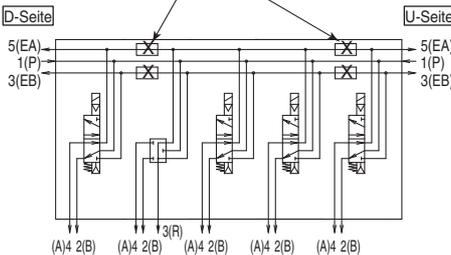

Bestellschlüssel zusätzliche Versorgung/Entlüftung

Steckverbindung gerader Stecker SY **3** OM - **78** - **1** A - **C6**

Steckverbindung Winkelausführung SY **3** OM - **78** - **2** A - **L6**

Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

Blockausführung

78	zusätzliche Versorgung
79	zusätzliche Entlüftung

zusätzliche Versorgung/Entlüftung

2	Ausführung mit kurzem Winkel (Ausführung 12)
3	Ausführung mit langem Winkel (Ausführung 11)

Anm.) Die Ausführung mit langem Winkel ist nur für SY5000/7000 erhältlich.

Anschlussgröße (metrisch/Steckverbindungen)

Symbol	Anschluss P, E	SY3000	SY5000	SY7000
L4	Ø 4	●	●	—
L6	Ø 6	●	●	●
L8	Ø 8	—	●	●
L10	Ø 10	—	—	●
L12	Ø 12	—	—	●

Anschlussgröße (Zoll/Steckverbindungen)

Symbol	Anschluss P, E	SY3000	SY5000	SY7000
LN3	Ø 5/32"	●	—	—
LN7	Ø 1/4"	●	●	—
LN9	Ø 5/16"	—	●	—
LN11	Ø 3/8"	—	—	●

Anschlussgröße (metrisch/Steckverbindungen)

Symbol	Anschluss P, E	SY3000	SY5000	SY7000
C2	Ø 2	●	—	—
C3	Ø 3	●	—	—
C4	Ø 4	●	●	—
C6	Ø 6	●	●	●
C8	Ø 8	—	●	●
C10	Ø 10	—	—	●
C12	Ø 12	—	—	●

Anschlussgröße (Zoll/Steckverbindungen)

Symbol	Anschluss P, E	SY3000	SY5000	SY7000
N1	Ø 1/8"	●	—	—
N3	Ø 5/32"	●	●	—
N7	Ø 1/4"	●	●	●
N9	Ø 5/16"	—	●	●
N11	Ø 3/8"	—	—	●

Zubehör für Mehrfachanschlussplatte


■ P-/R-Abtrenndichtung (für Anschlussart Mehrfachanschlussplatte, Ausführung 10, 11, 12)

[P-Abtrenndichtung]

Durch die Installation einer P-Abtrenndichtung im Zuluftkanal können Sie eine Mehrfachanschlussplatte mit zwei oder mehr verschiedenen Hoch- oder Niederdrücken versorgen.

[R-Abtrenndichtung]

Die Entlüftung eines Ventils kann durch Anbringen einer R-Abtrenndichtung im Abluftkanal der Mehrfachanschlussplatte getrennt werden, so dass andere Ventile nicht beeinträchtigt werden. Sie kann auch für die Mehrfachanschlussplatte verwendet werden, die mit Überdruck und mit Vakuum kombiniert betrieben wird. (2 Stk. sind zur Abtrennung von EA/EB auf beiden Seiten der Entlüftung erforderlich.)

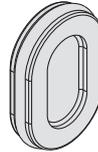


Serie	P-Abtrenndichtung	R-Abtrenndichtung
SY3000	SY30M-40-1A	SY30M-40-2A
SY5000	SY50M-40-1A	SY50M-40-1A
SY7000	SY70M-40-1A	SY70M-40-1A

■ Kennzeichnung der Abtrenndichtung

Kennzeichnung, die angezeigt und über die geprüft werden kann, wo in der Mehrfachanschlussplatte die P-/R-Abtrenndichtungen montiert wurden. (jeweils 3 Stück)


Kennzeichnung P-/R-Abtrenndichtung

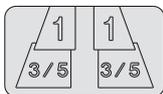


Kennzeichnung P-Abtrenndichtung




Kennzeichnung R-Abtrenndichtung

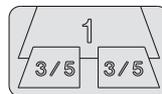

Serie	Bestell-Nr.
SY3000	
SY5000	SJ3000-155-1A
SY7000	

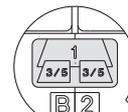

* Wenn Sie eine Abtrenndichtung mit der Mehrfachanschlussplatte bestellen und dies auf dem Spezifikationsformular angeben, wird die Kennzeichnung bei Lieferung an der betreffenden Position angebracht sein.

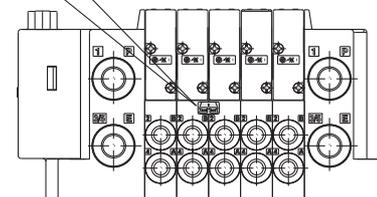

■ Staudruckrückschlagventil (Nachrüstung oder vorinstallierte Ausführung)

Verhindert durch die Entlüftung anderer Ventile verursachte Fehlfunktionen des Zylinders. Das Staudruckrückschlagventil wird an den EA/EB-Anschluss (Ventil-Montageseite) des betroffenen Ventils in der Mehrfachanschlussplatte montiert. Es ist wirksam bei Verwendung eines einwirkenden Zylinders.

* Bei Bestellung zusammen mit einer Mehrfachanschlussplatte, siehe Bestellbeispiel unten (bei Installation in allen Stationen).

Anm.) Wenn ein Staudruckrückschlagventil nur an bestimmten Ventilstationen installiert werden soll, geben Sie deutlich die Bestell-Nr. und die Anzahl der Stationen im Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten an.

<Sicherheitshinweise>

- Das in der Mehrfachanschlussplatte installierte Staudruckrückschlagventil ist ein Ventil mit dem Aufbau eines Rückschlagventils. Achten Sie jedoch darauf, dass die Abluft am Entlüftungsanschluss nicht gedrosselt wird und dass der Entlüftungsanschluss der Mehrfachanschlussplatte nicht zusammen mit anderen Entlüftungsanschlüssen verlegt wird, da dieses Ventil eine geringe Luftleckage aufweist. Andernfalls kann sich der dadurch entstehende erhöhte Luftwiderstand negativ auf den Rückdruck auswirken. Dies kann Fehlfunktionen des Antriebs und der druckluftbetätigten Geräte zur Folge haben. Aus diesem Grund darf die Abluft nicht gedrosselt werden. Wählen Sie bei einem großen Entlüftungswiderstand ein Ventil mit weichdichtendem Schieber und eingebauten Rückschlagventil.
- Bei Montage eines Staudruckrückschlagventil setzen Sie sich für die Durchfluss-Kennwerte bitte mit SMC in Verbindung.


Bestellbeispiel

SS5Y3-10F1-05B-C6.....1 Set (Bestell-Nr. Ausführung 10, 5-Stationen-Anschlussplatte)

***SY3201-5U1.....5 Sets** (Bestell-Nr. 5/2-Wege bistabil)

***SY30M-24-1A.....5 Sets** (Bestell-Nummern der Staudruckrückschlagventil)

↳>(*) gibt an, dass das Ventil montiert wird.

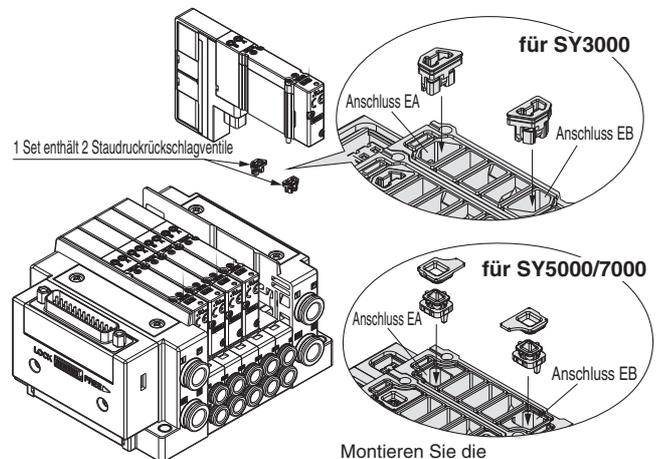

Montieren Sie die Staudruckrückschlagventile in der in oben stehender Abbildung gezeigten Reihenfolge an die Anschlüsse EA und EB.

Serie	Bestell-Nr.
SY3000	SY30M-24-1A
SY5000	SY50M-24-1A
SY7000	SY70M-24-1A

Serie SY3000/5000/7000

Zubehör für Mehrfachanschlussplatte

■ 2-Stationen-Kupplung (für Kunststoffanschlussplatte, Ausführung 10, Anschluss seitlich)

Hierbei handelt es sich um eine Kupplung für Zylinderanschlüsse, die einen gleichzeitigen Betrieb und einen erhöhten Durchfluss von Ventilen für 2 Stationen ermöglicht.

* Bei Bestellung von Baugruppen, die in einer Mehrfachanschlussplatte integriert sind, siehe Bestellbeispiel unten und geben Sie diese im Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten an.


Bestellschlüssel 2-Stationen-Kupplung

SY 3 OM - 120 - 1A - C8

Serie	
3	SY3000
5	SY5000

● Anschlussgröße A, B (Steckverbindungen)

Symbol	Anschluss A, B	SY3000	SY5000
C8	metrisch	Ø 8	●
C10		Ø 10	—
N9	Zoll	Ø 5/16"	●
N11		Ø 3/8"	—

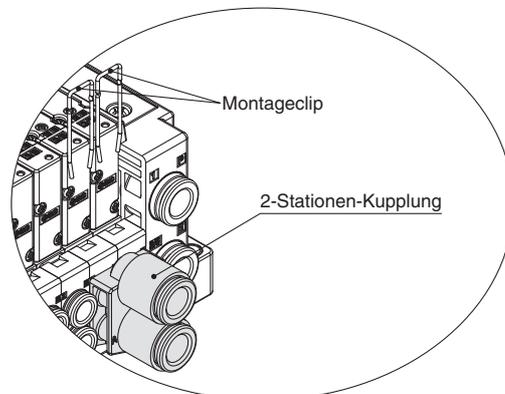

Bestellbeispiel


SS5Y3-10F1-08B-CM

*SY3100-5U1


*SY30M-120-1A-C8

↳ (*) gibt an, dass das Ventil montiert wird.

SY3000

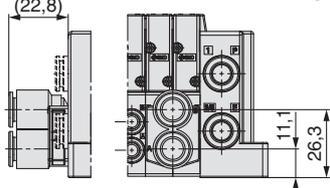

SY5000

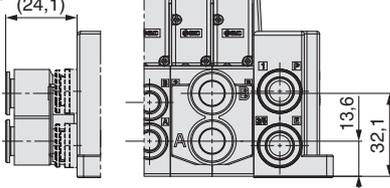

Anm. 1) Speziell für den seitlichen Anschluss bei Kunststoffanschlussplatten. Kann nicht bei Aluminium-Anschlussplatte oder Kunststoffanschlussplatten mit Anschluss unten oder Anschluss oben bzw. mit kombinierter Montage verwendet werden.


Anm. 2) Beim Hinzufügen oder Austauschen von Montageclips der einzelnen Stationen führen Sie diese bis zum Anschlag in die Mehrfachanschlussplatte ein. Verwenden Sie unbedingt den mitgelieferten Montageclip, da der Clip und die Verbindung einer Station von denen anderer Produkte abweichen, die zusammen mit der Ausführung SY5000 verwendet werden können.

Anm. 3) Nicht erhältlich für die Serie SY7000.

■ Schalldämpfer (für Steckverbindungs-Ausführung)

Dieser Schalldämpfer kann direkt in den Anschluss 3/5 (E: EXH) der Mehrfachanschlussplatte montiert werden.


Anm.) Wird mit dem Produkt geliefert.

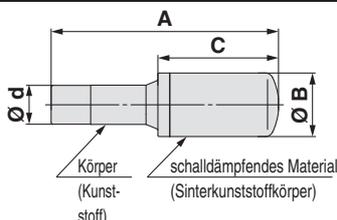

Serie	Modell	effektiver Querschnitt	A	B	C
für SY3000 (Ø 8)	AN15-C08	20 mm ²	45	13	20
für SY5000 (Ø 10)	AN20-C10	30 mm ²	57,5	16,5	30,5
für SY7000 (Ø 12)	AN30-C12	41 mm ²	71,5	20	43,5

■ Stopfen (weiß)

Diese werden in nicht verwendete Zylinder- und P/E-Anschlüsse montiert.

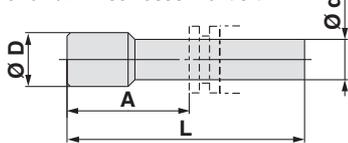

Anm.) Wird mit dem Produkt geliefert.

Abmessungen

verwendbare Steckverbindungsgröße Ø d (metrisch)	Modell	A	L	Ø D
2	KJP-02	8,2	17	3
3,2	KQ2P-23	16	31,5	5
4	KQ2P-04	16	32	6
6	KQ2P-06	18	35	8
8	KQ2P-08	20,5	39	10
10	KQ2P-10	22	43	12
12	KQ2P-12	24	45,5	14

verwendbare Steckverbindungsgröße Ø d (Zoll)	Modell	A	L	Ø D
1/8"	KQ2P-01	16	31,5	5
5/32"	KQ2P-03	16	32	6
1/4"	KQ2P-07	18	35	8,5
5/16"	KQ2P-09	20,5	39	10
3/8"	KQ2P-11	22	43	11,5
1/2"	KQ2P-13	24	46	15

Zubehör für Mehrfachanschlussplatte

Eine transparente Kunststoffplatte, auf der die Funktionsbezeichnung des Elektromagnetventils aufgeklebt werden kann.


■ Typenschild (für Kunststoffanschlussplatte)

SY3000: für SS5Y3-10 (Anschluss seitlich)
SY5000: für SS5Y5-10/11 (Anschluss seitlich/unten)
SY7000: für SS5Y7-(M)10/11 (Anschluss seitlich/unten)

Montageanleitung für das Typenschild mit Befestigungselement

In die Nut auf dem Befestigungselement einschieben, welche in der zusätzlichen Versorgungs/Entlüftungsplatte angebracht ist (siehe Abb. 2).

* Bei Bestellung zusammen mit einer Mehrfachanschlussplatte, siehe Bestellbeispiel unten.

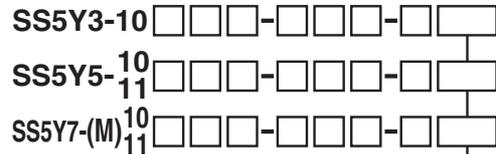

Montage und Option

Symbol	Montageoption					
	bedruckt		DIN-Schiene			Direktmontage
	ja	nein	mit	ohne	spezifizierte Länge	
AA	●	—	—	—	—	●
A	●	—	●	—	—	—
A0	●	—	—	●	—	—
A3	●	—	—	—	für 3 Stationen	—
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
A24	●	—	—	—	für 24 Stationen	—
BA	—	●	—	—	—	●
B	—	●	●	—	—	—
B0	—	●	—	●	—	—
B3	—	●	—	—	für 3 Stationen	—
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
B24	—	●	—	—	für 24 Stationen	—

Anm. 1) Typenschilder können weder bei den Ausführungen 12 (Anschluss oben) und 10 (Anschluss seitlich) mit kombinierter Montage und Ventilen mit Anschluss oben befestigt werden, noch bei Mehrfachanschlussplatten mit optionalen Zwischenplatten.

Anm. 2) Für die Ausführung SY3000/SY5000 mit kombinierter Montage ist ebenfalls kein Typenschild vorgesehen. Es ist jedoch für die Ausführungen mit kombinierter Montage SY5000/SY7000 erhältlich.


Bestellbeispiel

SS5Y3-10F1-05UR-C6AA 1 Set


*SY3200R-5U1 5 Sets

* (*) gibt an, dass das Ventil montiert wird.


<SY3000>

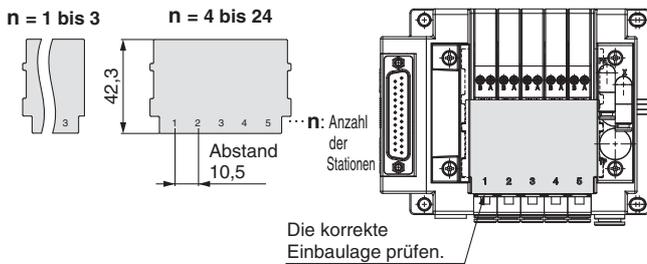


<SY5000/7000>

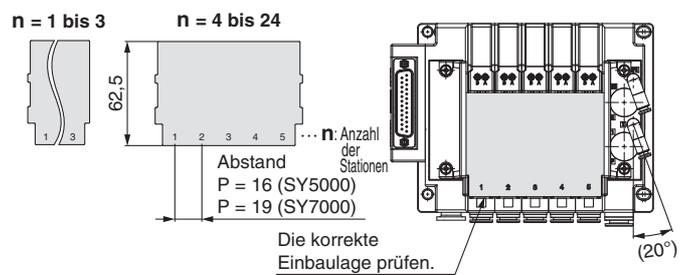

Anzugsdrehmoment für Befestigungsschraube (M3): 0,8 N·m

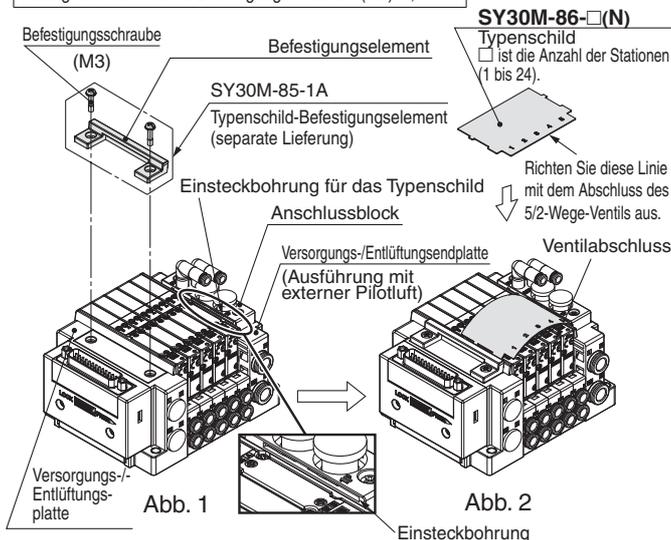

Anzugsdrehmoment für Befestigungsschraube (M3): 0,8 N·m

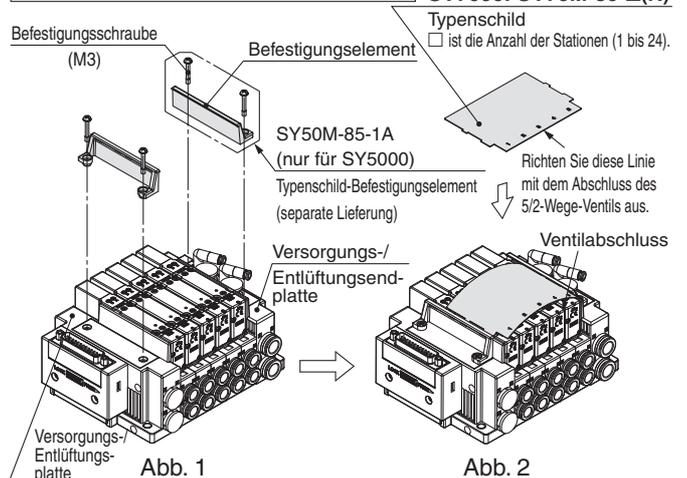

Ventil

interne Verdrahtung Einzelanschlussplatte

interne Verdrahtung Al-Anschlussplatte

Ausführung 50, 51, 52 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte

interne Verdrahtung Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10, 11, 12 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte

Steckverbindungen/ Bestell-Nr. Stopfen

Zubehör für Mehrfachanschlussplatte

Serie SY3000/5000/7000

Zubehör für Mehrfachanschlussplatte

Eine transparente Kunststoffplatte, auf dem die Funktionsbezeichnung des Elektromagnetventils aufgeklebt werden kann.

■ Nachträgliches Hinzufügen eines Typenschilds

Um einer in Betrieb befindlichen Mehrfachanschlussplatte ein Typenschild hinzuzufügen, müssen Sie neben dem Typenschild auch ein entsprechendes Befestigungselement bestellen.

Siehe unten stehende Tabelle für die Bestell-Nr. und die zu bestellende Anzahl.

Bestellnummer Typenschild

Modell		SS5Y3-10	SS5Y5-10/11	SS5Y7-(M)10/11	Anm.
Typenschild	bedruckt	SY30M-86-□N	SY50M-86-□N	SY70M-86-□N	□:Anzahl der Stationen (1 bis 24)
	nicht bedruckt	SY30M-86-□	SY50M-86-□	SY70M-86-□	

Bestellnummer Typenschild-Befestigungselement und Anzahl der bestellten Produkte

Modell		SS5Y3-10	SS5Y5-10/11
Bestellnummer Typenschild-Baugruppe		SY30M-85-1A	SY50M-85-1A
Mehrfachanschlussplatte Versorgungs-/Entlüftungsplatte Pilotausführung und Eingangsanschluss P, E	interne Pilotluft U/D-Leitungsanschluss	2 Stk.	2 Stk.
	interne Pilotluft beidseitiger Leitungsanschluss	2 Stk.	
	externe Pilotluft U/D-Leitungsanschluss	1 Stk.*1	
	externe Pilotluft beidseitiger Leitungsanschluss	nicht erforderlich*1	

*1: Bei extern vorgesteuerten Mehrfachanschlussplatten befindet sich eine Einstecköffnung für Typenschilder am Anschlussblock der Versorgungs-/Entlüftungsplatte. Daher ist kein Befestigungselement auf der Leitungsseite erforderlich.





*: Anm. 2) Das Befestigungselement ist für SY7000 nicht erforderlich.

Achtung

1. Vor dem Anbringen des Typenschild-Befestigungselements die Spannungs- und Druckluftversorgung unterbrechen. Da sich außerdem noch Luft im Antrieb, den Leitungen und der Anschlussplatte befinden kann, ist vor jedweder Arbeit zu prüfen, ob das System vollständig entlüftet ist.
2. Nach Aus- und Einbau kann es zu Luftleckagen kommen, wenn die Befestigungsschrauben des Typenschild-Befestigungselements nicht ordnungsgemäß festgezogen werden.

Abmessungen: Zubehör für Mehrfachanschlussplatte/Serie SY3000





■ Blindplatte

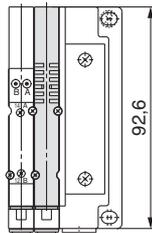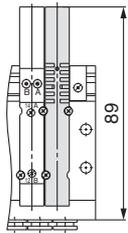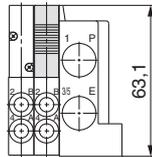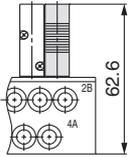

<Ausführung 50, 51, 52>

<Ausführung 10, 12>





■ Individuelle Versorgung/Entlüftung (Anschluss seitlich)

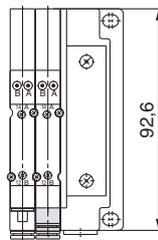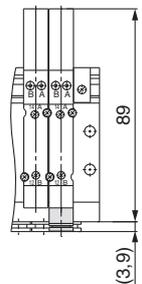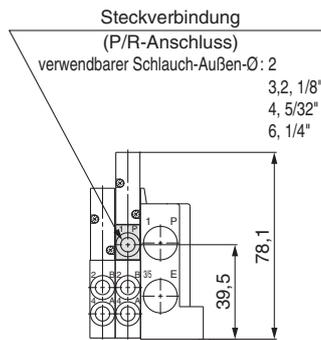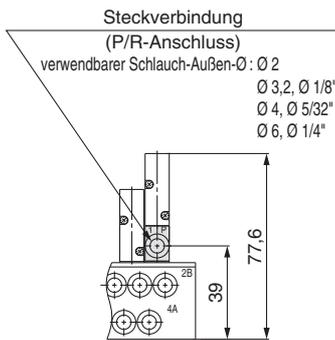

<Ausführung 50>

<Ausführung 10>

■ Individuelle Versorgung/Entlüftung (Anschluss oben/unten)

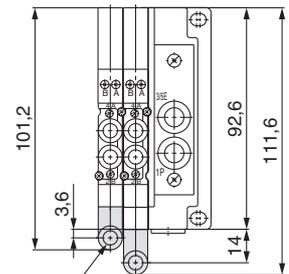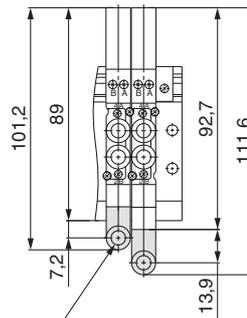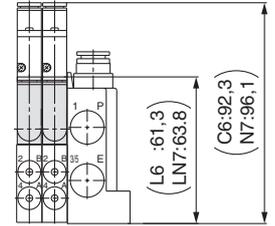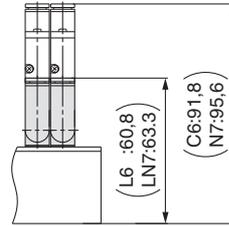





Steckverbindung (P/R-Anschluss)
verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 4, 5/32"
6, 1/4"

Steckverbindung (P/R-Anschluss)
verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 4, 5/32"
6, 1/4"

<Ausführung 51, 52>

<Ausführung 12>

■ Versorgungs-Abtrennventil mit Restdruck-Entlüftungsventil

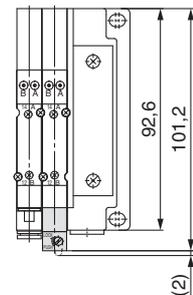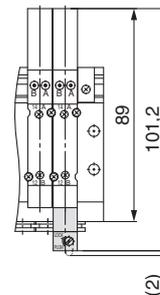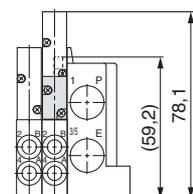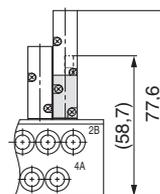

<Ausführung 50, 51, 52>

<Ausführung 10, 12>

*: Die Abmessungen in () gelten für SY30-50-1AE.

Ventil

interne Verdrängung Einzelanschlussplatte

interne Verdrängung AI-Anschlussplatte

Ausführung 50, 51, 52 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte

interne Verdrängung Kunststoffanschlussplatte

Ausführung 10, 11, 12 Detailsicht Mehrfachanschlussplatte




Steckverbindungen/Bestell-Nr. Stopfen

Zubehör für Mehrfachanschlussplatte


Serie SY3000/5000/7000

Abmessungen: Zubehör für Mehrfachanschlussplatte/Serie SY3000

■ Entsperrbares Doppelrückschlagventil mit Restdruck-Entlüftungsventil

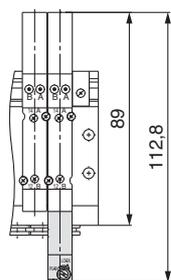
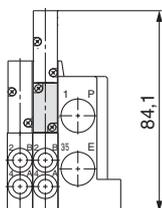
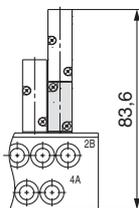


<Ausführung 50, 51>

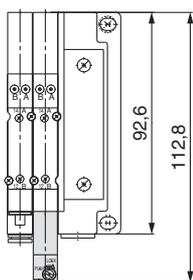


<Ausführung 10>

■ Zwischenplattenregler

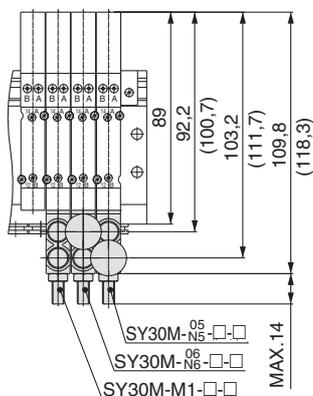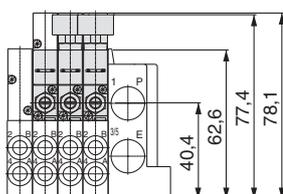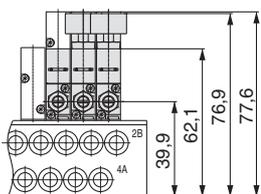



<Ausführung 50, 51, 52>

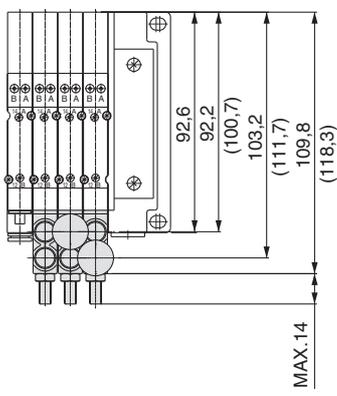

<Ausführung 10, 12>

*Die Abmessungen in () gelten für SY30M-□-□-3.

■ Zusätzliche Versorgung/Entlüftung (Anschluss oben)

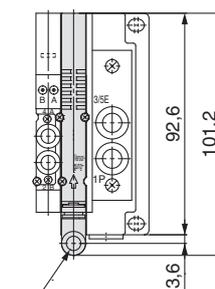
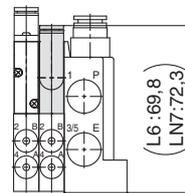


Steckverbindung
(P/R-Anschluss)
verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 4, 5/32"
: 6, 1/4"

<Ausführung 12>

■ Zusätzliche Versorgung/Entlüftung (Anschluss seitlich)



Steckverbindung
(P/R-Anschluss)
verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 2
: 3,2, 1/8"
: 4, 5/32"
: 6, 1/4"

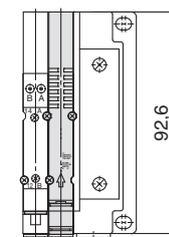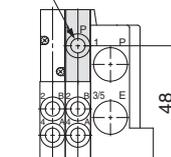

<Ausführung 10>

Abmessungen: Zubehör für Mehrfachanschlussplatte/Serie SY5000


■ Blindplatte

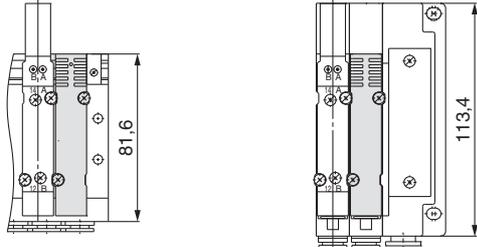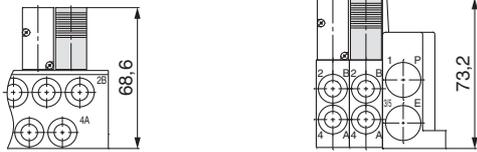

<Ausführung 50, 51, 52>

<Ausführung 10, 11, 12>


■ Individuelle Versorgung/Entlüftung (Anschluss seitlich)

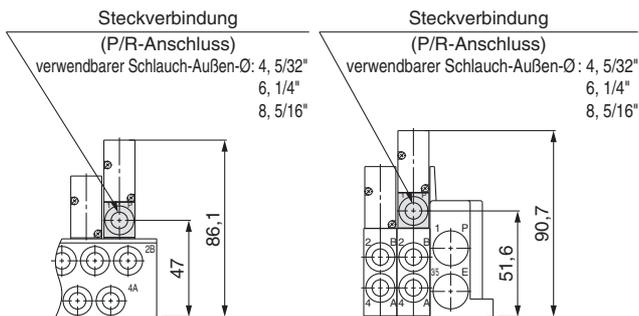

<Ausführung 50>

<Ausführung 10>


■ Individuelle Versorgung/Entlüftung (Anschluss oben/unten)

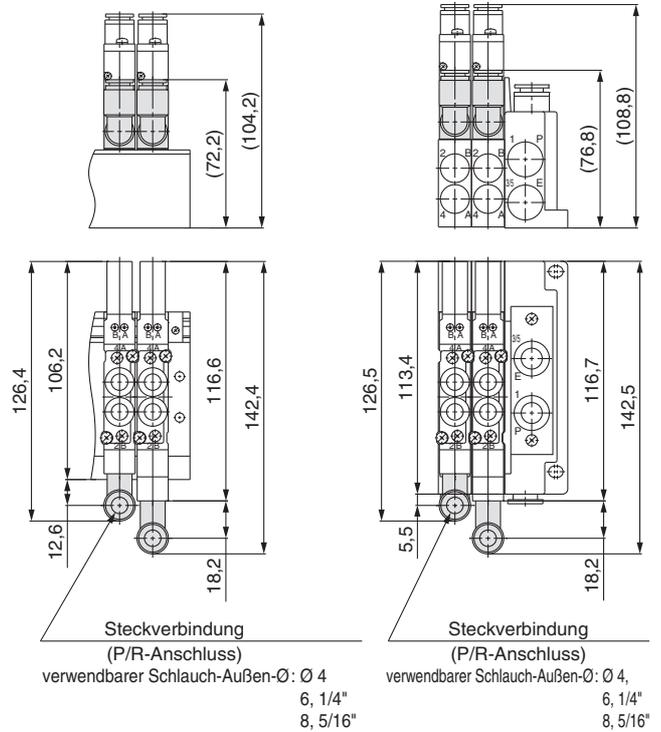

<Ausführung 51, 52>

<Ausführung 11, 12>

■ Versorgungs-Abtrennventil mit Entlüftungsventil

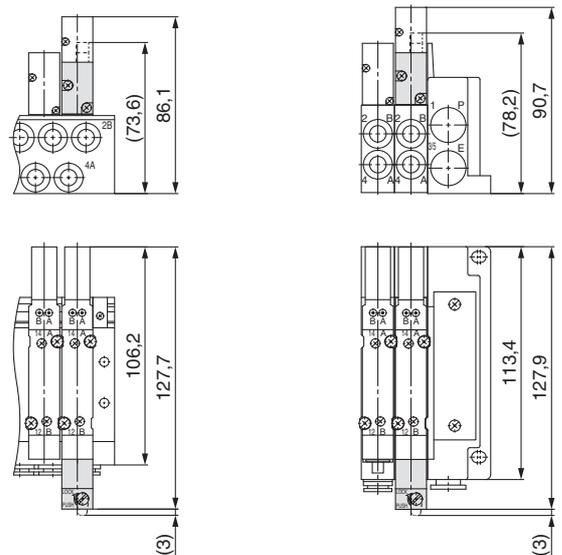

<Ausführung 50, 51, 52>



<Ausführung 10, 11, 12>

※: Die Abmessungen in () gelten für SY50-50-1AE.

Serie SY3000/5000/7000

Abmessungen: Zubehör für Mehrfachanschlussplatte/Serie SY5000



■ Entsperrbares Doppelrückschlagventil mit Restdruck-Entlüftungsventil

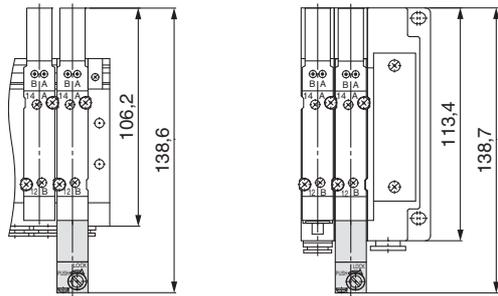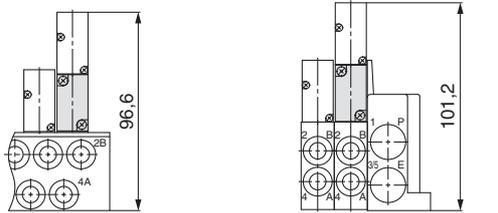

<Ausführung 50, 51>

<Ausführung 10, 11>

■ Zusätzliche Versorgung/Entlüftung (Anschluss oben)

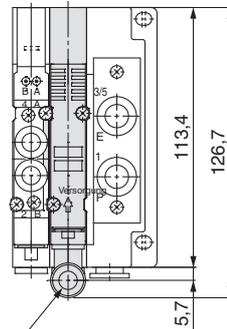
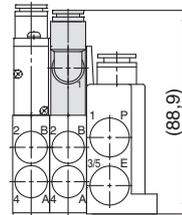


Steckverbindung
(P/R-Anschluss)
verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 4
: 6, 1/4"
: 8, 5/16"

<Ausführung 12>



■ Zusätzliche Versorgung/Entlüftung (Anschluss seitlich)

Steckverbindung
(P/R-Anschluss)
verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 4, 5/32"
: 6, 1/4"
: 8, 5/16"

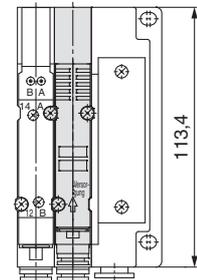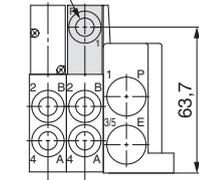

<Ausführung 10>

■ Zwischenplattenregler

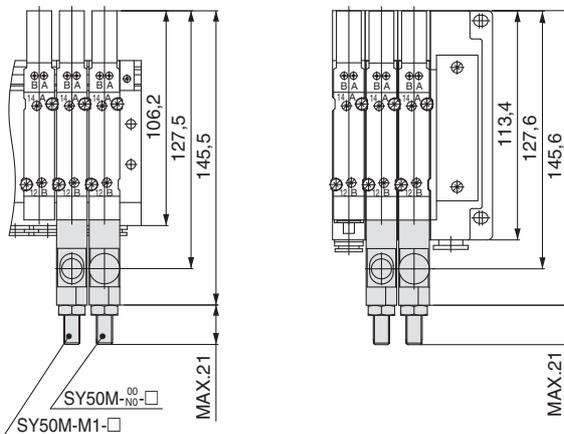
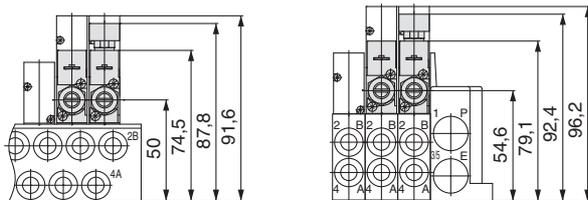


<Ausführung 50, 51, 52>

<Ausführung 10, 11, 12>

■ Zusätzliche Versorgung/Entlüftung (Anschluss unten)


Steckverbindung
(P/R-Anschluss)
verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 4
: 6, 1/4"
: 8, 5/16"

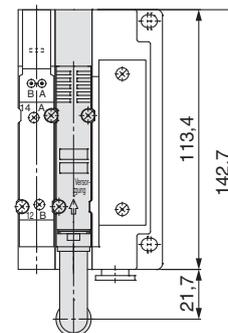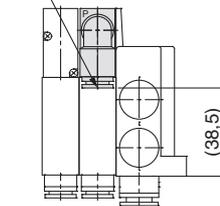

<Ausführung 11>

Abmessungen: Zubehör für Mehrfachanschlussplatte/Serie SY7000


■ Blindplatte

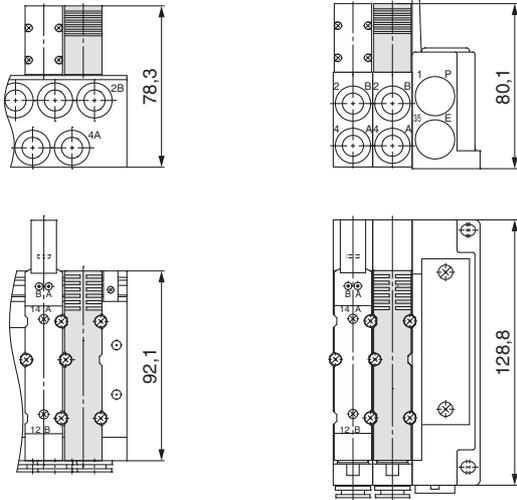

<Ausführung 50, 51, 52>

<Ausführung 10, 11, 12>


■ Individuelle Versorgung/Entlüftung (Anschluss seitlich)

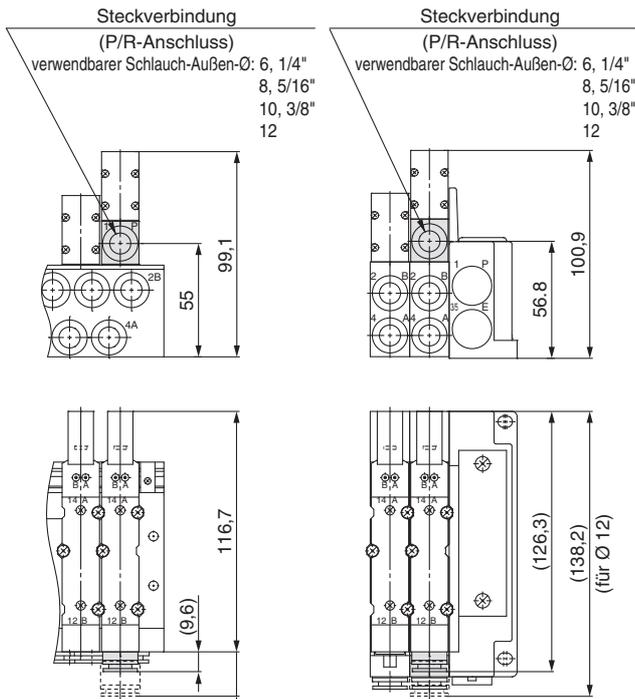

<Ausführung 50>

<Ausführung 10>


■ Individuelle Versorgung/Entlüftung (Anschluss oben/unten)

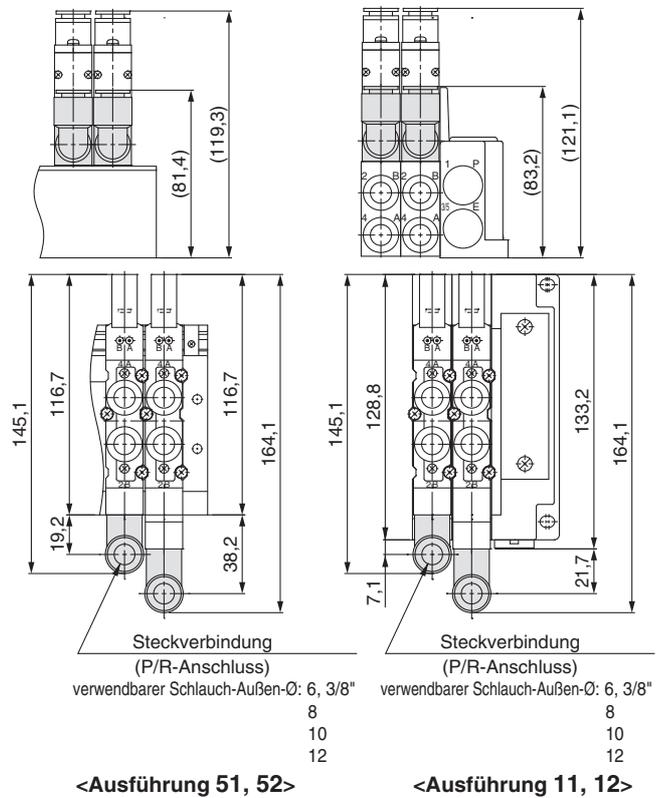

<Ausführung 51, 52>

<Ausführung 11, 12>

■ Versorgungs-Abtrennventil mit Entlüftungsventil

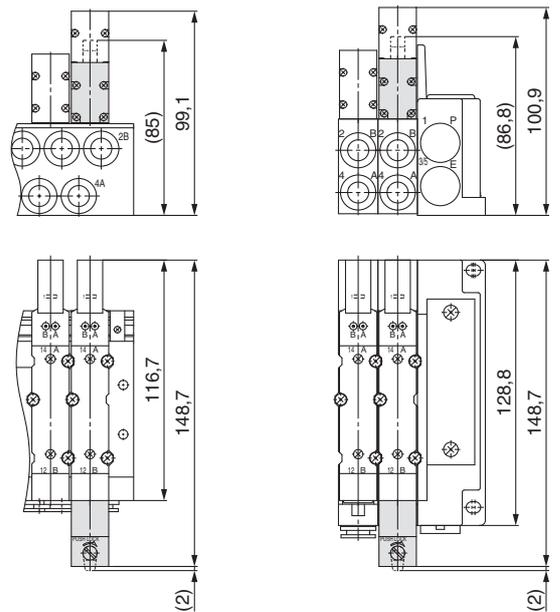

<Ausführung 50, 51, 52>

<Ausführung 10, 11, 12>

*: Die Abmessungen in () gelten für SY70-50-1AE.

Ventil

interne Verdrängung Einzelanschlussplatte

interne Verdrängung AI-Anschlussplatte

Ausführung 50, 51, 52
Detailsicht Mehrfach-
anschlussplatte

interne Verdrängung Kunststoff-
anschlussplatte

Ausführung 10, 11, 12
Detailsicht Mehrfach-
anschlussplatte


Steckverbindungen/
Bestell-Nr. Stopfen

Zubehör für
Mehrfach-
anschlussplatte

Serie SY3000/5000/7000

Abmessungen: Zubehör für Mehrfachanschlussplatte/Serie SY7000


■ Entsperrbares Doppelrückschlagventil mit Restdruck-Entlüftungsventil

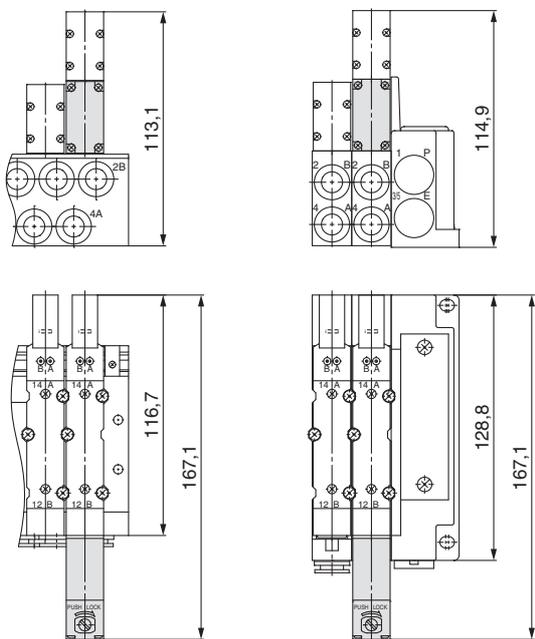

<Ausführung 50, 51>


<Ausführung 10, 11>

■ Zusätzliche Versorgung/Entlüftung (Anschluss oben)

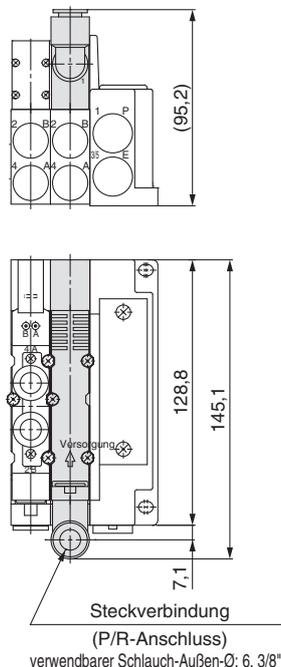


<Ausführung 12>

■ Zusätzliche Versorgung/Entlüftung (Anschluss seitlich)

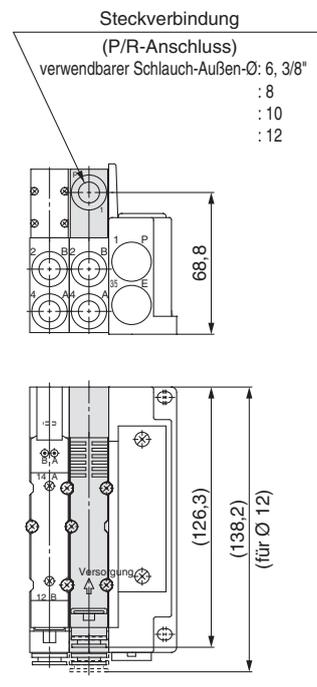

<Ausführung 10>


■ Zwischenplattenregler

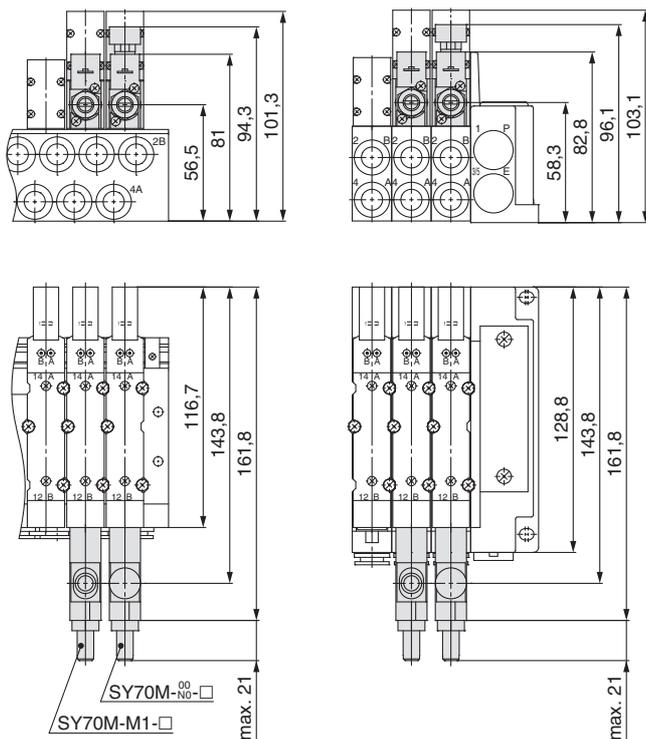

<Ausführung 50, 51, 52>

<Ausführung 10, 11, 12>

■ Zusätzliche Versorgung/Entlüftung (Anschluss unten)

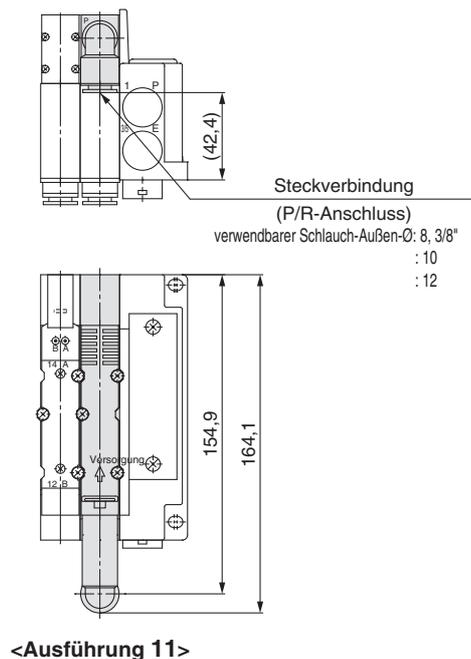

<Ausführung 11>



Serie SY3000/5000/7000

Produktspezifische Sicherheitshinweise 1

Vor der Inbetriebnahme durchlesen. Siehe Anhang für Sicherheitshinweise. Für Sicherheitshinweise für 5/2, 5/3- 2x3/2-Wege-Ventile siehe „Sicherheitshinweise zur Handhabung von SMC-Produkten“ und das Betriebshandbuch auf der SMC-Webseite <http://www.smc.eu>

Betriebsumgebung

! Warnung

1. Setzen Sie Ventile nicht in Umgebungen ein, in denen die Atmosphäre korrodierende Gase, Chemikalien, Salzwasser, Wasser oder Dampf enthält bzw. in denen das Produkt in direkten Kontakt mit diesen kommt.
2. Produkte mit der Schutzart IP67 (gemäß IEC60529) sind gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt. Dennoch dürfen sie nicht im Wasser verwendet werden. In Umgebungen, in denen das Produkt Wasser oder Staub ausgesetzt ist, die entsprechenden Schutzmaßnahmen ergreifen, z. B. eine Schutzabdeckung installieren.
3. Bei der Mehrfachanschlussplatte mit eingebautem Schalldämpfer, die die Schutzart IP67 erfüllt, ist darauf zu achten, dass der Entlüftungsanschluss des Schalldämpfers nicht in direkten Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gelangt.
4. Das Ventil mit Stahlschieber ist mit einer Öffnung für die Pilotentlüftung ausgestattet. Montieren Sie das Ventil in Umgebungen mit Wasser und Staub horizontal.

Ventilmontage

! Achtung

Montieren Sie das Produkt so, dass die Dichtungen weder verrutschen noch gequetscht werden können. Verwenden Sie das unten angegebene Anzugsdrehmoment.

Modell	Gewindegröße	Anzugsdrehmoment
SY3000	M2	0,16 N·m
SY5000/7000	M3	0,8 N·m


Handhilfsbetätigung

! Warnung

Auch ohne elektrisches Signal kann das Hauptventil mit der Handhilfsbetätigung geschaltet werden. Durch Betätigen der Handhilfsbetätigung wird ein angeschlossener Antrieb in Gang gesetzt. Verwenden Sie die Handhilfsbetätigung erst, nachdem Sie sich davon überzeugt haben, dass damit keine Gefahr verbunden ist.

■ Nicht verriegelbar


Drücken Sie den Betätigungsknopf bis zum Anschlag nach unten.

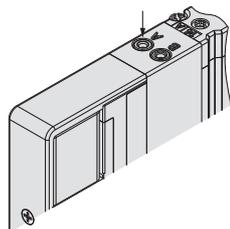

■ Verriegelbare Schlitzausführung [Ausführung D]

Drücken Sie die Handhilfsbetätigung mit einem flachen Schraubendreher bis zum Anschlag nach unten und drehen Sie sie um 90° im Uhrzeigersinn. Die Handhilfsbetätigung ist verriegelt. Durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn wird die Handhilfsbetätigung gelöst.

Ohne Drehbewegung kann diese Ausführung wie die nicht verriegelbare verwendet werden.

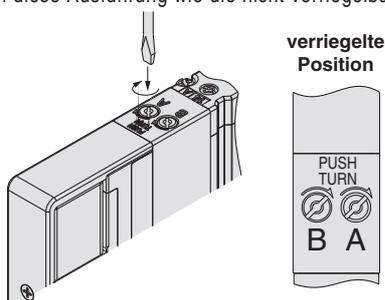


Handhilfsbetätigung


! Warnung

■ Verriegelbare Hebelausführung [Ausführung E]

Drücken Sie die Handhilfsbetätigung mit dem Finger bis zum Anschlag nach unten und drehen Sie sie um 60° im Uhrzeigersinn. Die Handhilfsbetätigung ist verriegelt. Durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn wird die Handhilfsbetätigung gelöst. Ohne Drehbewegung kann diese Ausführung wie die nicht verriegelbare verwendet werden.

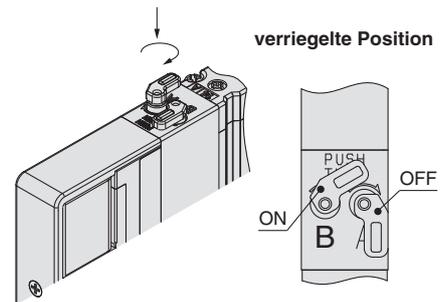

Prüfen Sie sorgfältig den Überstand der Handhilfsbetätigung, max. (bei OFF): 3,7 mm

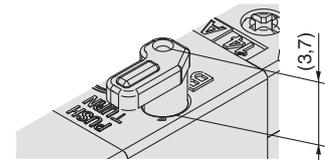


! Achtung

Wenden Sie beim Drehen der Handhilfsbetätigung kein zu hohes Drehmoment an. [0,1 N·m]

Zum Verriegeln der Handhilfsbetätigung diese vor dem Drehen unbedingt herunterdrücken. Andernfalls können Sie Schäden an der Handhilfsbetätigung und andere Schäden, wie z. B. Leckagen, verursachen.

■ Verriegelbar mit Schieber (manuell)

Die Handhilfsbetätigung wird verriegelt, indem sie komplett mit Hilfe eines flachen Schraubendrehers oder eines Fingers in Pfeilrichtung (An-Seite) geschoben wird. Schieben Sie die Verriegelung in Pfeilrichtung (Aus-Seite), um sie zu lösen.

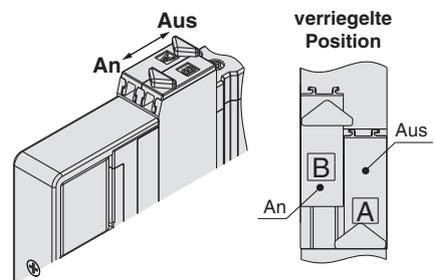



Serie SY3000/5000/7000

Produktspezifische Sicherheitshinweise 2

Vor der Inbetriebnahme durchlesen. Siehe Anhang für Sicherheitshinweise. Für Sicherheitshinweise für 5/2, 5/3- 2x3/2-Wege-Ventile siehe „Sicherheitshinweise zur Handhabung von SMC-Produkten“ und das Betriebshandbuch auf der SMC-Webseite <http://www.smc.eu>

Staudruckrückschlagventil

Achtung

- Es gibt zwei Arten von Staudruckrückschlagventilen: Das Erste ist in ein Ventil integriert (nur mit weichdichtendem Schieber) und das Zweite ist auf der Seite der Mehrfachanschlussplatte (Kunststoffanschlussplatte) eingebaut. Beide sind mit einem integrierten Rückschlagventil ausgestattet, um Rückdruck zu vermeiden. Beachten Sie daher bei extern vorgesteuerten Ventilen, dass diese nicht über den Entlüftungsanschluss [3/5(E)] druckbeaufschlagt werden können. Im Gegensatz zu den Ausführungen ohne eingebautes Staudruckrückschlagventil geht der C-Wert der Durchfluss-Kennwerte hier zurück. Wenden Sie sich für Details an SMC.
- Das in der Mehrfachanschlussplatte installierte Staudruckrückschlagventil ist ein Ventil mit dem Aufbau eines Rückschlagventils. Achten Sie jedoch darauf, dass die Abluft am Entlüftungsanschluss nicht gedrosselt wird und dass der Entlüftungsanschluss der Mehrfachanschlussplatte nicht zusammen mit anderen Entlüftungsanschlüssen verlegt wird, da dieses Ventil eine geringe Luftleckage aufweist. Andernfalls kann sich der dadurch entstehende erhöhte Luftwiderstand negativ auf den Rückdruck auswirken. Dies kann Fehlfunktionen des Antriebs und der druckluftbetätigten Geräte zur Folge haben. Aus diesem Grund darf die Abluft nicht gedrosselt werden. Wählen Sie bei einem großen Entlüftungswiderstand ein Ventil mit weichdichtendem Schieber und eingebauten Rückschlagventil.
- Schalten Sie die Ventile nicht, wenn Anschluss A oder B zur Atmosphäre hin offen ist oder während die Antriebe und die druckluftbetätigten Geräte in Betrieb sind. Die Dichtung des integrierten Staudruckrückschlagventils kann sich bei druckbeaufschlagtem Entlüftungskanal umklappen, was Druckluftleckagen und Funktionsstörungen zur Folge haben kann. Lassen Sie besonders bei Testläufen oder Wartungsarbeiten Vorsicht walten.

Entlüftungsdrossel

Achtung

Bei der Serie SY nutzen das Pilotventil und das Hauptventil einen gemeinsamen Entlüftungsausgang innerhalb des Ventils. Blockieren Sie daher den Entlüftungsanschluss nicht, wenn Sie die Leitungen auslegen.

Verwendung als 3/2-Wege-Ventil

Achtung

■ Verwendung eines 5/2-Wege-Ventils als 3/2-Wege-Ventil

Die Serie SY3000/5000/7000 kann durch Verschluss eines der Zylinderanschlüsse 4(A) oder 2(B) als unbetätigt geschlossenes (N.C.) oder unbetätigt geöffnetes (N.O.) 3/2-Wege-Ventil verwendet werden. Die Entlüftungsanschlüsse müssen bei dieser Art der Verwendung allerdings geöffnet bleiben. Sie sind von Vorteil, wenn ein bistabiles 2x3/2-Wege-Ventil benötigt wird.

Lage des Verschlussstopfens		Anschluss B	Anschluss A
Funktionsweise		N.C.	N.O.
Magnetspulenzahl	monostabil		
	bistabil		

Kombination von Ventil und Mehrfachanschlussplatte

Das Ventil mit interner Verdrahtung der Serie SY verfügt über eine Konfiguration der Ventil-Montagefläche, die bei der Flanschversion (SY □0□□) und der Ausführung mit Anschluss oben (SY □3□□) gleich ist. Daher kann es auf allen Mehrfachanschlussplatten mit Anschluss seitlich (Ausführung 50 und Ausführung 10), Anschluss unten (Ausführung 51 und Ausführung 11) und Anschluss oben (Ausführung 52 und Ausführung 12) montiert werden. Der Druckluftausgang kann z.B. von beiden Seiten der Anschlüsse A und B der Mehrfachanschlussplatte und des Ventils mithilfe eines Druckschalters am Ausgangsanschluss erfasst werden, indem ein Ventil mit Anschluss oben auf eine Mehrfachanschlussplatte mit Anschluss seitlich oder unten montiert wird. Beachten Sie jedoch bei der Auswahl von Ventilen und Mehrfachanschlussplatten, dass kein Ausgang aus den Anschlüssen A und B vorliegt, wenn eine Mehrfachanschlussplatte in Flanschversion auf eine Mehrfachanschlussplatte mit Anschluss oben montiert wird.



Serie SY3000/5000/7000

Produktspezifische Sicherheitshinweise 3

Vor der Inbetriebnahme durchlesen. Siehe Anhang für Sicherheitshinweise. Für Sicherheitshinweise für 5/2, 5/3- 2x3/2-Wege-Ventile siehe „Sicherheitshinweise zur Handhabung von SMC-Produkten“ und das Betriebshandbuch auf der SMC-Webseite <http://www.smc.eu>

Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung


⚠ Achtung

■ Gepolte Ausführung


positiv COM

monostabiles Ventil

Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung (□Z) Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung (□NZ)

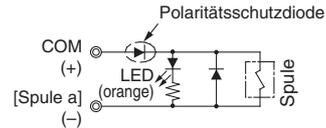


Schutzbeschaltung (□S)

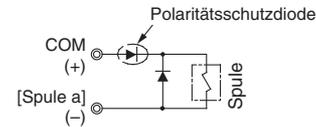


positiv COM

bistabiles Ventil, 5/3-Wege, 2x3/2-Wege

Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung (□Z) Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung (□NZ)

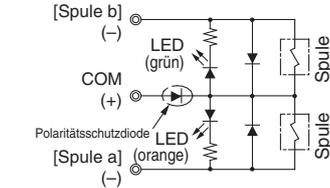


Schutzbeschaltung (□S)

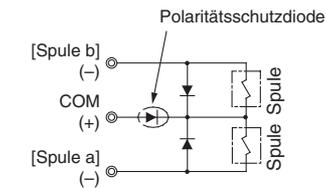


negativ COM

monostabiles Ventil

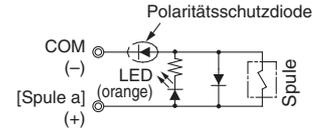


Schutzbeschaltung (□NS)

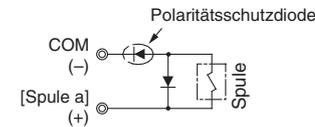


negativ COM

bistabiles Ventil, 5/3-Wege, 2x3/2-Wege

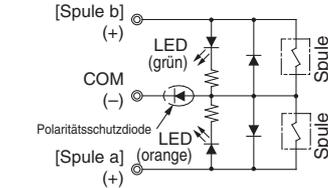


Schutzbeschaltung (□NS)

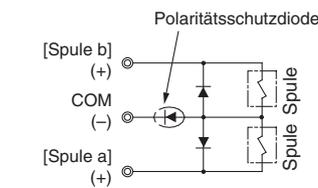


■ Ungepolte Ausführung

mit Schutzbeschaltung (□R)

monostabiles Ventil

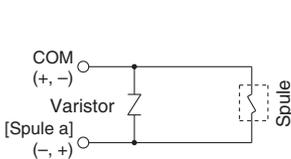


bistabiles Ventil

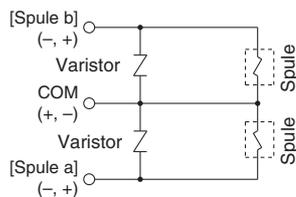


mit Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung (□U)

monostabiles Ventil

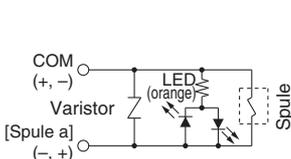


bistabiles Ventil

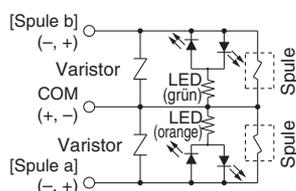


■ Mit Energiesparschaltkreis

Durch die Verringerung der elektrischen Leistung, die dazu benötigt wird, das Ventil im angesteuerten Zustand zu halten, wird die Leistungsaufnahme auf ca. 1/3 reduziert (die effektive Ansteuerungsdauer liegt für 24 V DC bei über 67 ms). Anm.) Achten Sie auf die Ansteuerungsdauer, da die Ausführung mit kurzer Ansprechzeit und die Hochdruckausführung eine Ansteuerungsdauer von mind. 40 ms benötigt.

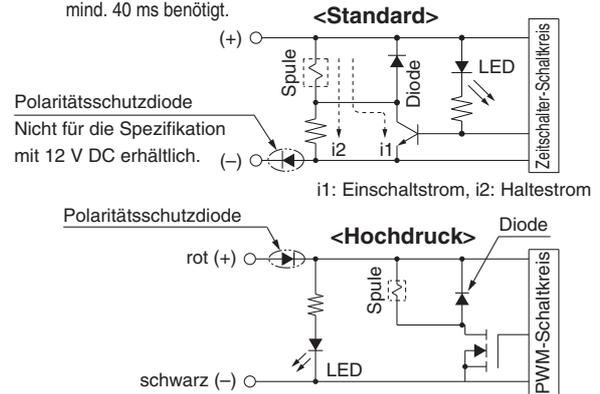

Bei dem oben dargestellten Schaltkreis wird die Leistungsaufnahme für den Haltezustand reduziert, um Strom zu sparen. Siehe unten stehende Grafik zur Leistungsaufnahme.

<Leistungsaufnahme mit Energiesparschaltkreis>

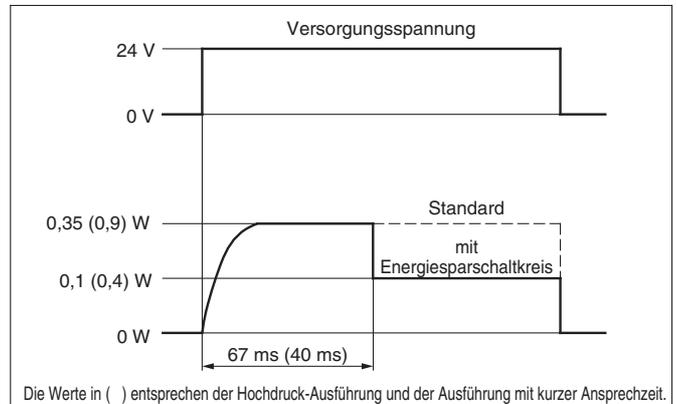

Die Werte in () entsprechen der Hochdruck-Ausführung und der Ausführung mit kurzer Ansprechzeit.

- Die 12 V DC-Ausführung mit Energiesparschaltkreis (Standard-Spezifikation) verfügt nicht über eine Polaritätsschutzdiode. Darauf achten, die Polarität nicht zu vertauschen.
- Da die Spannung aufgrund des Transistors um ca. 0,5 V abfällt, achten Sie auf die zulässige Spannungsschwankung. (Nähere Angaben dazu finden Sie in den technischen Daten des jeweiligen Ventilmodells.)

Restspannung der Schutzbeschaltung

Anm.) Beachten Sie, dass bei der Verwendung eines Varistors oder einer Dioden-Schutzbeschaltung eine Restspannung im Verhältnis zu Schutzelement und Nennspannung auftritt. Beachten Sie aus diesem Grund die unten stehende Tabelle und achten Sie auf die Schutzbeschaltung auf der Controller-Seite. Beachten Sie auch die Spezifikationen auf Seite 8, da die Ansprechzeit unterschiedlich ist.

Restspannung

Schutzbeschaltung	DC	
	24 V	12 V
S, Z	ca. 1 V	
R, U	ca. 47 V	ca. 32 V



Serie SY3000/5000/7000

Produktspezifische Sicherheitshinweise 4

Vor der Inbetriebnahme durchlesen. Siehe Anhang für Sicherheitshinweise. Für Sicherheitshinweise für 5/2, 5/3- 2x3/2-Wege-Ventile siehe „Sicherheitshinweise zur Handhabung von SMC-Produkten“ und das Betriebshandbuch auf der SMC-Webseite <http://www.smc.eu>

Dauerbetrieb

Achtung

Wenn ein Ventil über längere Zeiträume permanent angesteuert wird, kann die Wärmeentwicklung in der Spule die Leistung des Elektromagnetventils beeinträchtigen, zu einer verkürzten Lebensdauer führen oder angeschlossene Geräte negativ beeinflussen. Verwenden Sie ein Ventil mit Energiesparschaltkreis, wenn das Ventil permanent über längere Zeiträume angesteuert wird. Seien Sie insbesondere im Falle einer Langzeitansteuerung von drei oder mehr nebeneinander befindlichen Ventilen mit Mehrfachanschlussplatten vorsichtig bzw. bei einer gleichzeitigen Langzeitansteuerung der A-Seite und B-Seite, da es hier zu einem bedeutenden Temperaturanstieg kommt.

Maßnahmen gegen Überspannung

■ Erzeugung von Spannungsspitzen

Bei ungepolteten Elektromagnetventilen können Ladungsträger mit einer hohen Kapazität (Leistungsaufnahme) bei einer Unterbrechung der Versorgungsspannung, wie z. B. bei Notausschaltungen, Spannungsspitzen erzeugen und das Elektromagnetventil schaltet möglicherweise in einen spannungsfreiem Zustand um (siehe Abb. 1). Ziehen Sie die Möglichkeit der Installation eines gepolteten Elektromagnetventils (mit Polaritätsschutzdiode) in Betracht oder installieren Sie eine Schutzbeschaltung zwischen der COM-Leitung der Eingabegeräte und der COM-Leitung der Ausgabegeräte, wenn Sie einen Sicherungsautomaten für die Eingabe-Stromversorgung installieren (siehe Abb. 2).

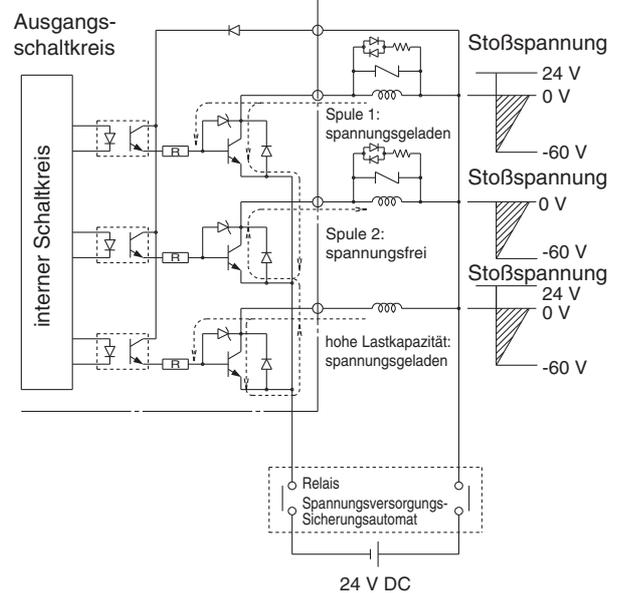


Abb. 1. Beispiel Schaltkreis zum Schutz vor Überspannung (Beispiel NPN-Ausgang) (24 V DC)

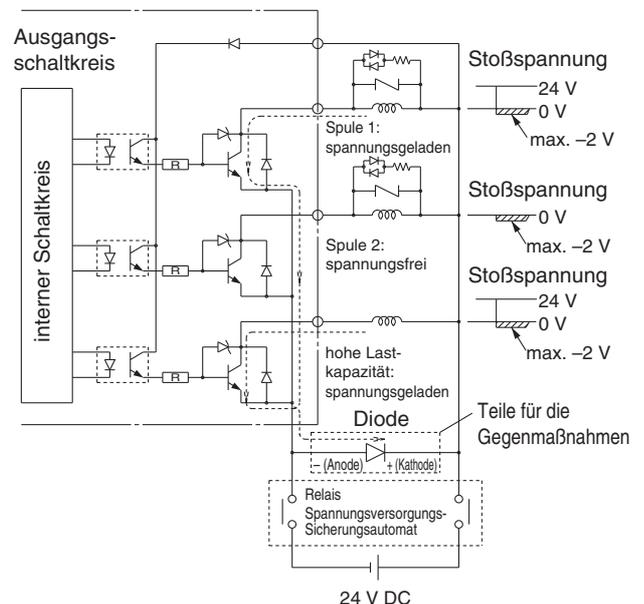


Abb. 2. Beispiel Schaltkreis zum Schutz vor Überspannung (Beispiel NPN-Ausgang) (24 V DC)




Serie SY3000/5000/7000

Produktspezifische Sicherheitshinweise 5

Vor der Inbetriebnahme durchlesen. Siehe Anhang für Sicherheitshinweise. Für Sicherheitshinweise für 5/2, 5/3- 2x3/2-Wege-Ventile siehe „Sicherheitshinweise zur Handhabung von SMC-Produkten“ und das Betriebshandbuch auf der SMC-Webseite <http://www.smc.eu>

Betriebsanzeige


Sind eine Betriebsanzeige und eine Schutzbeschaltung vorhanden, wird das Licht orange, wenn die Spule a angesteuert wird, und grün, wenn die Spule b angesteuert wird.

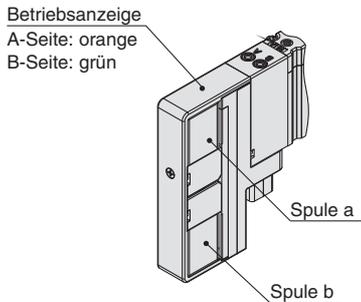

Ausführung 5 (Aluminium-Anschlussplatte) Änderung der Steckereingangsrichtung

⚠ Achtung


Die Steckereingangsrichtung für den elektrischen Eingang kann bei D-SubStecker, Flachbandkabel und für PCW-System (Parallelverdrahtung) geändert werden. Zur Änderung der Richtung den Hebel auf beiden Seiten zusammendrücken, den Stecker herausziehen und die Steckerrichtung für den elektrischen Eingang wie in der Abb. unten gezeigt ändern. Da die Anschlusskabel mit dem Stecker verbunden sind, kann das übermäßige Ziehen oder Verdrehen des Kabels zu Kabelbruch oder sonstigen Problemen führen. Achten Sie auch darauf, dass die Anschlusskabel beim Steckeranschluss nicht mitgerissen oder eingeklemmt werden.

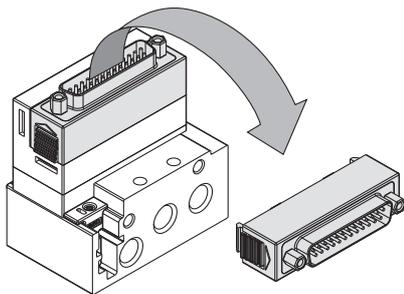

Ausführung 1 (Kunststoffanschlussplatte) Änderung der Steckereingangsrichtung

⚠ Achtung


Die Steckereingangsrichtung für den elektrischen Eingang kann bei D-SubStecker <IP40>, Flachbandkabel und für PCW-System geändert werden. Zur Änderung der Richtung den Hebel auf der Seite des Anschlussblocks in die Position FREE schieben und die Richtung wie in der Abb. gezeigt ändern. Drehen Sie vor dem Anschließen des Steckers den Hebel wieder in die LOCK-Position. (Wenn der Hebel schwergängig ist, bewegen Sie den Stecker ein wenig, damit sich der Hebel leichter schieben lässt.) Wenn Sie den Stecker zu kräftig in die Position LOCK schieben, können Sie den Anschlussblock beschädigen. Wenn der Stecker hingegen zu lose sitzt und in die Position FREE springt, besteht die Gefahr, dass das Anschlusskabel bricht. Vermeiden Sie solche Situationen.

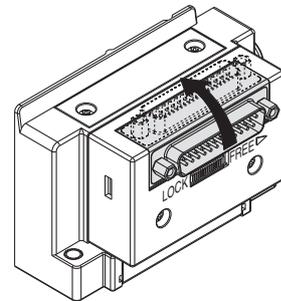

Bestellschlüssel Mehrfachanschlussplatte

⚠ Achtung

Der Buchstabe "S" wird auf den verblockbaren Einzelanschlussplatten der Serie SY, Ausführung 1 (Kunststoffanschlussplatte) angegeben, wie unten dargestellt. Hierdurch wird die Verdrahtung (einfache Verdrahtung) im Innern der verblockbaren Einzelanschlussplatte angegeben. Wenn kein Symbol angegeben wird, wird die doppelte Verdrahtung verwendet. Wenn das Spezifikationsformular für Mehrfachanschlussplatten keine Anschlusspezifikation enthält, verfügen alle Stationen über eine doppelte Verdrahtung. In diesem Fall können monostabile und bistabile Ventile in jeder beliebigen Position montiert werden. Wenn jedoch ein monostabiles Ventil verwendet wird, gibt es ein nicht verwendetes Steuersignal. Um dies zu verhindern, geben Sie die Positionen der verblockbaren Einzelanschlussplatten mit einfacher Verdrahtung und doppelter Verdrahtung auf dem Spezifikationsformular für Einzelanschlussplatte an. (Bitte beachten Sie, dass 5/3- oder 2x3/2-Wege-Ventile nicht mit verblockbaren Einzelanschlussplatten mit einfacher Verdrahtung verwendet werden können (S).)

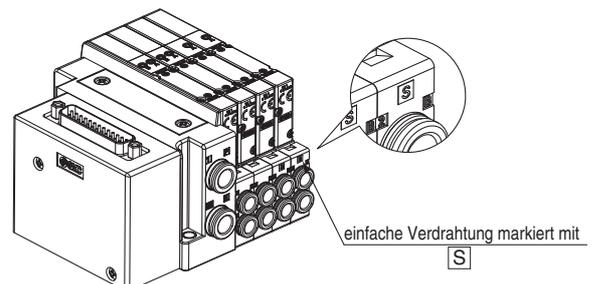



Serie SY3000/5000/7000

Produktspezifische Sicherheitshinweise 6

Vor der Inbetriebnahme durchlesen. Siehe Anhang für Sicherheitshinweise. Für Sicherheitshinweise für 5/2, 5/3- 2x3/2-Wege-Ventile siehe „Sicherheitshinweise zur Handhabung von SMC-Produkten“ und das Betriebshandbuch auf der SMC-Webseite <http://www.smc.eu>

Platinen in Mehrfachanschlussplatten

Achtung

Die Platinen im Innern der verblockbaren Einzelanschlussplatte darf nicht auseinander gebaut werden. Andernfalls können Bauteile beschädigt werden.

Fixierung der Mehrfachanschlussplatte für DIN-Schienenmontage

Achtung

1. Wenn die Mehrfachanschlussplatte mit Schrauben auf einer Montagefläche o. Ä. befestigt ist und die gesamte Unterseite der DIN-Schiene horizontal auf der Montagefläche aufliegt, kann sie durch einfaches Befestigen an beiden Enden der DIN-Schiene verwendet werden. Bei Verwendung einer anderen Montageart oder bei seitlicher oder umgekehrter Montage muss die DIN-Schiene in regelmäßigen Abständen mit Schrauben fixiert werden. Als Richtwert gilt, dass bei 2-5 Stationen Schrauben an 2 Positionen, bei 6-10 Stationen an 3 Positionen, bei 11-15 Stationen an 4 Positionen, bei 16-20 Stationen an 5 Positionen und bei 21-24 Stationen an 6 Positionen angebracht werden müssen.
2. Bei Verwendung der Mehrfachanschlussplatte mit einer DIN-Schiene in Umgebungen mit Vibrations- oder Stoßeinwirkungen kann die DIN-Schiene beschädigt werden. Insbesondere dann, wenn die Oberfläche bei Montage der Mehrfachanschlussplatte an der Wand vibriert oder wenn eine Last direkt auf die Mehrfachanschlussplatte wirkt, kann die DIN-Schiene beschädigt werden, wodurch die Mehrfachanschlussplatte hinunterfallen kann. Wenn die Mehrfachanschlussplatte Vibrations-, Stoßeinwirkungen oder Lasten ausgesetzt ist, verwenden Sie die Ausführung für Direktmontage.

Anschlussblock und Änderung der Leitungsarten zwischen Anschluss oben und seitlich

Achtung

Bei der Ausführung mit Anschluss oben kann die Anschlussgröße der Anschlüsse A und B geändert werden, indem die Anschlussblock-Baugruppen vertauscht werden, die auf dem Gehäuse montiert sind. Die Anschlussart kann ebenfalls geändert werden, indem der Anschlussblock mit Anschluss oben durch die Abdeckung mit Anschluss seitlich ausgetauscht wird. Beachten Sie dabei, dass Luftleckagen entstehen können, wenn die Befestigungsschrauben beim Austauschen der Elemente nicht fest genug angezogen werden. Beachten Sie das korrekte Anzugsdrehmoment.


Siehe Seite 247 für Bestell-Nr. des Anschlussblocks und der Gehäuseabdeckung. Für das Austauschen mit auf der Mehrfachanschlussplatte montierten Ventilen, vor dem Austauschen der Anschlussstopfen und Steckverbindungen den Montageclip mit einem flachen Schraubendreher entfernen. Beachten Sie dabei, dass Luftleckagen entstehen können, wenn die Befestigungsschrauben beim Austauschen der Elemente nicht fest genug angezogen werden oder der Montageclip nicht fest sitzt. Beachten Sie das korrekte Anzugsdrehmoment.

Achtung


Anzugsdrehmoment

M2: 0,16 N·m (SY3000)

M3: 0,8 N·m (SY5000/7000)

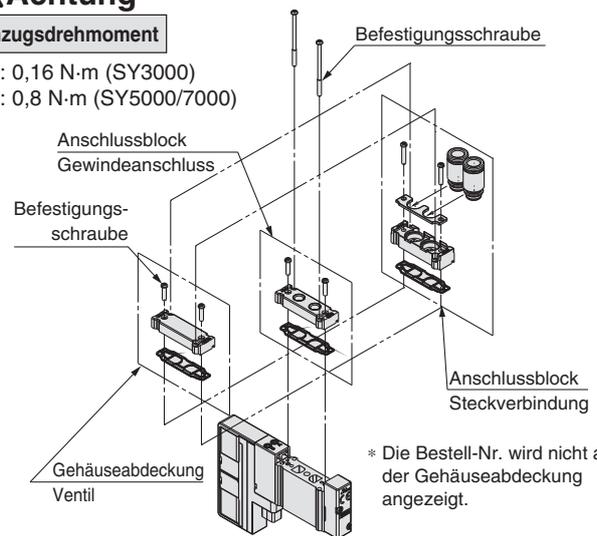

■ Änderung bei bereits erfolgter Montage auf der Mehrfachanschlussplatte

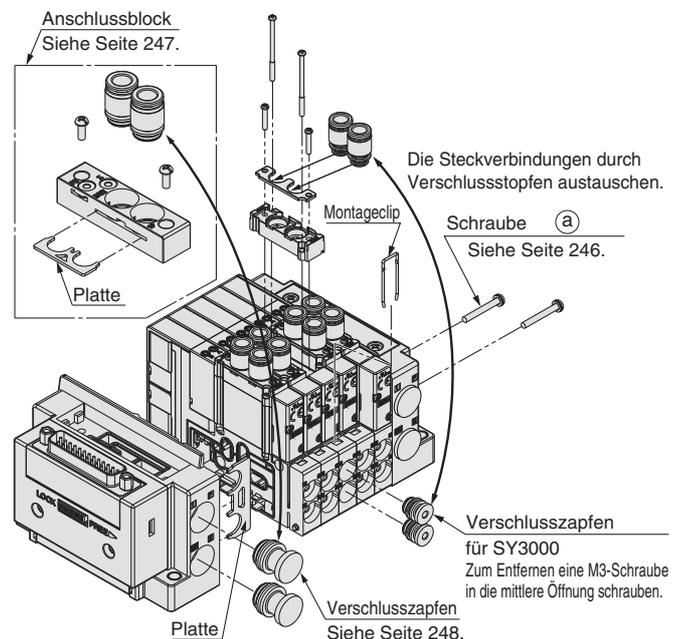



Serie SY3000/5000/7000

Produktspezifische Sicherheitshinweise 7

Vor der Inbetriebnahme durchlesen. Siehe Anhang für Sicherheitshinweise. Für Sicherheitshinweise für 5/2, 5/3- 2x3/2-Wege-Ventile siehe „Sicherheitshinweise zur Handhabung von SMC-Produkten“ und das Betriebshandbuch auf der SMC-Webseite <http://www.smc.eu>

Auswechseln der Steckverbindungen


Achtung

Beim Austauschen von Steckverbindungen eines Ventils oder einer Mehrfachanschlussplatte kann der Durchmesser der Anschlüsse 4(A), 2(B), 1(P), 3/5(E) verändert werden.

Zum Austauschen der Steckverbindungen, den Montageclip bzw. die Platte und die Platten-Befestigungsschrauben mit einem Schraubendreher entfernen und dann die Steckverbindungen herausziehen. Beim Zusammenbau der Steckverbindungen die Schritte für den Ausbau in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

Beachten Sie dabei, dass Luftleckagen entstehen können, wenn die Befestigungsschrauben beim Austauschen der Elemente nicht festsitzen, angezogen werden oder der Montageclip und die Platte nicht fest sitzen. Beachten Sie das korrekte Anzugsdrehmoment. Siehe Seite 248 für Bestell-Nr. der Steckverbindungen für Ventile oder für Mehrfachanschlussplatten.

■ Ventil

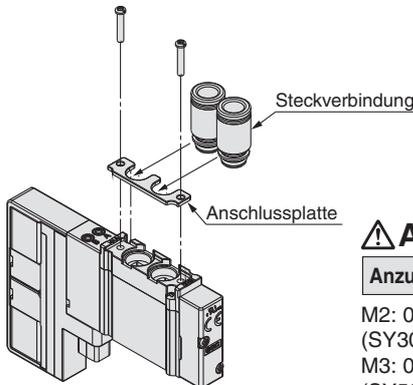


Achtung

Anzugsdrehmoment

M2: 0,16 N·m
(SY3000)
M3: 0,8 N·m
(SY5000/7000)

■ Aluminium-Anschlussplatte mit interner Verdrahtung

• Seitlicher Anschluss (Ausführung 50) • Anschluss unten (Ausführung 51)

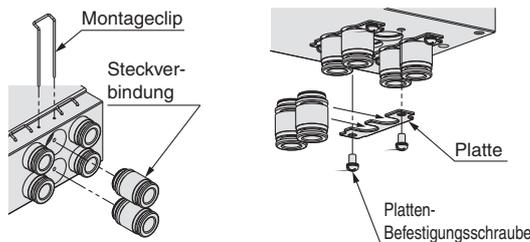

Bestell-Nr. Montageclip (10 Stk. inbegriffen)

Serie	Bestell-Nr.
SY3000	SY30M-19-2A
SY5000	SY50M-19-2A
SY7000	SY70M-19-2A


Bestell-Nr. Platte (10 Stk. inbegriffen)

Serie	Bestell-Nr.
SY3000	SY30M-10-3A
SY5000	SY50M-10-6A
SY7000	SY70M-10-7A

Anm.) Befestigungsschraube inbegriffen

■ Kunststoffanschlussplatte mit interner Verdrahtung

• Seitlicher Anschluss (Ausführung 10)

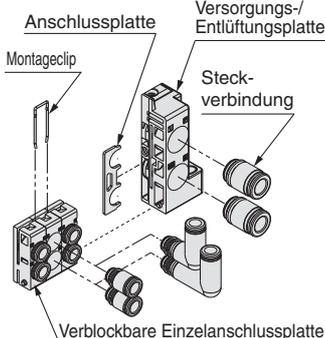

Bestell-Nr. Montageclip (10 Stk. inbegriffen)

Serie	Bestell-Nr.
SY3000	SY30M-19-1A
SY5000 Anm. 1)	SY50M-19-6A
SY3000/5000 kombinierte Montage	SY50M-19-1A
SY7000	SV3000-70-1A

Anm. 1) Die Anschlüsse A und B (Ø 8 und Ø 5/16") der Ausführung für kombinierte Montage SY3000/5000 entsprechen denen der Ausführung SY5000,


Anm. 2) Wenn die Anschlussplatte für die Versorgung/Entlüftung erforderlich ist, wenden Sie sich bitte an SMC.

Auswechseln der Steckverbindungen

Achtung

• Anschluss unten (Ausführung 11)

Sorgen Sie beim Anbringen und Abnehmen der Platte zwischen den verblockbaren Einzelanschlussplatten für ausreichenden Freiraum.

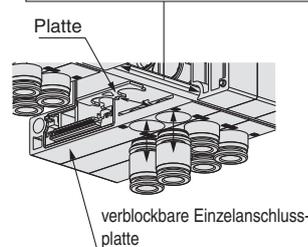

Bestell-Nr. Platte (10 Stk. inbegriffen)

Serie	Bestell-Nr.
SY5000 Anm.)	SY50M-10-4A
SY3000/5000 kombinierte Montage	SY50M-10-5A
SY7000	SY70M-10-4A

Anm.) Die Anschlüsse A und B (Ø 8 und Ø 5/16") der Ausführung für kombinierte Montage SY3000/5000 entsprechen denen der Ausführung SY5000,

Schläuche anderer Hersteller

Achtung

1. Wenn Sie Schläuche anderer Hersteller als SMC verwenden, prüfen Sie, ob diese innerhalb der Außendurchmessertoleranzen liegen.

- 1) Polyamid-Schlauch innerhalb $\pm 0,1$ mm
- 2) Soft Polyamid-Schlauch innerhalb $\pm 0,1$ mm
- 3) Polyurethanschläuche innerhalb $+0,15$ mm
 $-0,2$ mm

Verwenden Sie ausschließlich Schläuche, die diesen Durchmesserangaben entsprechen. Ein Anschließen kann zwar möglich sein, aber die Verwendung solcher Schläuche kann zu Problemen wie Luftleckagen oder dem Herausrutschen des Schlauchs führen.

Steckverbindungen

■ Anschließen/Abnehmen von Schläuchen an Steckverbindungen

1) Anschließen von Schläuchen

1. Verwenden Sie einen über den gesamten Umfang unbeschädigten Schlauch und schneiden Sie ihn im rechten Winkel ab. Verwenden Sie dazu einen Schlauchschneider TK-1, 2 oder 3. Keine Zangen, Kneifzangen, Scheren o. Ä. verwenden. Wenn das Schneiden mit anderen Werkzeugen als einem Schlauchschneider vorgenommen wird, könnte der Schlauch diagonal abgeschnitten oder eingedrückt werden. Dies macht eine sichere Installation unmöglich und verursacht Probleme, wie Leckage oder ein Herausrutschen des Schlauchs nach der Installation. Bemessen Sie die Schläuche mit Überlänge.
2. Schieben Sie den Schlauch langsam bis zum Anschlag in die Steckverbindung.
3. Ziehen Sie anschließend leicht daran, um sicherzustellen, dass er nicht wieder herausrutscht. Ist ein Schlauch nicht sicher ganz am Ende in der Steckverbindung befestigt, kommt es zu Problemen wie Leckagen oder dem Herausrutschen des Schlauchs.

2) Abnehmen von Schläuchen

1. Betätigen Sie den Entriegelungsknopf und drücken Sie dabei gleichmäßig den Druckring.
2. Halten Sie den Entriegelungsknopf gedrückt und ziehen Sie dabei den Schlauch heraus. Wird der Entriegelungsknopf nicht ausreichend weit hinein gedrückt, kommt es zu einem verstärkten Halt des Schlauchs und dieser ist noch schwerer herauszuziehen.
3. Bevor der abgezogene Schlauch wieder verwendet wird, muss das zuvor eingeklemmte Stück abgeschnitten werden. Andernfalls kann es zu Leckagen oder Schwierigkeiten beim Abnehmen des Schlauchs kommen.



Serie SY3000/5000/7000

Produktspezifische Sicherheitshinweise 8

Vor der Inbetriebnahme durchlesen. Siehe Anhang für Sicherheitshinweise. Für Sicherheitshinweise für 5/2, 5/3- 2x3/2-Wege-Ventile siehe „Sicherheitshinweise zur Handhabung von SMC-Produkten“ und das Betriebshandbuch auf der SMC-Webseite <http://www.smc.eu>

Schraub-/Steckverbindungen

Achtung

Bei der Verwendung von Schraub-/Steckverbindungen können sich diese je nach Ausführung und Größe gegenseitig behindern. Aus diesem Grund müssen die Abmessungen der Verbindungen zunächst anhand der entsprechenden Kataloge überprüft werden.

Schraub-/Steckverbindungen mit bereits bestätigter Kompatibilität mit der Serie SY werden unten angegeben. Bei Verwendung von Schraub-/Steckverbindungen innerhalb des anwendbaren Bereichs kommt es nicht zu Behinderungen.

Verwendbare Schraub-/Steckverbindungen: Serie KQ2H, KQ2S

Serie	Modell	Anschluss	Anschlussgröße	Schraub-/Steckverbindungen	verwendbarer Schlauch-Außen-Ø							
					Ø 2	Ø 3,2	Ø 4	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12	
SY3000	SY3□30-□□-M5	4A, 2B	M5	KQ2H	█							
				KQ2S		█						
	SS5Y3-50/51/52 (R) Mehrfachanschlussplatte	1P, 5EA, 3EB	1/8	KQ2H	█							
				KQ2S		█						
		X, PE	M5	KQ2H	█							
				KQ2S		█						
	4A, 2B	1/8	KQ2H	█								
			KQ2S		█							
				M5	KQ2H	█						
					KQ2S		█					

Serie	Modell	Anschluss	Anschlussgröße	Schraub-/Steckverbindungen	verwendbarer Schlauch-Außen-Ø						
					Ø 2	Ø 3,2	Ø 4	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12
SY5000	SY5□30-□□-01	4A, 2B	1/8	KQ2H	█						
				KQ2S		█					
	SS5Y5-50/51/52 (R) Mehrfachanschlussplatte	1P, 5EA, 3EB	1/4	KQ2H	█						
				KQ2S		█					
		X, PE	M5	KQ2H	█						
				KQ2S		█					
	4A, 2B	1/4	KQ2H	█							
			KQ2S		█						
				1/8	KQ2H	█					
					KQ2S		█				

Serie	Modell	Anschluss	Anschlussgröße	Schraub-/Steckverbindungen	verwendbarer Schlauch-Außen-Ø						
					Ø 2	Ø 3,2	Ø 4	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12
SY7000	SY7□30-□□-02	4A, 2B	1/4	KQ2H	█						
				KQ2S		█					
	SS5Y7-50/51/52 (R) Mehrfachanschlussplatte	1P, 5EA, 3EB	3/8	KQ2H	█						
				KQ2S		█					
		X, PE	M5	KQ2H	█						
				KQ2S		█					
	4A, 2B	1/4	KQ2H	█							
			KQ2S		█						

■ Handelsmarke

DeviceNet™ ist eine Handelsmarke von ODVA.

EtherNet/IP™ ist eine Handelsmarke von ODVA.

CompoNet™ ist eine Handelsmarke von ODVA.

EtherCAT® ist eine registrierte Handelsmarke und patentierte Technologie, unter Lizenz der Beckhoff Automation GmbH, Deutschland.

Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitshinweise sollen vor gefährlichen Situationen und/oder Sachschäden schützen. In den Hinweisen wird die Schwere der potentiellen Gefahren durch die Gefahrenworte „Achtung“, „Warnung“ oder „Gefahr“ bezeichnet. Diese wichtigen Sicherheitshinweise müssen zusammen mit internationalen Standards (ISO/IEC)*1) und anderen Sicherheitsvorschriften beachtet werden.

 **Achtung:** **Achtung** verweist auf eine Gefahr mit geringem Risiko, die leichte bis mittelschwere Verletzungen zur Folge haben kann, wenn sie nicht verhindert wird.

 **Warnung:** **Warnung** verweist auf eine Gefahr mit mittlerem Risiko, die schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben kann, wenn sie nicht verhindert wird.

 **Gefahr:** **Gefahr** verweist auf eine Gefahr mit hohem Risiko, die schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge hat, wenn sie nicht verhindert wird.

- *1) ISO 4414: Fluidtechnik – Ausführungsrichtlinien Pneumatik
ISO 4413: Fluidtechnik – Ausführungsrichtlinien Hydraulik
IEC 60204-1: Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen (Teil 1: Allgemeine Anforderungen)
ISO 10218-1: Industrieroboter - Sicherheitsanforderungen usw.

Warnung

1. Verantwortlich für die Kompatibilität bzw. Eignung des Produkts ist die Person, die das System erstellt oder dessen technische Daten festlegt.

Da das hier beschriebene Produkt unter verschiedenen Betriebsbedingungen eingesetzt wird, darf die Entscheidung über dessen Eignung für einen bestimmten Anwendungsfall erst nach genauer Analyse und/oder Tests erfolgen, mit denen die Erfüllung der spezifischen Anforderungen überprüft wird.

Die Erfüllung der zu erwartenden Leistung sowie die Gewährleistung der Sicherheit liegen in der Verantwortung der Person, die die Systemkompatibilität festgestellt hat.

Diese Person muss anhand der neuesten Kataloginformation ständig die Eignung aller Produktdaten überprüfen und dabei im Zuge der Systemkonfiguration alle Möglichkeiten eines Geräteausfalls ausreichend berücksichtigen.

2. Maschinen und Anlagen dürfen nur von entsprechend geschultem Personal betrieben werden.

Das hier beschriebene Produkt kann bei unsachgemäßer Handhabung gefährlich sein.

Montage-, Inbetriebnahme- und Reparaturarbeiten an Maschinen und Anlagen, einschließlich der Produkte von SMC, dürfen nur von entsprechend geschultem und erfahrenem Personal vorgenommen werden.

3. Wartungsarbeiten an Maschinen und Anlagen oder der Ausbau einzelner Komponenten dürfen erst dann vorgenommen werden, wenn die Sicherheit gewährleistet ist.

Inspektions- und Wartungsarbeiten an Maschinen und Anlagen dürfen erst dann ausgeführt werden, wenn alle Maßnahmen überprüft wurden, die ein Herunterfallen oder unvorhergesehene Bewegungen des angetriebenen Objekts verhindern.

Vor dem Ausbau des Produkts müssen vorher alle oben genannten Sicherheitsmaßnahmen ausgeführt und die Stromversorgung abgetrennt werden. Außerdem müssen die speziellen Vorsichtsmaßnahmen für alle entsprechenden Teile sorgfältig gelesen und verstanden worden sein.

Vor dem erneuten Start der Maschine bzw. Anlage sind Maßnahmen zu treffen, um unvorhergesehene Bewegungen des Produkts oder Fehlfunktionen zu verhindern.

4. Die in diesem Katalog aufgeführten Produkte werden ausschließlich für die Verwendung in der Fertigungsindustrie und dort in der Automatisierungstechnik konstruiert und hergestellt. Für den Einsatz in anderen Anwendungen oder unter den im folgenden aufgeführten Bedingungen sind diese Produkte weder konstruiert, noch ausgelegt:

1) Einsatz- bzw. Umgebungsbedingungen, die von den angegebenen technischen Daten abweichen, oder Nutzung des Produkts im Freien oder unter direkter Sonneneinstrahlung.

2) Installation innerhalb von Maschinen und Anlagen, die in Verbindung mit Kernenergie, Eisenbahnen, Luft- und Raumfahrttechnik, Schiffen, Kraftfahrzeugen, militärischen Einrichtungen, Verbrennungsanlagen, medizinischen Geräten, Medizinprodukten oder Freizeitgeräten eingesetzt werden oder mit Lebensmitteln und Getränken, Notausschaltkreisen, Kupplungs- und Bremsschaltkreisen in Stanz- und Pressanwendungen, Sicherheitsausrüstungen oder anderen Anwendungen in Kontakt kommen, soweit dies nicht in der Spezifikation zum jeweiligen Produkt in diesem Katalog ausdrücklich als Ausnahmeanwendung für das jeweilige Produkt angegeben ist.

Warnung

3) Anwendungen, bei denen die Möglichkeit von Schäden an Personen, Sachwerten oder Tieren besteht und die eine besondere Sicherheitsanalyse verlangen.

4) Verwendung in Verriegelungssystemen, die ein doppeltes Verriegelungssystem mit mechanischer Schutzfunktion zum Schutz vor Ausfällen und eine regelmäßige Funktionsprüfung erfordern.

Achtung

1. Das Produkt wurde für die Verwendung in der Fertigungsindustrie konzipiert.

Das hier beschriebene Produkt wurde für die friedliche Nutzung in Fertigungsunternehmen entwickelt.

Wenn Sie das Produkt in anderen Wirtschaftszweigen verwenden möchten, müssen Sie SMC vorher informieren und bei Bedarf entsprechende technische Daten zur Verfügung stellen.

Wenden Sie sich bei Fragen bitte an die nächstgelegene Vertriebsniederlassung.

Einhaltung von Vorschriften

Das Produkt unterliegt den folgenden Bestimmungen zur „Einhaltung von Vorschriften“.

Lesen Sie diese Punkte durch und erklären Sie Ihr Einverständnis, bevor Sie das Produkt verwenden.

Einhaltung von Vorschriften

- Die Verwendung von SMC-Produkten in Fertigungsmaschinen von Herstellern von Massenvernichtungswaffen oder sonstigen Waffen ist strengstens untersagt.
- Der Export von SMC-Produkten oder -Technologie von einem Land in ein anderes hat nach den an der Transaktion beteiligten Ländern geltenden Sicherheitsvorschriften und -normen zu erfolgen. Vor dem internationalen Versand eines jeglichen SMC-Produktes ist sicherzustellen, dass alle nationalen Vorschriften in Bezug auf den Export bekannt sind und befolgt werden.

Achtung

SMC-Produkte sind nicht für den Einsatz als Instrumente im gesetzlichen Messwesen bestimmt.

Die von SMC gefertigten bzw. vertriebenen Messinstrumente wurden keinen Prüfverfahren zur Typengenehmigung unterzogen, die von den Messvorschriften der einzelnen Länder vorgegeben werden.

Daher dürfen SMC-Produkte nicht für Arbeiten bzw. Zertifizierungen eingesetzt werden, die im Rahmen der Messvorschriften der einzelnen Länder vorgegeben werden.



SMC Corporation (Europe)

Austria	+43 (0)2262622800	www.smc.at	office@smc.at
Belgium	+32 (0)33551464	www.smc.be	info@smc.be
Bulgaria	+359 (0)2807670	www.smc.bg	office@smc.bg
Croatia	+385 (0)13707288	www.smc.hr	office@smc.hr
Czech Republic	+420 541424611	www.smc.cz	office@smc.cz
Denmark	+45 70252900	www.smc.dk.com	smc@smcdk.com
Estonia	+372 6510370	www.smc.ee	smc@smcpneumatics.ee
Finland	+358 207513513	www.smc.fi	smc@smc.fi
France	+33 (0)164761000	www.smc-france.fr	info@smc-france.fr
Germany	+49 (0)61034020	www.smc.de	info@smc.de
Greece	+30 210 2717265	www.smc.gr	sales@smc.gr
Hungary	+36 23513000	www.smc.hu	office@smc.hu
Ireland	+353 (0)14039000	www.smc.ie	sales@smcpneumatics.ie
Italy	+39 0292711	www.smc.it	mailbox@smc.it
Latvia	+371 67817700	www.smc.lv	info@smc.lv

Lithuania	+370 5 2308118	www.smc.lt	info@smc.lt
Netherlands	+31 (0)205318888	www.smc.nl	info@smc.nl
Norway	+47 67129020	www.smc-norge.no	post@smc-norge.no
Poland	+48 222119600	www.smc.pl	office@smc.pl
Portugal	+351 226166570	www.smc.eu	postpt@smc.smces.es
Romania	+40 213205111	www.smcromania.ro	smcromania@smcromania.ro
Russia	+7 8127185445	www.smc-pneumatik.ru	info@smc-pneumatik.ru
Slovakia	+421 (0)413213212	www.smc.sk	office@smc.sk
Slovenia	+386 (0)73885412	www.smc.si	office@smc.si
Spain	+34 902184100	www.smc.eu	post@smc.smces.es
Sweden	+46 (0)86031200	www.smc.nu	post@smc.nu
Switzerland	+41 (0)523963131	www.smc.ch	info@smc.ch
Turkey	+90 212 489 0 440	www.smc-pnomatik.com.tr	info@smc-pnomatik.com.tr
UK	+44 (0)845 121 5122	www.smc.uk	sales@smc.uk