


Bezeichnung Flanschstecker, Polzahl: 4 (04-a), ungeschirmt, THT, IP40, von vorne verschraubbar
 Produktgruppe Serie 680
 Bestellnummer 09 0311 99 04


Abbildung




Leiterplattenlayout

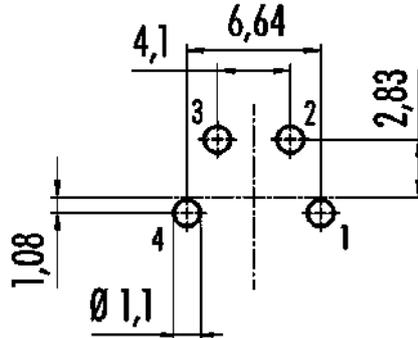

Maßzeichnung

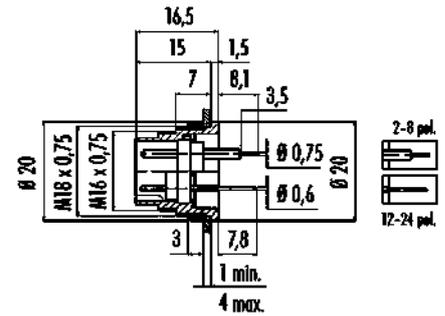

Polbild (Steckseite)

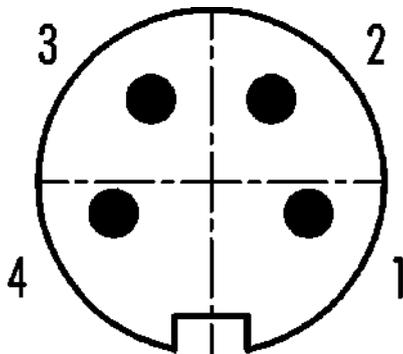

Die Einzelteildarstellung und Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Bestellnummer	09 0311 99 04
Steckverbinder-Bauform	Flanschstecker
Ausführung	Steckverbinder Stift gerade
Steckverbinder Verriegelung	Schrauben
Anschlussart	THT
Schutzart	IP40
Grenztemperatur von / bis	-40 °C / 85 °C
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen
Gewicht (gr)	11.46
Zolltarifnummer	85369010

Produktdatenblatt

Miniatür Steckverbinder



Bezeichnung	Flanschstecker, Polzahl: 4 (04-a), ungeschirmt, THT, IP40, von vorne verschraubbar
-	-
Produktgruppe	Serie 680
Bestellnummer	09 0311 99 04

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	250 V
Bemessungs-Stoßspannung	1500 V
Bemessungsstrom (40°C)	6,0 A
Isolationswiderstand	$\geq 10^{10} \Omega$
Verschmutzungsgrad	1
Überspannungskategorie	I
Isolierstoffgruppe	III
EMV-Tauglichkeit	ungeschirmt

Werkstoffe


Material Gehäuse	Zinkdruckguss vernickelt
Material Kontaktkörper	PBT (UL94 V-0)
Material Kontakt	CuZn (Messing)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	7a2b5a2a-8305-47c3-b251-484f7d8155fc

Klassifikationen

eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 9.0	EC003569


Bezeichnung	Flanschstecker, Polzahl: 4 (04-a), ungeschirmt, THT, IP40, von vorne verschraubbar
Produktgruppe	Serie 680
Bestellnummer	09 0311 99 04

Montageanleitung / Montageausschnitt

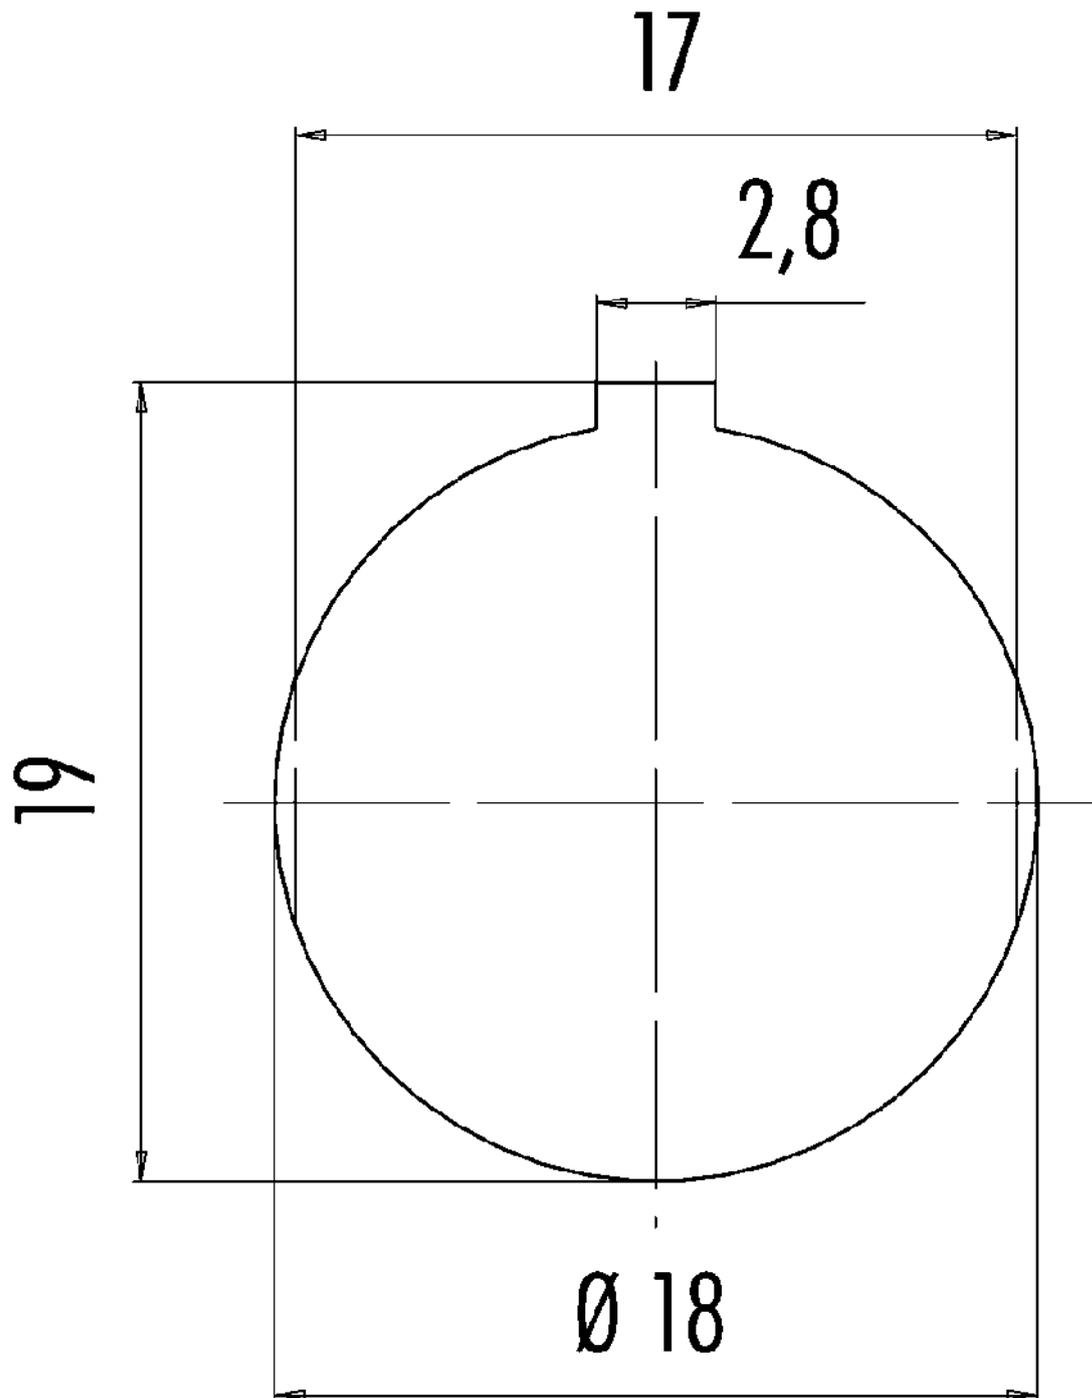

Bezeichnung	Flanschstecker, Polzahl: 4 (04-a), ungeschirmt, THT, IP40, von vorne verschraubbar
Produktgruppe	Serie 680
Bestellnummer	09 0311 99 04

Einzelteildarstellung

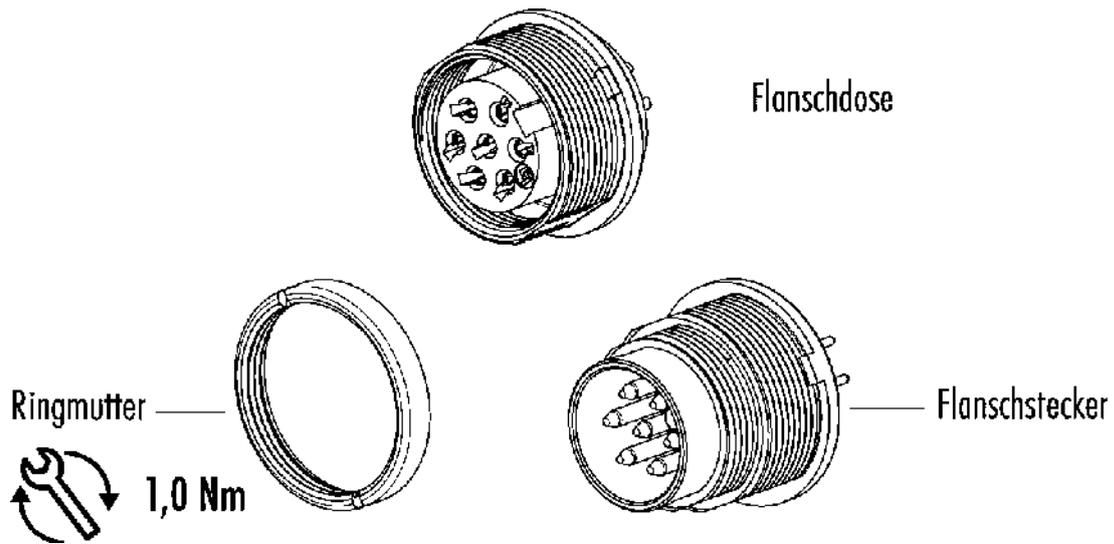

Bezeichnung	Flanschstecker, Polzahl: 4 (04-a), ungeschirmt, THT, IP40, von vorne verschraubbar
-	-
Produktgruppe	Serie 680
Bestellnummer	09 0311 99 04

Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Öffnen des Steckverbinders, ist bei einem Einsatz in Stromkreisen mit berührungsgefährlichen Spannungen das Gewinde zwischen dem Gehäuse und dem Steckverbinderkopf mit einem geeigneten Cyanacrylatkleber zu sichern. Dies gilt nicht für Steckverbinder, die in SELV und PELV Stromkreisen nach IEC 61140 (EN 61140, VDE 0140-1) eingesetzt werden.

Der Steckverbinder ist nicht für Netzspannungen geeignet. Bitte beachten Sie die Verschmutzungsgrade und die Überspannungskategorie. Weitere Infos hierzu siehe Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.