


# EG 20

Hochwertiger, industriegeeigneter Spender aus Metall für 2000-ml-Softflaschen

## Wichtig!


Bevor Sie den EG 20 montieren, lesen Sie bitte sorgfältig die Montageanweisung!

Der EG 20 ist bestimmt für die Verwendung unserer Softflaschen mit Einwegpumpe.

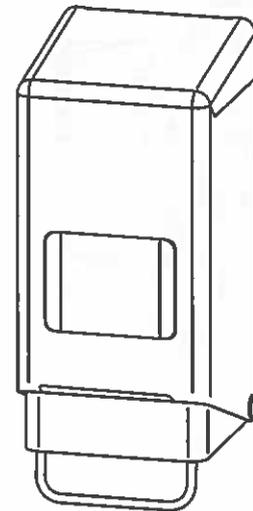


Technische Änderungen vorbehalten.

## Montage- und Bedienungsanleitung · Montage- und Bedienungsanleitung

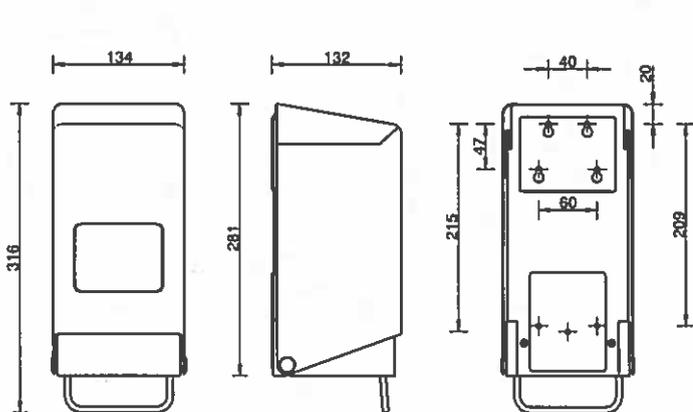

①

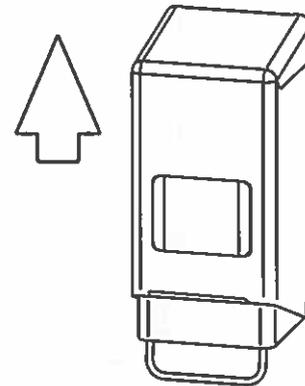


### Lieferumfang

- 1 EG 20
- 4 Dübel 6 mm, Edelstahlschrauben, Unterlegscheiben
- 1 Inbusschlüssel
- 1 Dosierbegrenzer
- 1 Montage- und Bedienungsanleitung

### Gehäuse öffnen

Gehäuse nach oben ziehen und nach vorne herunterklappen.


②

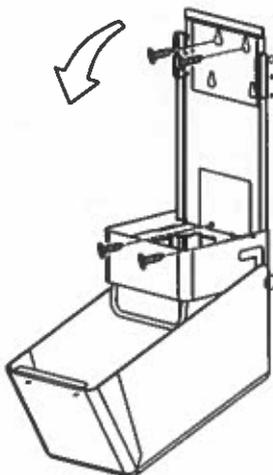

### Befestigung

Der Spender wird mit je 4 Dübeln, Schrauben und Unterlegscheiben montiert. Verwenden Sie dazu den beiliegenden Befestigungssatz. Erforderlicher Bohrer-Durchmesser: 6 mm. Empfohlene Höhe: ca. 100 bis 110 cm vom Boden bis zum Bedienungshebel. Wir empfehlen die Platzierung über oder in unmittelbarer Nähe zum Waschbecken.


③

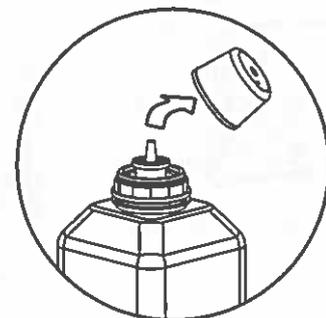

### Softflaschen vorbereiten

Verwenden Sie die Softflasche mit Einwegpumpe. Entfernen Sie die farbige Schutzkappe. Die Pumpe ist gesichert aufgeschraubt. Bitte nicht öffnen oder abschrauben, da sonst die Funktion nicht mehr gewährleistet werden kann!


4

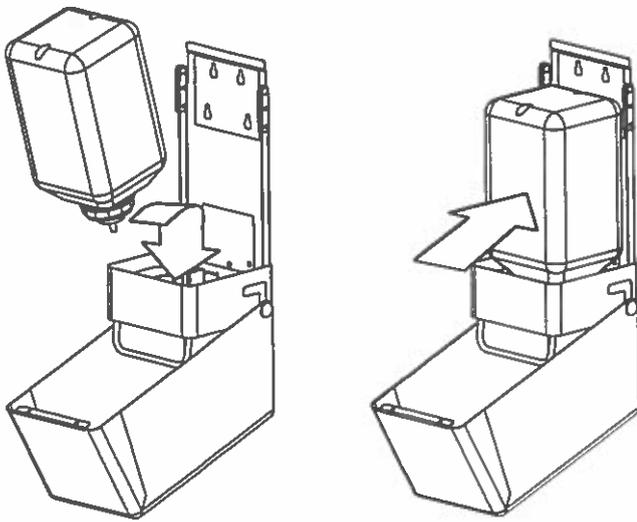

**Einsetzen der Softflasche**

Softflasche mit der Pumpe nach unten in den Spender einsetzen und leicht nach hinten (Richtung Wand) in die Arretierung drücken.


5

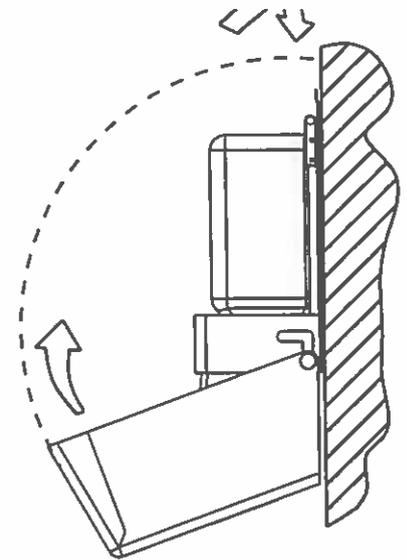

**Spender schließen**

Schließen Sie den EG 20, indem Sie das Gehäuse nach oben klappen und in die Rückwand einhängen.


6

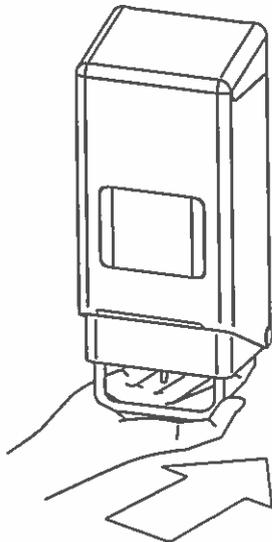

**Betätigung**

Den Hebel erst betätigen, wenn das Gehäuse ganz geschlossen ist. Nun den Hebel einige Male in Richtung Wand drücken, bis der Spender dosiert. – Werkseitig ist die Dosiermenge (ohne Dosierbegrenzer) auf maximal eingestellt.


7

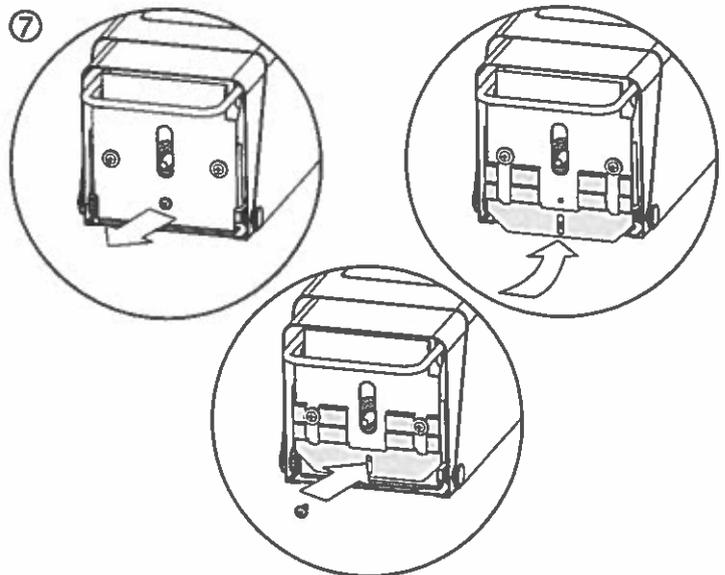

**Dosierbegrenzer einsetzen**

Schraube mit beiliegendem Inbusschlüssel herausdrehen, Hebel drücken und gleichzeitig Dosierbegrenzer einsetzen. Hebel lösen und Schraube wieder eindrehen.

8

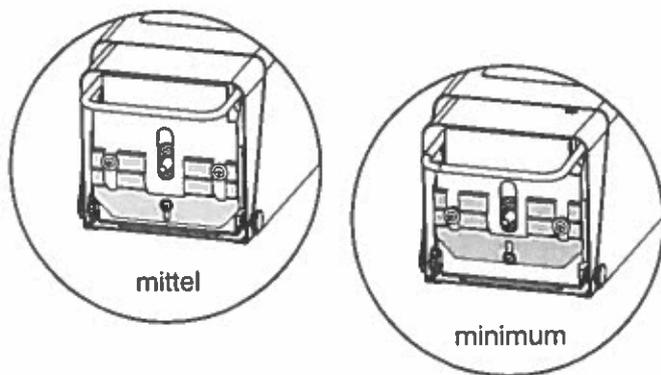

**Flaschenwechsel**

Entleerte Softflaschen nach vorne aus der Arretierung lösen und entnehmen. Neue Softflasche einsetzen, wie unter 3. bis 6. beschrieben.

Die entleerte Softflasche kann einschließlich der Pumpe im normalen Kunststoff-Müll entsorgt werden. Es werden umweltfreundliche Kunststoffe wie PE und PP verwendet.

Unsere Produkte werden gewissenhaft hergestellt und einer Endkontrolle unterzogen. Sollten Sie dennoch Beanstandungen oder Verbesserungsvorschläge haben, so wenden Sie sich bitte direkt an uns oder an den Vertriebspartner, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

**Dosiermenge reduzieren**

Dosierbegrenzer nach Wunsch in Stellung „mittel“ oder „minimal“ schieben und Schraube festdrehen.