

VARIMETER

Spannungsrelais
MK 9064N, MH 9064

Original



0267/550


MK 9064N

MH 9064

Produktbeschreibung

Mit den Spannungsrelais MK 9064N und MH 9064 der VARIMETER Familie bietet DOLD eine Lösung zur optimalen Überwachung der Funktion von elektrischen Verbrauchern. 1-phasig werden sowohl DC- als auch AC-Spannungen gemessen. Über-, Unterspannung oder Fensterfunktion werden überwacht und der Messwert auf dem Display angezeigt.

Funktionsdiagramm

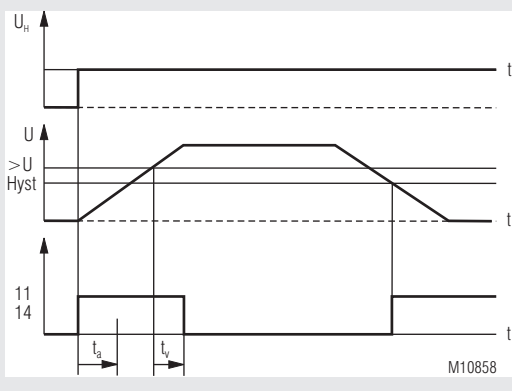

Beispiel: Überspannungsüberwachung mit Ruhestromprinzip

Ihre Vorteile

- Präventive Wartung
- Für höhere Produktivität
- Schnellere Fehlerlokalisierung
- Präzise und zuverlässig
- Min-, Maxwert oder Fensterüberwachung
- Messbereich bis AC/DC 600 V
- Große Messbereiche
- Einfache Parametrierung und Fehlerdiagnose am Gerät
- Hilfsspannungsbereiche DC 24 V, AC 230 V, AC/DC 24 ... 230 V oder AC/DC 110 ... 400 V

Merkmale

- Nach IEC/EN 60255-1
- AC/DC Spannungsmessung (1-phasig)
- Einschaltverzögerung, Ansprechverzögerung
- Fehlerspeicher
- LCD-Anzeige für die aktuellen Messwerte
- Relaisausgang
 - MK 9064N: 1 Wechsler
 - MH 9064: 2 x 1 Wechsler
- Relaisfunktion Arbeits- / Ruhestromprinzip umschaltbar
- Optional mit steckbaren Anschlussblöcken
 - Mit Schraubklemmen
 - Mit Federkraftklemmen
- MK 9064N: 22,5 mm Baubreite
- MH 9064: 45,0 mm Baubreite

Weitere Informationen

- **MH 9064**
Das MH 9064 besitzt 2 Relaisausgänge.
Die Spannungsüberwachung kann Relais 1 und / oder Relais 2 zugeordnet werden.


Zulassungen und Kennzeichen



Anwendungen

- Spannungsüberwachung AC/DC 1-phasig
- Spannungsabhängiges Schalten bei Über- oder Unterspannung

Schaltbilder

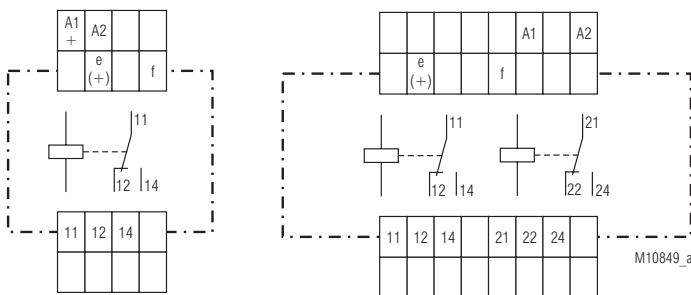

MK 9064N.11

MH 9064.12

Anschlussklemmen

Klemmenbezeichnung	Signalbeschreibung
A1(+), A2	Hilfsspannung AC oder DC
e(+), f	Spannungs- Messeingang AC, DC
11, 12, 14	Melderelais (Wechslerkontakt)
21, 22, 24	Melderelais (Wechslerkontakt)

Funktion

Das Gerät ist programmierbar für AC- oder DC-Messung.
Bei AC-Messung wird der gleichgerichtete Mittelwert gemessen.
Bei sinusförmigen Eingangssignalen wird der Effektivwert angezeigt.

Nach dem Einschalten der Hilfsspannung an A1/A2 verhindert die Einschaltverzögerung, dass während dieser Zeit auftretende Änderungen einen Einfluss auf den Relaisausgang des VARIMETER haben.
Das Gerät befindet sich im Anzeige (Run) - Modus und ermittelt ständig die aktuellen Messwerte. Mit der Taste **Esc** (3 s halten) erfolgt die Umschaltung in den Eingabe-Modus.

Wird der eingestellte Ansprechwert verletzt, schaltet der Relaisausgang und ein Fehler wird im Display angezeigt.
Die Darstellung ist invertiert, blinkt und zeigt somit den Fehler.


Die Fehlerspeicherung ist wählbar.
Durch die Taste **↵** kann der Fehlerspeicher zurückgesetzt und gelöscht werden.

Beim MH 9064 kann durch Zuordnung der Messfunktion zu Relaisausgang 1 und Relaisausgang 2 das Gerät für Vorwarn- und Alarmmeldung genutzt werden. Relaisausgang 1 schaltetet bei Überschreitung des Vorwarngrenzwertes. Wird der zweite Grenzwert verletzt, schaltet Relaisausgang 2 und gibt eine Alarmmeldung aus.

Funktionshinweise

Das Gerät benötigt eine Hilfsspannung.
Es ist für 1-phasige AC/DC Spannungsmessung konzipiert.

Geräteeinstellung

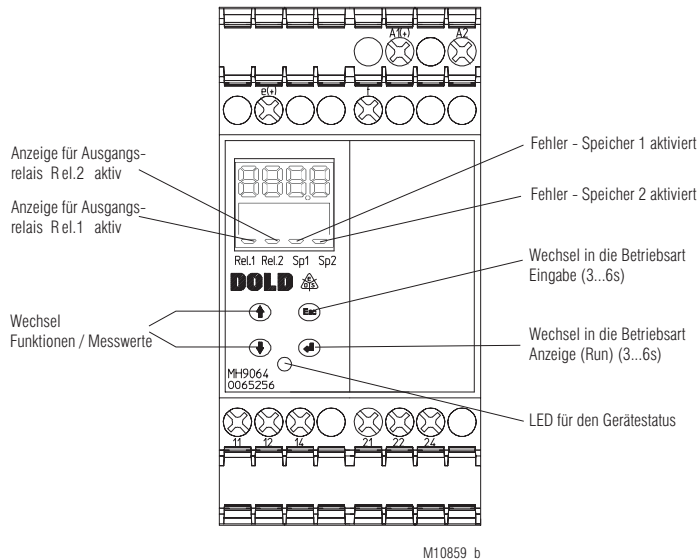


Geräteanzeigen

Die LED signalisiert den Gerätestatus.

Grün:	Hilfsspannung vorhanden
Orange (blinkend):	Keine Messung; Gerät im Eingabe-Modus
Rot (kurz ein, kurz aus):	Fehler Überspannung

Übersteigt der Messwert den einstellbaren Messbereichsendwert, dann erscheint in der Anzeige die Fehlermeldung "OL".

Cursor LCD-Anzeige

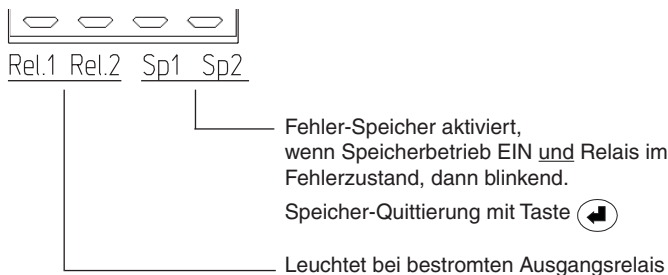

Bedienelemente

Anzeige (Run) - Modus

Eingabe-Modus

⬆️ UP / ⬇️ DOWN

Nach dem Einschalten befindet sich das Gerät im Anzeige (Run) - Modus.

Die Messung ist unterbrochen, die Relais sind im Fehlerzustand und die LED-Anzeige orange.

⬆️ ⬇️ Besitzen keine Funktion

⬆️ ⬇️ Auswahl der Parameter zum Ändern und Einstellen der Ansprechwerte

⬅️ ENTER

Fehlerquittierung, wenn Fehlerspeicher für Ausgangsrelais aktiviert ist. Nur rücksetzbar, wenn der Fehler behoben ist.

- Verschiebt Cursor im Display nach rechts
- Wert nullspannungssicher abspeichern.
- Länger als 3 s betätigt: Wechsel zum Anzeige (Run) - Modus

⏪ Esc

- Länger als 3 s betätigt, Wechsel zum Eingabe-Modus

- Verschiebt Cursor im Display nach links
- Verlassen der Einstellung ohne Änderung.

LCD-Display



Rel.1 Rel.2 Sp1 Sp2



Rel.1 Rel.2 Sp1 Sp2



Rel.1 Rel.2 Sp1 Sp2



Rel.1 Rel.2 Sp1 Sp2

Ansprechwerte einstellen

- < U Fehler bei Unterschreiten des Einstellwertes
- > U Fehler bei Überschreiten des Einstellwertes
- OFF Fehlerauswertung inaktiv

Wird der eingestellte Ansprechwert verletzt, schaltet der Relaisausgang nach der eingestellten Verzögerungszeit t_v und ein Fehler wird im Display angezeigt.

Der Fehlerspeicher ist ein- oder ausschaltbar und wird mit ⬅️ am Gerät quittiert.

Einstellbare Grenzwerte

Grenzwerte für Rel.1 und Rel.2 wählbar über Tasten ⬆️ ⬇️.

Werks-einstellung

Parameter	Beschreibung	Werks-einstellung
<U:	Anprechwert Unterspannung, (Unterspannungsrelais)	OFF
>U:	Anprechwert Überspannung, (Überspannungsrelais)	*
Hyst:	Anprechwert Hysterese	5 %
t_v :	Anprechverzögerung für Relais (0 ... 10 s)	0 s
A / R:	Einstellung Arbeits- / Ruhestromprinzip	R
Sp:	Fehlerspeicher (ON / OFF)	OFF

Ansprechwerte können auch deaktiviert werden. (OFF)

*) Abhängig von der Geräte-Variante (Messbereich)

Weitere einstellbare Parameter

Wählbar über Tasten ⬆️ ⬇️.

Werks-einstellung

Parameter	Beschreibung	Werks-einstellung
t_a :	Anlaufüberbrückung beim Anlegen der Hilfsspannung (0,2 ... 10 s)	0,2 s
AC/DC	Messspannung AC oder DC	AC


Werkseinstellung wiederherstellen

(Auslieferungszustand wiederherstellen)

Vor dem Anlegen der Hilfsspannung Taste ⏪ drücken. Während Einschalten gedrückt halten.

Meldeausgänge

Das Arbeitsprinzip Ruhestrom oder Arbeitsstrom ist im Eingabe-Modus einstellbar. Das MH9064 besitzt 2 Relaisausgänge. Hier kann die Spannungsüberwachung Relais 1 und / oder Relais 2 zugeordnet werden.

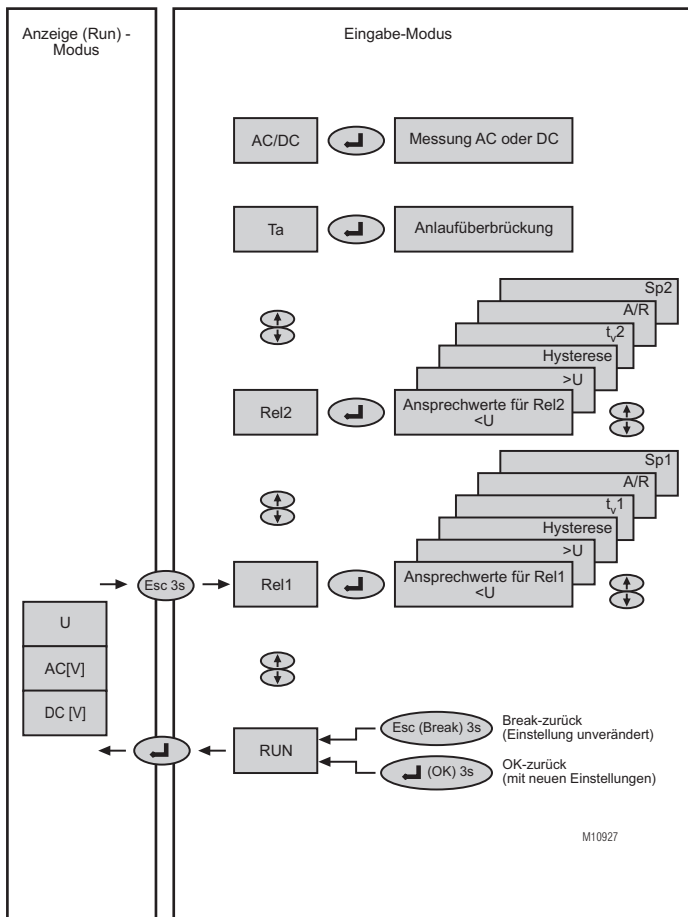

Nach dem Anlegen der Hilfsspannung an A1/A2 befindet sich das Gerät im **Anzeige (Run) - Modus**:

Es wird ständig der aktuelle Messwert angezeigt. (AC oder DC)
Die Darstellung ist invertiert, wenn sich der Messwert im Fehlerzustand befindet.

Mit der Taste kann der Fehlerspeicher gelöscht werden.

Über die Taste (3 s halten) erfolgt der Übergang in den **Eingabe-Modus**:

In dieser Zeit ist die Messung unterbrochen, die Relais im Fehlerzustand und die LED-Anzeige orange.

Über die Tasten können die einzelnen Ansprechwerte angewählt und geändert werden.

Eingabestelle wählen durch Drücken der Taste

- Ein Zeichen nach rechts
- Ein Zeichen nach links

Zurück in den Anzeige (Run)-Modus:

Taste 3 s drücken; OK neue Werte abgespeichert

oder

Taste 3 s drücken; Break Werte unverändert

als Displaybild mit bestätigen um in Anzeige (Run) - Modus zu wechseln.

Anzeige (Run) - Modus	Eingabe-Modus
Darstellung invertiert, wenn sich der betreffende Messwert im Fehlerzustand befindet.	Messung unterbrochen, Relais sind im Fehlerzustand Anzeige LED: orange
Keine Funktion	Auswahl Rel1, Rel2, T _a , AC/DC und RUN Auswahl der Parameter zum Ändern und Einstellen der Ansprechwerte Rel1 und Rel2.
Fehlerspeicher löschen:	Eingabestellen-Umschaltung: Eine Stelle nach links Eine Stelle nach rechts
Länger als 3 s betätigt. Wechsel zum Eingabe-Modus	Länger als 3 s betätigt. Wechsel zum Anzeige (Run) - Modus

Technische Daten		
Hilfsspannung A1/A2		
Hilfssnennspannung U_H		
MK 9064N, MH 9064:	DC 24 V	(0,9 ... 1,1 x U_H)
MH 9064:	AC 230 V	(0,8 ... 1,1 x U_H)
	AC/DC 24 ... 230 V	(0,8 ... 1,1 x U_H)
	AC/DC 110 ... 400 V	(0,8 ... 1,1 x U_H)
Nennfrequenz:	50 / 60 Hz	
Frequenzbereich:	45 ... 400 Hz	
Stromaufnahme		
Bei DC 24 V:	50 mA	
Bei AC 230 V:	15 mA	
Spannungs-Messeingang L+/L		

MK 9064N:	
Nennspannung:	AC/DC 150 mV, AC/DC 5, 80, 300 V
Messbereich U_M:	AC/DC 6 ... 150 mV, AC/DC 0,2 ... 5, 5 ... 80, 12 ... 300 V (0,8 ... 1,1 x U_M)
MH 9064:	
Nennspannung:	AC/DC 150 mV, AC/DC 5, 80, 600 V
Messbereich U_M:	AC/DC 6 ... 150 mV, AC/DC 0,2 ... 5, 5 ... 80, 24 ... 600 V (0,8 ... 1,1 x U_M)
Nennfrequenz:	50 / 60 Hz
Frequenzbereich:	10 ... 400 Hz

Einstellbereiche (absolut, über Taster und LCD-Anzeige)

Messgenauigkeit bei Nennfrequenz (in % des Einstellwertes):		$\pm 2\% \pm 2$ Digit
Hysterese (in % des Einstellwertes):		2 ... 50 %
Reaktionszeit:		< 350 ms
Einstellbare Ansprechverzögerung (t_v):		0 ... 10 s (in 0,1 s Schritten)
Einstellbare Anlaufüberbrückung (t_a):		0,2 ... 10 s (in 0,1 s Schritten)

Ausgangskreis (Rel1: 11/12/14; Rel2: 21/22/24)

Kontaktbestückung:		
MK 9064N:	1 Wechsler	
MH 9064:	1 Wechsler (Rel1) und 1 Wechsler (Rel2)	
Thermischer Strom I_{th}:	2 x 4 A	
Schaltvermögen		
Nach AC 15		
Schließer:	3 A / AC 230 V	IEC/EN 60947-5-1
Öffner:	1 A / AC 230 V	IEC/EN 60947-5-1
Nach DC 13		
Schließer:	1 A / DC 24 V	IEC/EN 60947-5-1
Öffner:	1 A / DC 24 V	IEC/EN 60947-5-1
Elektrische Lebensdauer		
Nach AC 15 bei 3 A, AC 230 V:	2 x 10 ⁵ Schaltspiele	IEC/EN 60947-5-1
Zulässige Schalthäufigkeit:	1800 / h	
Kurzschlussfestigkeit		
max. Schmelzsicherung:	4 A gG / gL	IEC/EN 60947-5-1
Mechanische Lebensdauer:	30 x 10 ⁶ Schaltspiele	

Allgemeine Daten

Nennbetriebsart:	Dauerbetrieb	
Temperaturbereich		
Betrieb:	- 20 ... + 60 °C (im Bereich 0 ... - 20 °C evtl. eingeschränkte Funktion der LCD-Anzeige)	
Lagerung:	- 25 ... + 60 °C	
Betriebshöhe:	≤ 2000 m	
Luft- und Kriechstrecken		
Überspannungskategorie:	III	
Bemessungsstoßspannung / Verschmutzungsgrad:	IEC/EN 60664-1	
MK:		
Hilfsspannung / Messeingang:	4 kV / 2	
Hilfsspannung / Kontakt:	6 kV / 2	
Messeingang / Kontakt:	6 kV / 2	
MH:		
Hilfsspannung / Messeingang:	4 kV / 2 ($U_H = DC 24 V$)	
Hilfsspannung / Messeingang:	6 kV / 2	
Hilfsspannung / Kontakte:	6 kV / 2	
Messeingang / Kontakte:	6 kV / 2	
Kontakte 11,12,14 / 21,22,24:	4 kV / 2	

Technische Daten		
EMV		
Statische Entladung (ESD):	8 kV (Luftentladung)	IEC/EN 61000-4-2
HF-Einstrahlung		
80 MHz ... 6,0 GHz:	20 V / m	IEC/EN 61000-4-3
Langsame gedämpft schwingende Wellen		
Gegentaktspannung:	1 kV	IEC/EN 61000-4-18
Gleichtaktspannung:	2,5 kV	IEC/EN 61000-4-18
Schnelle Transienten:	2 kV	IEC/EN 61000-4-4
Stoßspannungen (Surge)		
Zwischen		
Versorgungsleitungen:	1 kV	IEC/EN 61000-4-5
Zwischen Leitung und Erde:	2 kV	IEC/EN 61000-4-5
HF-leitungsgeführt:	10 V	IEC/EN 61000-4-6
Funkentstörung:		
	Grenzwert Klasse A*)	
*) Das Gerät ist für den Einsatz in einer industriellen Umgebung (Klasse A, EN 55011) vorgesehen. Beim Anschluss an ein Niederspannungsversorgungsnetz (Klasse B, EN 55011) können Funkstörungen entstehen. Um dies zu verhindern, sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen.		
Schutzart		
Gehäuse:	IP 40	DIN EN 60529
Klemmen:	IP 20	DIN EN 60529
Gehäuse:	Thermoplast mit V0-Verhalten nach UL Subjekt 94	
Rüttelfestigkeit:		
	Amplitude 0,35 mm,	
	Frequenz 10 ... 55 Hz	IEC/EN 60068-2-6
	20 / 060 / 04	EN 60068-1
	DIN 46228-1/-2/-3/-4	
Klimafestigkeit:		
Leiteranschlüsse		
Schraubklemmen (fest integriert):		
	1 x 4 mm ² massiv oder	
	1 x 2,5 mm ² Litze mit Hülse und Kunststoffkragen oder	
	2 x 1,5 mm ² Litze mit Hülse und Kunststoffkragen oder	
	2 x 2,5 mm ² massiv	
Abisolierung der Leiter bzw. Hülsenlänge:		
	8 mm	
Klemmenblöcke mit Schraubklemmen		
Max. Anschlussquerschnitt:	1 x 2,5 mm ² massiv oder 1 x 2,5 mm ² Litze mit Hülse und Kunststoffkragen	
Abisolierung der Leiter bzw. Hülsenlänge:		
	8 mm	
Klemmenblöcke mit Federkraftklemmen		
Max. Anschlussquerschnitt:	1 x 4 mm ² massiv oder 1 x 2,5 mm ² Litze mit Hülse und Kunststoffkragen	
Min. Anschlussquerschnitt:	0,5 mm ²	
Abisolierung der Leiter bzw. Hülsenlänge:		
	12 $\pm 0,5$ mm	
Leiterbefestigung:		
	Unverlierbare Plus-Minus-Klemmenschrauben M 3,5 Kastenklemmen mit selbstabhebendem Drahtschutz oder Federkraftklemmen	
Anzugsdrehmoment:	0,8 Nm	
Schnellbefestigung:	Hutschiene	EN 60715
Nettogewicht:		
MK 9064N:	Ca. 140 g	
MH 9064:	Ca. 250 g	
Geräteabmessungen		
Breite x Höhe x Tiefe:		
MK 9064N:	22,5 x 90 x 99 mm	
MH 9064:	45 x 90 x 99 mm	

Klassifizierung nach DIN EN 50155

Schwingen und Schocken:	Kategorie 1, Klasse B	IEC/EN 61373
Umgebungstemperatur:		
	T1 konform	
	T2, T3 und TX mit Einschränkungen	
Schutzlackierung Leiterplatte:	Nein	

Standardtypen

MK 9064N.11 AC/DC 12 ... 300 V DC 24 V


- Artikelnummer: 0065254
- Messbereich: AC/DC 12 ... 300 V
 - Hilfsspannung U_H : DC 24 V
 - Ausgang: 1 Wechsler
 - Baubreite: 22,5 mm

MH 9064.12 AC/DC 24 ... 600 V AC/DC 110 ... 400 V


- Artikelnummer: 0065256
- Messbereich: AC/DC 24 ... 600 V
 - Hilfsspannung U_H : AC/DC 110 ... 400 V
 - Ausgang: 1 Wechsler (Rel1) und 1 Wechsler (Rel2)
 - Baubreite: 45 mm

Bestellbeispiel


MK 9064N .11 AC/DC 12 ... 300 V DC 24 V

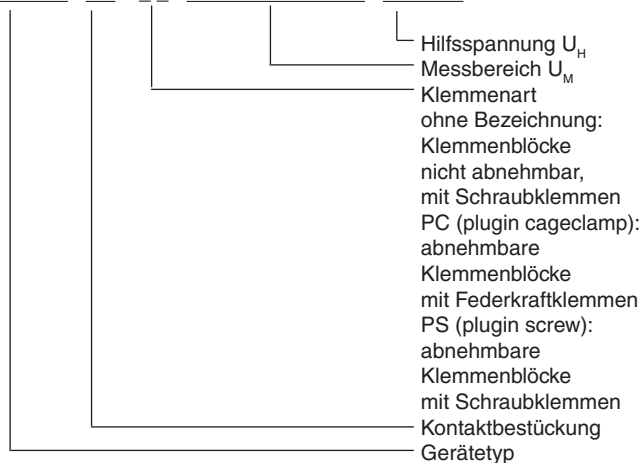

Anschlussoptionen mit steckbaren Anschlussblöcken

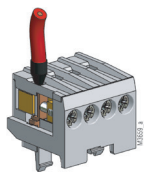

Schraubklemme (PS/plugin screw)

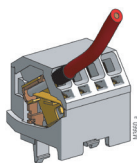


Federkraftklemme (PC/plugin cage clamp)

Hinweise

Demontage der steckbaren Klemmenblöcke (Stecker)

1. Gerät spannungsfrei schalten.
2. Schraubendreher in die frontseitige Aussparung zwischen Stecker und Frontplatte hineinschieben.
3. Schraubendreher um seine Längsachse drehen.
4. Beachten Sie bitte, dass die Klemmenblöcke nur auf dem zugehörigen Steckplatz montiert werden.

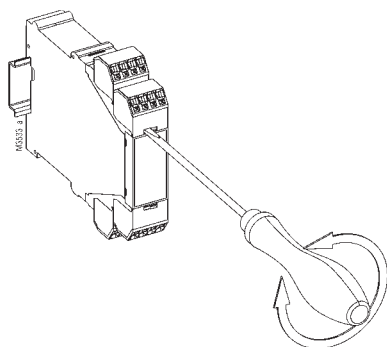

Inbetriebnahme

Der Anschluss des Gerätes ist gemäß den Anschlussbildern vorzunehmen.

! Sicherheitshinweise



Gefährliche Spannung. Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr.



Vor Beginn der Arbeiten Anlage und Gerät spannungsfrei schalten.

- Störungen an der Anlage dürfen nur bei ausgeschaltetem Gerät behoben werden.
- Der Anwender hat sicherzustellen, dass die Geräte und die dazugehörigen Komponenten nach örtlichen, gesetzlichen und technischen Vorschriften montiert und angeschlossen werden (VDE, TÜV, Berufsgenossenschaften).
- Einstellarbeiten dürfen nur von unterwiesenem Personal unter Berücksichtigung der Sicherheitsvorschriften vorgenommen werden. Montagearbeiten dürfen nur im spannungslosen Zustand erfolgen.
- Achten Sie auf ordnungsgemäße Erdung aller Komponenten.

Anschlussbeispiel

