

DE → Montageanleitung

Vorbereitung und Einbau

EN → Installation instructions

Preparation and installation

FR → Instructions de montage

Préparation et montage

ES → Instrucciones de montaje

Preparación e instalación

RU → Руководство по установке

Подготовка и встраивание

ASSA ABLOY (Schweiz) AG

Neustadtstrasse 2

CH-8317 Tagelswangen


Switzerland

Phone +41 43 266 22 22

Fax +41 43 266 22 23

mail.planet@assaabloy.com

www.planet.ag

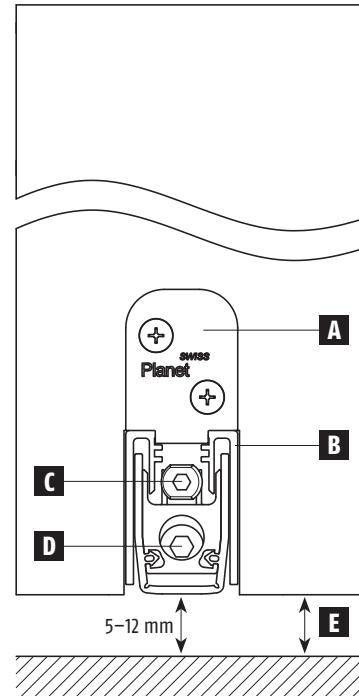

- A.** – Haltewinkel / Schrauben
– Angle bracket / screws
– Equerre de fixation / vis
– Escuadra de fijación / tornillos
– Крепёжный уголок / Саморезы

- B.** – Absenkabdichtung
– Drop-down seal
– Joint à abaissement
– Burlete-guillotina Planet
– Выдвигающийся уплотнитель



- C.** – Dichthaltungshöhe: Inbus 3 mm
– Seal height: Allen key 3 mm
– Course: clé Allen 3 mm
– Carrera: llave Allen nº 3
– Регулировка по высоте
шестигранным ключом (3мм)

- D.** – Seitenhub: Inbus 4 mm
– Lateral movement: Allen key 4 mm
– Course latérale: clé Allen 4 mm
– Carrera lateral: llave Allen nº 4
– Регулировка по ширине
шестигранным ключом (4мм)

- E.** – Bodenluft
– Bottom door gap
– Ecart porte/sol
– Espacio de luz hasta el suelo
– Зазор до пола

1




- Nut
- Groove
- Rainure
- Ranura
- Паз

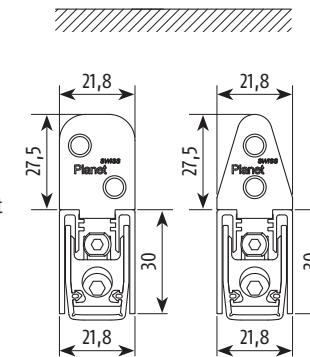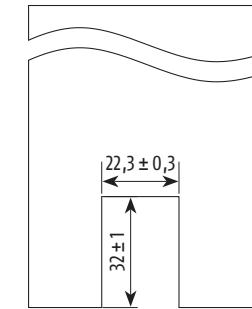

2

Vorbereitung Boden/Tür: ① ebener Boden;
② saubere Ecken; ③ versiegeln; ④ Einlaufschräge und Dichtfläche; ⑤ Dichtfläche

Preparation floor / door: ① flat bottom;
② clean corners; ③ seal up; ④ inlet slope and sealing surface; ⑤ sealing surface

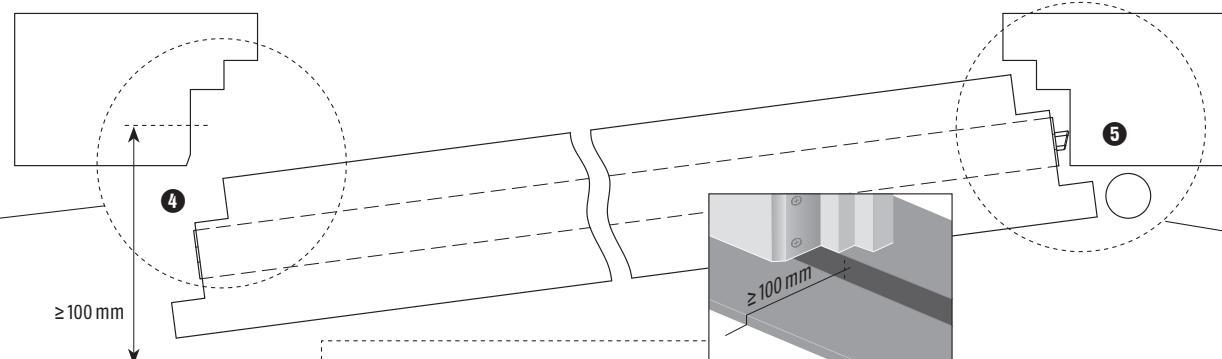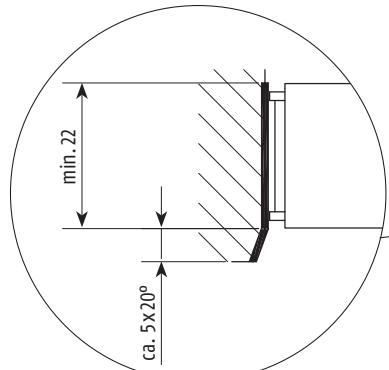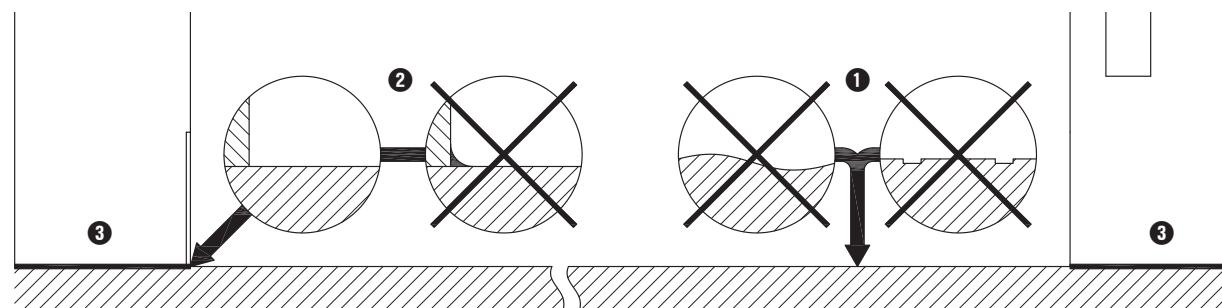

Verwendungszweck: Planet-Dichtungen werden in Türen eingebaut und verschliessen die Bodenfuge automatisch. Bitte Anleitung vorgängig lesen.

Intended use: Planet seals should be installed in doors and closing the bottom door gap automatically. Please read the instructions previously.

Emploi prévu: les joints Planet sont montés dans des portes et ferment la jointure au sol automatiquement. Lire les instructions au préalable.

Finalidad de su utilización: Los Planets deben ser instalados en las puertas, para sellar el espacio de luz hasta el suelo automáticamente. Por favor, leáne las instrucciones de antemano.


Область применения: Уплотнители Планет встраиваются в двери и сами закрывают зазор под дверью. Прочтите, пожалуйста, руководство заранее.

SWISS MADE


Préparation d'étage / porte: ① fond plat;
② coins propres; ③ scie; ④ pente d'entrée et surface d'étanchéité; ⑤ surface 'étanchéité'

Preparación de fondo / puerta: ① fondo plano; ② esquinas limpias; ③ sello;
④ pendiente de entrada y superficie de sellado; ⑤ superficie de sellado

Подготовка поверхности/двери: наличие:
① гладкой поверхности; ② чистых углов; ③ герметизации; ④ входной фаски с уплотненной поверхностью; ⑤ уплотненной поверхности (планки).

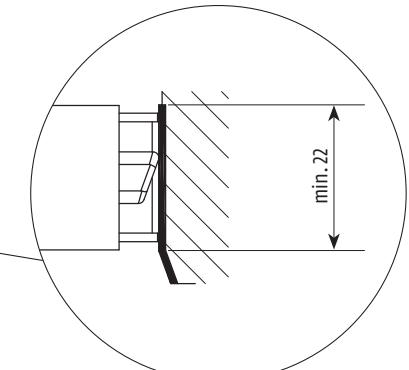

3

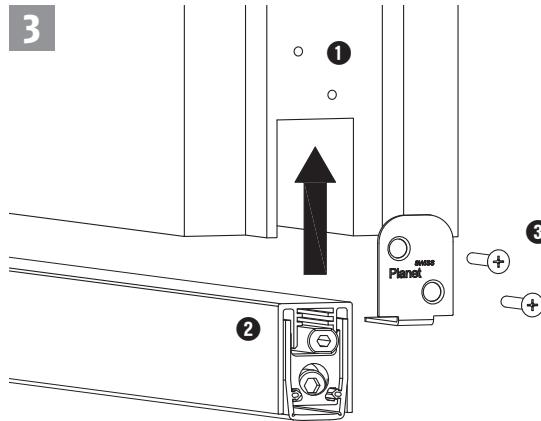

Montage der Dichtung: ① vorbohren der Schraubenlöcher; ② Dichtung einlegen; ③ Haltwinkel befestigen

Assembly of the seal: ① perform the pilot-drills for screws; ② insert the seal; ③ fix the angle bracket


Montage du joint: ① percer des avant-trous; ② insérer le joint; ③ attacher l'équerre de fixation

Montaje del Planet: ① Marcar los orificios para los tornillos

② Embutir el Planet en la ranura ③ Atornillar la escuadra de fijación

Установка уплотнителя: ① просверлить отверстия под саморезы; ② вложить уплотнитель; ③ закрепить крепёжные уголки

4

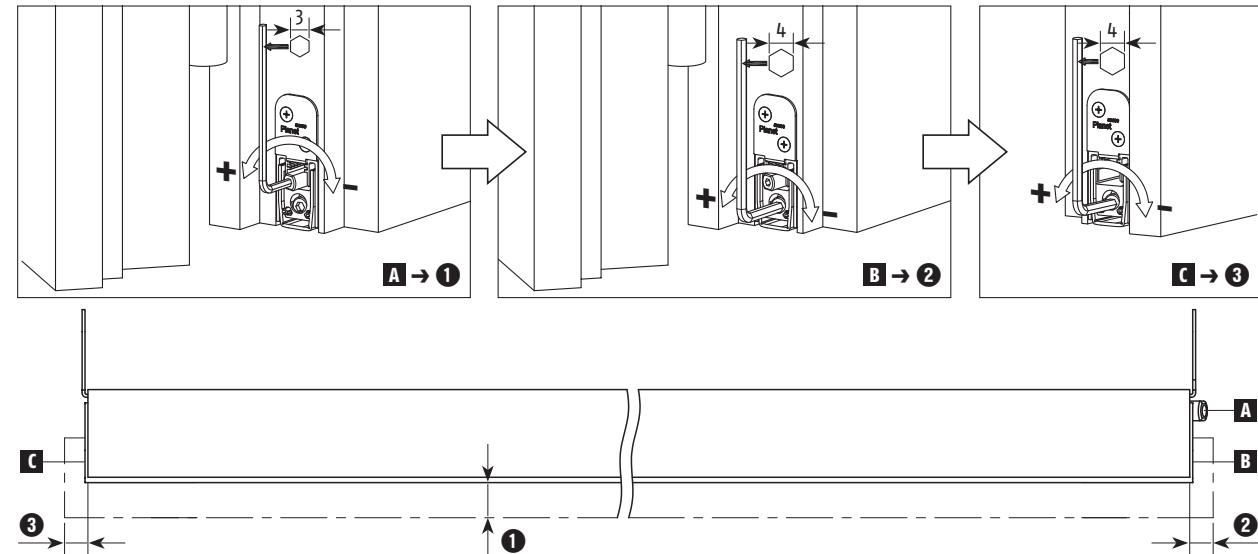

Einstellen der Dichtung:

A Einstellen Hub mit Inbusschlüssel
(3 mm); **B + C** Einstellen Dichtungs-
länge mit Inbusschlüssel (4 mm);
Funktionskontrolle

Adjustment of the seal: **A** Lift height adjustment with allen
key 3 mm; **B + C** length adjustment with allen key 4 mm;




Operational check

Réglage du joint: **A** Régler la course avec clé Inbus 3 mm; **B + C**
Régler la longueur avec clé Inbus 4 mm; contrôle de fonctionnement

Ajuste del sello **A** Ajustar la carrera con una llave Allen (3 mm);
B + C Ajustar la longitud con una llave Allen (4 mm); control de funciones

Регулировка уплотнителя: **A** Настроить ход шестигранным ключом
(3 мм); **B + C** Настроить длину уплотнителя шестигранным ключом
(4 мм); проверить работоспособность

5

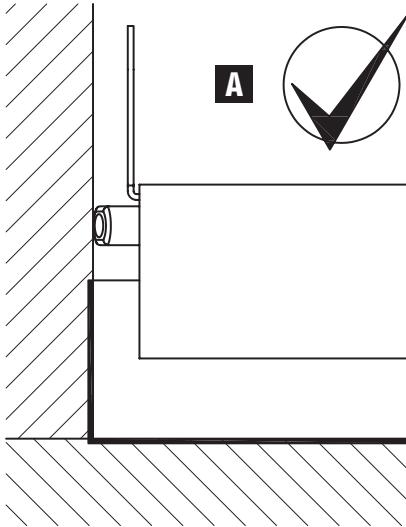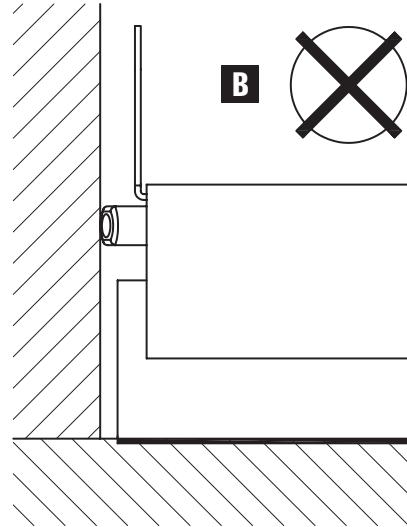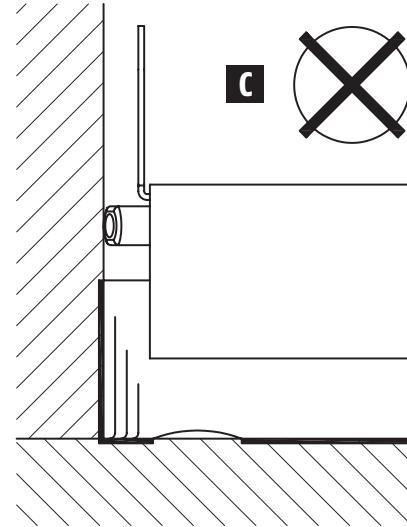**A****B****C**

Achtung:

A Richtige Einstellung! Dichtung liegt unten und seitlich richtig an; **B** Dichtung zu kurz! Liegt seitlich nicht an; **C** Dichtung zu lang! Liegt unten nicht richtig an

Attention: **A** Right adjustment! The seal fits laterally and at the bottom; **B** The seal is too short! It doesn't fit laterally; **C** The seal is too long!

Attention: **A** Bonne réglage! Joint adapte les côtés et le fond; **B** Joint est trop court! N'adapte pas sur les côtés; **C** Joint est trop longue! N'adapte pas sur le fond

Atención: **A** Ajuste correcta! Planet se ajusta a los lados y el fondo; **B** Planet es demasiado corta! Planet no se ajusta a lado; **C** Planet es demasiado largo! Planet no se ajusta contra el suelo

Внимание: **A** Правильно настроенный уплотнитель: плотно прилегает к поверхности сбоку и снизу; **B** Слишком короткий уплотнитель: неправильно прилегает сбоку; **C** Слишком длинный уплотнитель: неправильно прилегает снизу.

6



Wartung: Alle zwei Jahre auf Funktion (Knopf, Dichtlippe, Hub) und Verschmutzung prüfen, falls nötig Reinigen. Dichtlippe nicht fetten.

Entsorgung: Dichtung nach Materialart (Aluminium, Stahl, PA) zerlegen und recyceln. Dichtlippe ist Restmüll. Bitte beachten Sie die gesetzlichen Vorschriften in Ihrem Land.

Mehr Informationen unter: www.planet.ag

Maintenance: Check every two years for function (release knob, sealing blade, lift height) and dirt, clean if necessary. Never grease the sealing lip.

Recycling: separate the seal according to material types (aluminum, steel, PA) and recycle. The silicon lip is residual waste. Please follow the regulations in your country.

For more information: www.planet.ag

Entretien: examiner tous les 2 ans le fonctionnement (bouton, lèvre d'étanchéité, course) et l'encrassement, nettoyer si nécessaire. Ne jamais graisser la lèvre d'étanchéité.

Recyclage: réduire le joint à ses composants (alu, acier, PA). La lèvre d'étanchéité est un déchet usuel. Suivre les prescriptions du pays svp.

De plus amples renseignements sous: www.planet.ag

Mantenimiento: Revisar el funcionamiento cada 2 años (funcionamiento del botón de empuje, del deslizamiento del Planet y de su correcta bajada hasta el suelo). Si es necesario, limpiar suciedad y reajustar.

Reciclaje: separar los distintos componentes del Planet (aluminio, acero, PA) y reciclarlos. El labio de silicona es desecho residual. Siga las instrucciones de su país.

Más información: www.planet.ag

Обслуживание: проверять каждые два года на работоспособность (кнопка, губа-манжета, ход) и загрязнение, при необходимости очищать. Не смазывать уплотняющую губу-манжету!

Устранение: разобрать уплотнитель по видам материалов (алюминий, сталь, пластик) и сдать в переработку. Губа-манжета относится к бытовому мусору.

Принимайте, пожалуйста, во внимание основные предписания в Вашей стране.

Больше сведений на: www.planet.ag/ru