



## **BENUTZERINFORMATIONEN FÜR KOPFSCHUTZ/ARBEITSKAPPE Art.: 4034**

### **VORSICHT:**

Ein Kopfschutz/eine Arbeitskappe bietet keinen unbegrenzten Schutz für den Kopf. Er hat die Aufgabe, den Kopf des Benutzers vor den Auswirkungen schwerer Stöße gegen harte, feststehende Gegenstände zu schützen, durch die Platzwunden oder andere oberflächliche Verletzungen entstehen könnten. Er ist nicht dafür vorgesehen, Schutz vor herunterfallenden oder hochgeworfenen Gegenständen oder vor sich bewegenden oder hängenden Lasten zu bieten.

Lesen Sie sich für Ihren eigenen Schutz diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

### **ANFORDERUNGEN:**

Dieser Kopfschutz/Arbeitskappe entspricht den Anforderungen von EN812:2012 für Industrie-Anstoßkappen der europäischen Verordnung (EU) 2016/425.

### **TRAGEANWEISUNGEN**

- Die vordere Hülle der Kappe fassen und die Kappe schief stellen, damit das hintere Ende tiefer ist.
- Zuerst das hintere Ende der Kappe auf den Hinterkopf setzen, dann das vordere Ende der Kappe auf die Stirn ziehen und das Einstellband nach Bedarf anpassen.
- Das Einstellband sollte sich am hervorstehenden Punkt am Hinterkopf befinden, siehe Abbildung 4.
- Wenn das hintere Band richtig positioniert ist, kann die Kappe fest und stabil auf den Kopf gesetzt werden. Wenn das Einstellband zu fest ist, kann sich die Kappe verschieben und unzureichenden Schutz bieten.

### **AUFBEWAHRUNG:**

Wenn dieser Kopfschutz/Arbeitskappe nicht gebraucht wird, wird empfohlen, ihn an einem sauberen und trockenen Ort außerhalb direkter Sonneneinstrahlung und nicht in der Nähe von Lösungsmitteln aufzubewahren.

### **ANWENDUNGSHINWEISE:**

Dieser Kopfschutz/Arbeitskappe wurde für Ihre persönliche Sicherheit entworfen. Er muss während der gesamten Zeitdauer getragen werden, während der der Träger einer möglichen Gefahr ausgesetzt ist. Wenn der Kopfschutz/Arbeitskappe beschädigt wird, muss der Arbeitsbereich sofort verlassen werden.

### **REINIGUNG UND PFLEGE:**

Um den Kopfschutz in optimalem Zustand zu halten:

- Keine Scheuermittel oder Lösungsmittel verwenden.
- Teile des Kopfschutzes/Arbeitskappe mit warmem Seifenwasser waschen und mit einem weichen Lappen abtrocknen. Bei Bedarf kann auch ein mildes Desinfizierungsmittel verwendet werden, wobei die Herstelleranweisungen zu beachten sind.

### **PASSENDES ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE (SM903):**

Nur Originalzubehör und Ersatzteile (Gurt und Schweißband) verwenden, die vom Hersteller angefertigt und geliefert werden.

### **ANWENDUNGSDAUER:**

Regelmäßig auf Schäden untersuchen. Wenn Hülle, Gurt oder die Arbeitskappe Anzeichen von Schäden aufweisen, müssen sie sofort ersetzt werden. Die Lagerzeit dieses Produkts ist bei korrekter Lagerung und Anwendung unendlich. Wir würden jedoch empfehlen, es bei Bedarf alle 2 bis 3 Jahre zu ersetzen.

### **ZUM TRANSPORT GEEIGNETES VERPACKUNGSMATERIAL:**

Zum Transport sollte der Kopfschutz/Arbeitskappe in einen sauberen trockenen Plastikbeutel gelegt werden. Er darf nicht lose zusammen mit Gegenständen wie Werkzeugen oder anderen Metallobjekten getragen werden.

## ABBILDUNG ZUM RICHTIGEN AUFSETZEN DER KAPPE

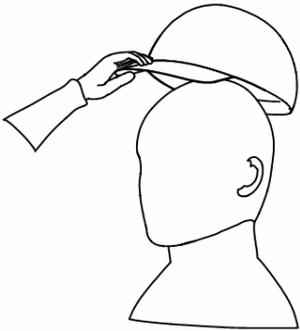


Abbildung 1

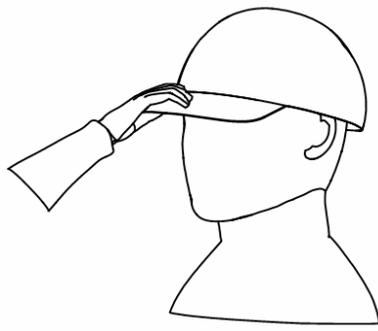


Abbildung 2



Abbildung 3

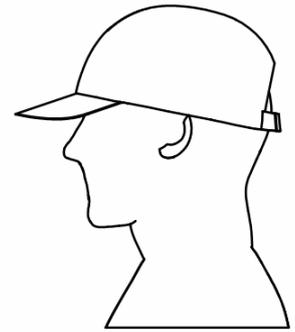



Abbildung 4

### Kennzeichnungen an der Hülle

<b>CE</b>	Obligatorische Konformitätskennzeichnung für den europäischen Wirtschaftsraum
<b>EN812</b>	Die Nummer der europäischen Norm für Industrie-Anstoßkappen
<b>TECTOR</b>	Hersteller-Logo
<b>4034</b>	Modellnummer.
<b>54-59CM</b>	Größenbereich des Kopfschutzes, Kopfumfang
	Kopfschutzmaterial und Recyclingsymbol
	Herstellungsdatum (Jahr/Monat)
<b>21244 GERMANY</b>	Postleitzahl und Land des Herstellers

### Hersteller:

**HELMUT FELDTMANN GmbH**  
**Zunftstraße 28, 21244 Buchholz**

### CE-Prüfung und Zertifizierung

Benannte Stelle Nr. 0086 BSI Group

British Standards Institution PO Box 6221, Kitemark Court, Davy Avenue, Milton Keynes, MK5 8PP, UK

[www.feldtmann.de/Konformitaetserklaerungen](http://www.feldtmann.de/Konformitaetserklaerungen)

Version 2018.09.14