


SC-450

Manueller Toilettensitzreiniger

SPENDER FÜR TOILETTENSITZREINIGER SC 450

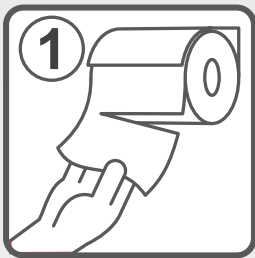

Nehmen Sie ein wenig Toilettenpapier und falten Sie es.



Halten Sie das Toilettenpapier unter die Düse und drücken Sie die Sprühtaste.



Wischen Sie den Toilettensitz ab und werfen Sie das Papier in die Toilette.

2 Varianten
• matt-chrom
• weiß-anthrazit



SC-450

Manueller Toilettensitzreiniger

Flächendesinfektion

Produktvorteile

Kompakt

Der Spender passt in jede Toilettenkabine.

Bedienungsfreundlich

Der Spender ist sehr einfach zu bedienen.

Ergiebig

Die 450-ml-Flasche ist ausreichend für 150 Reinigungen.

Sicherheitsschloss

Ein Schloss schützt vor mutwilliger Beschädigung und Vandalismus.

Sichtfenster

Das seitliche Sichtfenster zeigt eventuelle Knappheit des Desinfektionsmittels rechtzeitig an.

Einfaches Nachfüllen der Desinfektionslösung



Öffnen Sie den Deckel mit dem Schlüssel und nehmen Sie die Flasche aus der Halterung.



Entfernen Sie die Pumpe aus der Flasche und füllen Sie diese mit Schnell-desinfektionsmittel* wie Alpet D-2 nach.



Setzen Sie die Pumpe wieder auf die Flasche und schrauben Sie das Gewinde fest zu.




Setzen Sie die Flasche in den Spender ein und schließen Sie den Deckel.

*Diese Abbildung zeigt einen 5-L-Kanister mit extra Füllhilfe.

Spezifikationen

| | | |
|----------------|--|------|
| Produktname | Spender für Toilettensitzreiniger | |
| Modell | SC-450 | |
| Maße (BTH) | 106 x 119 x 226 mm | |
| Gewicht | ca. 370 g (ohne Verpackung, Zubehör und Chemikalien) | |
| Materialien | Deckel | ABS |
| | Halterung | ABS |
| | Sprühtaste | POM |
| | Pumpe | PP |
| | Flasche | HDPE |
| Sprühmenge | ca. 0,3ml pro Sprühstoß | |
| Flascheninhalt | 450 mL | |
| Chemikalie | Schnelldesinfektion wie Alpet D-2 | |

Maße (mm)

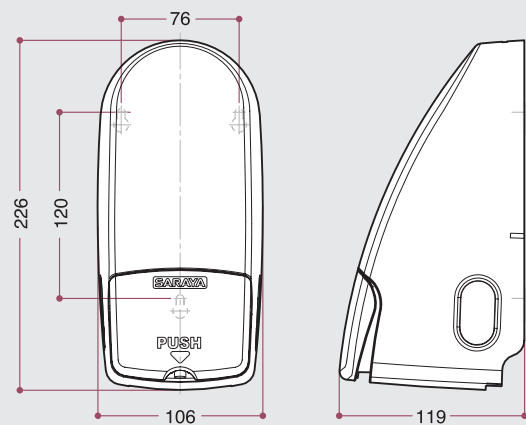

Hinweise

- Bitte kontaktieren Sie unsere Außendienstmitarbeiter bei Fragen zu dem Gerät.
- Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Verwenden Sie nur von Saraya empfohlene Produkte.
- Andere Produkte können das Gerät schädigen.

Copyright Saraya Europe. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

SARAYA Europe

Sint Annadreef 68 b, B-1020 Brüssel, Belgien

Tel +32/ 2 7902744 - Fax +32/ 2 4762587

E-mail: info@saraya-europe.com

www.saraya-europe.com